



echo[®]

smartpen



Grazie di avere acquistato la smartpen Echo®. Per ulteriori informazioni sulla nuova smartpen, consultare la presente guida.




SUGGERIMENTO:

Se la smartpen non si avvia, metterla in carica. A tal fine, verificare che il computer sia acceso e attivo (non in modalità sospensione) e collegare la smartpen al computer usando il cavo micro USB in dotazione. Una ricarica completa può richiedere fino a 2,5 ore.

Impostazione della smartpen Echo®

Assicurarsi che la smartpen sia accesa.

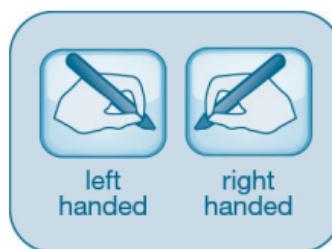

Orientamento del display

Impostare l'orientamento dello schermo toccando il pulsante corrispondente sulla copertina dello Starter Notebook.



Data e ora

Battere su **set date** con la smartpen, poi inserire i numeri corrispondenti alla data desiderata. Ad esempio: se si inseriscono i numeri 151115, la data viene impostata sul 15 novembre 2015.

Battere su **set time** per impostare l'ora. Ad esempio: con 0845AM si imposta l'ora sulle 8:45 AM.

È di fondamentale importanza impostare la data e l'ora sulla smartpen Echo, in quanto gli appunti registrati riportano la data e l'ora in cui sono creati.

Lingue

La smartpen supporta altre lingue e aree geografiche. Accedere al menu **Impostazioni** per selezionare un'altra lingua.

Pencast

I pencast sono note interattive che uniscono le note scritte a mano all'audio registrato mentre si scrive con la smartpen. È possibile riprodurre l'audio toccando quello che si è scritto.

Creazione di pencast

Assicurarsi che la smartpen sia accesa. Prima di iniziare, toccare il pulsante Record (Registra) in fondo alla pagina del blocco note Livescribe. Scrivere le note normalmente. I pencast collegano ciò che si scrive all'audio che viene registrato. Dopo aver completato la registrazione dell'audio, toccare il pulsante **Stop** (Interrompi) con la smartpen.



Riproduzione di un pencast

Toccare le note scritte a mano per ascoltare l'audio registrato nel momento in cui sono state scritte. Utilizzare le icone nella parte inferiore di ciascuna pagina per controllare la riproduzione dei pencast.

Salvataggio di un pencast

I pencast vengono salvati in Echo Desktop ogni volta che si connette la smartpen al computer.

Come navigare nel menu della smartpen

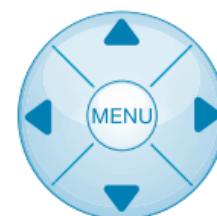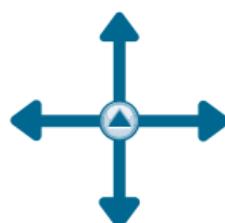

L'aspetto dei controlli per la navigazione può variare a seconda del blocco note.

- Per accedere al menu, toccare due volte il centro del controllo per la navigazione
- Toccare la freccia su o giù per scorrere l'elenco dei menu della smartpen
- Toccare la freccia destra per selezionare la voce di menu
- Toccare la freccia sinistra per tornare all'elenco precedente
- Dedicare un po' di tempo a esaminare le opzioni dei menu

Echo® Desktop



Scaricare Echo Desktop da livescribe.com/install e seguire le istruzioni di installazione.

Echo Desktop consente di:

- Salvare e riprodurre gli appunti e le registrazioni con il computer
- Cercare parole chiave negli appunti scritti a mano
- Organizzare e gestire gli appunti
- Esporta i tuoi note, audio e pencast

Registrazione della smartpen Echo®

La registrazione della smartpen Echo consente di migliorare la sicurezza delle note e dell'audio che memorizza.

1. Installare Echo Desktop
2. Collegare la smartpen Echo al computer utilizzando il cavo micro USB fornito in dotazione
3. Quando richiesto, seguire le istruzioni per autorizzare Echo Desktop e completare la registrazione

È possibile avviare il processo anche collegando la smartpen a Eco Desktop e selezionando **Strumenti > Smartpen > Registra**.

Suggerimenti

REGISTRAZIONE DI APPUNTI E AUDIO

È possibile registrare gli appunti senza l'audio?

Sì. Per registrare gli appunti, è sufficiente attivare la smartpen e iniziare a scrivere sulla carta isometrica Livescribe. Per registrare l'audio, toccare il **pulsante di registrazione** sul blocco note.

È possibile registrare l'audio senza la carta isometrica Livescribe?

Sì. Premere il pulsante di accensione della smartpen e tenerlo premuto fino a quando il timer di registrazione non compare sul display. Al termine della registrazione, spegnere la smartpen. Per riascoltare l'audio, accedere al **Menu principale** della smartpen, selezionare **Paper Replay™**, quindi selezionare **Riproduci sessione**. Mentre si riproduce l'audio, è possibile scrivere i propri appunti sulla carta isometrica e l'audio verrà collegato automaticamente agli appunti.

È possibile aggiungere nuovi appunti all'audio già registrato?

Sì. È sempre possibile ascoltare in un secondo momento l'audio registrato e scrivere altri appunti. Toccare gli appunti originali per avviare la riproduzione dell'audio. Quindi, scrivere sulla carta isometrica per collegare i nuovi appunti all'audio esistente.

Come si cambia la qualità di registrazione audio?

Per regolare la qualità della registrazione audio, accedere al **Menu principale** della smartpen, selezionare **Impostazioni**, **Qualità registrazione**, quindi **Alta**, **Media** o **Bassa**. Le registrazioni con una qualità più alta occupano una maggiore quantità di memoria della smartpen.

INCHIOSTRO

Come si sostituisce la cartuccia di inchiostro?

Afferrare la punta della cartuccia di inchiostro con le dita ed estrarla. Dopo aver rimosso la cartuccia di inchiostro vecchia, inserire quella nuova.

CONDIVISIONE DI APPUNTI E REGISTRAZIONI

Come si condividono gli appunti e l'audio?

Da Echo Desktop, selezionare ciò che si desidera esportare e fare clic sul menu **Condividi**.

È possibile riprodurre i pencast con Echo Desktop, l'app per dispositivi mobili Livescribe+ e Livescribe Player (livescribe.com/player).

ECHO DESKTOP

È possibile convertire la scrittura a mano in testo?

È possibile acquistare un software aggiuntivo denominato MyScript for Livescribe. Funziona con Echo Desktop e consente di convertire le note scritte in testo modificabile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito livescribe.com/myscript.

È possibile usare la smartpen Echo su più computer?

Sì. È necessario utilizzare lo stesso indirizzo di posta elettronica e la stessa password per ogni installazione di Eco Desktop a cui si connette la smartpen. Ogni volta che si archivia un blocco note su un computer, archiviarlo anche sugli altri computer.

È possibile stampare la propria carta isometrica?

Da Echo Desktop è possibile scaricare blocchi note in formato PDF e stamparli con una stampante laser a colori compatibile con Adobe PostScript e con una risoluzione di stampa di 600 dpi o superiore.

In Echo Desktop per Mac: andare a **Strumenti > Stampa il blocco note**.

In Echo Desktop per Windows: passare alla vista Pagine, quindi fare clic su **Strumenti > Blocchi note stampabili**.

Per ulteriori informazioni, visitare livescribe.com/support/echo/howto/

SERVONO ULTERIORI INFORMAZIONI?

Visitare livescribe.com/support.

INFORMATIVA SULLA GARANZIA

Vedere la Guida per l'utente della smartpen o visitare livescribe.com/warranty per ulteriori informazioni.

P/N: 212-00035-000-AA

LIVESCRIBE IS A TRADEMARK AND ECHO IS A REGISTERED
TRADEMARK OF LIVESCRIBE INC., OAKLAND, CA 94621.
©2015 LIVESCRIBE INC. ALL RIGHTS RESERVED.