



Livescribe+ Manuale dell'utente

EDIZIONE PER ANDROID

SOMMARIO

Introduzione	4
Configurazione di Livescribe+	4
Connessione della smartpen e del dispositivo	4
Esecuzione della prima associazione al dispositivo	5
Riconnessione della smartpen al dispositivo	5
Verifica della spia LED della smartpen	6
Verifica del livello di carica della batteria della smartpen	6
Gestione di più smartpen e più dispositivi	7
Associazione di più dispositivi o smartpen	7
Connessione a un altro dispositivo	7
Connessione a un'altra smartpen	8
Utilizzo del menu Livescribe+	9
Accesso al menu Livescribe+	9
Utilizzo delle viste	10
Utilizzo delle impostazioni	11
Configurazione delle preferenze dell'app	11
Accesso al supporto di Livescribe	11
Utilizzo del riquadro Info smartpen	12
Utilizzo della funzione di ricerca	13
Utilizzo dei blocchi note	14
Visualizzazione dei blocchi note	14
Riproduzione dei pencast	15
Gestione dei blocchi note	16
Eliminazione di pagine dai blocchi note	17
Condivisione delle pagine dei blocchi note	19
Utilizzo dei feed	20
Visualizzazione dei feed	20
Utilizzo dei ritagli	20
Eliminazione di ritagli	21

Utilizzo di pencast	22
Creazione di pencast	22
Avvio di una registrazione	22
Sospensione e ripresa di una registrazione	23
Interruzione della registrazione	23
Accesso ai pencast	24
Riproduzione dei pencast	24
Condivisione dei pencast	25
Ridenominazione di un pencast	27
Eliminazione dei pencast	28
Utilizzo dei Livescribe PDF	29
Apertura dei file Livescribe PDF nel computer	29
Apertura dei Livescribe PDF nel dispositivo	29
Visualizzazione e riproduzione di Livescribe PDF	30
Apertura di Livescribe PDF da altre app	30
Condivisione delle note	31
Formati di condivisione dei file	32
Archiviazione e backup delle note	33
Archiviazione	33
Effettuazione del backup	33
Risoluzione dei problemi	34
La smartpen non viene associata al dispositivo	34
La connessione automatica tra la smartpen e il dispositivo non viene eseguita correttamente	34
Le note nuove vengono sovrapposte su quelle meno recenti	35
Le note non vengono visualizzate in Livescribe+	35

INTRODUZIONE



Livescribe 3 Smartpen funziona con dispositivi Android e iOS. È possibile utilizzare la stessa smartpen indifferentemente con entrambi i tipi di dispositivi. Nel presente manuale dell'utente vengono fornite le informazioni necessarie per trarre il massimo vantaggio dalla propria Livescribe 3 Smartpen e dall'app Livescribe+ fornita a corredo per dispositivi Android. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'app Livescribe+ fornita a corredo per dispositivi iOS, consultare il manuale dell'utente di Livescribe+ per iOS.

CONFIGURAZIONE DI LIVESCRIBE+

Per utilizzare l'app Livescribe+ è necessario un dispositivo Android con Android™ KitKat versione 4.4.2 o successiva e che supporti Bluetooth® Low Energy (Bluetooth Smart Ready).

1. Scaricare le app **Livescribe+** e **Livescribe Link** da Google Play™ Store. Entrambe le app sono gratuite.

Nota: l'app Livescribe Link consente di gestire la connessione tra la smartpen e il dispositivo. Non è necessario avviare Livescribe Link, ma l'app deve essere installata nel dispositivo affinché Livescribe+ comunichi con la smartpen.

2. Se si desidera utilizzare la smartpen per scrivere in una lingua diversa dall'inglese, seguire questa procedura per impostare la lingua di trascrizione:
 - a. Nel dispositivo Android, toccare  per aprire Livescribe+.
 - b. Toccare  per aprire il menu Livescribe+.
 - c. Toccare **Impostazioni**.
 - d. Toccare **Preferenze app**.
 - e. Toccare la lingua in cui si desidera scrivere.
 - f. Toccare **Indietro** due volte.

CONNESSIONE DELLA SMARTPEN E DEL DISPOSITIVO

Per trasferire il testo scritto a mano in Livescribe+, è necessario connettere Livescribe 3 Smartpen a un dispositivo Android che supporti Bluetooth® Smart Ready.

Nota: se il dispositivo Android non dispone del supporto Bluetooth Low Energy, è comunque possibile utilizzare Livescribe+ per aprire ed esaminare i pencast Livescribe inviati e condivisi da altri utenti di Livescribe.

ESECUZIONE DELLA PRIMA ASSOCIAZIONE AL DISPOSITIVO


La prima volta che si utilizza la smartpen, è necessario eseguire l'associazione al dispositivo Android.


1. Verificare che Bluetooth sia attivato nel dispositivo Android. In caso contrario, toccare **App**, **Impostazioni**, **Bluetooth** e impostare **Bluetooth** su **On (attivato)**.
2. Con la punta della smartpen rivolta verso il basso, accendere la smartpen ruotando l'anello centrale in senso orario; il LED verde lampeggia a indicare che la modalità di associazione è attiva.

Suggerimento: se il LED non lampeggia in verde, toccare l'icona per l'**associazione del dispositivo** nella parte anteriore del blocco note cartaceo per attivare la modalità di associazione della smartpen.



Device
Pairing

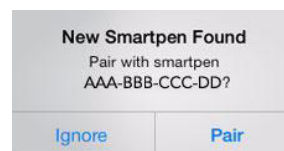

3. Sul dispositivo, toccare **App** e quindi  per aprire **Livescribe+**: il dispositivo rileva automaticamente la smartpen.



4. Quando viene chiesto, toccare **Associa**.

Dopo la connessione, il LED della smartpen diventa blu e nella barra dell'app Livescribe+ viene visualizzata l'icona . Non è necessario eseguire nuovamente l'associazione a questo dispositivo.

Nota: se si utilizza la smartpen con altri dispositivi Android o iOS, ripetere il processo di associazione la prima volta che si utilizza un nuovo dispositivo.

RICONNESSIONE DELLA SMARTPEN AL DISPOSITIVO

Dopo aver associato la smartpen a un dispositivo, questo si connette automaticamente nella maggior parte dei casi. Se la smartpen non si riconnette automaticamente, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare  per aprire il menu Livescribe+ e, in **Impostazioni**, toccare **Connetti alla smartpen**.
- Toccare  e **Connetti alla smartpen**.

Il LED della smartpen diventa blu e l'icona della smartpen viene visualizzata nella barra dell'app Livescribe+.

VERIFICA DELLA SPIA LED DELLA SMARTPEN

La spia LED della smartpen segnala lo stato della smartpen.

Tabella 1: Spia LED di stato




Spia	Indica
Verde lampeggiante	Modalità di associazione: in attesa della connessione iniziale Bluetooth con un dispositivo. La smartpen deve essere in questo stato per associarsi a un nuovo dispositivo.
Verde fisso	Associata ad almeno un dispositivo, ma al momento non connessa ad alcun dispositivo. Livescribe+ potrebbe non essere in esecuzione, l'app potrebbe dover eseguire la rilevazione delle smartpen o il dispositivo potrebbe essere fuori dal raggio di copertura.
Blu fisso	Accesa/Bluetooth connesso al dispositivo mobile.
Giallo lampeggiante per 3 volte	Circa 15% di batteria rimanente.
Giallo lampeggiante*	È in corso l'aggiornamento del firmware. In questo stato la smartpen non memorizza le note.
Rosso fisso	Registrazione audio in corso sul dispositivo mobile.
LED spento*	La smartpen è spenta. La smartpen si spegne automaticamente dopo quattro ore di inattività. È necessario ricaricare la batteria.

* In questo stato, Livescribe 3 Smartpen **non** memorizza le note.

Suggerimento: Livescribe 3 Smartpen acquisisce le note anche quando non si è connessi al dispositivo. La volta successiva che vi si connette, la smartpen trasferisce le note al dispositivo.

VERIFICA DEL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA DELLA SMARTPEN

Quando la smartpen è connessa al dispositivo, l'icona della smartpen nella barra dell'app cambia colore per indicare il livello attuale di carica della batteria della smartpen:

-  = il livello della batteria è almeno 51%
-  = il livello della batteria è 50% o meno
-  = il livello della batteria è 15% o meno; ricaricare immediatamente



Suggerimento: è possibile visualizzare l'attuale livello della batteria come percentuale anche toccando l'icona della smartpen per aprire il riquadro Info smartpen.

GESTIONE DI PIÙ SMARTPEN E PIÙ DISPOSITIVI

È possibile associare fino a quattro dispositivi compatibili a Livescribe 3 Smartpen e il passaggio tra la smartpen e i dispositivi selezionati è molto semplice. Tenere presente tuttavia che si può avere una sola connessione attiva con un dispositivo alla volta.

ASSOCIAZIONE DI PIÙ DISPOSITIVI O SMARTPEN

Per eseguire l'associazione della smartpen a più dispositivi:

1. Aprire **Livescribe+** sul dispositivo al quale si desidera eseguire l'associazione.
2. Accendere la smartpen.
3. Attivare la modalità di associazione della smartpen toccando l'icona per l'**associazione con il dispositivo** sul lato interno della copertina anteriore del blocco note. Il LED lampeggia in verde per indicare che è attiva la modalità di associazione.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Toccare  per aprire il menu Livescribe+ e, in **Impostazioni**, toccare **Connetti alla smartpen**.
 - Toccare  e **Connetti alla smartpen**.
5. Quando Livescribe+ individua la smartpen e chiede se si desidera effettuare l'associazione, toccare **Associa**.



Suggerimento: se l'app non risponde quando si tocca **Connetti alla smartpen**, verificare che Bluetooth® sia attivato sul dispositivo.

Una volta associata la smartpen al nuovo dispositivo, tutti i tratti di inchiostro nella smartpen vengono trasferiti al dispositivo appena associato.

CONNESSIONE A UN ALTRO DISPOSITIVO

Se si dispone di più dispositivi associati, la smartpen si connette automaticamente al primo dispositivo rilevato nel quale è in esecuzione Livescribe+.

Per stabilire la connessione con un altro dispositivo:

1. Uscire da **Livescribe+** nel dispositivo connesso.
2. Aprire **Livescribe+** sul dispositivo con il quale si desidera stabilire la connessione.

CONNESSIONE A UN'ALTRA SMARTPEN

Se sono state associate più smartpen al dispositivo, questo si connette alla prima smartpen associata che rileva. Il dispositivo può connettersi a una sola smartpen alla volta.

Per stabilire la connessione con un'altra smartpen:

1. Spegnere la smartpen alla quale il dispositivo è attualmente connesso.
2. Accendere la smartpen con la quale si desidera stabilire la connessione.

Suggerimento: per tenere traccia di più smartpen, assegnare a ogni smartpen un nome univoco. Con la smartpen connessa a Livescribe+, toccare l'icona della **smartpen** per aprire il riquadro Info smartpen, toccare **Nome** e immettere un nuovo nome.


UTILIZZO DEL MENU LIVESCRIBE+

Il menu Livescribe+ (denominato anche menu di navigazione laterale) rappresenta il modo più rapido per accedere ai contenuti in varie viste.

ACCESSO AL MENU LIVESCRIBE+

Per accedere al menu, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare .
- Scorrere partendo dal margine sinistro dello schermo.

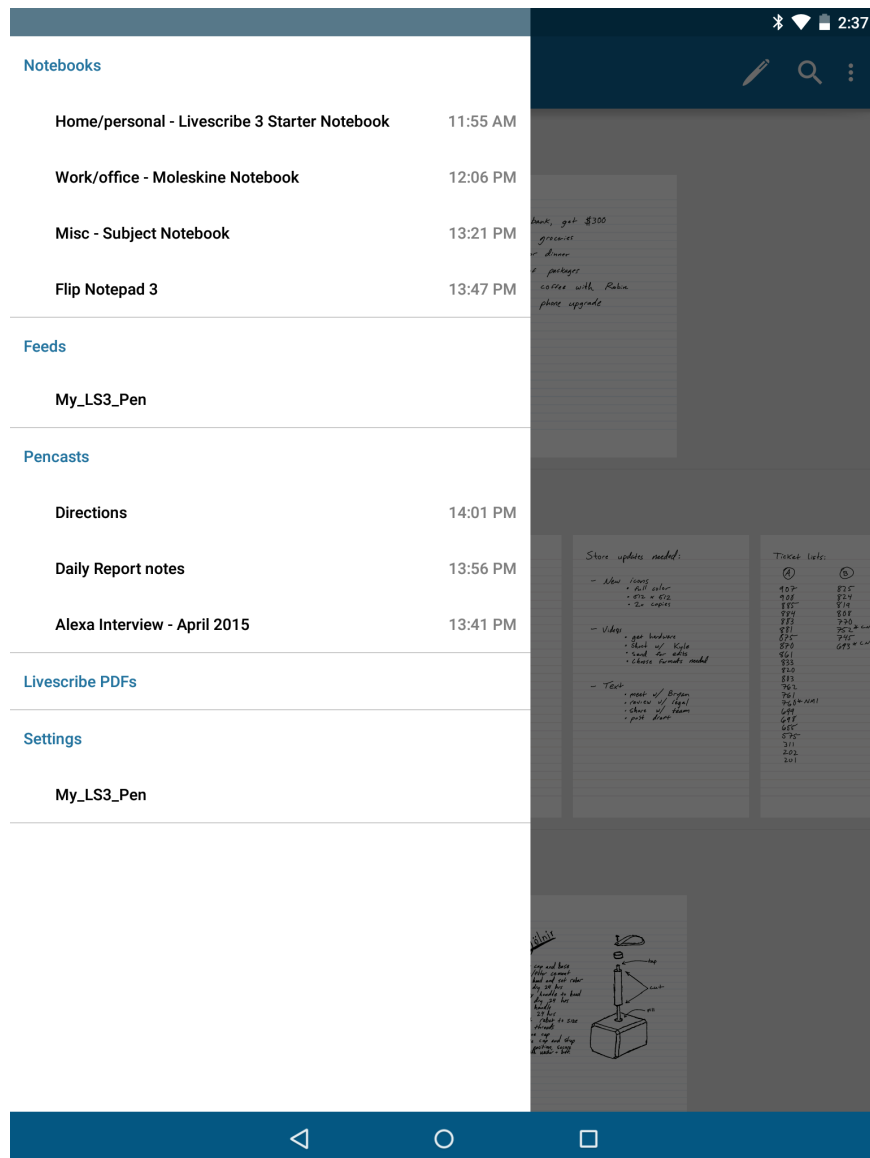

UTILIZZO DELLE VISTE

Livescribe+ offre varie opzioni per la visualizzazione, l'ordinamento, l'organizzazione, l'accesso e l'utilizzo dei contenuti. Queste opzioni si trovano nel menu Livescribe+ e sono chiamate viste. Nella Tabella 2 viene fornita la descrizione di ogni vista.

Tabella 2: Viste

Voce di menu	Descrizione
Blocchi note	<p>Visualizza una rappresentazione digitale dei blocchi note con gli appunti e i disegni presenti nelle singole pagine.</p> <p>Sotto l'intestazione Blocchi note del menu viene visualizzato un elenco dei cinque blocchi note utilizzati più di recente, con il blocco note utilizzato più di recente situato in alto nell'elenco.</p> <p>Per ulteriori informazioni sui blocchi note, vedere Utilizzo dei blocchi note.</p>
Feed	<p>Visualizza le note in piccoli segmenti di testo chiamati <i>ritagli</i>. I ritagli di testo sono organizzati in ordine cronologico, con il contenuto più recente situato nella parte inferiore della vista. Nella vista Feed è possibile interagire con i ritagli di testo e inviarli ad altre app, ad esempio ai contatti.</p> <p>Se si dispone di più smartpen associate al dispositivo, ogni smartpen dispone di un proprio feed.</p> <p>Per ulteriori informazioni sui feed, vedere Utilizzo dei feed.</p>
Pencast	<p>Visualizza una vista a griglia di tutti i <i>pencast</i>. I pencast sono note interattive che associano le registrazioni audio agli appunti scritti durante la registrazione.</p> <p>Per ulteriori informazioni sui pencast, vedere Utilizzo di pencast.</p>
Livescribe PDF	<p>Visualizza i pencast che sono stati condivisi con l'utente e che si è scelto di aprire in Livescribe+. I pencast vengono condivisi utilizzando file denominati Livescribe PDF. Ad esempio, se un collega condivide un pencast con l'utente tramite e-mail e si sceglie di aprire questo pencast in Livescribe+, il pencast viene visualizzato sotto l'intestazione Livescribe PDF. È possibile utilizzare la vista Livescribe PDF per visualizzare, riprodurre e condividere file Livescribe PDF.</p> <p>Per ulteriori informazioni su Livescribe PDF vedere Utilizzo dei Livescribe PDF.</p>

UTILIZZO DELLE IMPOSTAZIONI

Le impostazioni consentono di configurare le preferenze di Livescribe+ e Livescribe 3.

CONFIGURAZIONE DELLE PREFERENZE DELL'APP

Utilizzare queste impostazioni per scegliere preferenze specifiche per Livescribe+:

Tabella 3: Preferenze dell'applicazione

Preferenza	Descrizione
Lingua trascrizione	Imposta la lingua per la trascrizione delle note scritte a mano in testo modificabile. L'inglese è la lingua predefinita. Per scegliere una lingua diversa, toccare l'impostazione della lingua corrente, toccare la lingua da utilizzare e attendere il download della lingua desiderata.
Qualità registrazione audio	Imposta la risoluzione per le registrazioni audio. Più elevata è la qualità di registrazione, maggiori sono le dimensioni dei file pencastrati. L'impostazione predefinita della qualità è Media. Un pencastrato di un'ora di qualità media utilizza circa 15 MB; le dimensioni dei file variano in base al contenuto audio.

ACCESSO AL SUPPORTO DI LIVESCRIBE

Livescribe+ offre diversi modi per trovare informazioni aggiuntive:


- Toccare **Supporto Livescribe** per andare al sito Web di Livescribe dove è possibile trovare le risposte alle domande più comuni, suggerimenti, trucchi utili e articoli approfonditi della Knowledge Base.
- Toccare **Chat di supporto ai clienti** e immettere il proprio nome e indirizzo e-mail e il quesito. Toccare quindi **Avvia chat** per iniziare la chat con il supporto clienti di Livescribe.

Nota: il team di supporto clienti tramite chat è disponibile 24 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, ora del pacifico.

- Toccare **Mostra esercitazione** per accedere alle esercitazioni Livescribe+.
- Toccare **Partner** per accedere al sito Web di Livescribe e scoprire i partner di Livescribe che supportano l'integrazione delle note scritte a mano nelle loro applicazioni.

UTILIZZO DEL RIQUADRO INFO SMARTPEN

Quando la smartpen è accesa e connessa a Livescribe+, è possibile accedere al riquadro Info smartpen effettuando una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Impostazioni** nel menu Livescribe+, quindi toccare il nome della smartpen.
- Toccare  nella barra dell'app.

Il riquadro Info smartpen consente di visualizzare i seguenti dettagli relativi alla smartpen:

Tabella 4: Riquadro Info smartpen


Dettaglio	Descrizione
Ignora questo dispositivo	<p>Rimuove il collegamento tra la smartpen e il dispositivo. Livescribe+ continua a mantenere in memoria i contenuti creati con tale smartpen. Di seguito sono riportati alcuni esempi in cui è consigliabile utilizzare questa opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si è acquistato un nuovo dispositivo e non si desidera utilizzare più quello vecchio. • È stata effettuata l'associazione tra la smartpen e quattro dispositivi e ora è necessario annullare l'associazione con uno di questi dispositivi per poter aggiungerne un altro. • La proprietà del dispositivo è stata trasferita a un altro utente.
Nome	Visualizza il nome corrente della smartpen. Per rinominare la smartpen, toccare Nome e immettere un nome facilmente riconoscibile.
Numero di serie	Visualizza il numero di serie univoco della smartpen.
Edizione smartpen	Visualizza le informazioni sul modello di smartpen in uso.
Batteria	Visualizza la percentuale rimanente di carica della batteria.
Versione firmware	Visualizza la versione del firmware installata nella smartpen.

Tabella 4: Riquadro Info smartpen (continua)

Dettaglio	Descrizione
Verifica disponibilità aggiornamenti	Esamina i server Livescribe per verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware. Nel riquadro di aggiornamento del firmware viene indicata la versione del firmware scaricato nel dispositivo e la versione del firmware installata nella smartpen. Se è disponibile un aggiornamento, seguire la procedura per scaricare e installare il firmware nella smartpen. Suggerimento: se durante il download del firmware il dispositivo entra in modalità sospensione, è necessario ricominciare. Per evitare questa interruzione, disattivare temporaneamente la modalità sospensione fino al completamento dell'aggiornamento del firmware.
Orientamento della mano	Adatta l'interpretazione della scrittura a mano alle persone che scrivono con la mano sinistra.
Suono	Consente di disattivare e riattivare l'audio della smartpen.
Dispositivi associati	Elenca i dispositivi associati alla smartpen.
Trova Smartpen	Aiuta a individuare la smartpen quando è accesa facendo emettere un suono alla penna e lampeggiando la spia LED.
Supporto Livescribe	Fornisce un collegamento diretto al sito Web Livescribe dove è possibile trovare risposte alle domande più comuni, suggerimenti e trucchi utili e articoli approfonditi della Knowledge Base.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE DI RICERCA

La funzione di ricerca consente di trovare una parola o una frase nei contenuti Livescribe+. Livescribe+ effettua le ricerche in tutti i contenuti, tra cui testo attivo e archiviato, scritto a mano e digitato.

1. Toccare  nella barra dell'app.
2. Digitare la parola o la frase da trovare. Livescribe+ visualizza tutti i ritagli di testo che comprendono la parola o la frase ricercata.
3. Toccare il ritaglio desiderato.
4. Toccare la vista in cui si desidera visualizzare il contenuto: **Pagina**, **Feed** o **Pencast**.


UTILIZZO DEI BLOCCHI NOTE

È possibile utilizzare Livescribe+ per visualizzare e gestire tutti i blocchi note Livescribe scritti con Livescribe 3 Smartpen.

VISUALIZZAZIONE DEI BLOCCHI NOTE

Il menu Livescribe+ elenca i cinque blocchi note utilizzati più di recente. Per visualizzare e passare da un blocco note all'altro, effettuare una delle seguenti operazioni:


- Per visualizzare le anteprime di tutti i blocchi note, toccare l'interfaccia **Blocchi note** nel menu Livescribe+.
- Per visualizzare le anteprime di un blocco note specifico, toccare l'anteprima della copertina del blocco note oppure toccare il nome del blocco note nel menu Livescribe+.
- Per aprire un blocco note a una pagina specifica, scorrere le anteprime con il dito verso sinistra o verso destra per individuare la pagina che si desidera visualizzare, quindi toccare l'anteprima di quella pagina. È possibile eseguire questa operazione durante la visualizzazione delle anteprime di tutti i blocchi note o di un blocco note specifico.
- Per spostarsi tra le pagine di un blocco note aperto, scorrere con il dito verso l'alto e verso il basso.
- Per passare dalla vista delle pagine alle anteprime del blocco note, avvicinare le dita trascinandole sulla pagina corrente del blocco note.
- Per visualizzare un'altra vista delle note sulla pagina aperta, toccare la visualizzazione desiderata nella parte superiore dell'area dei contenuti: **Feed** o **Pencast**.

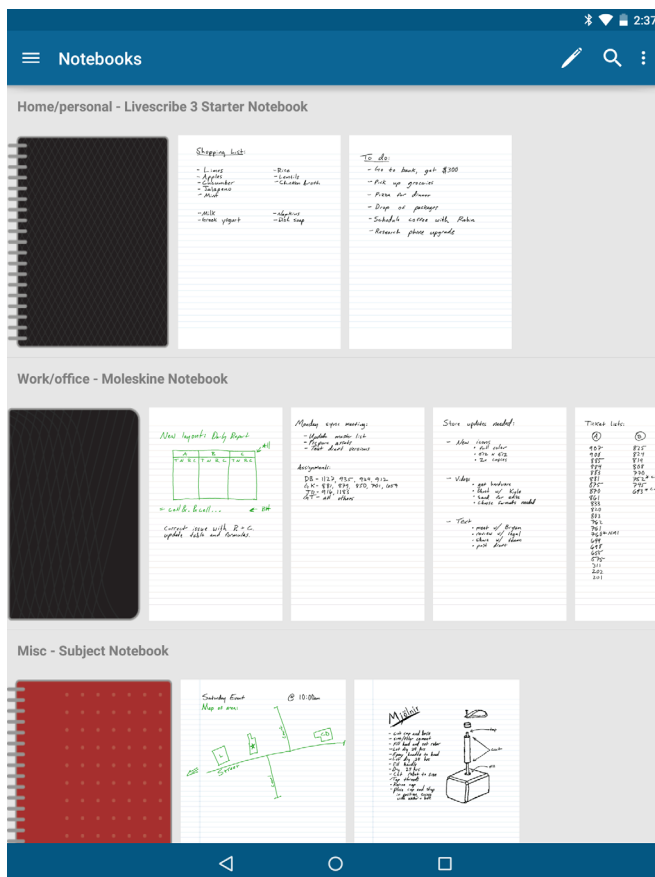


Nota: la scheda Pencast è attiva solo se la pagina contiene almeno un pencast.

RIPRODUZIONE DEI PENCAST

Le note scritte durante la registrazione di audio vengono visualizzate come tratti di inchiostro verde sulle pagine ed è possibile riprodurre queste registrazioni nella vista Pencast.

1. Toccare la pagina che contiene i tratti verdi.
2. Toccare i tratti di inchiostro verdi per andare alla vista Pencast.
3. Toccare  nella parte inferiore dello schermo.

Suggerimento: per passare a un segmento specifico della registrazione, toccare il tratto di inchiostro verde associato a tale segmento.

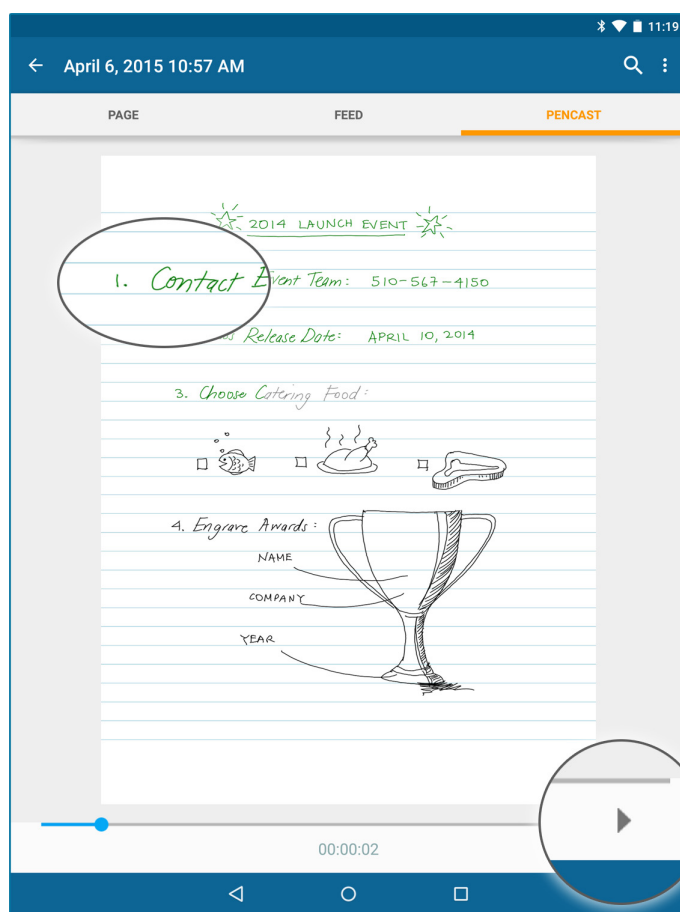

GESTIONE DEI BLOCCHI
NOTE

Il menu Blocco note consente di gestire i blocchi note.

- 1. Aprire il menu Blocco note tenendo premuto sulla copertina del blocco note che si desidera gestire.
- 2. Toccare una delle seguenti opzioni:

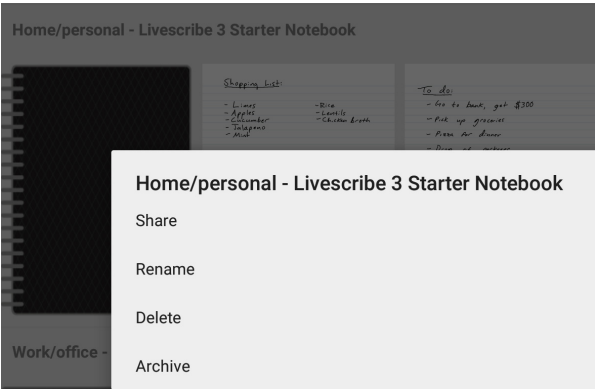


Tabella 5: Menu Blocco note

Opzione	Descrizione
Condividi	<p>Apri il riquadro Condividi (blocco note), dove è possibile inviare l'intero blocco note a un'altra app, escludendo i contenuti audio. Per condividere i contenuti che includono audio, è necessario condividerli dalla vista Pencast. Vedere Utilizzo di pencast.</p> <p>Per ulteriori informazioni su queste opzioni vedere Condivisione delle note. Per informazioni su come condividere pagine selezionate, vedere Condivisione delle pagine dei blocchi note.</p>
Rinomina	<p>Consente di modificare il nome del blocco note. Il nuovo nome viene visualizzato nelle destinazioni di condivisione e in tutta l'app Livescribe+.</p>
Archivia	<p>Consente di utilizzare un nuovo blocco note esattamente dello stesso tipo del blocco note esistente. L'archiviazione di un blocco note non cambia la modalità di visualizzazione o di accesso al blocco note in Livescribe+. Un blocco note archiviato si comporta allo stesso modo di un blocco note attivo, con l'unica differenza che sulla copertina del blocco note viene visualizzata l'icona di archiviazione e non è più possibile aggiungervi tratti di penna.</p> <p>Per ulteriori informazioni sull'archiviazione, vedere Archiviazione.</p> <div></div>


Tabella 5: Menu Blocco note (continua)


Opzione	Descrizione
Elimina	Consente di rimuovere definitivamente il blocco note da Livescribe+. Assicurarsi di voler effettivamente rimuovere l'intero blocco note poiché non è possibile annullare l'eliminazione . L'eliminazione in Livescribe+ non elimina tuttavia il blocco note dalla smartpen o dalle destinazioni di condivisione alle quali è stato inviato il contenuto.


ELIMINAZIONE DI PAGINE DAI BLOCCHI NOTE

Oltre all'eliminazione di un intero blocco note, è possibile selezionare una o più pagine di un blocco note ed eliminare solo tali pagine.

Nota: non è possibile annullare un'eliminazione.

1. Dalla vista Blocco note, tenere premuto per attivare la modalità di selezione multipla. La barra dell'app diventa di colore arancione.
2. Toccare le pagine che si desidera eliminare. Accanto alle pagine selezionate viene visualizzato un segno di spunta, mentre il numero di pagine selezionate viene riportato nella barra dell'app.
3. Toccare  e quindi **Elimina**.
4. Toccare **Elimina** per confermare l'eliminazione delle pagine selezionate.

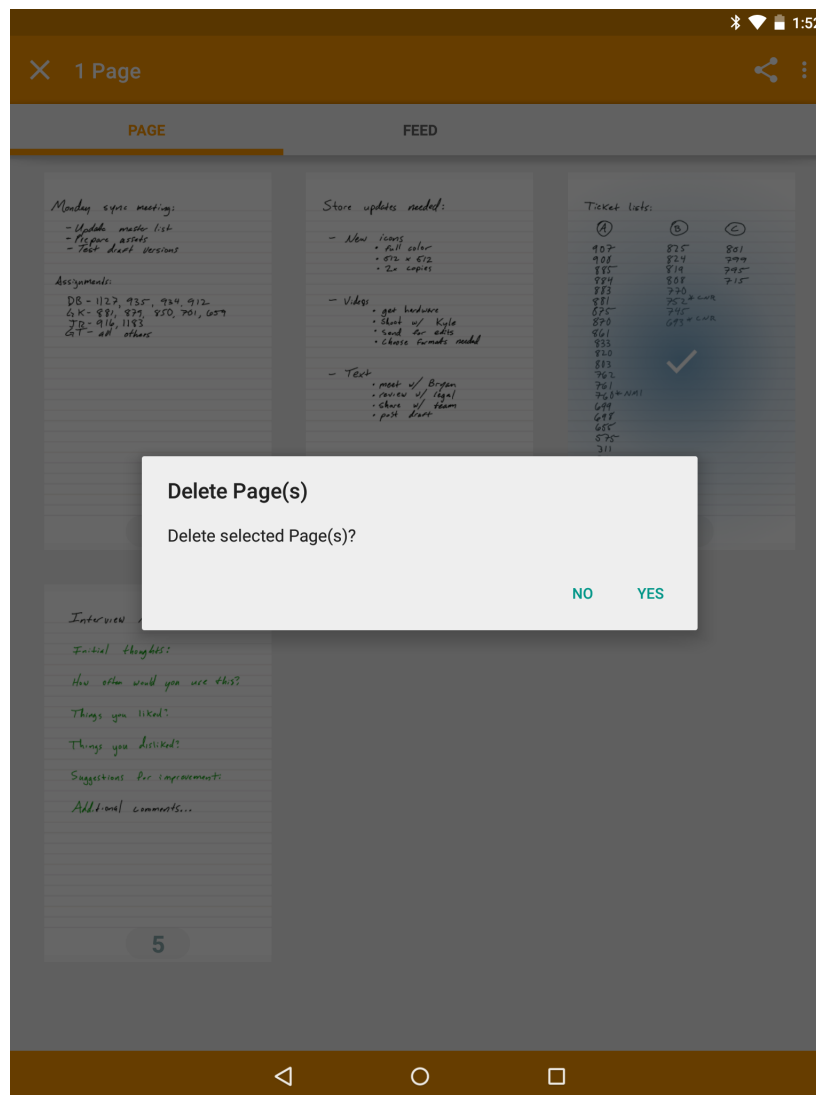


5. Toccare  nella barra dell'app o toccare il pulsante Indietro del dispositivo per uscire dalla modalità di selezione multipla.




CONDIVISIONE DELLE PAGINE DEI BLOCCHI NOTE

Oltre alla condivisione di un intero blocco note, è possibile selezionare una o più pagine di un blocco note e condividere solo tali pagine.

Nota: quando si condivide il contenuto dalla vista Pagine, l'audio NON viene incluso insieme agli altri contenuti. Per includere l'audio quando si condivide una pagina selezionata, condividere le pagine dalla vista Pencast. Per ulteriori informazioni, vedere [Ridenominazione di un pencast](#).

1. Dalla vista Blocco note, tenere premuto **per attivare la modalità di selezione multipla**. La barra dell'app diventa di colore arancione e viene visualizzata l'icona .
2. Toccare le pagine che si desidera condividere. Accanto alle pagine selezionate viene visualizzato un segno di spunta, mentre il numero di pagine selezionate viene riportato nella barra dell'app.
3. Toccare .
4. Toccare l'opzione che si desidera utilizzare per condividere le pagine selezionate. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di condivisione, vedere [Condivisione delle note](#).
5. Toccare  nella barra dell'app o toccare il pulsante Indietro del dispositivo per uscire dalla modalità di selezione multipla.

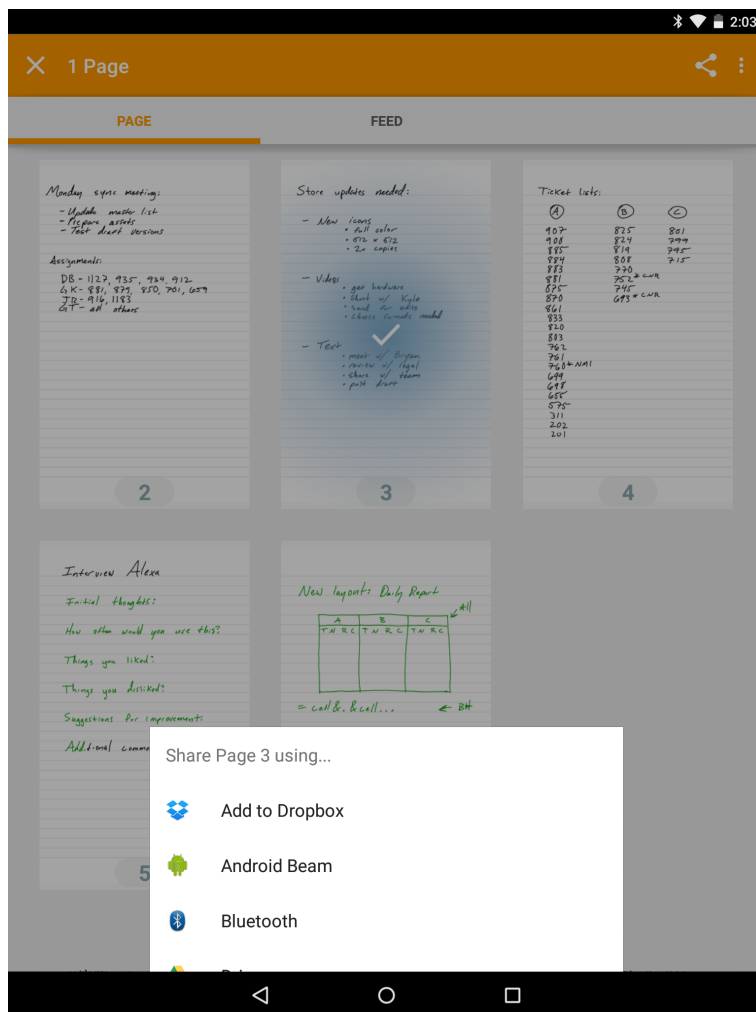

UTILIZZO DEI FEED

Nella vista Feed le note vengono automaticamente suddivise in ritagli in base alla formattazione, spaziatura e cronologia delle note scritte a mano. È possibile eseguire varie azioni con i ritagli e inviarli ad altre applicazioni.

VISUALIZZAZIONE DEI FEED

Per visualizzare un feed, toccare il nome della smartpen sotto l'intestazione **Feed** del menu Livescribe+.

Suggerimento: se si dispone di più Livescribe 3 Smartpen, si dispone anche di un feed separato per ciascuna smartpen.

UTILIZZO DEI RITAGLI

Una volta aperto un feed, è possibile utilizzare un singolo ritaglio o un gruppo di ritagli. Per selezionare un singolo ritaglio, toccarlo. Per selezionare un gruppo di ritagli:

1. Tenere premuto su un ritaglio per attivare la modalità di selezione multipla. La barra dell'app diventa di colore arancione.
2. Toccare i ritagli che si desidera includere nel gruppo. Accanto ai ritagli selezionati viene visualizzato un segno di spunta, mentre il numero di ritagli selezionati viene riportato nella barra dell'app.
3. Eseguire una delle azioni descritte nella Tabella 6 con i ritagli selezionati.

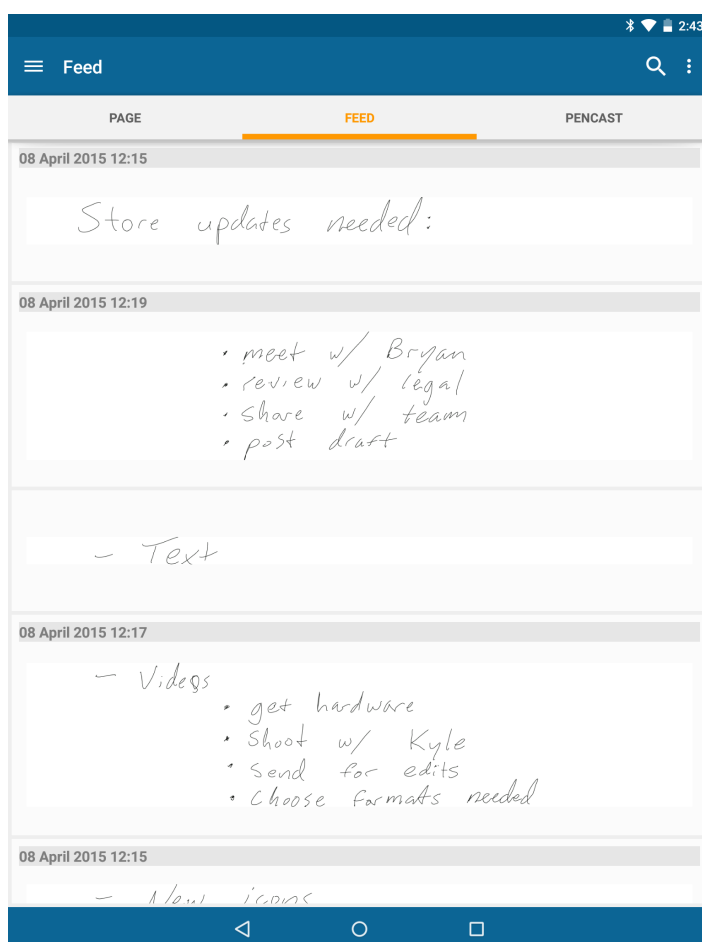





Tabella 6: Azioni eseguibili con i ritagli

Azione	Descrizione
Trascrizione	<p>È possibile trascrivere le note scritte a mano in testo digitato facendo scorrere con le dita i ritagli verso sinistra o verso destra. Se necessario, è possibile modificare la trascrizione in un momento successivo.</p> <p>Dopo avere trascritto correttamente i ritagli, il dispositivo è in grado di determinare se contengono date, numeri di telefono, URL e indirizzi in modo da poter interagire con facilità con le note scritte.</p>
Visualizzazione	Per visualizzare i ritagli selezionati in un altro contesto, toccare il nome della vista nella parte superiore dell'area dei contenuti: Pagina o Pencast .
Elimina	Toccare  e quindi Elimina . L'eliminazione rimuove i ritagli selezionati da tutte le viste di Livescribe+. Non è possibile annullare un'eliminazione.
Modifica	Toccare due volte per avviare la modalità Modifica . È ora possibile utilizzare la tastiera su schermo per modificare il testo trascritto. È possibile modificare solo un ritaglio alla volta.
Condividi	<p>Toccare  nella barra dell'app per aprire il riquadro Condividi (ritagli), nel quale è possibile scegliere di inviare i ritagli selezionati ad altre app, escludendo i contenuti audio. Per condividere i contenuti che includono audio, è necessario condividerli dalla vista Pencast. Vedere Utilizzo di pencast.</p> <p>Per ulteriori informazioni su queste opzioni vedere Condivisione delle note.</p>

ELIMINAZIONE DI RITAGLI

È possibile selezionare uno o più ritagli di testo da eliminare.

Nota: non è possibile annullare un'eliminazione.

1. Selezionare i ritagli che si desidera eliminare.
2. Toccare  e quindi **Elimina**.
3. Toccare **Elimina** per confermare l'eliminazione dei ritagli selezionati.

UTILIZZO DI PENCAST



I pencast sono note interattive che uniscono le note scritte a mano con l'audio registrato mentre si scrive con la smartpen. Quando si registra un pencast, ogni tratto scritto con la smartpen viene associato all'audio che si sta registrando in quel particolare momento. Tutte le pagine scritte nel corso di una registrazione vengono incluse in un unico pencast integrato.

CREAZIONE DI PENCAST


Le registrazioni audio pencast vengono acquisite e archiviate **nel dispositivo** e non nella smartpen; per registrare un pencast sono pertanto necessari sia la smartpen sia il dispositivo.

AVVIO DI UNA REGISTRAZIONE

Per avviare una registrazione audio, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare  e selezionare **Registra pencast**. Questa opzione è disponibile nella maggior parte delle viste.
- Assicurarsi che la smartpen sia accesa e connessa al dispositivo nel quale si desidera registrare il pencast, quindi utilizzare la smartpen per toccare l'icona  posta nella parte inferiore del blocco note cartaceo.

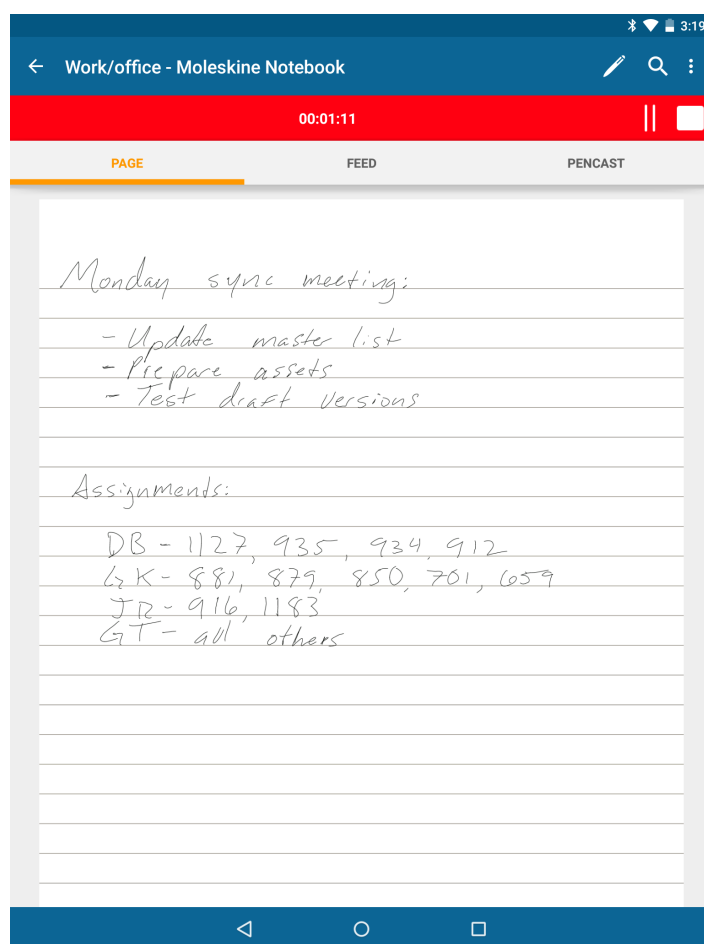

La barra di registrazione audio viene visualizzata nella parte superiore dell'area dei contenuti e la spia LED della smartpen passa da blu a rossa. La registrazione già è in corso nel dispositivo. Tutto ciò che si scrive viene automaticamente collegato all'audio in fase di registrazione mentre si scrive.



SOSPENSIONE E RIPRESA DI UNA REGISTRAZIONE




Tutto ciò che si scrive mentre la registrazione è in pausa fa ancora parte del pencast, ma viene visualizzato con inchiostro nero e non viene collegato alla registrazione audio. Una volta che la registrazione viene ripresa, tutto quello che viene scritto e registrato fa parte del pencast originale.

Per mettere in pausa una registrazione audio, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare  nella barra di registrazione audio nella parte superiore dell'area dei contenuti di Livescribe+.
- Con la smartpen, toccare l'icona  nella parte inferiore del blocco note cartaceo.

Suggerimento: è possibile sapere che la registrazione è in pausa perché la spia LED della smartpen passa da blu a rossa e l'indicatore di durata nella barra di controllo inizia a lampeggiare.



Per riprendere la registrazione interrotta, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare  nella barra di registrazione audio nella parte superiore dell'area dei contenuti di Livescribe+.
- Con la smartpen, toccare l'icona  o  nella parte inferiore del blocco note cartaceo.

Nota: se la registrazione di un pencast viene interrotta da una chiamata telefonica o da un'altra app che utilizza il microfono, la registrazione viene conservata. Se si risponde alla chiamata, la registrazione viene interrotta automaticamente. Per riprendere la registrazione dopo aver terminato la chiamata, portare l'app in primo piano e riprendere la registrazione come descritto in precedenza. Se il dispositivo entra in modalità di sospensione durante la registrazione di un pencast, la registrazione continua.

INTERRUZIONE DELLA REGISTRAZIONE

Per arrestare una registrazione audio, effettuare una delle seguenti operazioni, indipendentemente da come è stata avviata la registrazione:

- Toccare  nella barra di registrazione audio nella parte superiore dell'area dei contenuti di Livescribe+.
- Con la smartpen, toccare l'icona  nella parte inferiore del blocco note cartaceo.

ACCESSO AI PENCAST


Il menu Livescribe+ elenca i cinque pencast registrati più di recente e sono disponibili diversi metodi pratici per accedere a tutti i pencast da Livescribe+ e dal blocco note cartaceo. Per accedere ai pencast, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per visualizzare le anteprime di tutti i pencast, toccare l'intestazione **Pencast** nel menu Livescribe+.
- Per visualizzare un pencast specifico, toccarne l'anteprima o il nome sotto l'intestazione **Pencast** nel menu Livescribe+.
- Per accedere a un pencast dalla vista Pagine, toccare un tratto di inchiostro verde oppure toccare **Pencast** nella parte superiore dell'area dei contenuti.
- Per accedere a un pencast dalla vista Feed, toccare un ritaglio che contiene inchiostro verde, quindi toccare **Pencast** nella parte superiore dell'area dei contenuti.

RIPRODUZIONE DEI PENCAST


Quando si visualizza un pencast in Livescribe+, i tratti di inchiostro effettuati durante la registrazione dell'audio vengono visualizzati in verde. Tutto quello che è stato scritto senza registrazione audio viene visualizzato come inchiostro nero in Livescribe+, compresi tutti i tratti scritti mentre la registrazione audio è in pausa.


1. Aprire il pencast nella vista Pencast utilizzando uno dei metodi descritti in [Accesso ai pencast](#).
2. Toccare un tratto di inchiostro verde per ascoltare l'audio registrato nell'istante in cui è stata scritta la nota.
3. Per passare da un punto all'altro del pencast, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per passare a un altro segmento del pencast, toccare il tratto di inchiostro verde associato a tale segmento.
 - Per mettere in pausa la riproduzione, toccare **II**.
 - Per scorrere l'audio, utilizzare il controllo di riproduzione posto nella parte inferiore dello schermo.
 - Per spostarsi tra le pagine di un pencast con più pagine, scorrerle con il dito verso sinistra e destra.

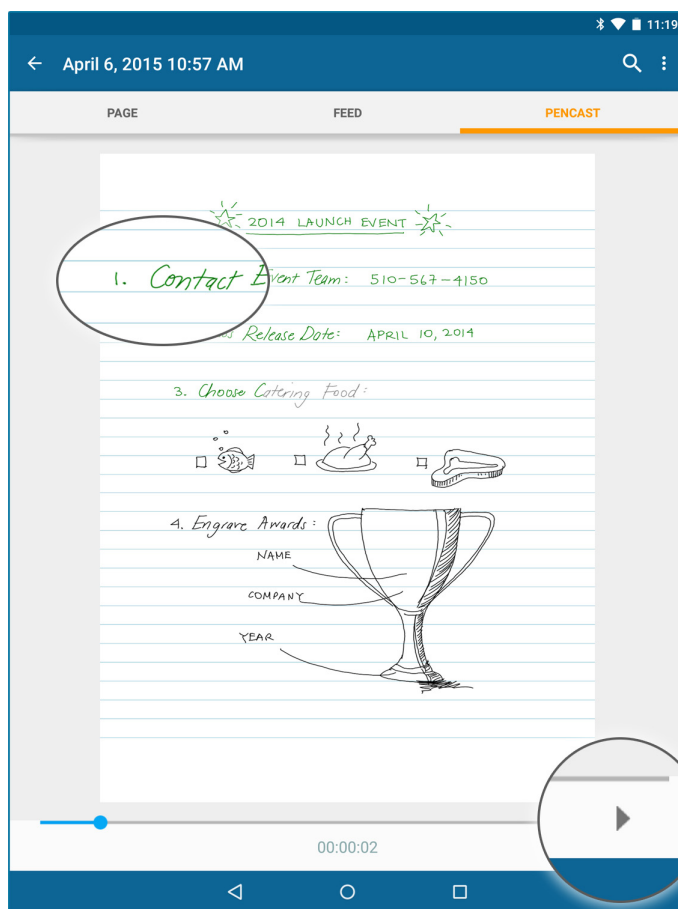


CONDIVISIONE DEI PENCAST

È possibile condividere uno o più pencast. L'opzione Condividi apre il riquadro di condivisione del pencast, nel quale è possibile inviare l'intero pencast come Livescribe PDF con audio incluso. Ogni pencast viene condiviso come un Livescribe PDF separato, indipendentemente dal fatto che si condividano uno o più pencast.

1. Toccare l'intestazione **Pencast** nel menu Livescribe+.
2. Tenere premuto per attivare la modalità di selezione multipla. La barra dell'app diventa di colore arancione.
3. Toccare tutti i pencast che si desidera condividere. Accanto ai pencast selezionati viene visualizzato un segno di spunta, mentre il numero di pencast selezionati viene riportato nella barra dell'app.
4. Toccare .
5. Toccare l'opzione che si desidera utilizzare per condividere i pencast selezionati. Per ulteriori informazioni su queste opzioni vedere [Condivisione delle note](#).


6. Toccare  nella barra dell'app o toccare il pulsante Indietro del dispositivo per uscire dalla modalità di selezione multipla.


Nota: tenere presente che i file dei pencast possono essere di grandi dimensioni, a seconda dell'audio contenuto. L'invio contemporaneo di numerosi pencast potrebbe utilizzare una quantità elevata della larghezza di banda o richiedere molto tempo per l'elaborazione.

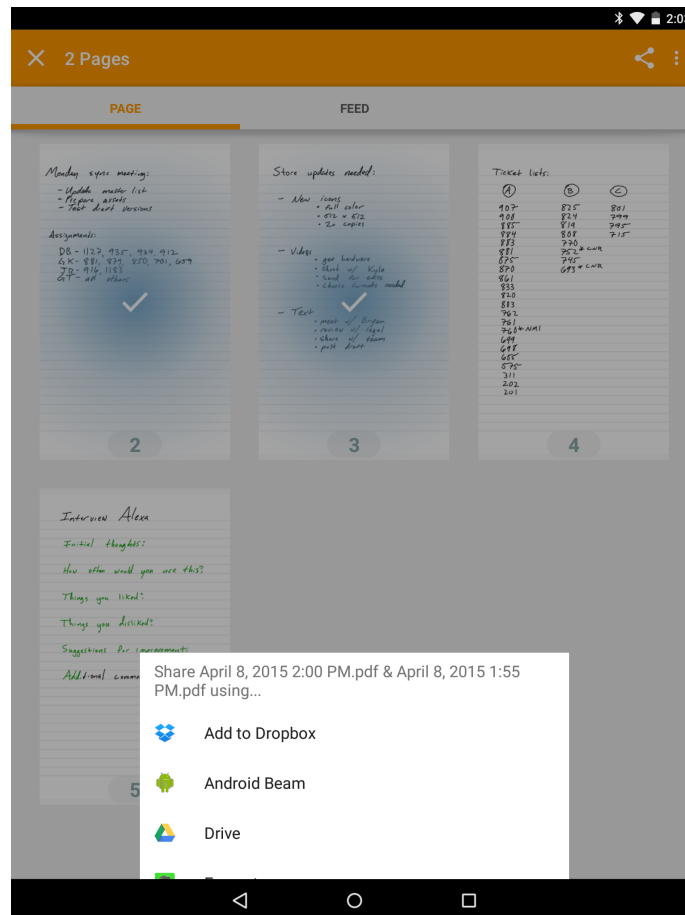

RIDENOMINAZIONE DI UN PENCAST



È possibile cambiare il nome del pencast. Il nuovo nome viene visualizzato nelle destinazioni di condivisione e in tutta l'app Livescribe+. Se un documento è stata inviato a una destinazione di condivisione prima di modificare il nome, il documento mantiene il nome precedente nella destinazione di condivisione.

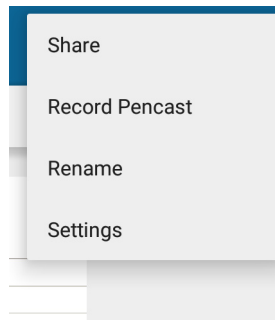
1. Toccare l'intestazione **Pencast** nel menu Livescribe+.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare il pencast da ridenominare.
 - Tenere premuto su un pencast per attivare la modalità di selezione multipla. Quando la barra dell'app diventa di colore arancione, toccare il pencast da ridenominare. Accanto al pencast selezionato viene visualizzato un segno di spunta.
3. Toccare .
4. Toccare **Rinomina**.
5. Inserire il nuovo nome.
6. Toccare **OK**.



ELIMINAZIONE DEI PENCAST

L'eliminazione consente di rimuovere definitivamente uno o più pencast da Livescribe+. Assicurarsi di voler effettivamente rimuovere l'intero pencast poiché **non è possibile annullare l'eliminazione**. L'eliminazione di un pencast in Livescribe+ non elimina tuttavia le pagine del blocco note che contengono il pencast e non elimina il pencast dalle destinazioni di condivisione alle quali è stato inviato il contenuto, ad esempio Evernote o OneNote.

1. Toccare l'intestazione **Pencast** nel menu Livescribe+.
2. Tenere premuto per attivare la modalità di selezione multipla. La barra dell'app diventa di colore arancione.
3. Toccare tutti i pencast che si desidera eliminare. Accanto ai pencast selezionati viene visualizzato un segno di spunta, mentre il numero di pencast selezionati viene riportato nella barra dell'app.
4. Toccare  e quindi **Elimina**.
5. Toccare **Elimina** per confermare l'eliminazione dei pencast selezionati.
6. Toccare  nella barra dell'app o toccare il pulsante Indietro del dispositivo per uscire dalla modalità di selezione multipla.

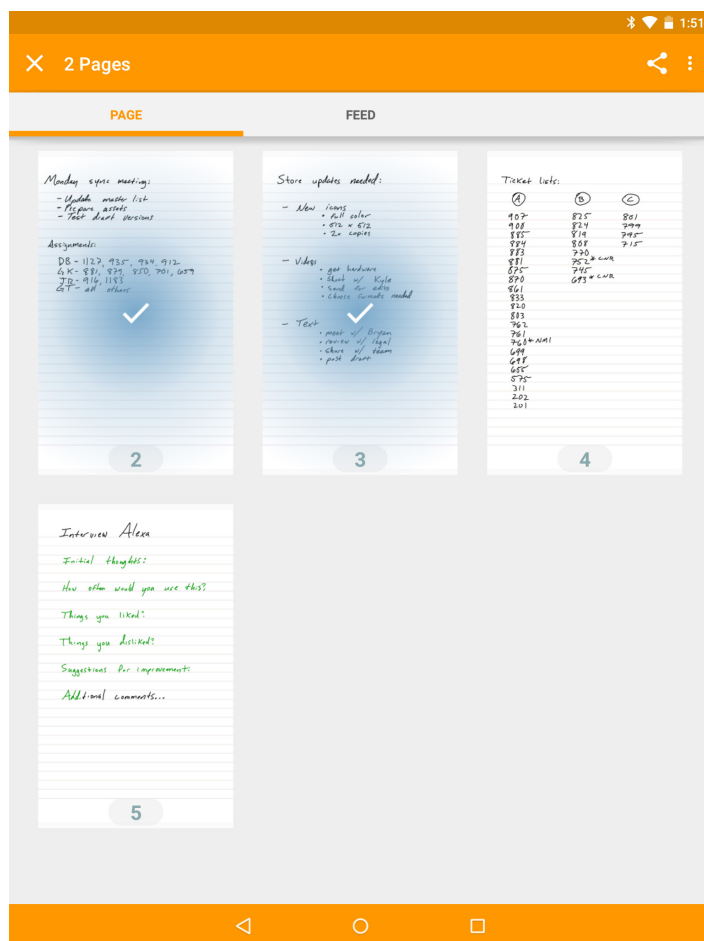

UTILIZZO DEI LIVESCRIBE PDF

Un Livescribe PDF è un file PDF standard che include l'audio dei pencast e un'immagine di ogni pagina delle note. I Livescribe PDF comprendono anche un elemento chiamato *InkML*, che è invisibile ma offre informazioni utili sui tratti della penna.

La vista Livescribe PDF visualizza i pencast condivisi con l'utente e aperti in Livescribe+. È possibile condividere questi PDF nello stesso modo in cui si condividono i pencast creati. Quando si invia un pencast da Livescribe+, il pencast viene formattato come documento Livescribe PDF.

Livescribe+ offre varie opzioni per condividere i Livescribe PDF, consentendo così di aprire e riprodurre i pencast con facilità nei computer Windows e Mac. Poiché i file audio vengono allegati ai Livescribe PDF, è possibile accedere sia all'audio sia alle immagini dei pencast.

APERTURA DEI FILE LIVESCRIBE PDF NEL COMPUTER

È possibile visualizzare i Livescribe PDF in qualsiasi visualizzatore di PDF standard. Se si desidera riprodurre i pencast dai file Livescribe PDF ma il dispositivo Android non è disponibile, è possibile visualizzare i file Livescribe PDF sul computer utilizzando il browser Web e il lettore Livescribe Player basato su Web.


1. Scaricare il pencast in un percorso del computer dal quale si può facilmente trascinare il file nel browser Web.
2. Indirizzare il browser Web a www.livescribe.com/player.
3. Trascinare il pencast scaricato nel browser oppure selezionare il file facendo clic sull'opzione per la **scelta del file** nella finestra del browser.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per caricare e riprodurre il PDF.

APERTURA DEI LIVESCRIBE PDF NEL DISPOSITIVO

Se un altro utente di Livescribe+ condivide un pencast, è possibile utilizzare Livescribe+ per aprirlo nel proprio dispositivo (inclusi i pencast creati con Echo Desktop).

Nota: Livescribe+ apre solo i Livescribe PDF che contengono pencast (tratti della smartpen e registrazione audio). Se si riceve un Livescribe PDF che non include un pencast, è possibile aprire il PDF con un qualsiasi visualizzatore di PDF standard.

VISUALIZZAZIONE E RIPRODUZIONE DI LIVESCRIBE PDF

1. Toccare .
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Sotto l'intestazione **Livescribe PDF**, toccare il PDF che si desidera visualizzare.
 - Toccare l'intestazione **Livescribe PDF** per visualizzare le anteprime di tutti i Livescribe PDF, quindi toccare l'anteprima desiderata per aprire il PDF corrispondente.
3. Riprodurre il PDF come si riprodurrebbe un qualsiasi altro podcast. Per ulteriori informazioni, vedere [Riproduzione dei podcast](#).


APERTURA DI LIVESCRIBE PDF DA ALTRE APP

1. Nell'app in cui il file Livescribe PDF è aperto o visualizzato come allegato, toccare il PDF. Il PDF si apre automaticamente in Livescribe+.
2. Quando richiesto, selezionare **Livescribe+** come app con cui visualizzare il PDF.
3. Riprodurre il PDF come si riprodurrebbe un qualsiasi altro podcast. Per ulteriori informazioni, vedere [Riproduzione dei podcast](#).

CONDIVISIONE DELLE NOTE

Livescribe+ offre diversi modi per condividere le note con altri utenti e con le app e gli account di servizi cloud esistenti. L'opzione di condivisione apre un riquadro in cui è possibile scegliere di aprire il contenuto in un'altra app sul dispositivo. Il riquadro visualizza le app installate sul dispositivo che supportano il formato di file predefinito dei contenuti.

Di seguito viene riportato un esempio delle opzioni di condivisione, che variano a seconda delle app e dei servizi presenti sul dispositivo.

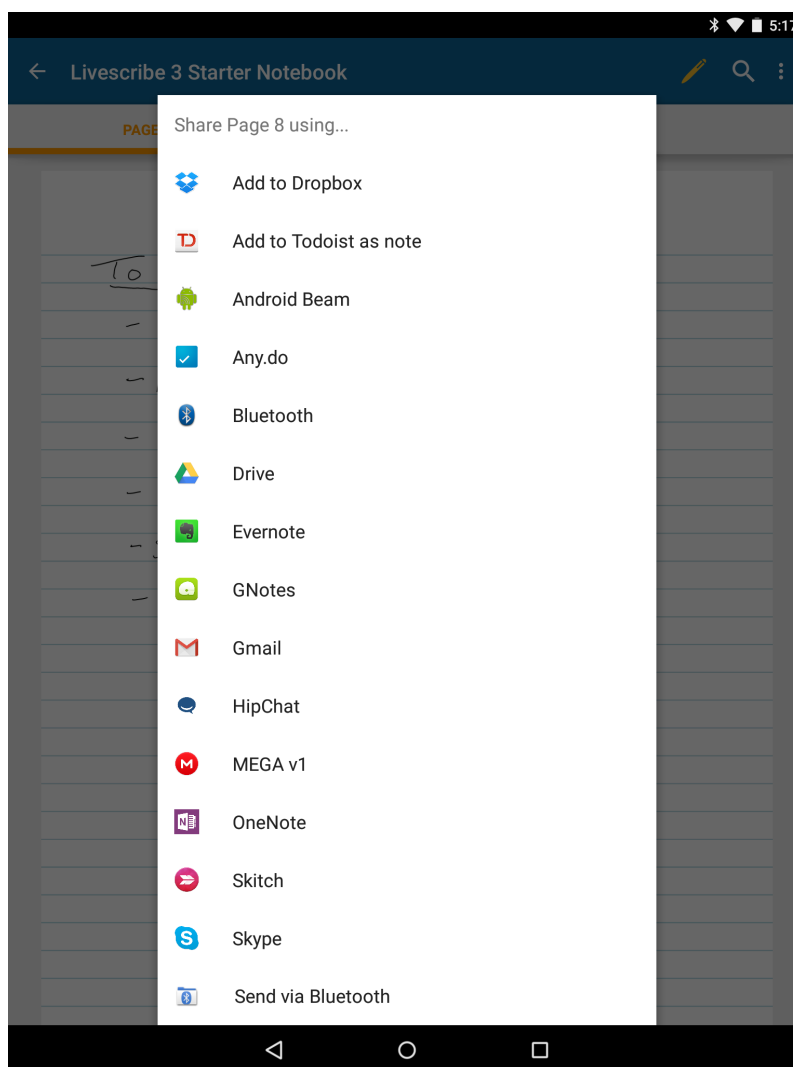


Nota: con la qualità della registrazione audio impostata su Media, un pencast di un'ora richiede generalmente 15 MB circa di spazio. L'invio contemporaneo di numerosi pencast potrebbe utilizzare una quantità elevata della larghezza di banda o richiedere molto tempo per l'elaborazione.

FORMATI DI CONDIVISIONE DEI FILE

Il formato con cui viene condiviso il contenuto dipende dalla vista da cui si effettua la condivisione. Nella Tabella 7 vengono elencati i formati di file predefiniti in base all'origine del contenuto.

Tabella 7: Formati di condivisione predefiniti

Tipo di documento	Formato di condivisione 			
	PDF	PDF + audio	JPG	Testo modificabile
Blocco note - Completo	✓			
Blocco note - Pagine	✓			
Feed - Ritagli			✓	✓
Pencast		✓		
Livescribe PDF		✓		

- Per riprodurre i PDF che includono allegati audio in un altro computer o dispositivo, vedere [Utilizzo dei Livescribe PDF](#).
- Per visualizzare un file di testo o di immagine JPG modificabile in un altro dispositivo o computer, scaricare il file sul computer o dispositivo e aprirlo in un'app che supporta tale formato.

ARCHIVIAZIONE E BACKUP DELLE NOTE

ARCHIVIAZIONE

L'archiviazione è un metodo importante di gestione dei blocchi note in Livescribe+. È necessario archiviare il blocco note attuale prima di poterne utilizzare un altro con lo stesso nome e stile.

- L'archiviazione non cambia la modalità di visualizzazione o di accesso al blocco note in Livescribe+.
- I blocchi note archiviati funzionano allo stesso modo dei blocchi note attivi in Livescribe+.
- L'utilizzo contemporaneo di due blocchi note cartacei con lo stesso nome, stile e numero di blocco note genera tratti di inchiostro sovrapposti.

Quando si è pronti per l'archiviazione dei blocchi note, effettuare le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che la smartpen sia accesa e connessa al dispositivo.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Livescribe+, tenere premuto sulla copertina di un blocco note, quindi toccare **Archivia**.
 - Toccare l'etichetta di stato che chiude le pagine di un blocco note nuovo dello stesso tipo del blocco note che è stato appena completato.

Nota: se si utilizza una smartpen con più dispositivi, è necessario archiviare il blocco note in tutti i dispositivi.

Dopo aver archiviato il blocco note, si potrà notare quanto segue in Livescribe+:

- L'icona della copertina del blocco note ora è semitrasparente.
- Sulla copertina del blocco note viene visualizzata l'icona di archivio.
- È possibile accedere a tutti i pencast e a tutte le note come si faceva prima dell'archiviazione.

EFFETTUAZIONE DEL BACKUP

Tutto il contenuto della smartpen viene inviato a Livescribe+. I pencast registrati sul dispositivo vengono memorizzati nel dispositivo stesso e non nella smartpen. Le note vengono archiviate nella smartpen. Il contenuto viene sottoposto a backup tramite le normali procedure di backup dell'utente per i dati delle applicazioni.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


LA SMARTPEN NON VIENE ASSOCIATA AL DISPOSITIVO


1. Assicurarsi di aver scaricato e installato l'app **Livescribe Link**.
2. Nel dispositivo Android, toccare **App**, **Impostazioni**, **Bluetooth** e verificare che **Bluetooth** sia **attivato**.
3. Con la punta della smartpen rivolta verso il basso, accendere la smartpen ruotando l'anello centrale in senso orario; il LED verde lampeggia a indicare che la modalità di associazione è attiva.

Suggerimento: se il LED non lampeggia in verde, toccare l'icona per l'**associazione del dispositivo** nella parte anteriore del blocco note cartaceo per attivare la modalità di associazione della smartpen.



Device
Pairing

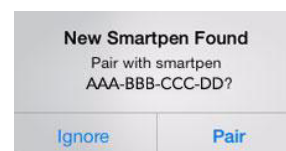


4. Sul dispositivo, toccare **App** e quindi  per aprire **Livescribe+**: il dispositivo rileva automaticamente la smartpen.
5. Quando viene chiesto, toccare **Associa**.

LA CONNESSIONE AUTOMATICA TRA LA SMARTPEN E IL DISPOSITIVO NON VIENE ESEGUITA CORRETTAMENTE

Seguire la seguente procedura per riconnettere il dispositivo:


1. Spegnerla smartpen.
2. Chiudere l'app Livescribe+ aprendo l'elenco delle app recenti nel dispositivo mobile e facendo scorrere l'app Livescribe+ verso destra.
3. Accendere nuovamente la smartpen.

4. Riavviare l'app Livescribe+. Se la connessione della smartpen continua a essere problematica, potrebbe essere necessario associarla di nuovo manualmente al dispositivo:
 - a. Attivare la modalità di associazione della smartpen:
toccare l'icona per l'**associazione con il dispositivo** sul lato interno della copertina anteriore del blocco note.
 - b. Nel menu Livescribe+, in **Impostazioni**, toccare **Connetti alla smartpen** o toccare  e selezionare **Connetti alla smartpen**.
 - c. Quando Livescribe+ rileva la smartpen e chiede se si desidera eseguirne l'associazione, toccare **Associa**.

Device
Pairing

LE NOTE NUOVE VENGONO SOVRAPPOSTE SU QUELLE MENO RECENTI

È probabile che si sia appena iniziato a utilizzare un nuovo blocco note esattamente dello stesso tipo di un blocco note precedente. Per risolvere questo problema, è necessario archiviare il blocco note precedente. È comunque possibile accedere al blocco note anche dopo l'archiviazione.

1. Assicurarsi che la smartpen sia accesa e connessa al dispositivo.
2. Toccare .
3. Toccare l'intersezione **Blocchi note**.
4. Tenere premuto sulla copertina del blocco note da archiviare.
5. Toccare **Archivia**.

LE NOTE NON VENGONO VISUALIZZATE IN LIVESCRIBE+

- Assicurarsi che la penna sia connessa al dispositivo. Vedere [La smartpen non viene associata al dispositivo](#).
- Se si utilizza il blocco note cartaceo con un dispositivo iOS e un dispositivo Android, assicurarsi che il blocco note **non** sia assegnato a un'altra app nel dispositivo iOS.



Copyright © 2015, Livescribe, Inc. Tutti i diritti riservati.

Livescribe è un marchio ed Echo è un marchio registrato di Livescribe Inc., Oakland, California 94621.
Google Play™ Store e Android sono marchi di Google Inc. iOS è un marchio di Apple Inc.
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

N/P: 212-00036-002-AA