

livescribe™

스마트펜 사용 설명서

버전 2.5

이 장치는 FCC(미연방 통신 위원회) 규칙 15 조를 준수합니다. 작동은 다음 두 조건의 적용을 받습니다. (1) 이 장치는 유해 간섭을 발생시키지 않을 수 있습니다. (2) 이 장치는 오작동을 발생시킬 수 있는 간섭을 비롯한 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

저작권과 상표권

LIVESCRIBE, PULSE, ECHO 및 PAPER REPLAY 는 Livescribe Inc. 의 상표 또는 등록 상표입니다 .

Anoto 는 Anoto Group AB 의 상표입니다 . 다른 모든 브랜드 및 제품명은 각각 해당 소유권자의 상표입니다 .

Copyright © 2007-2010 Livescribe, Inc. All rights reserved.

중요 : 함께 제공된 소프트웨어 프로그램을 사용하기 전에 최종 사용자 사용권 계약 조건을 숙지하십시오 . 소프트웨어의 임의의 부분을 사용하는 것은 최종 사용자 사용권 계약 조건에 동의함을 의미합니다 . 인증되지 않은 충전 액세스리 또는 잉크 카트리지를 사용하면 Livescribe ™ 스마트펜이 손상될 수 있고 이러한 손상은 Livescribe 스마트펜 보증의 적용을 받지 않습니다 ([123 페이지의 보증 정보](#) 참조).

소프트웨어 다운로드 가능

Livescribe Desktop 소프트웨어를 다운로드하려면 www.livescribe.com/install 로 이동하십시오 .

에이전시 준수 정보

제품 , 규정 및 준수 정보는 [119 페이지의 규정 정보](#)를 참조하십시오 .

Livescribe ™ 스마트펜 사용 설명서 : 버전 2.5-A

2010 년 10 월 25 일 오후 2:58

설명서에 대하여

이 설명서에서는 Livescribe™ 스마트펜 및 이 스마트펜에서 실행되는 응용 프로그램에 대해 자세히 설명합니다. 이 설명서를 Livescribe 스마트펜에 포함된 *시작 설명서*와 함께 사용하십시오. Livescribe 스마트펜과 함께 사용할 수 있는 데스크톱 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 *Livescribe™ Desktop 사용 설명서*를 참조하십시오.

참고 : 이 설명서에서는 페이퍼 컨트롤을 눌러 특정 기능을 수행하는 방법에 대해 설명합니다. 이러한 설명이 나오는 경우에는 스마트펜을 켜고 잉크촉을 사용하여 *시작 설명서*와 Livescribe™ 도트 페이퍼 노트북 안에 인쇄된 단추를 누르십시오.

목차

저작권과 상표권	ii
설명서에 대하여	iii

1 *Livescribe™ 스마트펜 소개*1

Livescribe 스마트펜	2
Livescribe™ 도트 페이퍼	3

2 *이번 버전의 새로운 점*4

새 기능	4
Livescribe Paper Tablet 지원	4
Livescribe Sticky Notes	4
홈 단추	7
바로 가기 단추	10
향상된 기능 및 수정된 문제	14
성능 개선	14
왼쪽 누르기: 왔던 방향으로 돌아가기	15

3 *Livescribe™ 스마트펜에 대해 알아보기*16

Livescribe™ 스마트펜 모델 확인	17
스마트펜 구조	18
스마트펜 켜기	20

오디오 기록 및 녹음	21
오디오 없이 노트 캡처	21
오디오와 함께 노트 캡처	21
오디오만 녹음	22
Echo™ 스마트펜 충전	23
Pulse™ 스마트펜 충전	25
잉크 카트리지 또는 스타일러스 교체	27
3-D 녹음 헤드셋 사용	28
Livescribe™ Desktop에서 스마트펜 이름 바꾸기	29
Livescribe™ 스마트펜 다시 시작	29

4 구성 Livescribe™ 스마트펜 30

날짜 설정	32
시간 설정	34
디스플레이 밝기 설정	35
디스플레이 방향 설정	35
디스플레이 스크롤 속도 설정	36
재생 대기 시간 보기	37
오디오(녹음) 음질 설정 보기	37
마이크 감도 설정 보기	37
날짜 및 시간 보기	38
배터리 용량 보기	38
사용 가능한 저장 용량 보기	39
소프트웨어 버전 보기	39
설정 메뉴 사용	40
오디오(녹음) 음질 설정/보기	43
마이크 감도 설정/보기	43
재생 대기 시간 설정/보기	44
음성 메뉴 활성화/비활성화	44
디스플레이 밝기 설정/보기	44
스크롤 속도 설정/보기	44
자동 꺼짐 시간 설정	45
디스플레이 방향 설정/보기	45
날짜 형식 설정/보기	45
시간 형식 설정/보기	45
스마트펜 이름 보기	45

언어 전환(로케일).....	46
언어 전환 카드를 사용하여 중국어와 한국어로 전환	47
시작 설명서 컨트롤을 사용하여 로케일 전환.....	47

5 주 메뉴 탐색48

사전에 인쇄되어 있는 Nav Plus 사용	49
Nav Plus 그리기.....	51
플릭 및 스크립을 사용하여 스크롤.....	52
플릭 및 스크립 디스플레이 표시등.....	55
빠른 명령 사용.....	55
빠른 명령을 사용하여 응용 프로그램 실행	57
빠른 명령을 사용하여 최근 세션 재생 및 위치 설정.....	59
빠른 명령을 사용하여 기본 수학 계산 실행.....	61
빠른 명령을 사용하여 오디오 설정 보기	63
빠른 명령을 사용하여 사용 가능한 저장 용량 보기	65
빠른 명령을 사용하여 배터리 용량 보기	67
빠른 명령을 사용하여 시간 및 날짜 보기	68
선 실행 및 주변 누르기.....	70

6 Paper Replay™ 응용 프로그램 사용72

녹음 세션.....	74
사전에 인쇄되어 있는 녹음 단추를 사용하여 녹음 시작.....	75
빠른 녹음을 사용하여 녹음 시작	75
Nav Plus를 사용하여 녹음 시작.....	76
녹음 또는 세션 재생 중지	77
세션 재생.....	79
노트를 눌러 세션 재생	79
노트 단추를 눌러 세션 재생.....	79
Nav Plus를 사용하여 세션 재생.....	80
세션 재생 컨트롤	82
재생 볼륨 변경.....	82
앞으로 건너뛰기 및 뒤로 건너뛰기.....	82
빠른 건너뛰기	82

특정 위치로 건너뛰기	82
재생 속도 변경	83
세션 북마크 설정	84
북마크 추가	84
북마크 검토	84
페이퍼 없이(오디오만) 녹음하는 세션	85
주석 달기 - 이전에 녹음된 세션에 노트 연결	86
Paper Replay™ 세션 탐색	87
Paper Replay™ 세션 삭제	89
스마트펜 주 메뉴에서 세션 삭제	90
현재 세션 삭제 바로 가기 사용	92
배경 녹음 사용	93
Paper Replay 암호	94

7 추가 응용 프로그램.....97

인쇄된 계산기 사용	98
기본 계산기 기능	98
공학 계산기 기능 사용	101
번역기 데모 사용	102
번역기 데모 단어 리스트	102
번역기 데모 실행	102
피아노 사용	106
피아노 실행	106
피아노 그리기	107
악기 선택(피아노 소리)	110
배경 리듬 트랙 선택	110
새 응용 프로그램 열기	112

8	Livescribe™ Desktop 및 Livescribe™ Online	114
---	--	-----

9	도트 페이퍼 제품 작업	115
---	--------------------	-----

페이퍼 제품 사용 상황 확인.....	116
Livescribe™ 도트 페이퍼 Dot Paper 이름 지정 정보	116
동일한 이름 및 번호인 노트 사용.....	117
노트 및 수첩 팩 사용	117
페이퍼 제품 보관	118

10	규정 정보.....	119
----	------------	-----

ESD에 대한 설명	122
ESD에 민감한 장치.....	122
ESD 예방 조치.....	123

11	안전 수칙 및 관리.....	125
----	-----------------	-----

12	질문과 대답	127
----	--------------	-----

노트 및 오디오 녹음	127
오디오를 녹음하지 않고 노트를 캡처할 수 있습니까?	127
Livescribe 도트 페이퍼 없이도 오디오를 녹음할 수 있습니까?	127
이미 녹음한 오디오에 새 노트를 추가할 수 있습니까?.....	127
오디오 녹음 음질은 어떻게 변경합니까?.....	127
스마트펜 액세서리	128
잉크 카트리지는 어떻게 교체합니까?.....	128

Livescribe Desktop	128
내 노트를 어떻게 구성할 수 있습니까?	128
공유할 수 있는 콘텐츠	129
내 펜캐스트를 어떻게 .pencast 파일로 공유합니까?	129
MyLivescribe 계정을 사용하여 어떻게 펜캐스트를 공유합니까?	131
내 노트를 어떻게 PDF로 공유합니까?	131
내 녹음을 어떻게 오디오 파일로 공유합니까?	132
최신 소프트웨어 업데이트를 어떻게 얻을 수 있습니까?	132
내 육필을 텍스트로 변환할 수 있습니까?	133
두 대 이상의 컴퓨터에서 내 스마트펜을 사용할 수 있습니까?	133
내 노트 페이지는 어떻게 인쇄합니까?	133
날짜와 시간 형식을 변경할 수 있습니까?	133
스마트펜 바로 가기	134
두 번 누르기	134
원하는 대로 Nav Plus 그리기	134
플릭 및 스크립(메뉴 항목을 빠르게 스크롤)	134
빠른 실행(원하는 응용 프로그램으로 이동하여 빠르게 실행)	134
실행줄	135
Paper Replay™ 암호	135

13 용어집136

14 도움 받기140

사용 설명서 및 릴리스 정보	141
KB(지식 베이스)	141
포럼	141
고객 서비스용 데이터 저장	142
Livescribe에서 직접 구입한 제품	142
타사에서 구입한 제품	143

1 *Livescribe™* 스마트펜 소개

새 Livescribe™ 스마트펜을 구매하신 것에 대해 축하드립니다. 이 항목에서는 Livescribe™ 스마트펜에 대해 소개합니다. 스마트펜을 설정하고 사용하려면 [16페이지의 "Livescribe™ 스마트펜에 대해 알아보기"](#)를 참조하십시오. 이번 버전의 새로운 점은 [4페이지의 "이번 버전의 새로운 점"](#)을 참조하십시오.



Livescribe 스마트펜

Livescribe는 사용자가 펜과 종이를 사용하여 정보를 캡처, 액세스, 공유하는 방법을 근본적으로 바꿉니다. Livescribe는 수상 경력에 빛나는 Livescribe 스마트펜, 도트 페이지퍼, 스마트펜 응용 프로그램, Livescribe Desktop 소프트웨어, Livescribe Online 커뮤니티, 개발 도구 등 획기적인 저비용 모바일 컴퓨팅 플랫폼을 개발해 왔습니다.

Livescribe™ 스마트펜은 페이지 기반의 고급 펜 컴퓨터로, 듣거나 쓰는 모든 것을 녹음하고 오디오와 필기 내용을 동기화하므로 한 단어도 빠뜨리지 않습니다. 노트를 누르면 스마트펜이 해당 노트를 필기했던 정확한 시간에 녹음한 내용을 재생합니다.

스마트펜은 오디오 및 시각적 피드백, 강력한 처리 기능 및 견고한 내장 저장소를 제공합니다. 스마트펜에는 여러 구성 요소와 기술이 통합되어 있습니다. 또한 스마트펜은 펌웨어 및 응용 프로그램 소프트웨어를 사용하여 모든 구성 요소의 상호 작용을 지원하고 내장 육필 인식 기능과 무엇보다 Paper Replay™와 같은 응용 프로그램을 활성화합니다.


Livescribe 스마트펜의 전원을 켜 후 Livescribe™ 도트 페이지퍼에 적기 시작하면 스마트펜은 적고 있는 노트를 캡처하여 저장합니다. 필기를 캡처하기 위해 스마트펜은 사용자가 필기하면서 펜촉이 종이 위로 이동할 때마다 내장 적외선 카메라로 페이지에 인쇄되어 있는 특수 점 패턴의 디지털 스냅샷을 찍습니다. 점 패턴에 대한 자세한 내용은 [3페이지의 "Livescribe™ 도트 페이지퍼"](#)를 참조하십시오.

Paper Replay™ 세션에서 오디오를 녹음할 경우 스마트펜은 페이지에 있는 점 패턴에 따라 녹음된 오디오를 노트에 연결합니다. 이 정보를 통해 스마트펜은 필기를 하던 당시에 녹음된 오디오를 재생할 수 있습니다. 스마트펜으로 노트를 누르면, 누른 위치를 찾아 해당 페이지 위치에 연결된 위치에 있는 오디오가 재생됩니다.

Livescribe™ 도트 페이퍼

Livescribe 스마트펜의 다양한 기능을 제대로 사용하기 위해서는 Livescribe™ 도트 페이퍼가 필요합니다. 이 페이퍼는 표면에 미세한 점들이 인쇄되어 있는 일반적인 종이입니다. 이러한 점은 육안으로는 거의 보이지 않지만 스마트펜은 이러한 점을 쉽게 식별해 필기하고 있는 페이지와 이러한 페이지에서의 정확한 위치를 식별해 냅니다. 스마트펜은 페이지에 필기하고 있는 잉크를 통해 이러한 점도 식별해 낼 수 있습니다.

각 페이지의 미세한 점 패턴은 Anoto AB의 기술을 기반으로 합니다. 이 점의 패턴은 작은 점(직경 100마이크로미터)들이 약 0.3mm의 간격으로 떨어져 놓여있는 것입니다. 점 패턴은 가공의 사각형 그리드에 배치됩니다. 점은 가능한 네 위치 중 하나에 각 점을 배치한 상태로 가볍게 그리드에 표시되어 특허 Anoto 점 패턴을 형성합니다.

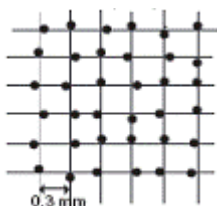

점 패턴은 필기하는 노트 페이지에서 특정 페이지 및 위치를 식별합니다. Livescribe 스마트펜은 GPS의 원리와 유사한 점 패턴을 사용합니다. 땅에서의 위치가 아닌, 페이퍼에서의 위치를 파악하고 이러한 위치를 이용해 필기를 디지털 잉크로 저장합니다. 이 특허 받은 DPS(Dot-positioning System)를 사용하여 스마트펜은 페이퍼에서의 자신의 움직임을 정확하게 추적합니다. 따라서 스마트펜은 사용자가 적는 단어, 숫자 또는 그림 등 그 어떤 것이라도 저장 및 인식하고 지능적으로 반응할 수 있습니다.

전체 Anoto 점 패턴 영역은 엄청나게 넓어서 마치 유럽과 아시아 대륙을 합친 크기에서 한 장의 종이 크기와 같은 미세한 위치도 정확하게 포착합니다. Livescribe™ 도트 페이퍼는 이 점 패턴 부분을 기반으로 합니다.

2 이번 버전의 새로운 점

이 버전에서는 새로운 기능을 추가하고 기존 기능을 개선하여 알려진 문제점을 해결하고 사용자 환경을 개선하였으며 성능을 최적화하였습니다. 릴리스에 대한 자세한 내용은 다음의 *릴리스* 정보를 참조하십시오 www.livescribe.com/releasenotes.

새 기능

다음과 같은 기능이 이 버전에 추가되었습니다.

Livescribe Paper Tablet 지원


Livescribe Paper Tablet은 Echo 스마트펜을 컴퓨터의 입력 장치로 사용할 수 있게 해 주는 응용 프로그램입니다. Paper Tablet은 일반 그래픽 태블릿과 비슷하게 작동합니다. 스마트펜은 마이크로 USB 케이블로 컴퓨터에 연결하여 스타일러스처럼 사용하고 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품의 페이지는 태블릿 역할을 하게 됩니다. Paper Tablet은 Livescribe 스토어에서 구매하거나 Livescribe 소매점에서 교환 신청 카드를 구매할 수 있습니다. Paper Tablet을 사용하는 방법을 보려면 Livescribe 스토어에서 Livescribe Paper Tablet 사용 설명서를 다운로드하십시오.

Livescribe Sticky Notes

Livescribe Sticky Notes는 흔히 사용하는 스티커 메모(뒷면 한 쪽이 재접착식 표면으로 된 작은 메모장)의 유용성에 Livescribe 도트 페이퍼의 성능을 추가한 제품입니다.

짧은 메모나 일정 등을 쉽게 캡처할 수 있으며 여기에 오디오를 추가할 수도 있습니다. Livescribe Sticky Notes를 출력물이나 잡지 등 어디든지 필요한 곳에 붙이면 사용자만의 인터랙티브 메모가 추가되는 것입니다. Sticky Notes는 다른 Livescribe 도트 페이퍼 제품과 같이 사용자의 데스크탑 컴퓨터로 전하여 관리하고 검색하며 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

Sticky Notes 메모장은 두 가지 크기가 있습니다. 3"x3" Livescribe Sticky Notes는 다음과 같은 모양을 하고 있습니다.

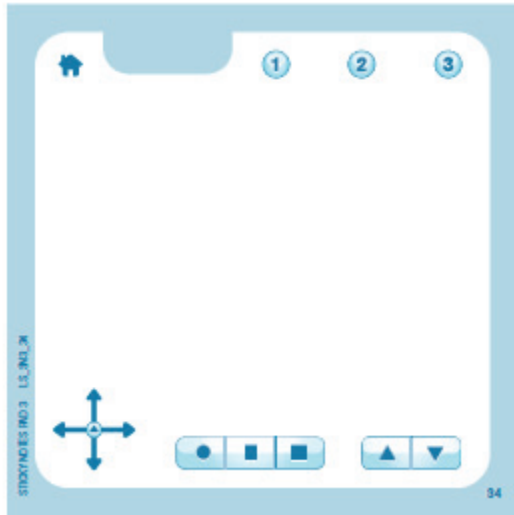

3"x5" Livescribe Sticky Notes 는 다음과 같은 모양을 하고 있습니다.



패드 및 팩 포장

하나의 Livescribe Sticky Notes 패드는 75 장으로 구성되어 있습니다 . 그리고 이러한 패드는 3"x3" 패드 3 개와 3"x5" 패드 3 개로 구성된 6 개들이 팩 포장으로 판매됩니다 .

한 번에 하나의 Livescribe 팩만 사용하십시오 . 다음과 같은 방식으로 제품을 사용하십시오 .

1. 한 팩에 들어있는 패드를 모두 사용합니다 .
2. 패드를 모두 보관합니다 .
3. 새 팩을 꺼내어 사용합니다 .

스마트펜은 한 번에 최대 6 개의 패드 (Sticky Notes 3" x3" 패드 1, 2, 3 및 Sticky Notes 3" x5" Pads 1, 2, 3) 를 수용할 수 있습니다 . 6 개의 패드를 모두 사용했으면 Livescribe Desktop 으로 사용한 패드를 모두 보관한 다음 새 6 개들이 팩을 사용하십시오 . 동시에 서로 다른 6 개들이 팩에 있는 동일한 패드를 사용하면 스마트펜이 하나의 패드로 인식하므로 동시에 사용하지 마십시오 .

보관에 대한 자세한 내용은 [118 페이지의 페이퍼 제품 보관](#)을 참조하십시오 .

새 단추

Livescribe Sticky Notes 에는 다른 제품에서도 볼 수 있는 Nav Plus 및 **Paper Replay** 단추가 하단에 인쇄되어 있습니다 . 그리고 Sticky Notes 상단에는 Livescribe 페이퍼 제품군에 새롭게 소개되는 단추들이 있습니다 .

홈 단추는 현재 스마트펜 응용 프로그램을 중지하고 기본 화면 표시 (현재 시간 표시) 로 돌아갑니다 .



세 개의 **바로 가기 단추**에는 사용자가 기능을 지정할 수 있습니다.



자세한 내용은 [7 페이지의 홈 단추](#) 및 [10 페이지의 바로 가기 단추](#)를 참조하십시오.


홈 단추

홈 단추를 누르면 현재 실행 중인 스마트펜 응용 프로그램이 중지되고 스마트펜이 기본 모드 (디스플레이에 현재 시간이 표시되고 Open Paper 에 적는 모든 내을 저장할 준비가 됨)로 돌아갑니다.

구형 및 신형 Livescribe 노트북의 홈 단추

Livescribe Stick Notes 및 신형 Livescribe 노트북 및 저널에는 홈 단추가 집 모양의 아이콘으로 표시되어 있습니다. 집 모양 아이콘의 그림은 [6 페이지의 새 단추](#)를 참조하십시오.

이 버전에 새로 추가된 기능이기도 하지만 **홈 단추** 기능은 이전 Livescribe 노트북에도 이미 추가되어 있습니다. 이전 노트북에서는 집 모양의 아이콘 대신 각 페이지의 구석에 위치하는 Nav Plus 오른쪽 흐리게 인쇄된 작은 원 모양을 찾으십시오. 다음 그림의 검은색 화살표가 가리키는 원이 **홈 단추** 역할을 합니다.

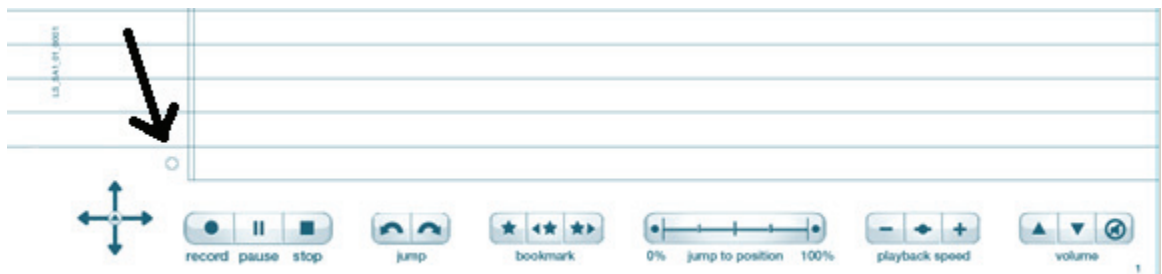


사용자가 지정할 수 있는 두 번 누르기

홈 단추를 한 번 누르는 동작 뿐 아니라 두 번 누르는 동작도 있습니다. 기본으로 두 동작은 같은 기능을 수행합니다. 그러나 **홈 단추**를 두 번 누르기에 다른 기능을 지정할 수도 있습니다. 이 동작에는 어떤 Open Paper 스마트펜 응용 프로그램 또는 빠른 명령 기능도 지정할 수 있습니다. 예를 들어 계산을 자주 하는 경우에는 **홈 단추**를 두 번 눌렀을 때 계산기 빠른 명령으로 이동하게 할 수 있습니다.

Open Paper 스마트펜 응용 프로그램이 실행되거나 빠른 명령을 수행하도록 **홈 단추**를 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Nav Plus의 가운데를 두 번 누릅니다. 이때 빠르게 연속적으로 두 번을 누릅니다.

가운데를 두 번 누름

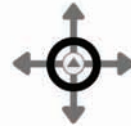


2. 주 메뉴가 Livescribe 스마트펜에 표시됩니다.



3. Nav Plus에서 아래 화살표를 눌러 Livescribe 스마트펜의 응용 프로그램 목록을 스크롤합니다.

아래쪽 화살
표를 누름

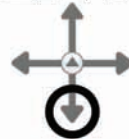

4. 바로 가기가 표시되면 오른쪽 화살표를 눌러 선택합니다.




오른쪽 화살
표를 누름



5. 화면에 **홈 단추 두 번 누르기 지정**이 표시됩니다. 오른쪽 화살표를 누릅니다.



오른쪽 화살
표를 누름

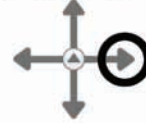

6. 화면에 **명령을 적은 다음 두 번** 누르십시오. 응용 프로그램 이름 또는 빠른 명령을 적을 수 있습니다. 라는 메시지가 표시됩니다.



7. 원하는 Open Paper 스마트펜 응용 프로그램 이름을 적거나 빠른 명령을 적습니다. 계산기를 원하면 **계산기**라고 적습니다.

참고: Nav Plus의 가운데를 두 번 누르거나 수평 이중 선을 그리지 **마십시오**. 빠른 명령을 나타내는 단어만 적으십시오.



8. 화면에 해당 스마트펜 응용 프로그램 이름 또는 빠른 명령이 잠시 표시됩니다. 그런 다음 새로운 기능이 지정되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다.

예를 들어 계산기를 지정한 경우 계산기 빠른 명령이 잠시 화면에 표시된 다음 다음과 같은 메시지가 표시됩니다:

홈 단추가 이제 [계산기]에 지정되었습니다.



바로 가기 단추

바로 가기 단추는 Livescribe Sticky Notes 와 같은 Livescribe ™ 도트 페이퍼 제품 일부 신모델에서 찾을 수 있습니다. 바로 가기는 차례로 1, 2, 3 과 같은 번호가 매겨져 있습니다.




홈 단추의 두 번 누르기 동작에 기능을 지정하는 것처럼 **바로 가기 단추**에도 기능을 지정할 수 있습니다. **바로 가기 단추**에는 어떤 Open Paper 스마트펜 응용 프로그램 또는 빠른 명령 기능도 지정할 수 있습니다.

바로 가기 단추 1에 기능을 설정하려면 다음 단계를 따르십시오. **바로 가기 단추 1**에 계산기 빠른 명령을 설정해 보겠습니다.

1. Nav Plus 의 가운데를 두 번 누릅니다. 이때 빠르게 연속적으로 두 번을 누릅니다.

가운데를 두 번 누름

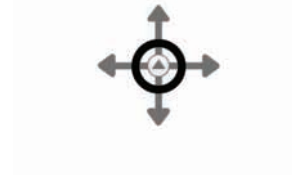


2. 주 메뉴가 Livescribe 스마트펜에 표시됩니다.



3. Nav Plus 에서 아래 화살표를 눌러 Livescribe 스마트펜의 응용 프로그램 목록을 스크롤합니다 .


아래쪽 화살
표를 누름

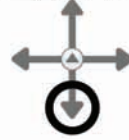

4. 바로 가기가 표시되면 오른쪽 화살표를 눌러 선택합니다 .




오른쪽 화살
표를 누름

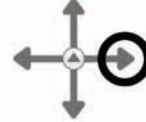

5. 화면에 홈 단추 두 번 누르기 지정이 표시됩니다 .
아래 화살표를 눌러 바로 가기 1 이 표시되게
합니다 . (바로 가기 2 지정 을 표시하려면 아래 화살
표를 한 번 더 누릅니다 .)



아래쪽 화살
표를 누름

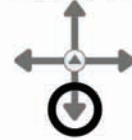

6. 설정하려는 바로 가기 번호가 표시되면 오른쪽 화살
표를 누릅니다 .



오른쪽 화살
표를 누름



7. 화면에 명령을 적은 다음 두 번 누르십시오. 응용 프로그램 이름 또는 빠른 명령을 적을 수 있습니다. 라는 메시지가 표시됩니다.



8. 원하는 Open Paper 스마트펜 응용 프로그램 이름을 적거나 빠른 명령을 적습니다. 계산기를 원하면 **계산기**라고 적습니다.

참고: Nav Plus의 가운데를 두 번 누르거나 수평 이중 선을 그리지 **마십시오**. 빠른 명령을 나타내는 단어만 적으십시오.



9. 화면에 해당 스마트펜 응용 프로그램 이름 또는 빠른 명령이 잠시 표시됩니다. 그런 다음 새로운 기능이 지정되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다.

예를 들어 계산기를 지정한 경우 계산기 빠른 명령이 잠시 화면에 표시된 다음 다음과 같은 메시지가 표시됩니다: **바로 가기 단추 1이 이제 [계산기]에 지정되었습니다.**



지정되지 않은 바로 가기 단추 누르기

홈 단추와 달리 **바로 가기 단추**에는 기본으로 지정되어 있는 기능이 없습니다. 지정되어 있지 않은 **바로 가기 단추**를 누르면 이 **바로 가기를 지정하려면 단추를 잠시 누른 다음 응용 프로그램 이름 또는 빠른 명령을 적으십시오.** 라는 메시지가 스마트펜에 표시됩니다.

지정되지 않은 **바로 가기 단추**를 설정하려면 해당 단추를 누르고 다음 단계를 따르십시오. **바로 가기 단추 1**에 계산기 빠른 명령을 설정해 보겠습니다.

1. 설정하려는 **바로 가기 단추** (예 : **바로 가기 단추 1**)를 3 초 동안 누릅니다.



2. 화면에 **명령을 적은 다음 두 번** 누르십시오. **응용 프로그램 이름 또는 빠른 명령을 적을 수 있습니다.** 라는 메시지가 표시됩니다.



3. 원하는 Open Paper 스마트펜 응용 프로그램 이름을 적거나 빠른 명령을 적습니다. 계산기를 원하면 **계산기**라고 적습니다.

참고 : Nav Plus 의 가운데를 두 번 누르거나 수평 이중 선을 그리지 **마십시오**. 빠른 명령을 나타내는 단어만 적으십시오.



4. 화면에 해당 스마트펜 응용 프로그램 이름 또는 빠른 명령이 잠시 표시됩니다. 그런 다음 새로운 기능이 지정되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다.
- 예를 들어 계산기를 지정한 경우 계산기 빠른 명령이 잠시 화면에 표시된 다음 다음과 같은 메시지가 표시됩니다: **바로 가기 단추 1 이 이제 [계산기] 에 지정되었습니다.**



지정되지 않은 **바로 가기 단추**를 실수로 눌렀으며 이 단추를 당장 설정하지 않으려는 경우에는 Open Paper 의 아무 곳이나 누르면 됩니다.

향상된 기능 및 수정된 문제

스마트펜의 성능은 다양한 방식으로 최적화되었습니다. 또한 기존의 스마트펜 소프트웨어 기능도 일부 개선되어 직관적인 사용의 편의성과 유연성이 향상되었습니다.

성능 개선

- **빨라진 부팅** : 전원을 켤 때 스마트펜이 소프트웨어를 더 빨리 로드하고 더 짧은 시간에 사용 준비를 완료합니다.
- **빨라진 전송 속도** : 스마트펜의 데이터 전송이 빨라졌습니다.
- **Echo 의 빨라진 파일 액세스** : Echo 스마트펜은 내부 파일 시스템에서 더 효율적으로 파일을 읽고 쓰기 때문에 스마트펜 응용 프로그램의 로드 및 동작 빨라졌습니다.

왼쪽 누르기 : 왔던 방향으로 돌아가기

왼쪽 화살표는 스마트펜에서 현재 기능을 종료할 수 있게 해 줍니다. Nav Plus 에서 왼쪽 화살표를 누르면 스마트펜 응용 프로그램 또는 빠른 명령을 료할 수 있습니다. 사용자가 그린 실행줄 왼쪽 부분을 눌러도 같은 방식으로 종료할 수 있습니다. [70 페이지의 선 실행 및 주변 누르기](#)를 참조하십시오.

이 버전의 스마트펜 소프트웨어에서는 어떤 상황에서도 왼쪽 누르기를 하면 사용자에게 직관적이며 도움이 되는 방식으로 작동하도록 표준화되어 있습니다. 쉽게 설명하자면 사용자는 왔던 방향으로 다시 돌아가게 됩니다. 다시 말해 왼쪽 누르기를 하면 사용자가 다음과 같이 처음 시작했던 위로 돌아갈 수 있습니다.

- 처음에 Nav Plus 를 눌러 **주 메뉴**를 탐색하기 시작한 경우 왼쪽 누르기를 하면 주 메뉴로 돌아갑니다.
- Open Paper 에 실행줄 또는 빠른 명령을 그려 기능을 시작한 경우라면 사용자는 **주 메뉴**로 굳이 돌아갈 필요가 없다고 간주되므로 현재 시간이 표시됩니다.
- 두 경우 모두 동일한 상태, 즉 실행되는 응용 프로그램이 없으며 스마트펜이 Open Paper 에 적는 모든 내용을 저장할 준비가 된 상태에 도달합니다.

참고 : 스마트펜 응용 프로그램 또는 빠른 명령의 하위 메뉴에서 왼쪽 누르기를 하면 메뉴 계층 구조의 한 단계 위로 돌아갑니다. 최상위 단계에서 왼쪽 누르기를 하면 위에 설명한 방식으로 주 메뉴 또는 현재 시간이 표시됩니다.

참고 : 실행 중인 응용 프로그램의 최상위 단계는 응용 프로그램을 실행할 때 처음 표시되는 메뉴입니다. 실행 중인 빠른 명령의 최상위 단계는 빠른 명령 실행할 때 표시되는 목록입니다. 사용자가 Paper Replay 를 선택하여 실행한 경우 최상위 단계는 새 세션 녹음, 세션 재생 등의 항목을 포함하는 초기 메뉴입니다. 재생 빠른 명령의 최상위 단계는 Paper Replay 의 " 세션 재생 " 목록입니다.

3 *Livescribe™ 스마트펜에 대해 알아보기*

이 주제에서는 Livescribe 스마트펜의 기능을 소개하고 스마트펜 설정 방법 및 스마트펜을 사용하여 손으로 쓴 노트와 녹음된 오디오를 캡처하는 방법을 자세히 설명해 줍니다.

제품 내용물

- Livescribe™ 스마트펜
- Starter Livescribe 도트 페이퍼 노트
- 대화형 시작 설명서
- 잉크 카트리지
- 보증([123페이지의 “보증 정보”](#) 참조)
- 마이크로 USB 케이블(Echo™ 스마트펜에만 해당)
- 스마트펜 캡(Echo™ 스마트펜에만 해당)
- 3D 녹음 헤드셋(Pulse™ 스마트펜에만 해당)
- USB 충전 거치대(Pulse™ 스마트펜에만 해당)
- 보호 소프트 케이스(Pulse™ 스마트펜에만 해당)

기타 다음과 같은 항목을 얻을 수 있습니다.

- Windows 및 Mac OS X용 Livescribe™ Desktop을 무료로 다운로드할 수 있습니다.
- Livescribe Online 계정에 무료로 가입하면 스마트펜 콘텐츠를 저장하고 공유할 수 있는 500MB의 온라인 공간이 제공됩니다.

Livescribe™ 스마트펜 모델 확인

Livescribe 스마트펜 모델에는 Echo™ 스마트펜과 Pulse™ 스마트펜이 있습니다. 아래 표에서 모델을 확인할 수 있습니다.

스마트펜 모델	색상	전원 기호
Echo™ 스마트펜 	검정색	전원 단추에 전원 기호  가 인쇄되어 있습니다.
Pulse™ 스마트펜 	티타늄 및 검정색 Pro 팩 (특정판)	전원 단추에 전원 기호  가 인쇄되어 있습니다.
Pulse™ 스마트펜 	진한 파란색	전원 단추에 전원 기호가 인쇄되어 있지 않습니다.

스마트펜 구조


Echo™ 스마트펜을 사용하는 경우 아래 도표에서 해당 구성 요소에 대해 알아볼 수 있습니다.

- 마이크로 USB 커넥터
- 헤드셋/오디오 잭
- OLED(Organic Light-Emitting Diode) 디스플레이
- 내장 마이크
- 내장 스피커
- 안티 롤 설계
- 연질 고무 그립
- 교체 가능한 잉크촉
- Echo 스마트펜 캡



아래 도표에서 Pulse™ 스마트펜 구성 요소에 대해 알아볼 수 있습니다.

1. 전원 단추
2. 헤드셋/오디오 잭
3. 내장 마이크
4. OLED(Organic Light-Emitting Diode) 디스플레이
5. 내장 스피커
6. USB 연결단자
7. 적외선 카메라
8. 교체 가능한 잉크촉
9. 충전용 리튬 배터리(사용자 교체 불가)
10. Pulse 스마트펜 캡(별매)

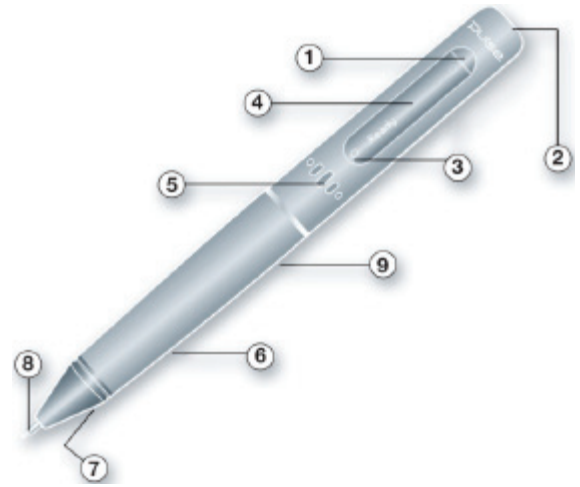

스마트펜 켜기

스마트펜을 사용하려면 먼저 스마트펜을 켭니다. 작성한 노트를 캡처하거나 해당 오디오 녹음이나 재생 기능을 활성화하려면 스마트펜을 실행해야 합니다. 자세한 내용은 [72페이지의 "Paper Replay™ 응용 프로그램 사용"](#) 을 참조하십시오.

1. 전원 단추를 눌러 스마트펜을 켭니다. 스마트펜이 시작되면 디스플레이에 **Livescribe**라는 단어가 표시된 다음 **시작 중...이 표시됩니다**. 시작이 완료된 후 디스플레이에 시간이 표시됩니다.

참고: Livescribe Desktop을 사용하여 스마트펜 이름을 지정한 경우 전원을 켜면 스마트펜에 이름이 표시됩니다.



2. 처음 스마트펜을 사용할 때에는 현재 시간 및 날짜를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 [32페이지의 "날짜 설정"](#) 및 [34페이지의 "시간 설정"](#) 을 참조하십시오.
3. 스마트펜 사용을 마친 후 전원 단추를 다시 눌러 스마트펜을 끕니다.

오디오 기록 및 녹음

Livescribe 스마트펜에는 다양한 기능이 있습니다. 기본 기능 중 하나가 바로 노트를 캡처하고 선택적으로 오디오를 녹음하는 기능입니다.

오디오 없이 노트 캡처

Livescribe 스마트펜을 사용하여 오디오 없이 노트를 캡처하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 전원 단추를 눌러 Livescribe 스마트펜 전원을 켭니다.
2. 필요한 경우 스마트펜 캡을 벗깁니다. 새 잉크 카트리지를 사용하려면 잉크 카트리지 측에서 작은 플라스틱 보호막을 제거해야 할 수 있습니다. 모든 새 잉크 카트리지에는 잉크가 마르지 않도록 이 보호막이 씌워져 있습니다.
3. 임의의 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품에서 필기를 시작합니다(예: Livescribe 노트, 저널 또는 플립 메모장). 스마트펜이 켜지면, 손으로 적은 노트와 그림이 캡처됩니다.

오디오와 함께 노트 캡처

Livescribe 스마트펜을 사용하여 노트와 오디오 녹음을 캡처하려면 다음 단계를 수행하십시오. Paper Replay™에 대한 자세한 내용은 [72페이지의 "Paper Replay™ 응용 프로그램 사용"](#)을 참조하십시오.

1. 전원 단추를 눌러 Livescribe 스마트펜 전원을 켭니다.
2. 필요한 경우 스마트펜 캡을 벗깁니다. 새 잉크 카트리지를 사용하려면 잉크 카트리지 측에서 작은 플라스틱 보호막을 제거해야 할 수 있습니다. 모든 새 잉크 카트리지에는 잉크가 마르지 않도록 이 보호막이 씌워져 있습니다.
3. 필기할 때 Paper Replay™ 응용 프로그램을 시작하여 오디오를 녹음합니다.
Paper Replay를 시작하려면 임의의 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품(예: Livescribe 노트, 저널 또는 플립 메모장)에서 **Record**(녹음) 단추 를 누릅니다. [75페이지의 "사전에 인쇄되어 있는 녹음 단추를 사용하여 녹음 시작"](#)을 참조하십시오.
또는 Nav Plus에서 직접 Paper Replay™ 응용 프로그램을 실행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [48페이지의 "Nav Plus 사용"](#)을 참조하십시오.
4. 임의의 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품에서 필기를 시작합니다. 스마트펜이 켜지면, 임의의 손으로 적은 노트 및 그림을 캡처할 수 있습니다.

5. 노트 필기와 오디오 녹음을 마치면 임의의 노트에 있는 **Stop**(중지) 단추  를 누르십시오. 또는 Nav Plus를 사용하여 Paper Replay™ 응용 프로그램을 중지하십시오.

참고: 중지 단추를 누르면 Paper Replay 오디오 녹음이 중지됩니다. Paper Replay 오디오 녹음 없이 노트 필기하려는 경우에는 중지 단추를 사용할 필요가 없습니다.

6. 손으로 적은 노트를 눌러 녹음한 오디오를 재생하여 듣습니다.

오디오만 녹음

스마트펜을 사용하여 노트를 캡처하지 않고 오디오만 녹음할 수 있습니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 [85페이지의 "페이퍼 없이\(오디오만\) 녹음하는 세션"](#) 을 참조하십시오.

1. 전원 단추를 눌러 Livescribe 스마트펜 전원을 켭니다.
2. Paper Replay™ 응용 프로그램을 시작하여 오디오를 녹음합니다. Paper Replay 오디오 녹음을 시작하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.
 - 빠른 녹음 기능을 사용합니다([75페이지의 "빠른 녹음을 사용하여 녹음 시작"](#) 참조). 녹음이 시작되었다고 디스플레이에 표시될 때까지 약 5초 동안 전원 단추를 누르고 있습니다.



- 임의의 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품(예: Livescribe 노트, 저널 또는 플립 메모장)에서 **Record**(녹음) 단추  를 누릅니다. [75페이지의 "사전에 인쇄되어 있는 녹음 단추를 사용하여 녹음 시작"](#) 을 참조하십시오.
 - Nav Plus에서 직접 Paper Replay™ 응용 프로그램을 실행합니다. 자세한 내용은 [48페이지의 "Nav Plus 사용"](#) 을 참조하십시오.
3. 오디오 녹음을 마치면 임의의 노트에 있는 **Stop**(중지) 단추  를 누르십시오. 또는 Nav Plus를 사용하여 Paper Replay™ 응용 프로그램을 중지하십시오.

Echo™ 스마트펜 충전

Echo™ 스마트펜의 USB 커넥터는 상단의 헤드셋 잭 옆에 있습니다. 이 커넥터는 모든 표준 USB 충전 케이블과 호환되는 표준 마이크로 USB 커넥터입니다. 스마트펜을 충전하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Echo™ 스마트펜을 충전하기 전에 <http://www.livescribe.com/install>에서 Livescribe Desktop 소프트웨어를 다운로드하여 설치하십시오.
2. 마이크로 USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하고 케이블의 다른 쪽 끝을 스마트펜에 연결합니다.

참고: 범용 USB AC 벽면 어댑터를 사용하여 전기 콘센트에서 직접 Echo 스마트펜을 충전할 수도 있습니다.



Livescribe 스마트펜을 충전할 때에는 배터리 및 번개 기호가 표시됩니다.

스마트펜의 완전 충전에는 최대 2.5시간이 소요될 수 있습니다. Livescribe 스마트펜이 완전히 충전되었는지 확인하려면 [38페이지의 "배터리 용량 보기"](#)를 참조하십시오.

팁: 플러그 및 감박거리는 배터리 표시등은 Livescribe 스마트펜을 충전해야 한다는 뜻입니다.



Pulse™ 스마트펜 충전

측면에 Pulse 스마트펜의 USB 커넥터가 있습니다. 이 커넥터는 호환되는 Livescribe USB 충전 거치대에 맞게 설계되었습니다. 스마트펜을 충전하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Pulse™ 스마트펜을 충전하기 전에 www.livescribe.com/install에서 Livescribe Desktop 소프트웨어를 다운로드하여 설치하십시오.
2. USB 충전 거치대를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. 컴퓨터가 켜져 있으면 스마트펜이 컴퓨터의 USB 포트에서 직접 충전됩니다. USB 연결 (Pulse 스마트펜의 측면에 위치)은 호환되는 Livescribe USB 충전 거치대에 연결하도록 설계되었습니다.


참고: Pro 충전 거치대 또는 범용 USB AC 벽면 어댑터를 사용하여 전기 콘센트에서 직접 Pulse 스마트펜을 충전할 수도 있습니다.



3. Pulse 스마트펜을 USB 충전 거치대에 올려 놓습니다.

Livescribe 스마트펜을 충전할 때에는 배터리 및 번개 기호가 표시됩니다.

스마트펜의 완전 충전에는 최대 2.5시간이 소요될 수 있습니다. Pulse™ 스마트펜이 완충되었는지 여부를 확인하려면 [38페이지의 "배터리 용량 보기"](#) 을 참조하십시오.

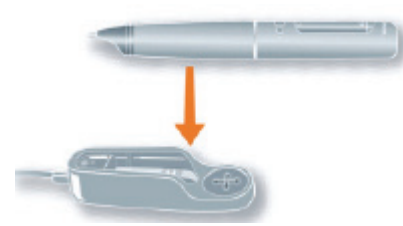


팁: 플러그 및 깜박거리는 배터리 표시등은 Pulse™ 스마트펜을 충전해야 한다는 뜻입니다.



잉크 카트리지 또는 스타일러스 교체

잉크 카트리지를 교체하려면 손가락으로 기존 카트리지를 잡고 잡아당겨서 새 카트리지를 넣기만 하면 됩니다. Pulse 스마트펜과 USB 충전 거치대가 있는 경우에는, 거치대를 대신 사용하여 다음과 같이 손쉽게 카트리지를 교체할 수 있습니다.

1. 스마트펜의 잉크측 부분을 잉크 카트리지 제거 링 안에 넣습니다.
2. 스마트펜을 기울여 제거 링에 단단히 고정되도록 하고 링으로부터 스마트펜을 들어 올립니다.
3. 거치대로부터 스마트펜을 들어 올리면 스마트펜 안에 고정되어 있는 자석으로부터 잉크 카트리지가 안전하게 분리됩니다.
4. 새 잉크 카트리지를 스마트펜에 넣습니다. 스마트펜을 사용하기 전에 잉크 카트리지 측에 있는 플라스틱 보호막을 제거해야 합니다. 잉크가 마르는 것을 방지하기 위해 모든 새 잉크 카트리지에 이 보호막이 씌워져 있습니다.

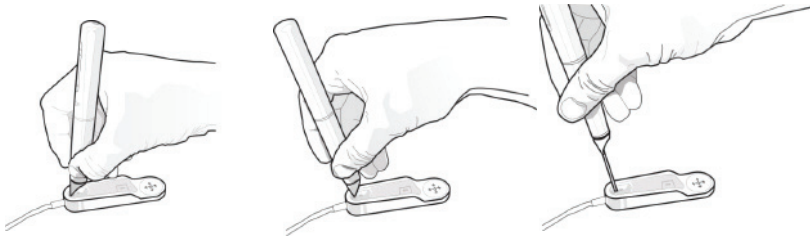


참고: 스마트펜을 사용하고 싶지만 페이퍼에 잉크 표시를 하고 싶지 않은 경우 Livescribe 웹 스토어에서 스타일러스를 구입하십시오. 스타일러스를 삽입하려면 앞의 단계를 수행하되 잉크 카트리지를 제거한 후 대신 스타일러스를 넣으십시오.

3-D 녹음 헤드셋 사용

Livescribe 스마트펜을 사용할 경우 펜에 내장된 마이크 또는 3D 녹음 헤드셋을 사용하여 오디오를 녹음할 수 있습니다. Livescribe의 내장 마이크는 회의실과 같은 소규모 녹음 환경에서의 모노 녹음을 위해 설계되었습니다. 더 넓은 공간에서 녹음하는 경우 각 이어폰에 마이크가 장착된 3D 녹음 헤드셋을 사용하는 것이 좋습니다. 듀얼 마이크를 통해 입체 음향 녹음이 가능하므로 공간감이 있는 오디오 환경을 정확하게 재현할 수 있습니다.

1. 왼쪽과 오른쪽 스피커
2. 왼쪽과 오른쪽 마이크

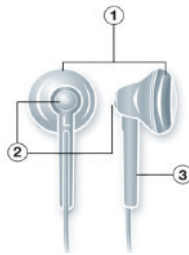

입체 음향 녹음은 양쪽 귀에 각각 두 개의 마이크를 꽂아 녹음하는 특수 스테레오 방식입니다. 이 방식의 녹음은 귀의 위치에 근접하여 녹음하기 때문에 좀 더 정확하게 사람에게 들리는 소리 그대로 녹음할 수 있으며 재생 시에 녹음 장소에서 듣고 있는 듯한 느낌이 들 수 있도록 합니다.

오디오를 녹음한 후 스테레오 이어폰을 사용하여 입체 음향 효과를 재생할 수 있습니다. 일반적인 헤드폰 또는 스피커를 통해 일반 스테레오 음질로 재생할 수도 있습니다.

각 Pulse 스마트펜에 포함된 3-D 녹음 헤드셋에는 사용자 지정 연결단자가 있습니다. 이 연결단자는 입체 음향 녹음에 필요합니다. 하지만 재생 시에만 3.5mm 스테레오 헤드셋을 사용하려면 표준 2.5mm ~ 3.5mm 어댑터를 사용하여 스마트펜에 3.5mm 헤드셋을 연결합니다.

Echo™ 스마트펜이 있는 경우에는 재생 시 모든 표준 3.5mm 스테레오 헤드셋을 사용할 수 있습니다. 입체 음향 녹음에는 Livescribe 3.5mm 3D 녹음 고급 헤드셋을 사용해야 합니다. Livescribe Online Store에서 이 헤드셋을 별도로 구입할 수 있습니다.

참고: 아래 그림과 같이 귀나 목에 걸치는 이어폰을 사용하여 입체 음향 녹음을 할 수 있습니다. "L" 을 왼쪽 귀에, "R" 을 오른쪽 귀에 착용해야 합니다.



참고: 이어폰 사이에 15~20cm 정도의 거리를 두어 가급적 실제 귀 위치와 동일한 거리를 두십시오.

Livescribe™ Desktop에서 스마트펜 이름 바꾸기

스마트펜에는 기본 이름이 있습니다. Livescribe 스마트펜의 이름을 바꿔 Livescribe™ Desktop에서 다른 스마트펜과 식별할 수 있습니다.

스마트펜의 이름을 바꾸려면 다음과 같이 하십시오.

1. Livescribe™ Desktop을 설치하고 실행합니다. 자세한 내용은 **Livescribe™ Desktop 사용 설명서**를 참조하십시오.
2. 이름을 바꿀 스마트펜을 연결합니다.
3. 스마트펜을 아직 선택하지 않은 경우에는 스마트펜 선택 드롭다운에서 이름을 바꿀 스마트펜을 선택합니다.
4. Mac에서 **파일 > 스마트펜 이름 바꾸기를 선택합니다**. 프롬프트에서 스마트펜 이름을 입력하고 **이름 바꾸기**를 클릭합니다.
PC에서 **도구 > 스마트펜 > 이름 바꾸기**를 선택합니다. 프롬프트에서 새 이름을 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

Livescribe™ 스마트펜 다시 시작

일부 원인으로 Livescribe 스마트펜이 응답이 없는 경우 다음 단계를 수행하십시오.

1. 충전 커치대를 사용하여 최소 5분 정도 스마트펜을 충전하십시오. 5분 동안의 충전 뒤에도 전혀 반응이 없는 경우 다시 시작해야 할 수 있습니다.
2. Livescribe 스마트펜을 다시 시작하려면 전원 단추를 10초 동안 누르고 있습니다.

4 구성 Livescribe™ 스마트펜

원하는 대로 Livescribe 스마트펜을 구성할 수 있습니다. 일반적으로 두 가지 방법을 사용하여 현재 스마트펜 설정을 보고 선택적으로 변경할 수 있습니다.

- Livescribe 노트 표지 안에 인쇄된 **Status**(상태) 및 **Settings**(설정) 영역에서 인쇄된 단추를 사용합니다. [31페이지의 "노트 설정 및 상태 단추 사용"](#)
- 스마트펜에서 **설정** 메뉴를 사용합니다. [40페이지의 "설정 메뉴 사용"](#)

참고: Livescribe Desktop에서 스마트펜 콘텐츠를 보고 관리할 수도 있습니다. 세부 내용은 **Livescribe Desktop 사용 설명서**를 참조하십시오.

스마트펜에서 다음 설정을 보고 변경할 수 있습니다.

설정 카테고리	설정	값
디스플레이 설정	디스플레이 밝기	100%, 90%, 75%, 50%, 10%
	디스플레이 방향	오른손잡이, 왼손잡이
	자동 꺼짐 시간	30분, 1시간(기본값), 2시간, 4시간
	스크롤 속도	1-10(1: 제일 느림, 10: 제일 빠름)
오디오 설정	음성 메뉴	켜짐, 꺼짐
	재생 대기 시간	켜짐, 꺼짐
	오디오(녹음) 음질	상, 중, 하
	마이크 감도	회의실, 강당, 자동
날짜 및 시간 설정	날짜 및 시간 설정	
	날짜 형식	mm.dd.yy, dd.mm.yy, yy.mm.dd
	시간 형식	12시 기준, 24시 기준
로케일	표시되는 글자와 오디오 명령의 기본 로케일 전환	영어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 스페인어, 한국어 또는 중국어 간체

다음과 같은 스마트펜 상태를 볼 수도 있습니다.

- 사용 가능한 저장 용량
- 배터리 용량
- 소프트웨어 버전

노트 설정 및 상태 단추 사용

Livescribe 노트에서 제공하는 인쇄된 단추를 사용하여 설정을 보고 변경할 수 있습니다. 일부 노트에는 다른 노트보다 설정을 보고 변경하기 위한 인쇄된 단추가 더 많이 있습니다. 대부분의 노트에는 다양한 인쇄된 단추가 있는 **Settings**(설정) 및 **Status**(상태) 영역이 포함되어 있습니다.



Settings(설정) 영역의 인쇄된 단추를 사용하여 다음을 포함한 일부 스마트펜 설정을 변경할 수 있습니다.

- 날짜 및 시간
- 디스플레이 밝기
- 스크롤 속도
- 디스플레이 방향
- 오디오 볼륨 및 볼륨 끄기

Status(상태) 영역에서는 다음을 포함한 현재 스마트펜 정보를 볼 수 있는 단추를 제공합니다.

- 날짜 및 시간
- 배터리 용량
- 저장 용량
- 오디오 설정
- 소프트웨어 버전

날짜 설정

중요: Paper Replay 세션은 스마트펜을 사용하여 작성되고, 작성 날짜 및 시간을 사용하여 이름이 지정되므로 스마트펜에 정확한 시간과 날짜를 설정하는 것이 중요합니다. 그리고 Livescribe 스마트펜에서는 날짜 형식을 기본적으로 mm/dd/yy로 설정합니다. 이 형식은 날짜를 설정하기 전 또는 설정 후에 변경할 수 있습니다. 날짜 형식을 변경하려면 [45페이지의 "날짜 형식 설정/보기"](#)를 참조하십시오.

1. 스마트펜을 켜 상태에서 노트 표지 안을 엽니다. **Settings**(설정) 영역을 찾습니다.




2. Livescribe 스마트펜으로 **set date**(날짜 설정) 단추  를 누릅니다.

3. 인쇄된 숫자 패드를 눌러 현재 날짜를 입력합니다.

예제: 날짜 형식이 mm/dd/yy인 경우 101809를 누르면 날짜가 2009년 10월 18일 일요일로 설정됩니다.

이제 스마트펜에서 입력한 날짜를 표시합니다.

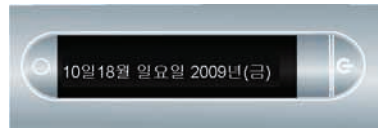

참고:

- 날짜를 잘못 입력한 경우 날짜 설정 단추를 다시 눌러 처음부터 다시 시작하면 됩니다.
- 날짜 형식을 설정하려면 [45페이지의 "날짜 형식 설정/보기"](#) 을 참조하십시오.

시간 설정

1. 스마트펜을 켜 상태에서 노트 표지면을 엽니다. **Settings**(설정) 영역을 찾습니다.



2. 노트에서 Livescribe 스마트펜을 사용하여 set time(시간 설정) 단추  를 누릅니다.

3. 인쇄된 **설정** 키패드를 눌러
“hh:mm” 형식으로 시간을 입력합니다. “AM” 또는 “PM” 단추를 눌러 AM 또는 PM을 선택합니다. 예를 들어, 시간이 오후 12:01인 경우 “1,” “2,” “0,” “1,” 및 “PM” 단추를 누릅니다.
이제 스마트펜에서 입력한 시간을 표시합니다.



참고:

- 시간을 잘못 입력한 경우 시간 설정 단추를 다시 눌러 처음부터 다시 시작하면 됩니다.
- 시간 형식을 설정하려면 [45페이지의 “시간 형식 설정/보기”](#) 을 참조하십시오.

디스플레이 밝기 설정

노트 표지 안에 있는 Display Brightness(디스플레이 밝기) 단추  를 눌러 원하는 밝기 설정을 선택합니다. 디스플레이 밝기 설정 중에서 원하는 밝기가 표시될 때까지 스크롤합니다. 값은 100%, 90%, 75%, 50% 및 10%입니다.

참고: 가장 어두운 밝기 설정은 어두운 회의실에서 화자가 슬라이드 쇼를 진행하고 있을 때와 같은 경우에 가장 적합합니다.

또는 스마트펜의 **Settings**(설정) 메뉴를 사용하여 디스플레이 밝기를 변경할 수도 있습니다.

디스플레이 방향 설정

스마트펜 디스플레이를 왼손 또는 오른손으로 사용하도록 구성할 수 있습니다. 적합한 단추를 눌러 디스플레이 방향을 구성합니다. 또는 스마트펜의 **Settings**(설정) 메뉴를 사용하여 디스플레이 방향을 변경할 수도 있습니다.

1. 스마트펜을 켜 상태에서 노트 표지 안을 엽니다.
Settings(설정) 영역을 찾습니다.



2. **Settings**(설정) 아래에 있는 왼손잡이 또는 오른손잡이 단추를 눌러 왼손잡이 또는 오른손잡이 방향에 맞게 디스플레이의 방향을 설정합니다.



디스플레이 스크롤 속도 설정

스마트펜의 디스플레이보다 긴 글자를 표시할 때에는 글자 내용이 디스플레이에서 스크롤하며 돌아갑니다. 스크롤 속도 설정을 사용하여 스크롤되는 글자의 속도를 높이거나 줄일 수 있습니다.

- 스크롤 속도를 높이려면  단추를 누릅니다.
- 스크롤 속도를 낮추려면 인쇄된  단추를 누릅니다.
- 1부터 10까지 원하는 속도로 설정될 때까지 누르기를 반복합니다.

또한 **Settings**(설정) 메뉴를 사용하여 스크롤 속도를 확인하거나 설정할 수 있습니다. [44페이지의 "스크롤 속도 설정/보기"](#) 을 참조하십시오.

재생 대기 시간 보기



현재 재생 대기 시간 설정을 보려면 노트 표지 안에 있는 오디오 설정 단추  를 누릅니다.

또한 **Settings**(설정) 메뉴를 사용하여 재생 대기 시간을 보거나 설정할 수 있습니다. [44페이지의 “재생 대기 시간 설정/보기”](#) 을 참조하십시오. 또는 빠른 명령을 사용하여 현재 설정을 봅니다. [63페이지의 “빠른 명령을 사용하여 오디오 설정 보기”](#) 을 참조하십시오.

오디오(녹음) 음질 설정 보기



현재 오디오(녹음) 음질을 보려면 노트 표지 안에 있는 오디오 설정 단추  를 누릅니다.

또한 **Settings**(설정) 메뉴를 사용하여 오디오(녹음) 음질을 보거나 설정할 수 있습니다. [43페이지의 “오디오\(녹음\) 음질 설정/보기”](#) 을 참조하십시오. 또는 빠른 명령을 사용하여 현재 설정을 봅니다. [63페이지의 “빠른 명령을 사용하여 오디오 설정 보기”](#) 을 참조하십시오.

마이크 감도 설정 보기




현재 마이크 감도를 보려면 노트 표지 안에 있는 오디오 설정 단추  를 누릅니다.

또한 **Settings**(설정) 메뉴를 사용하여 마이크 감도 설정을 확인할 수 있습니다. [43페이지의 “마이크 감도 설정/보기”](#) 을 참조하십시오. 또는 빠른 명령을 사용하여 현재 설정을 봅니다. [63페이지의 “빠른 명령을 사용하여 오디오 설정 보기”](#) 을 참조하십시오.

날짜 및 시간 보기

1. 현재 시간을 확인하려면 시간 단추를 누릅니다.

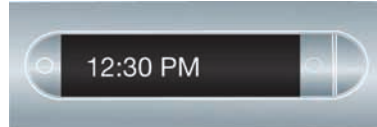

2. 현재 날짜를 확인하려면 날짜 단추를 누릅니다.



빠른 명령을 사용하여 날짜 및 시간을 볼 수도 있습니다. [68페이지의 "빠른 명령을 사용하여 시간 및 날짜 보기"](#) 을 참조하십시오.

배터리 용량 보기


1. 현재 배터리 용량을 확인하려면 배터리 단추를 누릅니다. 옆의 그림은 완전 충전 상태를 나타냅니다.



빠른 명령을 사용하여 배터리 용량을 볼 수도 있습니다. [67페이지의 "빠른 명령을 사용하여 배터리 용량 보기"](#) 을 참조하십시오.


사용 가능한 저장 용량 보기

1. 저장 용량 단추를 한 번 누르면 현재 남아 있는 저장 용량이 MB(메가바이트) 단위로 표시되고 두 번째 누르면 현재 오디오(녹음) 음질 설정을 기준으로 앞으로 가능한 녹음 시간이 표시됩니다.

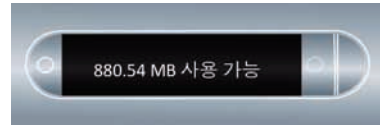

참고: 사용 가능한 저장 용량이 1MB 미만인 경우 스마트펜에 사용 가능한 메모리(KB)가 표시됩니다.


중요: 디스플레이 오른쪽에 있는 동그라미 안의 느낌표 모양 표시등이 나타나면 메모리가 거의 다 찼다는 뜻이므로 Livescribe 스마트펜의 사용 가능한 메모리 용량을 확인하십시오.

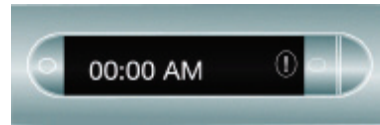

빠른 명령을 사용하여 사용 가능한 저장 용량 볼 수도 있습니다. [65페이지의 "빠른 명령을 사용하여 사용 가능한 저장 용량 보기"](#) 을 참조하십시오.

소프트웨어 버전 보기

스마트펜에 설치된 소프트웨어의 현재 버전을 확인하려면 소프트웨어 버전 단추를 누릅니다.

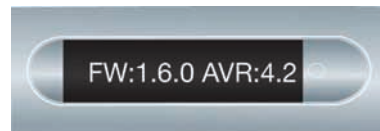

설정 메뉴 사용

Settings(설정) 메뉴를 사용하여 다음을 포함한 Livescribe 스마트펜 설정을 변경하고 볼 수 있습니다.


설정	값
오디오(녹음) 음질	상, 중, 하
마이크 감도	회의실, 강당, 자동
재생 대기 시간	켜짐, 꺼짐
음성 메뉴	켜짐, 꺼짐
디스플레이 밝기	100%, 90%, 75%, 50%, 10%
디스플레이 방향	오른손잡이, 왼손잡이
자동 꺼짐 시간	30분, 1시간(기본값), 2시간, 4시간
스크롤 속도	1-10(1: 제일 느림, 10: 제일 빠름)
디스플레이 방향	오른손잡이, 왼손잡이
날짜 형식	mm.dd.yy, dd.mm.yy, yy.mm.dd
시간 형식	12시 기준, 24시 기준
로케일	영어 프랑스어 스페인어 독일어 이탈리아어 중국어 한국어

팁: **Settings**(설정) 메뉴의 디스플레이에 활성 옵션이 확인 표시와 함께 나타납니다.

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 눌러
주 메뉴로 이동합니다.




가운데를 두 번 누름

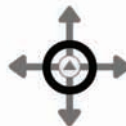

2. 설정이 표시될 때까지 아래 화살표를 누릅니다.




아래쪽 화살
표를 누름

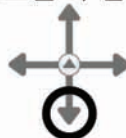


3. 오른쪽 화살표를 눌러 설정을 선택합니다.


오른쪽 화살
표를 누름

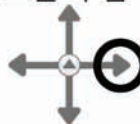

4. 아래 화살표 및 위 화살표를 눌러 설정 유형
리스트를 스크롤합니다.

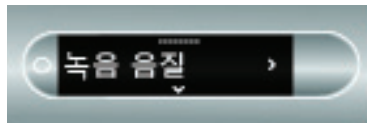


아래쪽 화살
표를 누름

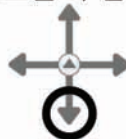


5. 오른쪽 화살표를 눌러 설정 유형을 선택합니다.


오른쪽 화살
표를 누름

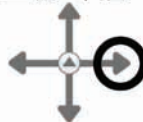

6. 아래 화살표 및 위 화살표를 눌러 설정 옵션 리스트를 스크롤합니다.

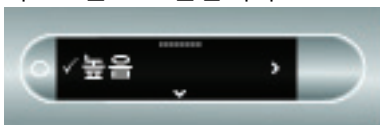


아래쪽 화살
표를 누름

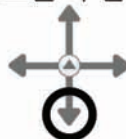


7. 오른쪽 화살표를 눌러 옵션을 선택합니다. 옵션을 활성화한 후 확인 메시지가 스마트펜 디스플레이에서 스크롤되고 활성화 옵션 옆에 확인 표시가 나타납니다.

오른쪽 화살
표를 누름

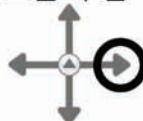

8. 아래 화살표를 눌러 옵션 설정 리스트로 돌아가서 다른 항목을 선택합니다.

왼쪽 화살
표를 누름

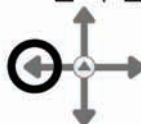

9. 왼쪽 화살표를 다시 눌러 옵션 리스트로 돌아가서 다른 옵션을 선택합니다.



오디오(녹음) 음질 설정/보기

오디오(녹음) 음질 설정을 사용하여 녹음된 AAC 오디오의 압축률을 변경합니다. 오디오 음질이 높을수록 압축률은 낮아집니다. 따라서 높은 오디오 품질로 녹음된 파일일수록 저장 용량을 더 많이 사용합니다.

- 높은 오디오 품질로 녹음하려면 높음을 사용합니다. 높음으로 설정할 경우 가장 많은 저장 용량을 차지하게 되므로, 규모가 큰 환경 또는 최고 음질로 녹음해야 할 때 적합합니다.
- 보통 단추를 누르면 권장되는 기본 오디오 음질 설정으로 돌아갑니다.
- 낮은 오디오 품질로 녹음하려면 낮음을 사용합니다. 이 설정은 메모리 용량을 가장 적게 사용하며 구술이나 작고 조용한 녹음 환경에 가장 적합한 메모리 절약 설정입니다.

참고: 녹음하는 동안에는 이러한 설정을 변경할 수 없습니다. 항상 녹음을 시작하기 전에 적절한 녹음 음질 설정을 선택합니다.

마이크 감도 설정/보기

다양한 녹음 상태에 맞게 스마트펜의 마이크 감도를 설정할 수 있습니다.

- 화자가 마이크에 보다 가까이 있는 보다 조용한 환경에서는 회의실 단추를 눌러 마이크 감도를 설정합니다. 이 설정은 구술, 사무실 또는 작은 회의실에 가장 적합합니다.
- 보다 넓은 열린 공간에서 소리를 캡처하려면 강당 단추를 눌러 마이크 감도를 설정합니다. 이 설정은 화자와 스마트펜 마이크 사이에 거리감이 있는 큰 공간에 적합합니다. 이러한 유형의 환경에서 녹음할 때에는 3D 녹음 헤드셋을 사용하는 것도 좋습니다.
- 자동을 사용하면 작업 환경의 소음 수준에 따라 마이크 감도가 자동으로 설정됩니다. Livescribe 스마트펜을 구매하면 이 설정이 권장되는 기본 설정으로 선택되어 있습니다.

참고: 스마트펜에서 녹음하는 동안에는 이러한 설정을 변경할 수 없습니다. 녹음을 시작하기 전 항상 적절한 마이크 설정을 선택합니다. 마이크 설정은 최근에 사용한 설정 상태로 유지됩니다.

재생 대기 시간 설정/보기

노트를 눌러 Paper Replay™ 세션을 재생하는 경우 오디오는 노트를 실제로 작성하기 5초 전부터 재생됩니다. 이는 중요한 포인트가 나오는 시점과 필기를 시작하는 시점 간의 자연스러운 시간차를 고려하여 고안된 부분이며 이를 통해 보다 정확하게 원하는 시점을 재생할 수 있습니다.

이 재생 대기 시간을 끄려면 재생 대기 시간을 끄기로 설정합니다. 이렇게 오디오와 쓰기가 완전히 동기화될 때 녹음을 재생하는 경우 이러한 기능이 필요할 수 있습니다.

음성 메뉴 활성화/비활성화

스마트펜은 특정 메뉴 항목에 대해 음성 안내를 해줍니다(정확하게 **주 메뉴** 및 응용 프로그램 메뉴의 항목). 음성 메뉴를 비활성화하려면 끄기로 설정합니다.

참고: 음성 메뉴를 꺼도 Paper Replay™ 오디오 또는 기타 스마트펜 소리에는 영향을 주지 않습니다.

디스플레이 밝기 설정/보기

스마트펜 디스플레이 밝기를 변경하려면 **설정 메뉴**를 사용합니다. 값은 100%, 90%, 75%, 50% 및 10%입니다.

참고: 가장 어두운 밝기 설정은 어두운 회의실에서 화자가 슬라이드 쇼를 진행하고 있을 때와 같은 경우에 가장 적합합니다.

스크롤 속도 설정/보기

스마트펜 디스플레이 스크롤 속도를 변경하려면 Nav Plus의 사용 가능한 스마트펜에서 **설정 메뉴**를 사용합니다. 값은 1~10(1:제일 느림, 10: 제일 빠름)입니다.

자동 꺼짐 시간 설정

스마트펜에는 자동 꺼짐 기능이 있기 때문에 오랫동안 비활성 상태인 경우 전원을 절약할 수 있습니다. **자동 꺼짐 시간** 옵션을 사용하여 스마트펜 전원이 자동으로 꺼지기 전까지의 시간을 설정할 수 있습니다. 자동 꺼짐 시간은 30분, 1시간(기본값), 2시간 및 4시간으로 설정할 수 있습니다.

자동 꺼짐 시간을 설정하려면 Nav Plus를 사용하여 **설정 > 자동 꺼짐 시간**으로 이동합니다. 원하는 시간을 선택하고 오른쪽 화살표를 누릅니다.

참고: 자동 꺼짐 시간 설정은 변경할 때까지 또는 스마트펜이 재설정될 때까지 유지됩니다.

디스플레이 방향 설정/보기

스마트펜 디스플레이 방향을 변경하려면 **설정** 메뉴를 사용합니다. 값은 오른쪽 및 왼쪽 설정입니다.

날짜 형식 설정/보기

“mm/dd/yy”, “dd/mm/yy” 또는 “yy/mm/dd” 형식으로 날짜 형식을 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

- **설정** 메뉴를 사용하여 날짜 형식 옵션을 탐색한 후 mm/dd/yy, dd/mm/yy 또는 yy/mm/dd 형식을 선택합니다.

시간 형식 설정/보기

12시 기준과 24시 기준 간에 시간 형식을 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

- **설정** 메뉴를 사용하여 시간 형식 옵션을 탐색합니다. 12시간 또는 24시간을 선택합니다.

스마트펜 이름 보기

Livescribe Desktop을 사용하여 스마트펜을 명명한 경우에는 스마트펜을 사용하기 시작할 때 이름을 볼 수 있고, 또는 Nav Plus를 사용하여 **설정 > 스마트펜 이름**으로 이동하여 언제든지 이름을 볼 수 있습니다.

언어 전환(로케일)

설정 메뉴에서 **로케일** 명령을 사용하여 Livescribe 스마트펜 디스플레이와 오디오 명령의 언어를 다른 언어로 변경할 수 있습니다. 다른 언어로 전환하면 해당 로케일에 따라 스마트펜의 다음 항목이 변경됩니다.

- 글자 리소스 언어(예: 메뉴 또는 화면에 표시되는 기타 메시지)
- 오디오 리소스 언어(예: 응용 프로그램 이름 및 명령)
- 날짜 형식
- 시간 형식
- 숫자 형식

Livescribe에는 언어를 서로 전환할 수 있는 인쇄된 컨트롤도 있습니다. [47페이지의 “언어 전환 카드를 사용하여 중국어와 한국어로 전환”](#) 및 [47페이지의 “시작 설명서 컨트롤을 사용하여 로케일 전환”](#) 을 참조하십시오.

설정 메뉴에서 **로케일** 명령을 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 설정** 메뉴를 사용하여 **로케일** 옵션을 탐색합니다. 사용 가능한 로케일 중 하나를 선택합니다. 이 리스트에 포함된 로케일은 다음과 같습니다.
 - 영어
 - 프랑스어
 - 스페인어
 - 독일어
 - 이탈리아어
 - 중국어
 - 한국어
- 2. 메시지**가 표시되면 다시 오른쪽 화살표를 눌러 스마트펜을 다시 시작합니다. 스마트펜이 다시 시작되면 선택한 언어를 기본 언어로 사용하여 실행됩니다.

언어 전환 카드를 사용하여 중국어와 한국어로 전환

언어 전환 카드를 사용하여 Livescribe 스마트펜을 영어에서 중국어 또는 한국어로 전환할 수 있습니다.



예: 영어에서 한국어로 전환하려면

1. 한국어 단추  을 누릅니다.
2. 이 단추를 다시 눌러 스마트펜을 다시 시작합니다. 스마트펜이 다시 시작된 후에는 한국어를 기본 로케일로 사용하여 실행됩니다.

시작 설명서 컨트롤을 사용하여 로케일 전환

Livescribe 스마트펜과 함께 제공되는 시작 설명서에는 스마트펜을 영어에서 프랑스어, 이탈리아어, 독일어 또는 스페인어로 전환할 수 있는 인쇄된 컨트롤이 있습니다.

예: 영어에서 독일어로 전환하려면

1. 독일어 단추  를 누릅니다.
2. 이 단추를 다시 눌러 스마트펜을 다시 시작합니다. 스마트펜이 다시 시작된 후에는 독일어를 기본 로케일로 사용하여 실행됩니다.

5 주 메뉴 탐색


Livescribe 스마트펜의 **주 메뉴**를 사용하여 Livescribe 스마트펜의 응용 프로그램 및 설정을 찾을 수 있습니다. 본 주제에서는 **주 메뉴** 탐색 방법 및 원하는 응용 프로그램과 정보를 신속하게 얻을 수 있는 기타 기술 사용 방법을 설명합니다. 주제에는 다음과 같은 사항들이 포함됩니다.

- Nav Plus 사용 [48페이지의 "Nav Plus 사용"](#) 을 참조하십시오.
- 플릭 및 스크립을 사용하여 스크롤 [52페이지의 "플릭 및 스크립을 사용하여 스크롤"](#) 을 참조하십시오.
- 빠른 명령. [55페이지의 "빠른 명령 사용"](#) 을 참조하십시오.

Nav Plus 사용

Nav Plus는 스마트펜의 **주 메뉴** 및 응용 프로그램 메뉴를 탐색할 수 있게 해주는 페이퍼 기반 5방향 조종판입니다.

NavPlus

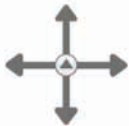

사전에 인쇄되어 있는 Nav Plus 사용


동봉된 노트와 같은 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품에 인쇄되어 있는 모든 Nav Plus를 사용할 수 있습니다. Nav Plus를 사용하려면

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 누릅니다. 이 때 빠르게 연속적으로 두 번을 누릅니다.

참고: Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 누르면 현재 사용 중인 응용 프로그램 또는 하위 메뉴가 종료되고 **주 메뉴**로 돌아가게 됩니다. 이 규칙의 한 가지 예외는 Paper Replay™ 응용 프로그램을 사용하여 녹음 중인 경우 가운데 동그라미를 두 번 누르면 **주 메뉴**로 돌아가게 되지만 배경 녹음은 계속 진행됩니다.


2. 주 메뉴는 Livescribe 스마트펜에 표시됩니다.

가운데를 두 번 누름

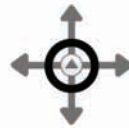


3. Nav Pulse에서 방향을 가리키는 화살표를 눌러 Livescribe 스마트펜의 응용 프로그램 리스트를 스크롤합니다.

아래쪽 화살
표를 누름

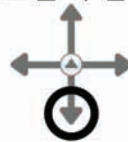

4. 원하는 응용 프로그램 이름이 표시되면 오른쪽 화살표를 눌러 해당 응용 프로그램을 선택합니다.


오른쪽 화살
표를 누름

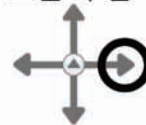

5. 응용 프로그램 메뉴를 스크롤하려면 아래 화살표를 누릅니다.


6. 응용 프로그램 메뉴 리스트의 항목을 선택하려면 오른쪽 화살표를 누릅니다.

오른쪽 화살
표를 누름

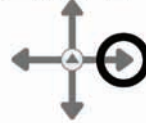


7. 이전 메뉴로 돌아가려면 왼쪽 화살표를 누릅니다.

왼쪽 화살
표를 누름

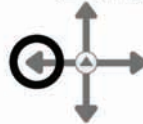

8. 주 메뉴로 돌아가려면 왼쪽 화살표를 여러 번 누르거나 Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 눌러 주 메뉴로 건너뜁니다.

가운데를 두 번 누름

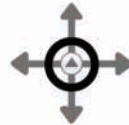

참고: Livescribe 스마트펜에는 메뉴에서 스크롤할 수 있는 방향을 가리키는 작은 화살표가 표시됩니다.

Nav Plus 그리기

사전에 인쇄되어 있는 Nav Plus에 쉽게 액세스할 수 없는 경우 직접 그려서 사용할 수 있습니다.

Nav Plus를 그리려면

1. 제품 구성에 포함된 Starter Notebook과 같은 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품을 사용하여 교차하는 수직선 및 수평선을 긋습니다. 순서에 상관없이 교차선을 그릴 수 있습니다. 선은 다음과 같습니다.

- 직선 모양이어야 합니다.
- 대략 같은 길이여야 합니다.
- 중심점에서 교차해야 합니다.



2. 1초 내에 선을 그리려면 Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 누릅니다. 그러면 Nav Plus가 생성됩니다.



참고: Nav Plus를 그린 후에는 언제든지 사용할 수 있습니다.

3. Nav Plus를 제대로 생성했으면 주 메뉴가 스마트폰에 표시됩니다.



잘못 그린 Nav Plus의 예:

직선이 아님



두 선이 두 선의 중심점
에서 교차하지 않음



플릭 및 스크럽을 사용하여 스크롤

플릭 및 스크럽을 사용하여 메뉴 항목 및 스마트펜에 표시된 기타 글자를 신속하게 스크롤할 수 있습니다. 이 기능은 응용 프로그램에서 표시한 글자가 디스플레이에서 가로 표시할 수 있는 것보다 길거나 여러 메뉴 또는 옵션이 세로로 표시 가능할 경우에 유용합니다.

플릭은 페이퍼에서 스마트펜을 빠르게 끌다가 들어 올리는 것을 가리킵니다. 스마트펜을 들어 올릴 때 스마트펜 속도를 기준으로 디스플레이 콘텐츠가 신속하게 스크롤됩니다.




스크립은 종이에서 스마트펜을 끄는 것을 가리킵니다. 디스플레이의 콘텐츠가 스마트펜의 움직임과 동일한 상대 속도와 동일한 방향으로 움직이고 스크롤됩니다.



플릭 및 스크립 스크롤을 사용하려면

1. 수직 메뉴 항목 리스트로 이동합니다(예: **주 메뉴** 또는 **응용 프로그램**이나 **설정**을 비롯한 해당 하위 메뉴 중 하나).

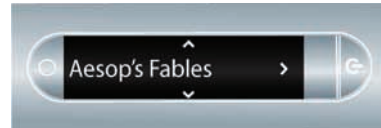

2. 사용되지 않은 페이퍼 영역에서 0.5초 정도 스마트펜 펜촉을 누르고 있습니다.
3. 짧은 뽁 소리가 들리면 **페이퍼에서 펜촉을 들지 않고** 계속하여 수평선 또는 수직선을 그립니다.

스마트펜에서는 사용자가 그리는 영역을 모든 응용 프로그램의 플릭 및 스크립 컨트롤 영역으로 할당합니다.

- 팁:** 선을 그리지 않고 사각형을 플릭 및 스크립 컨트롤 영역으로 그릴 수 있습니다. 상자는 직선보다 더 넓은 영역을 제공하므로 상자를 사용하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.



4. 방금 그린 플릭 및 스크립 컨트롤 영역에서 스마트펜을 움직여 응용 프로그램의 디스플레이 글자를 스크롤합니다.

디스플레이 글자는 사용자가 그린 방향에 따라 위쪽 및 아래쪽(수직 컨트롤의 경우) 또는 왼쪽 및 오른쪽(수평 컨트롤의 경우)으로 스크롤합니다.

참고: 동일한 컨트롤 영역에서 스마트펜을 플릭하고 스크립하여 움직일 수도 있습니다. 플릭하기 위한 분리 영역이나 스크립하기 위한 기타 영역이 따로 필요하지 않습니다. 그러나 수직 및 수평 스크롤에 대한 분리 컨트롤 영역이 필요합니다.


팁: 플릭 및 스크립 컨트롤 영역을 만든 후 언제든지 스크롤할 수 있습니다. 이는 손으로 그린 Nav Plus를 다시 사용할 수 있는 것과 같은 방식입니다. 돌아가 플릭 및 스크립 영역을 사용하려면 스마트펜 펜촉을 다시 0.5초 정도 누를 필요가 없습니다. 처음으로 해당 영역을 만드는 경우에만 필요합니다.



플릭 및 스크럽 디스플레이 표시등

플릭 및 스크럽을 사용하는 경우 추가 글자 방향 및 콘텐츠에 대해 표시된 글자의 상대 위치를 기준으로 디스플레이에 표시등이 나타납니다.


수직 플릭 및 스크럽 스크롤 표시등. 수직 플릭 및 스크럽의 경우, 스크롤 표시등은 디스플레이 오른쪽에 있습니다. 그러면 해당 글자는 현재 메뉴 리스트의 위쪽에 표시되어 있습니다. 따라서 수직 스크롤 표시등도 위쪽에 위치되어 있습니다.

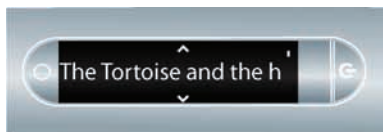

수평 플릭 및 스크럽 스크롤 표시등. 수평 플릭 및 스크럽을 위한 스크롤 표시등은 아래쪽에 있습니다. 아래 예에서는 디스플레이에서 "there were two small children" 이라는 구문을 스크롤합니다. 아래쪽에 있는 스크롤 막대는 현재 디스플레이가 이 구문을 스크롤한 정도를 나타냅니다. 첫 번째 디스플레이에서는 구문 시작 부분에 가까운 위치를 보여줍니다.



두 번째 디스플레이에서는 디스플레이를 수평으로 스크롤한 후 구문 중간 부분에 가까운 스크롤 막대 위치를 보여줍니다.

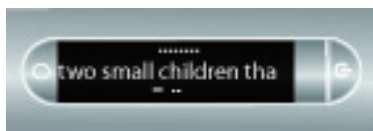

빠른 명령 사용

빠른 명령을 사용하면 Livescribe 스마트펜으로 명령 한 줄을 써서 즉시 스마트펜 디스플레이에 반응이 표시되게 할 수 있습니다. 빠른 명령은 Livescribe 노트 표지 안에 있는 **상태** 단추에 액세스할 수 없거나, 필기하는 동안 빠른 계산 작업을 수행해야 할 때 유용합니다.

다음은 Livescribe 스마트펜에서 사용할 수 있는 빠른 명령 리스트입니다.

참고: 빠른 명령은 대소문자에 영향을 받지 않습니다.

- 응용 프로그램 실행. [57페이지의 "빠른 명령을 사용하여 응용 프로그램 실행"](#) 을 참조하십시오.
- Paper Replay™ "세션 재생" 리스트의 최상위 세션을 표시합니다. [59페이지의 "빠른 명령을 사용하여 최근 세션 재생 및 위치 설정"](#) 을 참조하십시오.
- 빠른 계산을 쓰고 결과를 표시합니다. [61페이지의 "빠른 명령을 사용하여 기본 수학 계산 실행"](#) 을 참조하십시오.
- 사용 가능한 배터리 용량을 표시합니다. [67페이지의 "빠른 명령을 사용하여 배터리 용량 보기"](#) 을 참조하십시오.
- 오디오(녹음) 음질 설정을 표시합니다. [63페이지의 "빠른 명령을 사용하여 오디오 설정 보기"](#) 를 참조하십시오.
- 남아 있는 스마트펜 저장 용량을 표시합니다. [65페이지의 "빠른 명령을 사용하여 사용 가능한 저장 용량 보기"](#) 을 참조하십시오.
- 현재 시간 또는 날짜를 표시합니다. [68페이지의 "빠른 명령을 사용하여 시간 및 날짜 보기"](#) 을 참조하십시오.


빠른 명령을 사용하여 응용 프로그램 실행

빠른 실행은 스마트펜 응용 프로그램을 시작하는 데 사용할 수 있는 빠른 명령입니다. 빠른 실행을 사용하여 **주 메뉴** 및 이 메뉴에 있는 기타 폴더에서 사용 가능한 모든 응용 프로그램을 시작할 수 있습니다.

참고: 특정 Livescribe 스마트펜 응용 프로그램의 기본 언어로 빠른 실행 명령을 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 독일어 사용자는 Klavier라는 빠른 실행 명령을 생성하여 피아노를 실행할 수 있습니다.

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 누릅니다. 빠르게 연속적으로 두 번을 누릅니다.

가운데를 두 번 누름

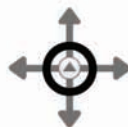

2. 스마트펜의 **주 메뉴**에 빠른 명령 표시등(별표)이 표시됩니다. 이 상태에서 스마트펜은 빠른 명령의 입력을 기다리고 있습니다.




3. 3초 내에 실행하려는 응용 프로그램 이름의 첫 몇자를 쓰십시오. 예를 들어 “피”를 적으면 피아노 응용 프로그램으로 디스플레이가 스크롤되며 “Pa”를 적으면 Paper Replay로 스크롤됩니다. P를 적으면 문자 P로 시작하는 첫 번째 응용 프로그램으로 스크롤됩니다. 이 위치에서 Nav Plus 또는 플릭 및 스크립을 사용하여 시작하려는 특정 응용 프로그램으로 스크롤할 수 있습니다. 자세한 내용은 [52페이지의 “플릭 및 스크립을 사용하여 스크롤”](#)을 참조하십시오.



참고: 예상되는 문자 기능을 사용하면 적은 내용과 일치하는 첫 번째 응용 프로그램이 표시됩니다. 디스플레이에 원하는 응용 프로그램이 나타나면 더 쓰지 않아도 됩니다.

4. Nav Plus에서 오른쪽 화살표를 누르거나 임의의 열린 페이지를 두 번 누릅니다.

오른쪽 화살
표를 누름

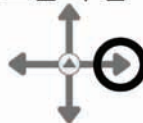

5. 스마트펜에서 빠른 실행이 종료되고 응용 프로그램이 시작됩니다.



팁: 일단 빠른 명령을 적고 나면 언제든지 적은 부분을 눌러 해당 명령을 다시 사용할 수 있습니다. 즉, 빠른 명령을 사용하여 언제든지 해당 응용 프로그램을 다시 실행할 수 있습니다.




빠른 명령을 사용하여 최근 세션 재생 및 위치 설정

빠른 재생 설정 명령을 사용하여 저장한 Paper Replay™ 세션으로 신속하게 액세스할 수 있습니다. “Play Session” 리스트의 상위 항목을 신속하게 표시하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 누릅니다. 빠르게 연속적으로 두 번을 누릅니다.


가운데를 두 번 누름

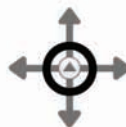

2. 스마트펜의 주 메뉴에 빠른 명령 표시등이 표시됩니다. 이 상태에서 스마트펜은 빠른 명령의 입력을 기다리고 있습니다.



3. 3초 내로 “재생” 라고 씁니다.

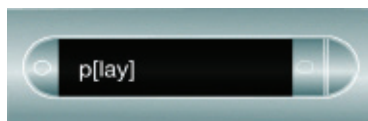

참고: 예상되는 글자 기능을 사용하면 스마트펜에서 입력한 내용과 일치하는 첫 번째 명령을 표시합니다. 이 경우 “재” 를 쓰면 “재생” 가 표시됩니다. 이렇게 인식되면 더 쓰지 않아도 됩니다.




4. Nav Plus에서 오른쪽 화살표를 누르거나 임의의 열린 페이지를 두 번 누릅니다.

오른쪽 화살표
표를 누름



5. 스마트폰에서 “세션 재생” 리스트의 상위 항목을 표시합니다. Nav Plus를 사용하여 아래 화살표를 누르면 세션을 스크롤하고 오른쪽 화살표를 눌러 재생을 시작할 수 있습니다.
6. 일단 빠른 명령을 적고 나면 언제든지 적은 부분을 눌러 해당 명령을 다시 사용할 수 있습니다.

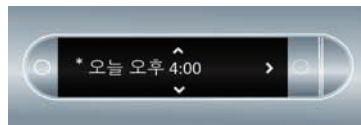


빠른 명령을 사용하여 기본 수학 계산 실행

기본적인 수학 계산을 수행하기 위해 빠른 계산 커맨드 기능을 이용할 수 있습니다.

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 누릅니다. 빠르게 연속적으로 두 번을 누릅니다.


가운데를 두 번 누름

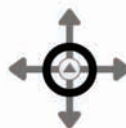

2. 스마트펜의 주 메뉴에 빠른 명령 표시등이 표시됩니다. 이 상태에서 스마트펜은 빠른 명령의 입력을 기다리고 있습니다.



3. 3초 내로 “계산기” 라고 씁니다.

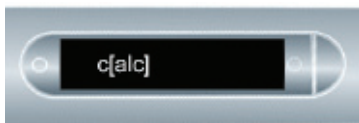


참고: 예상되는 글자 기능을 사용하면 스마트펜에서 입력한 내용과 일치하는 첫 번째 명령을 표시합니다. 이 경우 “계” 를 쓰면 계산기가 표시됩니다. 이렇게 인식되면 더 쓰지 않아도 됩니다.




4. Nav Plus에서 오른쪽 화살표를 누르거나 임의의 열린 페이지를 두 번 누릅니다.

오른쪽 화살표
표를 누름

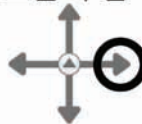


5. 스마트펜에서 문제를 적으라는 메시지를 표시합니다.

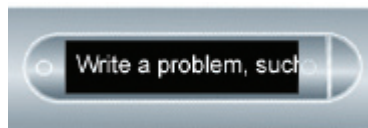

6. $51 \times 3 =$ 과 같은 기본적인 수학 문제를 씁니다.



7. 스마트펜이 결과를 표시합니다.

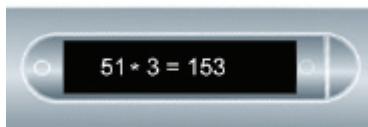

8. 일단 빠른 명령을 적고 나면 언제든지 적은 부분을 눌러 해당 명령을 다시 사용할 수 있습니다.



수학 문제 쓰기 지침:

- 소수점까지 포함하여 최대 12자리의 숫자를 인식할 수 있습니다.
- 연산자로는 $+$, $-$, $\times$, $*$, $/$, $\div$ 를 사용할 수 있습니다.
- 같음(=) 기호를 쓰는 대신에, 두 번 누를 수 있습니다.

예제: 두 번 누른 후 나타나는 $52 - 24$ 는 접수된 항목을 표시합니다.

참고: 수학 문제가 디스플레이보다 더 긴 경우 새로운 문자가 오른쪽에 추가될 때마다 문제의 앞 부분이 왼쪽으로 스크롤됩니다.


빠른 명령을 사용하여 오디오 설정 보기

다음은 비롯하여 Livescribe 스마트펜의 오디오 설정 상태를 표시하려면 다음과 같이 하십시오.

- 오디오(녹음) 음질
- 마이크 감도
- 재생 대기 시간

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 누릅니다. 이때 빠르게 연속적으로 두 번을 누릅니다.


가운데를 두 번 누름

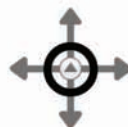

2. 스마트펜의 **주 메뉴**에 빠른 명령 표시등이 표시됩니다. 이 상태에서 스마트펜은 빠른 명령의 입력을 기다리고 있습니다.



3. 3초 내로 “오디오” 라고 씁니다.

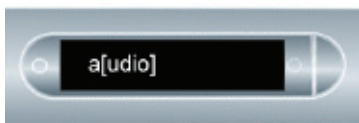

참고: 예상되는 글자 기능을 사용하면 스마트펜에서 입력한 내용과 일치하는 첫 번째 명령을 표시합니다. 이 경우 “오” 를 쓰면 오디오가 표시됩니다. 이렇게 인식되면 더 쓰지 않아도 됩니다.



4. Nav Plus에서 오른쪽 화살표를 누르거나 임의의 열린 페이지를 두 번 누릅니다.



5. 스마트펜에서 오디오 설정을 표시합니다.



6. 일단 빠른 명령을 적고 나면 언제든지 적은 부분을 눌러 해당 명령을 다시 사용할 수 있습니다.




빠른 명령을 사용하여 사용 가능한 저장 용량 보기

Livescribe 스마트펜의 사용 가능한 메모리 용량을 표시하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 누릅니다. 빠르게 연속적으로 두 번을 누릅니다.


가운데를 두 번 누름

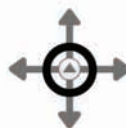

2. 스마트펜의 **주 메뉴**에 빠른 명령 표시등이 표시됩니다. 이 상태에서 스마트펜은 빠른 명령의 입력을 기다리고 있습니다.



3. 3초 내로 “저장 용량” 라고 씁니다.

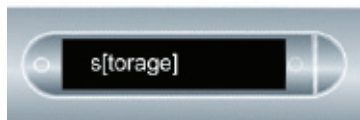


참고: 예상되는 글자 기능을 사용하면 스마트펜에서 입력한 내용과 일치하는 첫 번째 명령을 표시합니다. 이 경우 “저” 를 쓰면 저장 용량이 표시됩니다. 이렇게 인식되면 더 쓰지 않아도 됩니다.



4. Nav Plus에서 오른쪽 화살표를 누르거나 임의의 열린 페이지를 두 번 누릅니다.



오른쪽 화살표를 누름

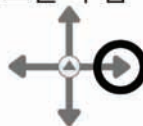

5. 스마트펜에서 사용 가능한 메모리 용량을 표시합니다.

참고:

- 사용 가능한 저장 용량이 1MB 미만인 경우 스마트펜에 사용 가능한 메모리(KB)가 표시됩니다.
- 디스플레이 오른쪽에 있는 동그라미 안의 느낌표 모양 표시등이 나타나면 메모리가 거의 다 찼다는 뜻이므로 Livescribe 스마트펜의 사용 가능한 메모리 용량을 확인하십시오. 스마트펜 저장 용량 관리에 대해 알아보려면 이 설명서의 [89페이지의 "Paper Replay™ 세션 삭제"](#) 및 *Livescribe Desktop 사용 설명서*의 스마트펜 관리를 참조하십시오.

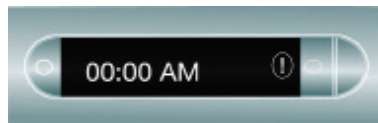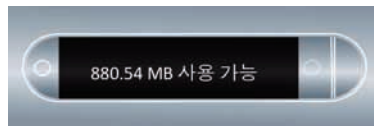

6. 일단 빠른 명령을 적고 나면 언제든지 적은 부분을 눌러 해당 명령을 다시 사용할 수 있습니다.




빠른 명령을 사용하여 배터리 용량 보기

Livescribe 스마트펜의 현재 배터리 용량을 확인하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 누릅니다. 빠르게 연속적으로 두 번을 누릅니다.


가운데를 두 번 누름

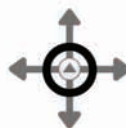

2. 스마트펜의 **주 메뉴**에 빠른 명령 표시등(별표)이 표시됩니다. 이 상태에서 스마트펜은 빠른 명령의 입력을 기다리고 있습니다.



3. 3초 내로 “배터리” 라고 씁니다.

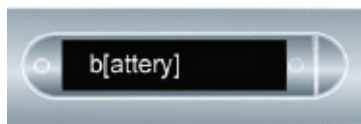


참고: 예상되는 글자 기능을 사용하면 스마트펜에서 입력한 내용과 일치하는 첫 번째 명령을 표시합니다. 이 경우 “배”를 쓰면 배터리가 표시됩니다. 이렇게 인식되면 더 쓰지 않아도 됩니다.



4. Nav Plus에서 오른쪽 화살표를 누르거나 임의의 열린 페이지를 두 번 누릅니다.

오른쪽 화살표
표를 누름

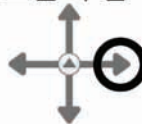

5. 스마트펜은 현재 남아 있는 배터리 용량을 표시합니다.



6. 일단 빠른 명령을 적고 나면 언제든지 적은 부분을 눌러 해당 명령을 다시 사용할 수 있습니다.




빠른 명령을 사용하여 시간 및 날짜 보기

빠른 명령을 사용하여 시간 및 날짜를 확인할 수 있습니다. 또는 노트 표지 안의 **상태** 아래에 인쇄된

시간  및 날짜  단추를 눌러 현재 시간 및 날짜를 확인할 수 있습니다.

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 누릅니다. 빠르게 연속적으로 두 번을 누릅니다.


가운데를 두 번 누름

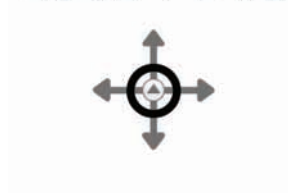

2. 스마트펜의 **주 메뉴**에 빠른 명령 표시등이 표시됩니다. 이 상태에서 스마트펜은 빠른 명령의 입력을 기다리고 있습니다.



3. 3초 내로 “날짜” 또는 “시간” 이라고 씁니다.

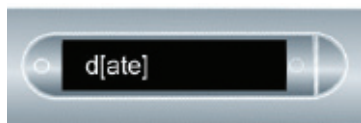


참고: 예상되는 글자 기능을 사용하면 스마트펜에서 입력한 내용과 일치하는 첫 번째 명령을 표시합니다. 이 경우 “날” 을 쓰면 날짜가, “시” 를 쓰면 시간이 표시됩니다. 이렇게 인식되면 더 쓰지 않아도 됩니다.



4. Nav Plus에서 오른쪽 화살표를 누르거나 임의의 열린 페이지를 두 번 누릅니다.

오른쪽 화살표
표를 누름

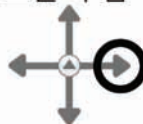

5. 스마트펜에서 날짜 또는 시간을 표시합니다.



6. 일단 빠른 명령을 적고 나면 언제든지 적은 부분을 눌러 해당 명령을 다시 사용할 수 있습니다.



선 실행 및 주변 누르기

선 실행을 사용하는 것은 빠른 실행을 사용하는 것과 비슷합니다. 선 실행을 사용하여, 스마트펜에 설치된 Open Paper 응용 프로그램을 빠르게 실행할 수 있습니다. Open Paper 응용 프로그램은 사전에 인쇄되어 있는 페이지 컨트롤이 작동하지 않아도 되는 응용 프로그램입니다. 피아노, 번역기 데모 및 Livescribe Online Store에 있는 대부분의 응용 프로그램이 이러한 응용 프로그램에 속합니다.

주변 누르기는 Nav Plus를 사용해 응용 프로그램 메뉴를 탐색하는 방법 대신에 사용할 수 있는 선 실행 기능입니다. 선 실행 주위의 영역이 위쪽 화살표 누르기, 아래 화살표 누르기, 왼쪽 화살표 누르기, 오른쪽 화살표 누르기 및 가운데 동그라미 누르기 등의 Nav Plus 컨트롤의 역할을 합니다.

주변 누르기 영역은 다음 경우를 제외하고 Nav Plus의 영역과 기능에 해당합니다.

- 주변 누르기는 해당 응용 프로그램 내에서만 메뉴와 탐색을 제어합니다.
- 주변 누르기 컨트롤을 사용하여 다른 응용 프로그램을 실행할 수 없습니다.

선 실행 및 주변 누르기를 만들고 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 다른 응용 프로그램을 실행하지 않는 상태에서 노트에 수평선을 그리고(오른쪽 또는 왼쪽에서 시작) 페이지에서 스마트펜 펜촉을 떼지 않고 선 위에서 즉시 되돌아가 시작한 위치와 가까운 위치에서 끝냅니다.
2. 곧바로 선 위에 대상 응용 프로그램의 이름을 씁니다.

참고: 예상되는 글자 기능을 사용하면 스마트펜에서 입력한 내용과 일치하는 첫 번째 명령을 표시합니다.



3. 응용 프로그램을 실행하려면 쓴 응용 프로그램 이름을 누릅니다.

참고: 쓴 텍스트가 한 응용 프로그램과만 일치할 경우 해당 응용 프로그램이 자동으로 실행됩니다.



4. 주변 누르기 기능을 사용하여 응용 프로그램을 탐색할 수 있습니다. 이름 위(그림 참조), 아래, 왼쪽, 오른쪽을 눌러 Nav Plus의 해당 기능을 수행하면 됩니다.



6 Paper Replay™ 응용 프로그램 사용

Paper Replay™ 응용 프로그램을 사용하면 스마트펜에서 오디오를 녹음하고 이 녹음된 오디오를 작성한 필기와 연결할 수 있습니다. 나중에 노트의 아무 위치나 누르면 작성한 순간에 녹음된 오디오를 들을 수 있습니다.

오디오 녹음을 선택했는지 여부와 상관없이 Livescribe 스마트펜의 전원을 켜면 항상 노트의 디지털 사본이 캡처됩니다.

Paper Replay™ 컨트롤 막대는 모든 노트 페이지 아래에 인쇄되어 있습니다. 이 막대를 통해 녹음을 시작하고 종료할 수 있고 재생을 조작할 수 있습니다.

참고: Paper Replay™의 인쇄된 컨트롤은 페이지마다 구분해서 작동하는 것이 아닙니다. 한 페이지에서 녹음 단추를 눌러 녹음을 시작한 다음 다른 페이지에서 중지 단추를 누르면 Livescribe 스마트펜에서 녹음이 중지됩니다.

Paper Replay™ 세션 정보

Livescribe 스마트펜을 사용하여 녹음을 시작하면 Livescribe™ 도트 페이지에 쓰는 내용에 오디오가 자동으로 연결됩니다. 녹음된 오디오(및 필기하여 연결된 노트)를 **Paper Replay™ 세션**이라고 합니다. 세션은 오디오 녹음이 시작되어 오디오 녹음이 중지될 때까지를 말합니다. 일시 중지된 녹음도 한 세션입니다. 세션에는 항상 오디오가 포함되며 선택적으로 필기된 노트(페이지)가 연결되어 있을 수 있습니다.

한 세션은 시간이나 페이지의 양에 의해 정해지지 않습니다. 예를 들어 한 페이지에서 여러 번 녹음을 시작했다 정지하면 한 페이지에 여러 Paper Replay™ 세션이 있게 됩니다. 역으로 한 Paper Replay™ 세션은 여러 페이지에 걸쳐 만들어질 수도 있습니다.

Paper Replay™ 는 건너뛰기, 위치 바 및 북마크, 단일 Paper Replay™ 세션 내의 기능과 같은 컨트롤을 재생합니다. 다시 말해, 앞, 뒤로 건너뛰거나 빨리 듣기와 같은 기능은 한 번에 한 Paper Replay™ 세션 내에서만 가능합니다. 한 페이지에 여러 Paper Replay™ 세션을 생성한 경우 원하는 특정 녹음과 연결된 노트를 눌러 재생을 시작해야 합니다. 재생을 시작한 후에는 재생 또는 북마크 컨트롤을 사용하여 해당 세션을 들을 수 있습니다.

페이지에 필기된 노트를 누르기 전에 재생 컨트롤을 누르면, 녹음이나 노트가 현재 페이지에 적혀 있는지 여부에 관계 없이 **가장 최근에 액세스한 오디오 녹음 내용이 재생됩니다**. 이는 마지막 녹음된 부분을 미처 필기하지 못하였을 경우 빠르게 해당 부분을 재생할 수 있도록 고안된 기능입니다.

녹음 세션

중요: 동의 없이는 소리를 녹음하지 마시기 바랍니다. Livescribe 제품 및 서비스를 사용하는 것은 녹음과 관련된 모든 법규를 준수하는 것에 동의하는 것으로 간주합니다.


Livescribe 스마트펜을 사용하여 오디오를 녹음하는 방법에는 다음과 같은 세 가지 방법이 있습니다.

- [75페이지의 "사전에 인쇄되어 있는 녹음 단추를 사용하여 녹음 시작"](#)
- [75페이지의 "빠른 녹음을 사용하여 녹음 시작"](#)
- [76페이지의 "Nav Plus를 사용하여 녹음 시작"](#)

팁: Paper Replay를 사용하여 녹음하는 동안에는 Nav Plus를 사용하여 메뉴를 따라 스크롤, 응용 프로그램 실행과 같은 일반 기능 설정을 수행할 수 있습니다.

사전에 인쇄되어 있는 녹음 단추를 사용하여 녹음 시작

1. 스마트펜 펜촉으로 노트 아래쪽에 있는 Record(녹음) 단추  를 누릅니다.
2. 녹음 도중에는 스마트펜의 디스플레이에 초 단위로 증가하는 녹음 타이머가 표시됩니다.

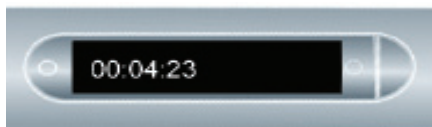

참고: 녹음을 시작한 후에도 계산기와 같은 Livescribe 스마트펜의 다른 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 디스플레이 오른쪽 아래에 깜박이는 녹음 아이콘이 나타나 해당 녹음이 아직 진행 중임을 표시합니다. 자세한 내용은 [93페이지의 "배경 녹음 사용"](#) 을 참조하십시오.

빠른 녹음을 사용하여 녹음 시작

1. 전원 단추를 눌러 스마트펜을 켭니다.
2. 녹음이 시작되었다고 디스플레이에 표시될 때까지 약 5초 동안 전원 단추를 누르고 있습니다.




참고: 스마트펜이 꺼진 상태에서는 디스플레이에 시작 시퀀스와 "REC..." 라는 단어가 표시될 때까지 전원 단추를 누르고 있습니다. 또한 빠른 녹음을 사용하여 녹음을 시작한 후 Livescribe™ 노트 페이지에 필기하면 필기한 내용과 소리가 자동으로 연결됩니다.

Nav Plus를 사용하여 녹음 시작

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 눌러 스마트폰 **주 메뉴**로 이동합니다.




가운데를 두 번 누름

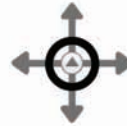

2. Paper Replay™가 표시될 때까지 아래 화살표를 누릅니다.




아래쪽 화살표
표를 누름

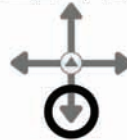


3. 오른쪽 화살표를 눌러 Paper Replay™ 응용 프로그램을 실행합니다. 새 세션 녹음 옵션이 나타납니다.




오른쪽 화살표
표를 누름

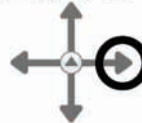

4. 오른쪽 화살표를 눌러 새 세션 녹음을 선택합니다. 디스플레이에서 녹음이 시작되었음을 나타냅니다.

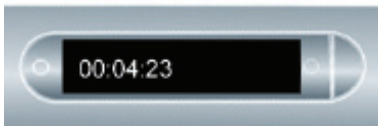

오른쪽 화살표
표를 누름

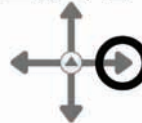

녹음 또는 세션 재생 중지


세션 녹음 또는 재생을 중지하는 방법에는 다음과 같이 세 가지가 있습니다.

- 노트 아래쪽에 있는 Stop(중지) 단추  를 누릅니다.
- 전원을 끕니다.
- Nav Plus 라벨을 사용하여 녹음을 중지합니다.

1. 녹음이 진행될 때 Nav Plus의 가운데 동그라미를 한 번 누릅니다. 스마트폰에 세션 중지가 표시됩니다.



KOR:가운데를
한번 누름

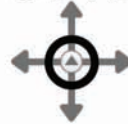

2. 오른쪽 화살표를 눌러 세션 녹음을 중지합니다.




오른쪽 화살
표를 누름




녹음 또는 세션 재생 일시 중지/다시 시작

각 노트 페이지의 아래쪽에 인쇄되어 있는 **Pause**(일시 중지) 단추  를 사용하여 녹음 또는 세션의 오디오 재생을 중지할 수 있습니다. 녹음이나 재생을 다시 시작하려면 일시 중지 단추를 한 번 더 누르면 됩니다. 일시 중지 상태에서는 스마트펜의 디스플레이에 일시 중지 아이콘이 나타납니다.

재생 도중 일시 중지

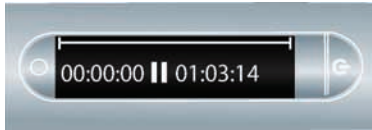

녹음 도중 일시 중지

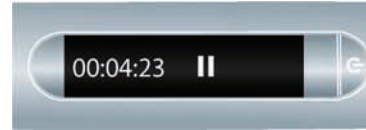

스마트펜이 일시 중지 상태가 되더라도 디지털 노트의 사본은 계속해서 캡처됩니다. 일시 중지를 누른 후 작성한 모든 노트는 일시 중지를 누르기 바로 직전에 마지막으로 녹음된 오디오와 연결됩니다. 일시 중지 상태에서 작성한 노트를 누르면 일시 중지를 누르기 바로 직전에 녹음된 오디오가 재생됩니다.

세션 재생

다음과 같은 세 가지 방법으로 세션을 재생할 수 있습니다.

노트를 눌러 세션 재생

Paper Replay™ 응용 프로그램을 사용하여 녹음하는 동안 작성한 노트 중 아무 노트나 누릅니다. 이 때 재생되는 오디오는 해당 노트를 필기할 당시에 녹음된 소리입니다. 재생 중에는 스마트펜 디스플레이에 녹음의 현재 위치와 남은 재생 시간이 표시됩니다.



팁: 녹음할 때는 노트에 필기하십시오. 그러면 필기한 내용을 눌러 재생을 시작할 수 있습니다. 녹음하는 동안 필기를 하지 않은 경우에는 Nav Plus를 사용하여 스마트펜에 저장된 오디오 세션 리스트에서 찾을 수 있습니다.

노트 단추를 눌러 세션 재생

노트에서 인쇄된 다음 단추 중 하나를 눌러 가장 최근에 녹음되거나 재생된 세션에 액세스합니다.

앞으로 건너뛰기/뒤로
건너뛰기



위치 바



북마크




Nav Plus를 사용하여 세션 재생

Nav Plus를 사용하여 오디오 세션 리스트를 탐색하고 시간별로 오디오 파일을 선택할 수 있습니다.

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 눌러 스마트 펜 **주 메뉴**로 이동합니다.




가운데를 두 번 누름

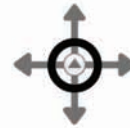

2. Paper Replay™가 표시될 때까지 아래 화살표를 누릅니다.



아래쪽 화살
표를 누름

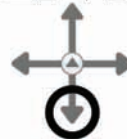


3. 오른쪽 화살표를 눌러 Paper Replay™ 응용 프로그램 메뉴를 선택합니다. 리스트의 첫째 항목이 새 세션 녹음입니다.




오른쪽 화살
표를 누름




4. 아래 화살표를 눌러 세션 재생을 찾습니다.

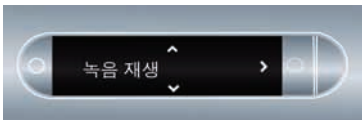

아래쪽 화살
표를 누름

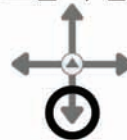

5. 오른쪽 화살표를 누르면 시간별로 나열된 세션 리스트를 볼 수 있습니다.

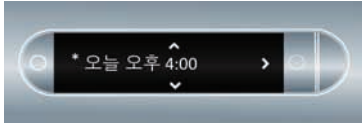


오른쪽 화살
표를 누름



6. 아래 화살표를 눌러 세션 리스트를 스크롤합니다.



아래쪽 화살
표를 누름

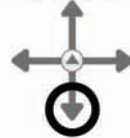

7. 오른쪽 화살표를 눌러 열고자 하는 오디오 세션을 선택합니다. 재생이 시작됩니다.



오른쪽 화살
표를 누름



세션 재생 컨트롤

스마트펜에 있는 오디오 파일의 재생을 컨트롤하고 오디오 파일의 섹션을 신속하게 찾을 수 있는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 아래에 설명되어 있는 모든 컨트롤은 노트의 각 페이지 아래쪽에서 사용할 수 있습니다.

재생 볼륨 변경

볼륨 컨트롤  을 사용하여 재생 볼륨을 높이거나 낮추거나 완전히 끌 수 있습니다. 재생 볼륨을 끈 후에 볼륨 끄기 단추를 한 번 더 누르면 다시 소리가 나옵니다.

앞으로 건너뛰기 및 뒤로 건너뛰기

건너뛰기 컨트롤  을 눌러 오디오 파일에서 앞뒤로 10초씩 건너뛸 수 있습니다.

빠른 건너뛰기

뒤로 건너뛰기 또는 앞으로 건너뛰기 단추  를 누르고 있으면 오디오 파일을 따라 계속 건너뛸 수 있습니다. 빠른 건너뛰기를 계속해서 누르면 건너뛰는 길이도 길어집니다.

특정 위치로 건너뛰기

오디오 세션의 시작 위치, 끝 위치 또는 임의의 위치로 신속하게 건너뛰려면 특정 위치로 건너뛰기 바를 사용합니다.



- 오디오 파일의 해당 위치로 건너뛰려면 위치 바에서 임의의 위치를 누릅니다.
- 현재 오디오 세션의 시작 위치로 직접 건너뛰려면 0% 단추를 누릅니다.

재생 속도 변경

오디오 파일을 빨리 듣거나 오디오 세션을 느리게 하여 특정 순간을 재생하려면 재생 속도 컨트롤  을 사용합니다.

- 일반 재생 속도보다 더 느리게 들으려면 오디오 재생 속도 낮추기  단추를 누릅니다. 오디오 속도를 느리게 유지하려면 여러 번 누릅니다.
- 일반 재생 속도보다 더 빠르게 들으려면 오디오 재생 속도 높이기  단추를 누릅니다. 반복해서 누르면 재생 속도는 더 빨라집니다.
- 일반 속도, 즉 오디오가 녹음된 속도로 돌아가려면 표준 오디오 속도  단추를 누릅니다.

참고: 재생 속도를 빠르거나 느리게 해서 들으면 재생되는 소리가 더 이상 스테레오가 아닙니다. 일반 재생 속도로 돌아갈 때까지 오디오가 모노로 재생됩니다.


세션 북마크 설정

북마크를 사용하면 오디오의 섹션에 플래그를 지정해서 신속하고 쉽게 해당 위치로 건너뛸 수 있습니다. 녹음하는 동안 북마크를 추가하거나 나중에 녹음 내용을 들을 때 추가할 수 있습니다.


북마크 추가

- 녹음 또는 재생 중일 때는 북마크 단추  를 누릅니다. 오디오 파일의 해당 지점에 북마크가 배치됩니다.

녹음 중 북마크 추가

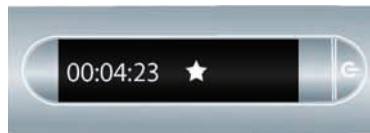

재생 중 북마크 추가

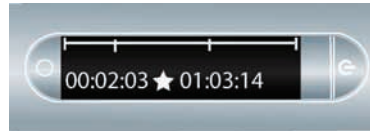

북마크 검토

오디오 세션에 북마크를 추가한 다음, 이전  및 다음  북마크 단추를 사용하면 북마크를 검색할 수 있습니다.

재생 중에 스마트폰 디스플레이의 오디오 시간선에 북마크가 표시되는 것을 볼 수 있습니다.



페이퍼 없이(오디오만) 녹음하는 세션

오디오를 녹음하고 싶지만 Livescribe™ 도트 페이퍼에 쓸 수 없거나 도트 페이퍼를 사용하고 싶지 않을 경우, **페이퍼 없이** 또는 **페이지 없이** Paper Replay™ 세션을 만들 수 있습니다.

참고:


- 페이퍼 없이 녹음하는 세션에서 언제든지 Livescribe™ 도트 페이퍼에 필기하여 녹음 내용과 필기한 노트를 연결할 수 있습니다. 이때 페이퍼 없이 녹음하는 세션이 노트와 연결되며 더 이상 페이퍼 없이 녹음하는 세션이 아니게 됩니다.
- 마찬가지로 이전에 페이퍼 없이 녹음한 세션을 재생할 때 Livescribe™ 도트 페이퍼에 필기할 수 있습니다. 페이퍼 없이 녹음한 세션이 노트와 연결되며 더 이상 페이퍼 없이 녹음한 세션이 아니게 됩니다. [86페이지의 "주석 달기 - 이전에 녹음된 세션에 노트 연결"](#) 을 참조하십시오.

페이퍼 없이 녹음하는 세션을 생성하려면 오디오 녹음을 시작하고 필기하지 않습니다. 다음과 같은 여러 가지 방법으로 페이퍼 없이 녹음하는 세션을 시작할 수 있습니다.

- 노트에서 녹음 단추 누르기([75페이지의 "사전에 인쇄되어 있는 녹음 단추를 사용하여 녹음 시작"](#) 참조)
- 빠른 녹음 기능 사용([75페이지의 "빠른 녹음을 사용하여 녹음 시작"](#) 참조)
- Nav Plus 사용([76페이지의 "Nav Plus를 사용하여 녹음 시작"](#) 참조)

새로운 페이퍼 없이 녹음하는 세션이 Paper Replay™ 세션 리스트에 나타납니다.

페이퍼 없이 녹음한 세션에 접근하려면 Nav Plus를 사용하여 Livescribe 스마트폰에 저장된 Paper Replay™ 세션을 탐색합니다. 스마트폰의 세션 선택 리스트에서 파일 이름 옆에 별표(*)가 표시되어 페이퍼 없이 녹음된 세션임을 나타냅니다.

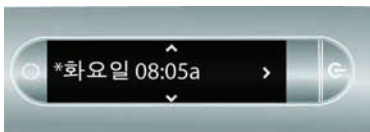

참고: 페이퍼 없이 녹음한 세션이 Livescribe 스마트폰을 사용하여 수행한 마지막 작업인 경우 페이퍼 컨트롤 위치 바의 0% 지점을 눌러 세션에 접근할 수도 있습니다.

주석 달기 - 이전에 녹음된 세션에 노트 연결


새 노트를 작성하고 오디오 재생 중에 도트 페이지에 필기하여 이전에 녹음된 오디오 파일에 해당 노트를 연결할 수 있습니다. 녹음한 오디오가 이미 노트에 연결되어 있거나 페이지 없이 녹음된 오디오일 수 있습니다. [85페이지의 "페이지 없이\(오디오만\) 녹음하는 세션"](#)을 참조하십시오. 이 기능은 나중에 노트에서 명확히 하거나 확장해야 할 때 매우 유용합니다. 예를 들어 노트로 돌아가서 회의나 강의 중에 지정한 지점을 고치거나 명확히 해야 할 경우가 있을 수 있습니다. 이렇게 수정한 필기 내용은 원래 녹음된 오디오와 연결되어 있습니다.

이전에 녹음된 오디오에 노트를 연결하려면


1. 부분적으로 필기된 노트를 누르거나 Nav Plus로 이전에 녹음된 세션을 재생하여 오디오 재생을 시작합니다.
2. 재생을 시작한 후 Livescribe 스마트펜을 사용하여 필기를 시작합니다. 새 노트와 이전에 녹음된 오디오가 자동으로 연결됩니다.
3. 재생을 중지합니다.
4. 새 노트를 필기하는 동안 연결한 오디오를 재생하려면 새로 작성한 노트를 누릅니다.

Paper Replay™ 세션 탐색


1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 눌러 주 메뉴로 이동합니다.

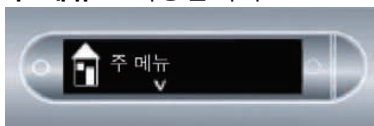


가운데를 두 번 누름

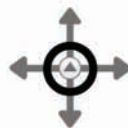

2. Paper Replay™가 표시될 때까지 스마트펜에서 아래 화살표를 눌러 응용 프로그램을 스크롤합니다.

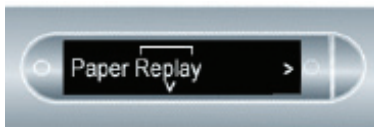


아래쪽 화살표
표를 누름

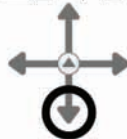


3. 오른쪽 화살표를 눌러 Paper Replay™ 프로그램을 실행합니다. 새 세션 녹음이 첫 번째 항목이 됩니다.




오른쪽 화살표
표를 누름

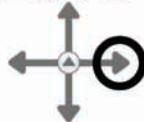

4. 세션 재생이 나올 때까지 아래 화살표를 누릅니다.

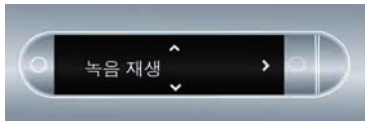


아래쪽 화살표
표를 누름

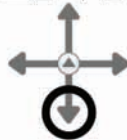

5. 세션을 탐색하려면 오른쪽 화살표를 누릅니다.




6. 아래 화살표를 눌러 세션 리스트를 스크롤합니다.

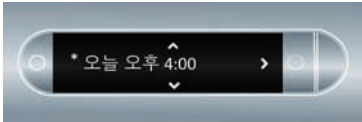

Paper Replay™ 세션은 녹음된 시간을 기준으로 이름이 지정되어 있습니다. 예를 들어 2008년 6월 3일 오후 12시 22분에 시작된 세션의 경우 06.03.08 12:22p로 이름이 지정되어 표시됩니다.

참고: 스마트펜에 최근에 녹음된 순서로 Paper Replay™ 세션이 표시되며 페이지 없이 녹음된 세션이 일반 세션보다 앞에 표시됩니다.

7. 오른쪽 화살표를 눌러 재생하고자 하는 세션을 선택합니다.



Paper Replay™ 세션 삭제

저장소 관리 등의 이유로 스마트펜에서 세션을 삭제하려면 Livescribe Desktop으로 노트를 전송한 후 스마트펜에서 Paper Replay™ 세션을 삭제하는 것이 좋습니다.

Livescribe 스마트펜에서 세션을 삭제하면 이 파일과 연결된 페이퍼 노트를 눌러도 해당 잉크와 연결된 Paper Replay™ 오디오가 더 이상 재생되지 않습니다. 그러나 노트가 Livescribe Desktop으로 전송된 경우 컴퓨터에서 노트를 계속해서 재생할 수 있습니다.

참고: Livescribe 스마트펜과 Livescribe Desktop에서 모두 삭제한 세션은 검색할 수 없습니다. 세션을 삭제해도 Livescribe 스마트펜의 노트에는 영향을 주지 않습니다. 노트를 보관할 때까지 노트는 Livescribe 스마트펜에 남아 있습니다. 페이퍼 제품을 보관하는 방법은 Livescribe Desktop 도움말에 있는 Livescribe™ Desktop 사용 설명서를 참조하십시오.


Livescribe 스마트펜에서 Paper Replay™ 세션을 삭제하는 방법은 여러 가지가 있습니다.

- Windows에서는 Livescribe Desktop의 ‘스마트펜에서 세션 제거’ 옵션을 사용합니다. Mac에서는 Livescribe Desktop의 ‘스마트펜에서 녹음 내용 제거...’ 옵션을 사용합니다. 자세한 내용은 **Livescribe™ Desktop 사용 설명서의 스마트펜 관리**를 참조하십시오.
- 노트, 수첩 또는 다른 페이퍼 제품에 아카이빙하면 해당 페이퍼 제품들과 연관되어 있는 Paper Replay™ 세션이 모두 스마트펜에서 제거됩니다. 자세한 내용은 **Livescribe™ Desktop 사용 설명서의 스마트펜 관리**를 참조하십시오.
- Livescribe 스마트펜에서 **주 메뉴**를 사용합니다. [90페이지의 “스마트펜 주 메뉴에서 세션 삭제”](#)를 참조하십시오.
- 현재 세션 삭제 바로 가기를 사용하여 가장 최근에 액세스한 세션을 삭제할 수 있습니다. [92페이지의 “현재 세션 삭제 바로 가기 사용”](#)을 참조하십시오.


스마트펜 주 메뉴에서 세션 삭제

주 메뉴를 사용하여 스마트펜에서 Paper Replay™ 세션을 삭제하려면 다음과 같이 하십시오.


1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 눌러 주 메뉴로 이동합니다.




가운데를 두 번 누름

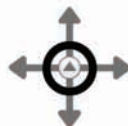

2. Paper Replay™가 표시될 때까지 스마트펜에서 아래 화살표를 눌러 응용 프로그램을 스크롤합니다.

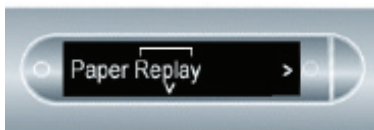


아래쪽 화살
표를 누름

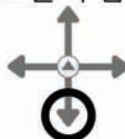

3. 오른쪽 화살표를 눌러 Paper Replay를 실행합니다.


오른쪽 화살
표를 누름

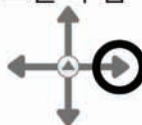

4. 아래 화살표를 눌러 메뉴에서 세션 삭제를 찾습니다.




아래쪽 화살
표를 누름

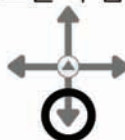


5. 세션을 탐색하려면 오른쪽 화살표를 누릅니다.


오른쪽 화살
표를 누름

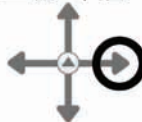

6. 아래 화살표를 눌러 세션 리스트를 스크롤합니다.

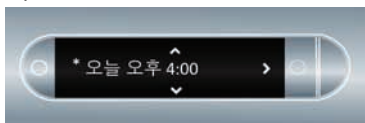


아래쪽 화살
표를 누름

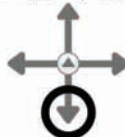


7. 삭제할 세션을 찾고 오른쪽 화살표를 눌러 선택합니다.





오른쪽 화살
표를 누름

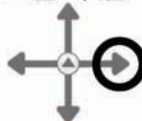

8. 오른쪽 화살표를 눌러 삭제를 실행합니다. 스마트폰에서 세션이 삭제되었다고 나타납니다.

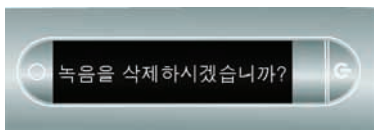

오른쪽 화살
표를 누름

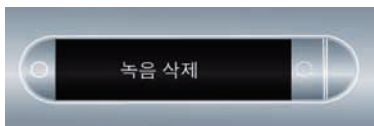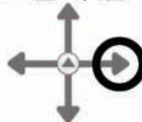


현재 세션 삭제 바로 가기 사용

바로 가기를 사용하여 현재 세션을 삭제할 수 있습니다. 이 경우 가장 최근에 액세스한 세션이 현재 세션이 됩니다. 이 세션은 재생 또는 녹음된 마지막 세션입니다.

현재 세션 삭제 바로 가기를 활성화하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Paper Replay **중지** 단추를 3초 동안 누르고 있습니다. 현재 세션을 삭제하려면 단추를 다시 누르라는 메시지가 나타납니다.
2. 중지를 다시 눌러 삭제를 확인합니다.

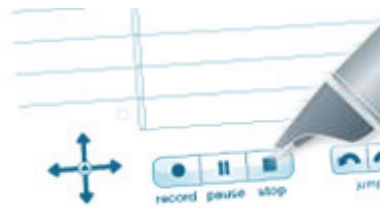

배경 녹음 사용

배경 녹음을 사용하면 Paper Replay™를 계속 실행하면서 계산기와 같은 다른 Livescribe 스마트펜 응용 프로그램을 시작하고 실행할 수 있습니다. Paper Replay™에서 배경으로 오디오 녹음을 계속하지만 다른 응용 프로그램을 실행하는 동안에는 노트가 오디오에 자동으로 **연결되지 않습니다**. 그 이유는 새 응용 프로그램이 스마트펜 입력(잉크와 펜촉)을 수신하기 때문입니다. 새로 실행한 응용 프로그램에는 Livescribe 스마트펜의 포커스가 있으며 디스플레이 및 오디오 출력 컨트롤이 있습니다.

녹음을 중지 또는 일시 중지하거나 녹음에 새 인덱스 지점을 추가하려면 Paper Replay™ Paper Replay™ 응용 프로그램을 다시 활성화(재실행)하여 Livescribe 스마트펜에서 입력을 수신하도록 설정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

- 인쇄된 Paper Replay™ 컨트롤이나 필기한 Paper Replay™ 노트를 누릅니다.
- Nav Plus를 사용하여 Paper Replay™ 응용 프로그램을 실행하거나 세션 영역을 누르는 것과 같이 Paper Replay™ 응용 프로그램을 정상적으로 실행할 수 있는 작업을 수행합니다.
- 5초간 Pulse 스마트펜으로 아무것도 쓰거나 누르지 마십시오.

배경 녹음이 켜져 있는 상황에는 스마트펜 디스플레이의 오른쪽 하단부에 배경 녹음 알림 아이콘이 깜박이고 있습니다.



중요: 스마트펜을 끄거나 연결하면 녹음이 중지됩니다.

Paper Replay 암호

Paper Replay 암호 보호를 사용하여 Paper Replay 세션에 대한 암호를 설정할 수 있습니다. 암호를 설정하면 스마트펜에 녹음한 오디오를 다른 사람이 들을 수 없도록 할 수 있습니다. Paper Replay가 보호되어 있는 경우에는 암호를 입력할 때까지 오디오가 재생되지 않습니다. 암호는 4자리 숫자로 되어 있습니다.

Paper Replay 암호를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 주 메뉴에서 아래 화살표를 눌러 Paper Replay를 찾습니다.
2. 오른쪽 화살표를 눌러 Paper Replay를 실행합니다.
3. 아래 화살표를 눌러 **암호 보호**로 이동합니다.
4. 오른쪽 화살표를 눌러 암호를 설정합니다.



5. 메모장에서 암호로 사용할 4자리 숫자를 씁니다.
6. 암호 입력을 마치면 Nav Plus에서 오른쪽 화살표를 누릅니다.



7. 메모장에서 암호로 사용할 4자리 숫자를 씁니다.
 쓴 암호가 표시되지 않도록 다음 방법 중 하나를 사용하는 것이 좋습니다.
 - 숫자를 다른 순서로 씁니다. 예를 들어 반대 방향으로 씁니다.
 - 페이지의 여러 곳에 숫자를 씁니다.
 - 암호를 쓰고 확인한 후에 다시 돌아가 암호 위에 다른 숫자를 써서 보이지 않도록 합니다.



8. 암호 입력을 마치면 Nav Plus에서 오른쪽 화살표를 누릅니다. 스마트펜에서 암호가 설정되었는지 확인합니다.



9. 암호를 설정하면, 세션을 재생하려고 할 때마다 스마트펜에 메시지가 표시됩니다. 세션을 들으려면 스마트펜에 메시지가 표시될 때 노트에 암호를 씁니다. 스마트펜에서 암호가 올바른지 확인합니다.

Paper Replay 암호 취소

Paper Replay 암호를 취소하고 암호를 지우려면 다음과 같이 하십시오.

1. Nav Plus를 사용하여 **Paper Replay > 암호 보호 > 암호 제거**로 이동합니다.



2. Nav Plus에서 오른쪽 화살표를 눌러 해당 암호를 제거하고 암호 보호를 취소합니다.
3. 제거할 현재 암호를 프롬프트에 씁니다.

참고: 암호 보호가 해제된 경우에는 암호가 저장되지 않습니다. 이전 암호는 영구적으로 지워집니다. 암호 보호를 다시 활성화하는 경우에는 새 암호를 설정해야 합니다. 암호를 다시 사용할 수 있습니다. 암호 사용은 추적되지 않습니다.



4. 스마트펜에서 암호가 제거되었는지 확인합니다.



참고: Livescribe Desktop에서도 암호 보호를 취소하고 Paper Replay 암호를 제거할 수 있습니다. 암호를 잊어버려서 Paper Replay 세션에 다시 액세스해야 하는 경우 유용합니다. 암호를 취소하는데 사용하는 Livescribe Desktop은 스마트펜과 같은 계정에 등록해야 합니다. 암호를 제거하려면 스마트펜도 연결해야 합니다. 자세한 내용은 **Livescribe Desktop 사용 설명서**를 참조하십시오.

7 추가 응용 프로그램

Livescribe 스마트펜에는 Paper Replay 외에도 다음과 같은 다른 응용 프로그램이 포함되어 있습니다.

- 인쇄된 계산기. [98페이지의 "인쇄된 계산기 사용"](#) 을 참조하십시오.
- 번역기 데모. [102페이지의 "번역기 데모 사용"](#) 을 참조하십시오.
- 피아노. [106페이지의 "피아노 사용"](#) 을 참조하십시오.

Livescribe Online Store에서 추가 응용 프로그램을 구입할 수 있습니다. [112페이지의 "새 응용 프로그램 얻기"](#) 을 참조하십시오.

인쇄된 계산기 사용

노트 표지 안에 있는 계산기에는 기본 계산기 기능 외에 공학 계산기 기능도 있습니다. 계산기를 사용하려면 인쇄된 키를 Livescribe 스마트펜 펜촉으로 누릅니다.



참고: Livescribe 웹 스토어에서 스타일러스를 구입할 수 있습니다. 잉크 카트리지를 대신에 스타일러스를 사용하면 계산기에 잉크 자국이 묻지 않고 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 스타일러스 사용에 대한 자세한 내용은 [28페이지의 "3-D 녹음 헤드셋 사용"](#) 을 참조하십시오.

기본 계산기 기능

계산기는 11자리 숫자까지 입력을 허용하고 결과를 표시합니다. 계산 결과가 11자리를 넘을 경우에는 지수로 변환하여 표시합니다.  키를 누르면 양수 및 음수 간 전환이 가능합니다.

기본 계산 연산자 사용

기본 계산 연산자는 일반 탁상용 계산기와 똑같이 작동합니다. 숫자를 누르고 연산자를 누른 다음 다른 숫자를 누르고 '='를 누르면 결과가 표시됩니다.

만약 연산자를 누른 후 다른 숫자를 누르지 않고 '='를 누르면 계산기는 자동으로 앞에서 눌렀던 처음 숫자를 기준으로 연산을 수행합니다.

예제: '6 x ='를 누르면 결과로 36이 표시됩니다.

만약 계산식에 연산자를 한 개 이상 넣으면 마지막에 넣은 연산자만이 계산됩니다.

예제: '6 x + 4 ='을 누르면 'x' 대신 '+'로 계산되어 답은 10이 됩니다.

만약 '='를 여러 번 누르면, 도출된 답을 앞의 값으로 두고 연산을 되풀이합니다.

예제: '3 + 4 = ='를 누르면 처음 '='의 답으로 7이 산출된 후 다시 4가 더해져 답은 '11'이 됩니다.

수식에 괄호 사용

일반적으로 계산기는 연속적인 계산식으로 되어있는 수식을 계산하도록 되어 있습니다. 하지만 연속적이지 않은 계산식을 연산하기 위해 괄호를 사용할 수 있습니다. 나중에 연산될 수식 부분을 감싸는 방식으로 괄호를 사용하면 됩니다. 괄호 닫기 단추를 누를 때마다 닫힌 괄호 내의 수식이 계산되어 표시됩니다.

CE(Clear Entry) 및 C(Clear) 키 사용



키를 누르면 현재 입력한 내용이 지워집니다.



키를 누르면 계산기 안의 연산자를 포함하여 전체 수식이 지워집니다. 그러나 메모리에 있는 값은 지워지지 않습니다.

메모리 키 사용

메모리에 숫자를 저장할 수 있습니다. 메모리에 값이 있으면 M 표시등이 나타납니다. 메모리 내의 값이 변경되면 스마트펜의 메모리 표시등이 깜박입니다. 메모리에 값이 없는 경우 메모리 표시등이 사라집니다.



현재 표시되고 있는 값을 메모리에 있는 값에 더합니다.



현재 표시되고 있는 값을 메모리에 있는 값에서 뺍니다.



현재 메모리에 있는 값을 표시합니다.



메모리 값을 "0" 으로 설정합니다.

공학 계산기 기능 사용

공학 계산기 기능 부분에는 특수화된 연산자와 기능이 있습니다.

특수 계산 연산자 사용

일부 공학 계산의 경우 숫자 하나와 연산자 하나만 입력하면 결과를 도출해낼 수 있습니다. 이러한 연산자에는 , , , , , ,  및  이 있습니다. 숫자 뒤에 위 연산자 중 하나를 누르면 결과가 즉시 표시됩니다. 예제: 7의 제곱은 '7 ' 을 누르면 계산되며 결과는 49입니다.

 키를 사용하여 y의 x승을 계산할 수 있습니다. 예: 2의 3승을 구하고 싶은 경우 '2  3 =' 를 누르면 되며 결과는 8입니다.

 키를 사용하면 0과 1 사이의 무작위 숫자를 추출해낼 수 있습니다.

삼각함수 기능

Sine, cosine, tangent와 같은 삼각함수 연산법의 경우 각도, 라디안 또는 그라디안 모드로 계산되어야 합니다. 계산기는 기본적으로 각도 모드로 되어 있으며 스마트폰의 전원을 끌 때마다 각도 모드로 돌아갑니다.

 키를 이용해 각도, 라디안, 그라디안, 모드 간에 서로 전환할 수 있습니다. 삼각 함수를 사용하

거나  키를 사용하여 모드를 변경할 경우 현재 모드 표시기가 나타납니다.

참고:  키를 사용하여 이미 완료된 계산을 변환할 수는 없습니다. 이 키는 계산을 시작하기 전에 모드를 설정하는 데 사용됩니다.

번역기 데모 사용

번역기 데모를 사용하여 적은 개수의 단어들과 0부터 9까지의 숫자를 영어에서 스페인어, 스웨덴어, 아랍어 또는 북경어로 번역할 수 있습니다. 영어 단어를 노트에 적으면 Livescribe 스마트펜에서 해당 단어의 올바른 번역을 보고 발음을 들을 수 있습니다.

번역기 데모 단어 리스트

다음은 번역기 데모에 대해 현재 정의되어 있는 단어입니다.

- Zero, One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten
- Hello, Goodbye
- Please, Thanks, Thank you
- Chocolate, Banana
- Water, Coffee, Beer

번역기 데모 실행


다음과 같은 방법으로 번역기 데모를 실행할 수 있습니다.

- Nav Plus 사용 [103페이지의 "Nav Plus를 사용하여 번역기 데모 실행"](#) 을 참조하십시오.
- 필기된 단어를 단추로 사용. [105페이지의 "필기된 단어를 단추로 사용하여 번역기 데모 실행"](#) 을 참조하십시오.


Nav Plus를 사용하여 번역기 데모 실행

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 눌러 주 메뉴로 이동합니다.


가운데를 두 번 누름

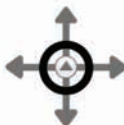

2. 번역기 데모가 나올 때까지 아래 화살표를 눌러 스크롤합니다.

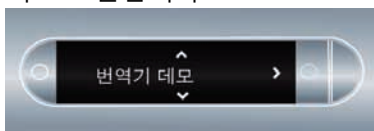


아래쪽 화살
표를 누름

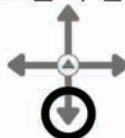


3. 오른쪽 화살표를 눌러 번역기 데모 메뉴를 실행합니다.


오른쪽 화살
표를 누름

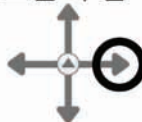

4. 아래 화살표를 눌러 사용 가능한 언어를 스크롤합니다.

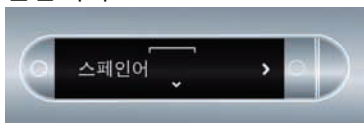


아래쪽 화살
표를 누름

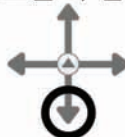

5. 오른쪽 화살표를 눌러 원하는 언어를 선택합니다.

참고: 스마트펜에서 디스플레이에 언어를 표시하면 오른쪽 화살표를 눌렀는지 여부에 관계없이 번역기 데모가 자동으로 해당 모드로 전환됩니다.


오른쪽 화살
표를 누름

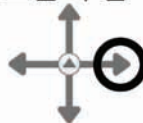

6. 번역하려는 단어를 적습니다. 이때 대문자와 소문자 모두 사용할 수 있습니다.

예를 들면, 사용자가 쓴 영어 단어 'hello' 는 상응한 스페인어 'Hola' 로 번역됩니다.

7. 해당 단어를 눌러 번역을 확인하고 들어보십시오.

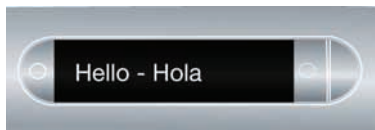


필기된 단어를 단추로 사용하여 번역기 데모 실행

일단 번역기 데모에 단어를 입력하면 입력된 단어는 활성 “단추” 로 됩니다. 이 단어를 아무때나 눌러서 번역기 데모를 실행할 수 있습니다. 일단 실행되면 번역기 데모는 해당 단어를 다시 번역기 데모의 다른 언어로 번역합니다.


1. 번역기 데모를 실행한 경우 생성한 해당 단어 단추를 누릅니다.



2. 아래 화살표를 눌러 사용 가능한 언어를 스크롤합니다.

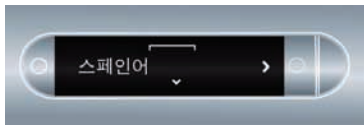


아래쪽 화살
표를 누름

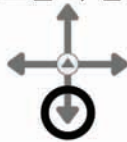

3. 오른쪽 화살표를 눌러 원하는 언어를 선택합니다.

참고: 스마트펜에서 디스플레이에 언어를 표시하면 오른쪽 화살표를 눌렀는지 여부에 관계없이 번역기 데모가 자동으로 해당 모드로 전환됩니다.

오른쪽 화살
표를 누름

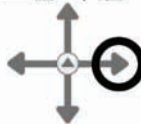


4. 예를 들면, 단어 “hello” 에 해당하는 배경어를 선택할 경우 “hello” 에 대한 해당 번역을 확인하고 들을 수 있습니다.

피아노 사용


피아노를 사용하면 도트 페이지에 피아노를 그려 Livescribe 스마트펜으로 음악을 연주할 수 있습니다. 피아노의 소리를 변경하고 리듬 트랙을 추가하고 샤프 및 플랫 음표를 추가할 수 있습니다.

피아노 실행

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 눌러
주 메뉴로 이동합니다.

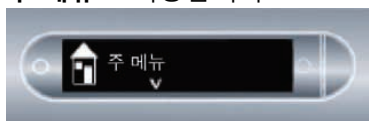


가운데를 두 번 누름

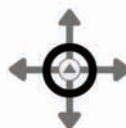

2. 피아노가 표시될 때까지 아래 화살표를 눌러
Livescribe 스마트펜 메뉴를 스크롤합니다.



아래쪽 화살
표를 누름

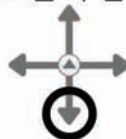

3. 오른쪽 화살표를 눌러 피아노를 선택합니다.



오른쪽 화살
표를 누름



피아노 그리기

1. 왼쪽에서부터 오른쪽으로 9개의 평행한 수직선을 그립니다. Livescribe 스마트펜 디스플레이에 다음에 그려야 할 선이 깜박입니다.




2. 9개의 평행선을 위 아래로 그어 수평선으로 연결합니다.




3. 글자 "i" 를 쓴 다음 글자 주위를 두 번 누릅니다. 이것은 악기 단추로 사용됩니다.

"i" 단추를 여러 번 누르면 7가지 악기 중 하나를 선택할 수 있습니다. 그랜드 피아노, 비브라폰, 칼림바, 스틸 드럼, 바이올린, 플루트 또는 첼레스트.

Livescribe 스마트펜 디스플레이에 연주하려는 악기의 첫 번째 글자가 표시되면 건반을 누릅니다.

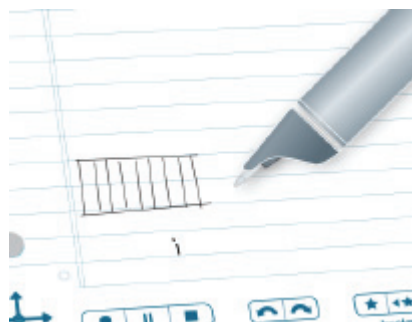


4. 글자 "r" 을 쓴 다음 글자 주위를 두 번 누릅니다. 이것은 리듬 트랙 단추입니다.
5. "r" 단추를 여러 번 누르면 다섯 종류의 리듬 트랙이 순차적으로 스크롤됩니다.

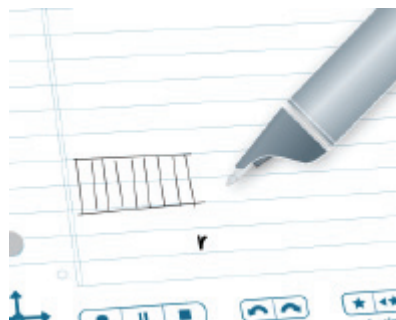

6. 그런 다음 피아노 건반에 샤프 및 플랫을 추가합니다. 악기와 리듬 단추를 설정한 후 Nav Plus의 왼쪽 화살표를 누릅니다. Livescribe에 리듬 끄기가 표시됩니다.




7. 아래 화살표를 눌러 샤프 및 플랫 추가로 이동합니다.

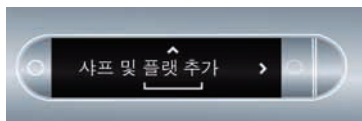


8. 오른쪽 화살표를 눌러 샤프 및 플랫 추가를 활성화합니다.


왼쪽 화살
표를 누름

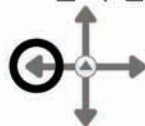


아래쪽 화살
표를 누름

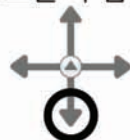

오른쪽 화살
표를 누름

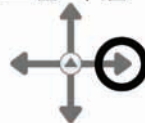

9. 피아노에 깜박이는 직사각형이 표시됩니다. 표시된 대로 순서대로 2번째, 3번째, 5번째, 6번째, 7번째 피아노 건반 선 뒤에 직사각형을 그립니다.

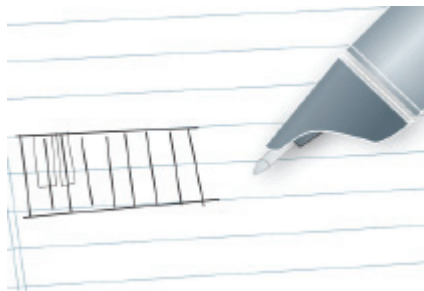


10. 페이퍼에서 피아노 건반을 눌러 피아노를 연주합니다. 악기 및 리듬 단추를 눌러 값을 변경합니다. [110페이지의 "악기 선택\(피아노 소리\)"](#) 및 [110페이지의 "배경 리듬 트랙 선택"](#) 을 참조하십시오.



참고: Livescribe 웹 스토어에서 스타일러스를 구입할 수 있습니다. 피아노에서 잉크 카트리지 대신 스타일러스를 사용할 수 있습니다. 그러면 페이퍼에 잉크 자국이 묻지 않고 깨끗하게 유지됩니다. 스타일러스 사용에 대한 자세한 내용은 [28페이지의 "3-D 녹음 헤드셋 사용"](#) 을 참조하십시오.


악기 선택(피아노 소리)

1. “i” 악기 단추를 계속 눌러 피아노가 낼 수 있는 악기 소리를 스크롤합니다. 사용 가능한 소리는 다음과 같습니다.
 - 그랜드 피아노
 - 비브라폰
 - 칼림바
 - 스틸 드럼
 - 바이올린, 플루트
 - 첼레스트
2. 피아노 건반을 눌러 소리를 선택합니다. Livescribe 스마트펜 디스플레이에 연주하려는 악기의 첫 번째 글자가 표시됩니다.

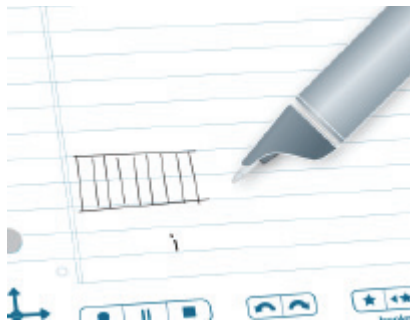

배경 리듬 트랙 선택

- “r” 리듬 트랙 단추를 계속 눌러 사용 가능한 배경 리듬 트랙을 스크롤합니다.

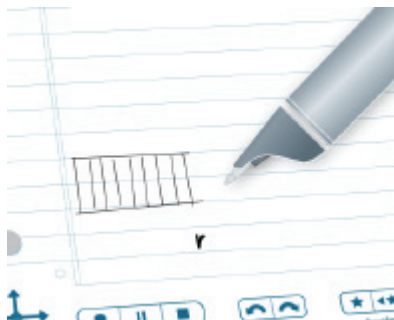


리듬 트랙 끄기

다음과 같은 두 가지 방법으로 리듬 트랙을 끌 수 있습니다.

- Nav Plus의 왼쪽 화살표를 누릅니다.
Livescribe에 “리듬 끄기”가 표시됩니다.
Nav Plus의 오른쪽 화살표를 눌러 리듬 트랙을 중지합니다.



- “r” 단추를 리듬 트랙이 더 이상 재생되지 않을 때까지 스크롤합니다.

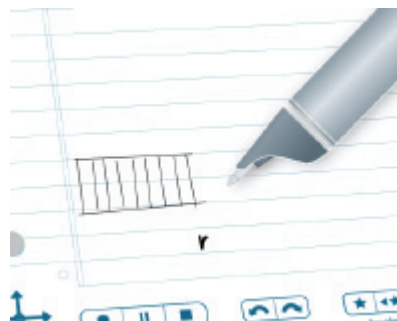

새 응용 프로그램 얻기

Livescribe 및 타사에서 Livescribe 스마트펜용의 새 응용 프로그램을 제공합니다. Livescribe Online Store에서 이러한 응용 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. www.livescribe.com/store로 이동하고 사용할 가능한 응용 프로그램을 찾아 보십시오. 일부 응용 프로그램은 무료이고 그 외에는 구입할 수 있습니다. 이러한 응용 프로그램은 Livescribe 스마트펜과 함께 제공되는 내장 응용 프로그램처럼 작동하도록 설계되었습니다. 정기적으로 스토어를 방문하여 새 업데이트를 확인합니다.


새 응용 프로그램을 다운로드한 후에 Livescribe™ Desktop을 사용하여 Livescribe 계정에 등록된 Livescribe 스마트펜에 해당 응용 프로그램을 추가할 수 있습니다.

모든 응용 프로그램은 Livescribe Desktop을 통해 설치됩니다. Livescribe Desktop이 새 **응용 프로그램** 메뉴에서 스마트펜에 다운로드한 응용 프로그램을 설치합니다. 이 메뉴는 **주 메뉴** 아래의 첫 번째 메뉴 항목이며 처음 다운로드한 응용 프로그램을 설치한 후 사용할 수 있습니다. 응용 프로그램구입, 다운로드 및 응용 프로그램 설치 방법에 대한 자세한 내용은 **Livescribe Desktop 사용 설명서**를 참조하십시오.

스마트펜에서 구입한 응용 프로그램을 실행하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Nav Plus의 가운데 동그라미를 두 번 눌러 **주 메뉴**로 이동합니다.


가운데를 두 번 누름

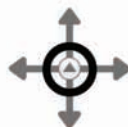


2. 아래 화살표를 눌러 응용 프로그램 메뉴로 스크롤합니다.




아래쪽 화살표를 누름

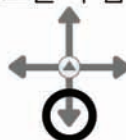


3. 오른쪽 화살표를 눌러 처음 구입한 응용 프로그램을 확인합니다.

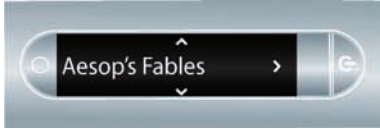


오른쪽 화살
표를 누름

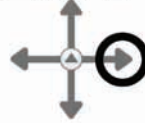

4. 기타 응용 프로그램으로 스크롤하려면 아래 화살표를 눌러 실행할 응용 프로그램을 찾습니다.

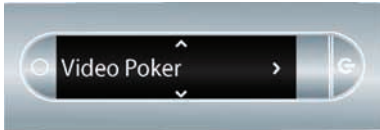


아래쪽 화살
표를 누름

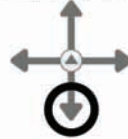

5. 오른쪽 화살표를 눌러 응용 프로그램을 실행합니다.

참고: 빠른 실행을 사용하여 해당 응용 프로그램을 실행할 수도 있습니다. [57페이지의 "빠른 명령을 사용하여 응용 프로그램 실행"](#) 을 참조하십시오.

오른쪽 화살
표를 누름

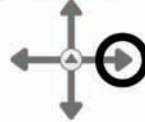

8 *Livescribe™ Desktop 및 Livescribe™ Online*

Livescribe™ Desktop 정보

Livescribe™ Desktop은 Livescribe 스마트펜 콘텐츠를 저장하고 액세스하기 위해 컴퓨터에 설치하는 소프트웨어입니다. Livescribe Desktop을 사용하여 필기된 노트를 검색 및 검토하고 녹음된 오디오를 들을 수 있습니다. 또한 노트 및 녹음된 오디오를 내보내고 컴퓨터에 펜캐스트로 저장한 후 파일로 저장하여 다른 사람과 공유할 수 있습니다. 그리고 Livescribe Desktop은 스마트펜 업데이트 및 응용 프로그램을 스마트펜에 설치합니다. Livescribe Desktop에 대한 자세한 내용은 Livescribe Desktop 도움말 메뉴 아래에 있는 **Livescribe™ Desktop 사용 설명서**를 참조하십시오.

Livescribe™ Online 정보

Livescribe™ Online은 livescribe.com에 있는 개인 웹 공간 및 프로필에 연결합니다. 노트 및 녹음된 오디오의 사본을 펜캐스트로 Livescribe Online에 업로드하여 다른 사용자와 함께 공유할 수 있습니다. 또한 Livescribe Online을 사용하여 개인 myLivescribe 공간을 관리하고 Livescribe Online 스토어에 액세스할 수 있습니다. 스토어에서 Livescribe 스마트펜, 노트 및 액세서리를 구입할 수 있습니다. Livescribe 스마트펜용 추가 응용 프로그램도 구입할 수 있습니다. 자세한 내용은 [112페이지의 "새 응용 프로그램 얻기"](#)를 참조하십시오. 응용 프로그램 구입 방법을 비롯하여 Livescribe Online에 대한 자세한 내용은 **Livescribe™ Desktop 사용 설명서**를 참조하십시오.

9 도트 페이지 제품 작업

Livescribe는 Livescribe 스마트펜용의 노트, 수첩, 플립 메모장 및 기타 Livescribe™ 도트 페이지 제품을 인쇄합니다. Livescribe™ 도트 페이지 제품들은 종이의 구성상으로는 특별히 다른 제품들과 차이점이 없습니다. 하지만, Livescribe™ dot paper는 육안으로는 식별할 수 없을 정도로 작은 점들이 특수한 패턴으로 인쇄되어 있습니다. Livescribe 스마트펜은 이러한 도트를 통해 어떤 페이지에서 해당 페이지의 어떤 위치에서 누르거나 필기를 하고 있는지 인식합니다. 이 정보를 이용하여 Pulse 스마트펜은 필기를 디지털화시켜 저장할 수 있고, 소리와 상호 연결할 수 있으며 종이-기반으로 다른 여러 기능을 사용할 수 있습니다.

Livescribe™ dot paper 제품들은 가끔씩 같은 패턴을 재사용하기도 합니다. 가급적이면, **같은 패턴을 사용한 Livescribe™ dot paper 제품들을 동시에 사용하지는 말아주세요.** 이렇게 함으로써, 나중에 필기를 Livescribe™ Desktop을 통해 컴퓨터로 전송하는 경우 같은 점 패턴이 인쇄된 다른 두 종이 위에 필기된 내용이 Livescribe Desktop에서 겹쳐서 표시될 수 있는 문제를 미연에 방지할 수 있습니다.

Livescribe™ 도트 페이지 제품들은 Livescribe 스마트펜 사용에 있어서 요긴하게 사용되기 때문에 이 제품들의 관리와 보관법을 숙지하고 계시는 편이 좋습니다.

페이지 제품 관리 지침

Livescribe 스마트펜이 Livescribe™ 도트 페이지와 상호 작용하는 원리를 이해하는 것이 어려울 수 있습니다. 다행히도, 작업 방법을 모두 배우지 않아도 됩니다. 다음 지침을 따르기만 하면 됩니다.

- 새로운 공책을 이용하기 전에, 노트북 상태 라벨을 스마트펜의 펜촉으로 눌러주세요. 만약 이미 같은 노트북을 사용 중 이라고 표시되면 기존에 쓰셨던 노트북들을 Livescribe™ Desktop 프로그램에 보관(archive)하셨는지 확인하여 주십시오. [116페이지의 “페이지 제품 사용 상황 확인”](#) 을 참조하십시오.
- Livescribe™ 도트 페이지를 구매할 때, 현재 가지고 계신 노트거나 저널의 고유번호와 다른 노트와 저널을 구매하십시오. Livescribe™ 도트 페이지 번호 지정에 대한 자세한 내용은 [116페이지의 “Livescribe™ 도트 페이지 Dot Paper 이름 지정 정보”](#) 을 참조하십시오.

- 노트 팩 사용에 대한 자세한 내용은 [117페이지의 “노트 및 수첩 팩 사용”](#) 을 참조하십시오.
- 동일한 이름과 번호가 지정된 노트를 갖고 있다면 순차적으로 사용하십시오. [117페이지의 “동일한 이름 및 번호인 노트 사용”](#) 을 참조하십시오.
- 노트와 저널을 사용하여 마친 경우 보관하십시오. 자세한 내용은 [118페이지의 “페이퍼 제품 보관”](#) 을 참조하십시오.

페이퍼 제품 사용 상황 확인

각 Livescribe 도트 페이퍼제품에는 노트 상태 라벨(Notebook Status Label)이 있습니다. 현재 같은 도트 패턴인 Livescribe™ 도트 페이퍼를 사용하고 계신지 확인하시고 싶은 경우, 이 부분을 이용하시는 것이 가장 좋은 방법입니다.



공책에 있는 Status Label의 사용 방법:

1. 새로운 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품을 열 때, 노트의 상태 라벨을 Livescribe 스마트펜으로 누릅니다.
2. Livescribe 스마트펜 디스플레이에는 같은 도트 패턴을 사용한 다른 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품을 사용하는 중인지가 나타납니다. 만약 사용하고 있다고 표시되는 경우, 새로운 제품을 사용하기 전에 이전 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품을 보관하십시오. [118페이지의 “페이퍼 제품 보관”](#) 을 참조하십시오.
3. 일부 경우, 새 페이퍼 제품을 사용하려면 Livescribe 스마트펜을 업데이트해야 할 수 있습니다. 이럴 경우, 노트 상태 라벨을 누르면 스마트펜 디스플레이에 해당 정보가 표시됩니다. 새 페이퍼 제품을 사용하려면 Livescribe™ Desktop을 실행하고 Livescribe 스마트펜을 연결한 다음, 스마트펜 펌웨어 및 소프트웨어를 업데이트를 업데이트할 수 있는 옵션을 허용합니다.

Livescribe™ 도트 페이퍼 Dot Paper 이름 지정 정보

Livescribe는 그룹별(예:라인된 노트)로 또는 숫자(1-8까지)로 Livescribe™ dot paper 제품을 인식합니다. 동일한 그룹 및 번호를 사용한 임의의 두 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품에는 동일한 도트 패턴이 있습니다.

각 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품은 해당 제품의 형식(선형, 비선형 및 그리드 등) 및 양식 요소(노트, 저널 메모장 등)를 기반으로 해당 **그룹**에 포함됩니다.

나중에 Livescribe에서는 **번호**에 따라 각 페이퍼 제품을 식별합니다. 그룹 내에서 동일한 번호로 라벨된 페이퍼 제품에는 동일한 도트 패턴이 있습니다. 다른 번호로레이블된 페이퍼 제품은 다른 점을 갖습니다. 그룹 번호는 현재 1~8입니다.

동일한 이름 및 번호인 노트 사용

동일한 그룹 및 번호(예: 두개의 선형 노트 2 페이퍼 제품)를 사용한 두개의 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품을 갖고 있을 경우 다음과 같은 지침을 따라야 합니다.

- 한 번에 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품 중 하나만 사용해야 합니다. 두 페이퍼 제품을 동시에 사용하지 않습니다.
- 두 번째 페이퍼 제품을 시작하기 전에 Livescribe™ Desktop을 사용하여 처음 제품을 보관합니다.

예를 들어 두 개의 라인된 노트 1 페이퍼 제품을 동시에 사용하지 않습니다. 대신, 부동한 번호를 사용한 다른 선형 노트(예: 선형 노트 2 또는 선형 노트 3)를 사용해야 합니다.

라인된 노트 그룹의 번호를 모두 사용하고 있다면, 사용하지 않은 두 번째 라인된 노트 1을 시작할 수 있습니다. 이렇게 하려면 첫 번째 라인된 노트 1을 보관합니다. 그러면 라인된 두 번째 노트 1에서 Livescribe 스마트펜을 사용할 수 있습니다.

노트 및 수첩 팩 사용

노트 또는 저널의 팩에는 동일한 그룹의 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품이 포함됩니다. 예를 들면, 선형 노트는 4개의 노트(1~4 및 5~8) 팩에 적용됩니다. 두 개 또는 더 많은 라인된 노트 팩을 구매하려는 경우, 노트 표면의 숫자가 다르다는 것을 확인합니다. 예를 들어, 다른 팩 1-4 또는 5-8을 구매하기 전에 노트 1-4 및 5-8을 구매하고 사용합니다.

동일한 숫자의 팩 두 개를 구매한 경우, 팩에는 동일한 점 패턴이 있습니다. 이럴 경우, 다음을 진행해야 합니다.

- 첫 번째 팩의 모든 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품을 사용한 후 두 번째 팩을 시작해야 합니다.
- 처음 팩을 모두 끝내면 처음 팩에서 각 노트를 보관하고 두 번째 팩을 시작합니다.

페이퍼 제품 보관

Livescribe™ 도트 페이퍼 제품을 사용하여 마친 경우 페이퍼 제품을 Livescribe™ 데스크톱에 보관해야 합니다. Livescribe™ 도트 페이퍼 제품 보관 방법에 대한 자세한 내용은 **Livescribe™ Desktop 사용 설명서**를 참조하십시오. Livescribe™ 도트 페이퍼 제품을 보관하려면 다음과 같이 하십시오.

- Livescribe 스마트펜의 저장소 공간을 비웁니다.
- 이를 통해 보관한 도트 패턴과 동일한 패턴을 갖고 있는 다른 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품을 사용할 수 있습니다. 동일한 도트 패턴을 사용한 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품 이름은 동일합니다.
- 탐색 창의 라이브러리에서 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품에 대한 노트와 오디오를 보관한 노트 폴더로 이동합니다. 이를 통해 보관한 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품에서 현재 사용 중인 제품을 구별할 수 있습니다. 노트 및 오디오는 Livescribe™ Desktop에서 보관하지 않은 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품처럼 상호 작용을 유지합니다.
- 노트(잉크 데이터)와 오디오를 Livescribe 스마트펜에서 삭제합니다. 이러한 이유로 Livescribe 스마트펜은 보관된 실제 Livescribe™ 도트 페이퍼 제품과 더 이상 상호 작용하지 않습니다. 즉 보관된 물리적 노트를 누르면 오디오를 재생하지 않습니다.

중요:

- 실제 노트를 사용하여 완료하고 아직 버릴 준비가 되어 있지 않을 경우 노트를 보관하지 마십시오.
- 일단 노트를 보관하면 사용되지 않은 페이지가 있어 새 노트의 일부로 간주하지 않으면 물리적 노트로 돌아가 다시 입력하지 마십시오. 예를 들어 부분적으로 완성된 노트를 보관하고 남아 있는 페이지를 두 번째 노트로 사용할 수 있습니다.
- 여러 컴퓨터를 사용하여 스마트펜 데이터를 관리하는 경우 노트를 이러한 모든 컴퓨터에 보관해야 합니다.

10 규정 정보

미연방 통신 위원회 성명

이 장치는 FCC(미연방 통신 위원회) 규칙 15조를 준수합니다. 작동은 다음 두 조건의 적용을 받습니다. (1) 이 장치는 유해 간섭을 발생시키지 않을 수 있습니다. (2) 이 장치는 오작동을 발생시킬 수 있는 간섭을 비롯한 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

이 장치는 FCC 규칙 15조에 의거하여 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트 및 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 거주 구역 내 설치 시 유해 간섭으로부터 합당한 보호 기능을 제공하기 위해 마련되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성 및 사용하고 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 발생시킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치의 경우에 이러한 간섭을 발생시키지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장치를 끈 다음 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 측정 방법에 따라 간섭을 수정해 볼 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꿉니다.
- 장치와 수신기 간의 분리 거리를 늘립니다.
- 수신기가 연결된 콘센트와 다른 회로에 있는 콘센트에 장치를 연결합니다.
- 구입처나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.
- 이 장치를 선택적 주변 장치나 호스트 장치에 연결할 때는 차폐된 I/O 케이블을 사용해야 합니다. 이렇게 하지 못할 경우 FCC 규칙을 위반하게 될 수 있습니다. Livescribe의 Livescribe 스마트펜에 차폐된 I/O 케이블을 사용할 수 있습니다.

이 설명서에 나와 있지 않은 변경 또는 수정을 수행할 경우 제조업체의 규정 엔지니어링 부서로부터 서면 승인을 받아야 합니다. 이러한 서면 승인 없이 변경 또는 수정할 경우 해당 장비를 작동하는 사용자의 권리는 무효화될 수 있습니다.

책임자:

Livescribe Inc

7677 Oakport Street, 12th Floor

Oakland, CA 94621

United States of America

(510) 777-0771



캐나다 산업 ICES-003 성명

이 클래스 B 디지털 장치는 캐나다 장애 유발 장치 규정의 모든 요구 사항을 준수합니다.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

CE 준수 선언

제조업체 및 EU 책임자:

Livescribe Inc.

7677 Oakport Street, 12th Floor

Oakland, CA 94621

United States of America

(510) 777-0771



이 제품은 Livescribe, Inc.에서 테스트한 결과, EMC 규정 2004/108/EC 및 LVD 규정 2006/95/EC의 모든 요구 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.

이 장치는 다음 표준을 준수합니다.

EN 55022(1998), CISPR 22(개정안), (클래스 B 방사 및 전도성 방출)

EN 55024(1998), 즉 CISPR 24(개정안), (적용 가능한 방출 및 면책)

EN60950-1 및 IEC 60950-1, 정보 기술 장치. 안전 수칙.

ROHS 준수 성명

Livescribe는 이 제품이 ROHS(특정 유해물질 사용제한) 규정 2002/95/EC 및 개정안의 요구 사항을 준수하는 것으로 확인했습니다. 자세한 내용은 앞에 표시된 주소로 Livescribe에 문의하십시오.

UL

나열된 ITE에만 사용 가능.

이 장치는 다음 표준을 준수합니다. UL60950-1, 제1판

배터리 경고

경고: 배터리를 절단하거나 구멍을 뚫거나 불에 폐기하지 마십시오. 배터리는 부풀거나 폭발하여 유독 화학물질을 배출할 수 있습니다. 다 쓴 배터리는 제조업체의 지침 및 지역 규정에 따라 폐기하십시오.

VARNING: EKSPLSIONSFARA VID FELAKTIGT BATTERIBYTE. ANVÄND SAMMA BATTERITYP ELLER EN EKVIVALENT TYP SOM. REKOMMENDERAS AV APPARATTILLVERKAREN. KASSERA ANVÄNT BATTERI ENLIGT FABRIKANTENS INSTRUKTION.

ADVARSEL! LITHIUMBATTERI—EKSPLSIONSFARE VED FEJLAGTIG HÅNDTERING. UDSKIFTNING MÅ KUN SKE MED BATTERI AF SAME FABRIKAT OG TYPE. LEVÉR DET BRUGTE BATTERI TILBAGE TILLEVERANDØREN.

VAROITUS: PARISTO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE ON VIRHEELLISESTI ASENNETTU. VAIHDA PARISTO AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMAAN TYYPPIIN. HÄVITÄ KÄYTETTY PARISTO VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI.

ADVARSEL: EKSPLOSJONSFARE VED FEILAKTIG SKIFTE AV BATTERI. BENYTT SAMME BATTERITYPE ELLER EN TILSVARENDE TYPE ANBEFALT AV APPARATFABRIKANTEN. BRUKTE BATTERIER KASSERES I HENHOLD TIL FABRIKANTENS INSTRUKSJONER.

WAARSCHUWING! BIJ DIT PRODUKT ZIJN BATTERIEN GELEVERD. WANNEER DEZE LEEG ZIJN, MOET U ZE NIET WEGGOOIEN MAAR INLEVEREN ALS KCA.

정전기, ESD 및 Livescribe™ 스마트펜

ESD(정전 방전)가 장치에 방전되면 정전기 장치가 파손될 위험이 있으므로 이러한 발생을 피면하기 위해 조치를 취하셔야 합니다.

ESD에 대한 설명

정전기는 재질 표면에 과도한 전자가 축적되어 발생하는 전하입니다. 대부분의 사람에게 정전기 및 ESD는 단지 성가심에 지나지 않습니다. 예를 들어 카페트 위에서 발을 질질 끌며 걸은 후 신체에 전자가 축적되었을 때 금속 문손잡이를 잡으면 정전기(방전)가 발생할 수 있습니다. 이 작은 충격이 축적된 정전기를 방전시킵니다.

ESD에 민감한 장치

소량의 ESD라 하더라도 회로에 영향을 끼칠 수 있으므로 전자 장치를 사용할 때는 ESD 위해 요소로부터 Livescribe 스마트펜을 비롯한 전자 장치 보호에 도움되는 조치를 취하십시오. Livescribe에서는 ESD로부터 제품을 보호하기 위한 보호 기능을 제공하고 있지만 ESD를 완전히 막을 수는 없으며 중화시키지 않을 경우 장비에 해를 끼칠 수준까지 높아질 수 있습니다. 케이블에서 도킹 스테이션 사이에 장치를 꽂을 수 있는 외부 진입점이 있는 모든 전자 장치에는 ESD가 유입되기 쉽습니다. 휴대용 컴퓨터와 같은 장치를 들고 있으면 신체에 축적되었을 수 있는 정전기가 자동으로 장치로 전달되므로 ESD가 고유한 방식으로 축적됩니다. 그런 다음 장치를 도킹 스테이션과 같은 다른 장치에 연결하면 방전이 발생할 수 있습니다.

ESD 예방 조치

전자 장치를 만지거나 장치를 다른 장치에 연결하기 **전에** 사용자 본인 및 전자 장치에 축적된 정전기를 방출해야 합니다. Livescribe은 스마트펜을 컴퓨터에 연결하거나, 스마트펜을 거치대에 올려 놓거나, 스마트펜을 다른 장치에 연결하기 전에 이와 같은 예방 조치를 수행할 것을 권장합니다. 다음과 같은 방법을 포함하여 여러 가지 방법으로 이를 수행할 수 있습니다.

- 모바일 장치를 들고 있을 때 접지된 금속 표면을 동시에 접촉하여 자신을 접지시킵니다. 예를 들어 컴퓨터의 케이스가 금속 케이스이고 표준 3P 접지 콘센트에 연결되어 있는 경우 케이스를 접촉하여 신체에 있는 ESD를 방전시켜야 합니다.
- 환경의 상대 습도를 높이십시오.
- 접지 매트와 같은 ESD 특정 방지 품목을 설치하십시오.

ESD 발생을 증가시키는 조건

다음과 같은 경우, 작업 환경에 정전기가 축적되어 있을 수 있습니다.

- 낮은 상대 습도.
- 재질 유형. (전하를 모으는 재질 유형. 예: 면과 같은 천연 섬유보다 합성 섬유가 정전기 축적을 더 유발함).
- 전자 장치를 접촉, 연결 또는 연결 해제하는 속도.
- ESD가 발생하는 환경에 있는 경우 항상 적절한 예방 조치를 취해 정전기를 방전시켜야 합니다. ESD로부터 전자 장치를 보호하기 위해 각별한 예방 조치를 취하고자 할 수 있습니다.

보증 정보

제한된 보증. Livescribe에서는 Livescribe 스마트펜을 직접 또는 소매점을 통해 구입할 날짜로부터 1년 동안 정상적인 조건에서 사용한 경우 재질 및 제조상 결함이 없음을 보증합니다. 제품이 사고 또는 불합리한 사용, 물에 빠뜨림, 잘못된 방치, 부주의한 사용, 부적절한 관리, 제품 자체 기능이나 재료의 결함을 제외한 다른 원인에 의해 손상된 경우 이 보증은 무효입니다. 모든 보증은 다음 사항 적용을 받습니다.

(1) 사용자는 보증 기간 내에 보증 요구를 Livescribe에 통지하고, (2) Livescribe는 제품에 결함이 있음을 확인하고, (3) 유효한 구입 증거와 구입 날짜 제시를 요구합니다. 배제적 수정은 Livescribe 스마트펜을 수리하거나 Livescribe 스마트펜 교체품을 받는 등 Livescribe의 재량에 달려 있습니다. Livescribe 스마트펜을 반품하기 전에 Livescribe 고객 서비스 부서에 해당 지침에 대해 문의하십시오.

보증에 따라 제품이 수리 또는 교체되는 경우 교체는 최초 보증 기간 또는 30일 보증 중 더 긴 기간 동안 받을 수 있습니다. 이 보증에 따라 수리 또는 교체는 배제적 수정이며 Livescribe의 배타적 책임입니다.

여기에서 제한된 보증은 사용자에게 적용되는 유일한 보증이며 다른 어떠한 문서 또는 포장에 의해 생성된 다른 보증(있는 경우)을 대신하여 제공됨을 명시합니다. 이 제한된 보증은 사용자에게 특정한 법적 권한을 부여합니다.

보증에 대한 고지 사항. LIVESCRIBE DESKTOP 소프트웨어, LIVESCRIBE 스마트펜 및 기타 제품 및 서비스 사용에 따른 위험은 사용자가 전적으로 부담하며 만족도, 품질, 성능, 정확성 및 작동과 관련된 전반적인 위험은 사용자의 몫이라는 사실을 명시적으로 승인하고 동의해야 합니다. 위에 명시된 제한된 보증을 제외하고 법률로 허용되는 최대 범위 내에서 LIVESCRIBE DESKTOP 소프트웨어, LIVESCRIBE 스마트펜, 제품 및 서비스는 모든 결함과 함께 “있는 그대로” 제공되며 어떠한 보증도 제공되지 않습니다. LIVESCRIBE 및 LIVESCRIBE의 사용 허가자(통칭 “LIVESCRIBE”)는 이로써 상품성, 만족도, 특정 목적에의 적합성, 정확성, 비침해성 및 제3자의 권한의 비침해(이에 제한되지 않음)에 대한 명시적, 묵시적 또는 법적인 모든 보증 및 진술을 부인합니다. LIVESCRIBE에서는 LIVESCRIBE DESKTOP 소프트웨어, LIVESCRIBE 스마트펜, 제품 또는 서비스의 사용이 방해받을 것에 대해 어떠한 보증도 하지 않으며 LIVESCRIBE DESKTOP 소프트웨어, LIVESCRIBE 스마트펜, 제품 또는 서비스에 포함된 기능이 사용자의 요구 사항을 충족한다거나, LIVESCRIBE DESKTOP 소프트웨어, LIVESCRIBE 스마트펜 또는 서비스의 작동이 중단되지 않거나 오류가 없다고 보증하지 않으며 LIVESCRIBE DESKTOP 소프트웨어, LIVESCRIBE 스마트펜 또는 서비스의 결함이 수정될 것을 보증하지 않습니다. LIVESCRIBE 또는 LIVESCRIBE 공인 대리자가 제공하는 구두 또는 서면 정보 또는 자문에 의해 보증이 생성되지는 않습니다. LIVESCRIBE DESKTOP 소프트웨어, LIVESCRIBE 스마트펜 또는 서비스에 결함이 있는 것으로 판명될 경우 필요한 모든 서비스, 복구 또는 수리 비용은 귀사가 부담합니다.

책임의 한계 법률에서 금지하지 않은 범위 내에서 LIVESCRIBE에서는 LIVESCRIBE DESKTOP 소프트웨어, LIVESCRIBE 스마트펜 또는 서비스의 사용 또는 사용할 수 없음으로 인한 모든 손해(영업 이익 손실, 데이터 손실, 영업 중단, 영업 정보 손실 또는 그 밖의 금전적 손실로 인한 손해를 포함하되 이에 제한되지 않음)에 대하여 어떠한 경우에도 책임(계약, 불법 행위 또는 그렇지 않은 경우)을 지지 않으며, 이는 LIVESCRIBE가 그와 같은 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다. 어떠한 경우에도 모든 손실(부상이 연관된 경우 적용 가능한 법에 의거하여 요구될 수 있는 경우 제외)에 대해 LIVESCRIBE가 사용자에게 지는 총 책임은 미화 50달러를 초과하지 않습니다. 앞서 말한 제한 사항은 위에 명시한 수정이 그 본래 목적을 수행하지 못하는 경우에도 적용됩니다.

11 안전 수칙 및 관리

경고: 다음과 같은 안전 지침을 따르지 않을 경우 화재, 감전 또는 다른 부상 또는 상해를 입을 수 있습니다.

Livescribe 스마트펜을 잘못 사용하거나 보관하면 제품이 손상될 수 있습니다. Livescribe 스마트펜을 떨어뜨리거나, 던지거나, 휘거나, 부수거나, 녹이거나, 뚫거나, 열지 마십시오. 이 안전 수칙을 지키지 않은 경우 감전, 화재, 부상이나 제품의 손상 위험이 있으며 보증의 적용을 받을 수 없게 됩니다. Livescribe 스마트펜의 수명을 위해서 제대로 된 관리가 매우 중요합니다. 여기에 해당 관리 지침이 있습니다.

- 스마트펜을 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오. 이로 인해 제품이 크게 손상되거나 정상 작동이 불가능하게 될 수 있습니다.
- 부서질 수 있는 곳(즉, 뒷주머니, 가방 맨 밑 등)에 보관하지 마십시오.
- 너무 높거나 낮은 온도에서 제품을 보관하지 마십시오. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 스마트펜을 물이나 다른 액체에 노출시키지 마십시오. 방수 제품이 아닙니다. 젖은 상태로 제품을 두지 마십시오.
- 배터리가 터지거나 불이 붙을 수 있으므로 스마트펜을 불에 폐기하지 마십시오.
- Livescribe에서 인증한 잉크 카트리지만 사용하십시오.
- 스마트펜은 사용하지 않을 때 보호 케이스에 보관하십시오.
- 스마트펜을 청소할 때에는 부드러운 천을 사용하십시오.
- 중요한 노트 및 Paper Replay™ 세션은 스마트펜에서 Livescribe Desktop으로 전송하여 컴퓨터에 백업 사본을 저장해 두십시오. 또한, 정기적으로 해당 컴퓨터 파일을 백업하십시오.
- 스마트펜은 항상 충전해 두십시오.

중요: 스마트폰과 함께 상자에 제공된 USB 거치대나 Pro 충전 거치대 액세서리 이외의 다른 방법으로 충전하지 마십시오.

경고: 직접 수리하려 하지 마십시오. LIVESCRIBE 스마트펜을 열거나 해체하거나 배터리를 제거하거나 직접 배터리를 교체하려고 하지 마십시오. 이로 인해 감전, 화재, 부상이나 제품의 손상 위험이 있으며 보증의 적용을 받을 수 없게 됩니다. 직접 수리할 수 있는 구성 요소가 없으며 스마트펜을 열면 보증이 적용되지 않습니다.

배터리에 액세스하려고 하지 마십시오. 탑재된 충전용 배터리는 쉽게 액세스할 수 없으며 제거하거나, 교체하거나, 만질 수 없습니다. 배터리의 내용물은 삼켰을 시 위험할 수 있습니다. 배터리에는 가연성 물질이 포함되어 있으며 이 물질은 발화시 특수 화학약품이나 모래로만 제대로 소화할 수 있습니다. 물은 사용하지 마십시오. 배터리가 켜져 있을 때 나오는 액체가 눈이나 피부에 닿지 않도록 하십시오. 피부나 눈에 닿으면 닿은 부위를 다량의 물로 씻어 내고 즉시 의사에게 진료를 받으시기 바랍니다.

Livescribe™ 스마트펜 청소

스마트펜이 인쇄된 컨트롤에 대해 반응이 느리거나 없는 경우 잉크축에 있는 적외선 카메라 렌즈가 더러워져 있을 수 있습니다. 이 렌즈를 알코올이 묻은 천으로 닦으십시오.

깨끗하고 부드러운 천에 물을 조금 적셔 스마트펜의 외부를 청소하십시오.

폐기

이 제품을 쓰레기통에 버려 폐기하지 마십시오. 배터리가 있는 다른 제품과 마찬가지로 거주 지역의 폐기 및 재활용 회사에 문의하여 올바른 폐기 방법 및 위치를 확인하십시오.

청음 공고

큰 소리로 녹음된 소리를 높은 볼륨으로 장기간 들으면 영구적인 청력 손상을 가져올 수 있습니다. 이 어폰이나 헤드폰을 사용할 때에는 적절한 볼륨으로 듣는 것이 좋습니다. 볼륨은 안전한 수준으로 설정하십시오. 이를 판단하기 가장 좋은 방법은 녹음된 소리를 듣는 도중에 다른 사람이 귀하에게 하는 말소리를 들을 수 없을 정도로 크게 듣지 않는 것입니다.

12 질문과 대답

노트 및 오디오 녹음

오디오를 녹음하지 않고 노트를 캡처할 수 있습니까?

예. 노트를 캡처하려면 스마트펜을 켜고 Livescribe™ 도트 페이퍼에 필기를 시작하면 됩니다. 오디오를 녹음하려면 포함된 노트에서 녹음 단추를 누니다.

Livescribe 도트 페이퍼 없이도 오디오를 녹음할 수 있습니까?

예. 디스플레이에 녹음 타이머가 표시될 때까지 스마트펜 전원 단추를 누르고 있습니다. 녹음이 끝나면 스마트펜 전원을 끄면 됩니다. 오디오를 재하려면 스마트펜의 주 메뉴로 이동하고 Paper Replay™를 선택한 다음 세션 재생을 선택합니다. 오디오를 재생하는 동안 도트 페이퍼에 노트를 기록 수 있으며 오디오가 자동으로 노트에 연결됩니다.

이미 녹음한 오디오에 새 노트를 추가할 수 있습니까?

예. 언제든지 녹음한 오디오를 나중에 듣고 추가 노트를 필기할 수 있습니다. 오디오 재생을 시작하려면 원래 노트를 누릅니다. 그런 다음 도트 페이퍼에 필기하여 새 노트를 기존 오디오에 연결합니다.

오디오 녹음 음질은 어떻게 변경합니까?

녹음 음질을 조정하려면 스마트펜의 주 메뉴로 이동하고 설정으로 스크롤한 다음, 녹음 음질을 선택하고 높음, 보통 또는 낮음을 선택합니다. 녹음 음질이 높을수록 스마트펜 메모리의 공간을 더 많이 차지합니다.

스마트펜 액세서리

잉크 카트리지는 어떻게 교체합니까?

손가락으로 잉크 카트리지의 끝을 잡고 밖으로 당깁니다. 잉크 카트리지를 꺼낸 후 새 잉크 카트리지를 밀어 넣습니다.

Livescribe Desktop

내 노트를 어떻게 구성할 수 있습니까?

Livescribe™ Desktop에서 사용자 지정 노트북을 만들어서 페이지를 구성하고 더욱 편리하게 관리할 수 있습니다. 사용자 지정 노트북은 음악 재생 목록나 디지털 사진 앨범과 비슷하지만, 사용자가 선택한 노래나 사진을 가리키는 대신 소스 노트북에서 사용자가 선택한 페이지를 가리키거나 해당 이미지로 연결합니다.

Windows:

1. 파일 > 사용자 지정 노트북 ... > 만들기를 선택하거나 라이브러리 탭에서 사용자 정의 노트북 아래의 사용자 정의 노트북 만들기 링크를 클릭합니다.
2. 노트북 이름 대화 상자에서 새 노트북의 이름을 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
3. Livescribe Desktop에서 새 노트북을 만들어 열고 맨 앞의 사용자 지정 노트북 아래에 있는 라이브러리 탭에 배치합니다.
4. 라이브러리 창에서 페이지를 사용자 지정 노트북 이름으로 끌어다 놓습니다. 선택한 페이지가 사용자 지정 노트북에 나타납니다.
5. 사용자 지정 노트북에서 페이지를 끌어서 이동하여 새로운 순서대로 놓는 방법만으로도 페이지를 구성할 수 있습니다.
6. 마우스 커서를 페이지 위에 가져다 놓으면 페이지 소스에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 소스 정보에는 페이지, 페이지의 노트북, 소스 페이지 번호 관련된 스마트펜이 포함됩니다.

Mac:

1. File(파일) > Create Custom Notebooks(사용자 지정 노트북 만들기) 를 선택합니다 . Livescribe Desktop에서 빈 사용자 지정 노트북을 만들고 탐색 창의 Custom Notebooks(사용자 지정 노트북) 제목 아래에 배치합니다 .
2. 사용자 지정 노트북에 페이지를 추가하려면 Page(페이지) 보기에서 하나 이상의 페이지를 선택하여 탐색 창의 사용자 지정 노트북에 끌어 놓습니다 .
3. Audio(오디오) 보기에서 페이지를 추가하려면 연결된 페이지가 있는 하나 이상의 세션을 선택하여 사용자 지정 노트북에 끌어 놓습니다 .
4. 사용자 지정 노트북에서 페이지를 끌어서 이동하여 새로운 순서대로 놓는 방법만으로도 페이지를 구성할 수 있습니다 .

공유할 수 있는 콘텐츠

Livescribe Desktop에서는 페이지 , Paper Replay 오디오 세션 또는 둘 모두를 공유할 수 있습니다 . Livescribe Desktop은 이러한 콘텐츠에 대해 다음과 같은 몇 가 내보내기 옵션을 제공합니다 .

- .pencast 파일 : Livescribe Desktop에서 사용하거나 내보낼 수 있는 Livescribe 콘텐츠 고유의 이동식 파일 형식입니다 .
- Adobe® Flash® 동영상 (Livescribe Online 업로드 전용)
- Adobe® PDF 파일
- 표준 오디오 형식
- 표준 이미지 형식

내 펜캐스트를 어떻게 .pencast 파일로 공유합니까 ?

펜캐스트를 공유하는 방법 중 하나는 스마트폰 콘텐츠 (오디오 , 페이지 또는 둘 다) 를 Livescribe Online의 myLivescribe 계정에 업로드하는 것입니다 . 콘텐츠는 비공개로 유지하거나 다른 사람과 공유하거나 Livescribe 커뮤니티와 공유할 수 있습니다 .

펜캐스트를 공유할 수 있는 또 다른 방법으로는 파일을 .pencast 파일로 내보내는 방법이 있습니다 . .pencast 파일은 Livescribe 콘텐츠에만 적용되는 Livescribe 전용 파일 형식입니다 . 이런 종류의 파일은 Livescribe Desktop이 사용자라면 누구든지 Livescribe Desktop으로 바로 가져올 수 있습니다 .

Windows:

1. 페이지 보기에서 공유할 콘텐츠가 있는 페이지를 하나 이상 선택합니다. 참고 : .pencast 파일을 오디오 보기에서 내보낼 수도 있습니다. 오디오 보기에서 공유할 세션을 선택하거나 재생합니다.
2. 주 도구 모음에서 공유 단추를 클릭합니다.
3. 계단식 메뉴를 사용하여 공유할 데이터 형식과 공유 방법을 선택합니다. 다음과 같은 콘텐츠를 공유할 수 있는 옵션이 있습니다. 선택한 페이지와 결된 현재 노트북 전체
4. 선택한 특정 페이지
5. 계단식 메뉴에서 메뉴에서 펜캐스트로를 선택합니다.
6. 펜캐스트에 대해 데이터 선택 대화 상자에서 공유할 데이터 (페이지 및 오디오, 페이지만, 또는 오디오만) 를 선택합니다.
7. 공유 옵션 세부 조정 : 페이지를 공유할 경우 확인란을 사용하여 개별 페이지 또는 전체 페이지를 선택합니다.
8. 오디오만 공유하거나 오디오 및 페이지를 공유할 경우 공유할 오디오 선택 드롭다운 목록에서 내보낼 오디오 세션을 하나 이상 선택합니다.

Mac:

1. Pages(페이지) 보기에서 공유할 페이지를 하나 이상 선택합니다. 또는 Sessions(세션) 보기에서 공유할 세션을 하나 이상 선택합니다.
2. 주 도구 모음에서 공유 단추를 클릭하거나 오른쪽 클릭하여 Share(공유) 를 선택합니다. 이렇게 하면 공유 대화 상자가 열립니다. 공유 옵션을 선택합니다.
3. Export Pencast(펜캐스트 내보내기) 단추를 클릭하여 .pencast 파일을 내보냅니다. .pencast 파일은 Livescribe 콘텐츠 고유의 이동식 파일 형식입니다. 이런 종류의 파일은 Livescribe Desktop 이 사용자라면 누구든지 Livescribe Desktop 으로 바로 가져올 수 있습니다. .pencast 파일 하나당 하나의 오디오 파일만 허용됩니다.
4. 공유 대화 상자를 사용하여 공유할 내용을 지정합니다.
5. 공유하려는 콘텐츠에 이름을 지정하고 필요한 경우 로그인 정보를 제공합니다.
6. Share(공유) 를 클릭하여 콘텐츠를 공유합니다.

MyLivescribe 계정을 사용하여 어떻게 팬캐스트를 공유합니까?

스마트펜을 등록하면 MyLivescribe 계정을 통해 500MB 까지 공유할 수 있습니다.

개인 공유 : 업로드한 모든 팬캐스트는 기본적으로 개인으로 설정되므로 사용자만 액세스할 수 있습니다. 개인 팬캐스트를 볼 수 있는 권한을 부여 특정 사용자를 액세스 목록에 추가한 다음, 팬캐스트를 볼 수 있는 링크를 이 사용자에게 보낼 수 있습니다. 액세스 목록에 있는 사람은 팬캐스트 보려면 Livescribe 계정을 만들어야 합니다.

공용 공유 : 팬캐스트를 공용으로 만들면 Livescribe 계정이 없어도 누구나 액세스할 수 있습니다. 팬캐스트 URL 을 보내거나 Facebook ™에서 공유하거나 웹 사이트에 포함시킬 수 있습니다.

내 노트를 어떻게 PDF 로 공유합니까?

Windows:

1. Livescribe ™ Desktop 의 페이지 보기에서 공유할 페이지를 하나 이상 선택합니다.
2. 주 도구 모음에서 공유 단추를 클릭합니다.
3. 계단식 메뉴를 사용하여 공유할 데이터 형식과 공유 방법을 선택합니다. 다음과 같은 콘텐츠를 공유할 수 있는 옵션이 있습니다.
 - 선택한 페이지와 연결된 현재 노트북 전체
 - 선택한 특정 페이지
4. 계단식 메뉴에서 PDF 로 ... 를 선택합니다.
5. PDF 저장 대화 상자에서 PDF 파일의 이름을 입력하고 파일에 대한 폴더를 선택합니다.

Mac:

1. Pages(페이지) 보기에서 하나 이상의 페이지를 선택합니다.
2. Print(인쇄) 단추를 클릭하거나 File(파일) > Print(인쇄) 를 선택합니다. 인쇄 대화 상자가 열립니다.
3. 인쇄 대화 상자에서 PDF 단추를 클릭하고 PDF 로 저장을 선택합니다.
4. 인쇄를 클릭합니다.

내 녹음을 어떻게 오디오 파일로 공유합니까?

Windows:

1. Livescribe Desktop 오디오 보기에서 공유할 하나 이상의 세션을 선택합니다.
2. 주 도구 모음에서 공유 단추를 클릭합니다.
3. 계단식 메뉴에서 오디오 파일로를 선택합니다.
4. 세션 내보내기 대화 상자에서 오디오 파일 이름을 입력하고 파일에 대한 폴더를 선택합니다.
5. 오디오 파일 형식을 선택합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

Mac:

1. Audio(오디오) 보기에서 파일로 내보낼 세션을 선택합니다.
2. File(파일) > Export as AAC(AAC 로 내보내기) 를 선택하거나 control 을 누른 상태에서 클릭하여 문맥에 따른 메뉴를 선택합니다. Save(저장) 대화 상자가 열립니다.
3. 저장 대상 위치를 선택합니다.
4. 세션 이름을 그대로 저장하거나 새 이름을 입력합니다.
5. Save(저장) 을 클릭합니다. 오디오 파일이 지정한 위치에 저장되고 이제 컴퓨터에서 해당 세션을 듣거나 내보낼 수 있습니다.
6. QuickTime 에서 해당 항목을 재생하려면 항목을 더블 클릭하고 iTunes 에서 재생하려면 iTunes 라 이브러리 또는 iTunes 아이콘으로 끌어 놓습니다.

최신 소프트웨어 업데이트를 어떻게 얻을 수 있습니까?

Livescribe Desktop 을 실행하면 항상 Livescribe Desktop 에서 자동으로 업데이트를 확인하고 업데이트를 스마트폰 및 / 또는 Livescribe Desktop 에 사용할 수 있는지 알려줍니다. 항상 최신 주요 기능을 사용할 수 있도록 모든 업데이트를 다운로드하여 설치하십시오. Livescribe Desktop 을 통해 수동으로 업데이트를 확인할 수도 있습니다. 도움말 메뉴를 클릭하고 업데이트 확인을 선택합니다.

내 육필을 텍스트로 변환할 수 있습니까?

예. MyScript[®] for Livescribe 라고 하는 추가 소프트웨어를 구입 및 다운로드할 수 있습니다. 이 소프트웨어가 Livescribe Desktop 에서 작동하여, 손으로 쓴 명료한 노트를 편집 가능한 텍스트로 변환합니다. 자세한 내용을 보려면 다음 사이트로 이동하십시오: www.visionobjects.com.

두 대 이상의 컴퓨터에서 내 스마트펜을 사용할 수 있습니까?

예. 여러 대의 컴퓨터를 사용하는 경우 스마트펜을 연결하고 정기적으로 데이터를 각 컴퓨터로 전송해야 합니다. 설치하는 Livescribe Desktop 의 사본과 동일한 사용자 이름 (전자 메일 주소) 과 암호를 사용하십시오.

한 컴퓨터에서 노트를 보관할 때마다 반드시 다른 컴퓨터에도 보관하십시오.

내 도트 페이퍼는 어떻게 인쇄합니까?

자신의 도트 페이퍼를 인쇄하려면 Livescribe Desktop 버전 2.0 이상과 인쇄 해상도가 600dpi 이상인 Adobe PostScript 호환 컬러 레이저 프린터가 있어야 합니다.

1. Livescribe Desktop 내에서 페이지를 클릭하면 노트가 표시됩니다. 메뉴에서 도구를 선택합니다.
2. Mac[®]에서 Print Your Own Notebook(노트북 직접 인쇄)를 선택합니다. Windows[®]를 사용하는 경우 인쇄 가능한 메모장을 선택합니다.
3. 인쇄할 메모장, 인쇄할 프린터를 선택하고 인쇄를 클릭합니다.

날짜와 시간 형식을 변경할 수 있습니까?

예. 시간을 12 시간 또는 24 시간 형식으로 표시하고, 날짜를 여러 가지 형식으로 표시하도록 스마트펜을 설정할 수 있습니다. 형식 옵션은 스마트펜의 주 메뉴 > 설정 > 시간 형식 또는 주 메뉴 > 설정 > 날짜 형식에서 찾을 수 있습니다.

스마트펜 바로 가기

초보자이든, 중급 사용자인든, 고급 사용자인든 간에 스마트펜을 최대한 활용하는 데 다음 바로 가기가 도움이 됩니다.

두 번 누르기

입력 (예: 단추 그리기 또는 번역할 단어 쓰기) 하라는 메시지가 스마트펜에 표시되는 경우 쓰기 작업이 끝났다는 신호를 보내려면, 도트 페이지에서 같은 지점을 빠르게 두 번 누릅니다.

원하는 대로 Nav Plus 그리기

두 개 선이 약 1 인치 정도인 더하기 기호를 그린 다음 가운데를 빠르게 두 번 누릅니다. 스마트펜 디스플레이에 주 메뉴가 표시될 것입니다. Nav Plus 눌러 메뉴 항목을 확인하고 선택합니다.

플릭 및 스크립 (메뉴 항목을 빠르게 스크롤)

도트 페이지에서 짧은 뿔 소리가 들릴 때까지 반 초 동안 스마트펜 펜촉을 누릅니다. 그런 다음 페이지에서 스마트펜 펜촉을 들지 않고 수평선 또는 수직선을 그립니다. 스마트펜에서는 자동으로 이 선을 플릭 및 스크립 컨트롤로 인식합니다. 언제든지 선을 다시 추적하여 메뉴 항목을 스크롤하나 텍스트를 표시할 수 있습니다.

빠른 실행 (원하는 응용 프로그램으로 이동하여 빠르게 실행)

Nav Plus 컨트롤의 가운데 동그라미를 두 번 누릅니다. 그런 다음 응용 프로그램 이름의 처음 몇자를 쓰고 디스플레이에 이름이 표시될 때까지 계속 누릅니다. Nav Plus의 오른쪽 화살표를 눌러 응용 프로그램을 실행합니다. 쓴 글자를 나중에 눌러 응용 프로그램을 다시 실행할 수 있습니다.

실행줄

실행줄을 사용하여, 스마트펜에 설치된 Open Paper 응용 프로그램을 빠르게 실행할 수 있습니다. Open Paper 응용 프로그램은 사전에 인쇄되어 있는 페이지 컨트롤이 작동하지 않아도 되는 응용 프로그램입니다.

1. 노트북에 수평선을 그리고 (오른쪽 또는 왼쪽에서 시작) 페이지에서 스마트펜 펜촉을 떼지 않고 선 위에서 즉시 되돌아가 시작한 위치와 가까운 위에서 끝냅니다.
2. 곧바로 선 위에 대상 응용 프로그램의 이름을 씁니다.
3. 응용 프로그램을 실행하려면 쓴 응용 프로그램 이름을 누릅니다. 쓴 글자를 나중에 눌러 응용 프로그램을 다시 실행할 수 있습니다.

실행줄 주변 누르기 기능을 사용하여 응용 프로그램을 탐색할 수 있습니다. 응용 프로그램 이름 바로 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽 부분을 누르면 Nav Plus의 해당 기능이 실행됩니다.

Paper Replay™ 암호

녹음한 Paper Replay™ 세션은 다른 사람이 볼 수 없도록 비공개로 설정하십시오. Paper Replay 암호를 통해 세션을 보호하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 스마트펜을 켭니다.
2. Livescribe 도트 페이지의 하단에 있는 Nav Plus의 가운데를 눌러 주 메뉴로 이동합니다.
3. 아래 화살표를 눌러 Paper Replay로 이동합니다.
4. 아래 화살표를 눌러 암호 보호로 이동하여 4자리 암호를 설정합니다.
5. 4자리 암호를 사용자의 도트 페이지 노트북에 적습니다. 다음과 같은 방식으로 암호를 숨길 수 있습니다.
 - 숫자를 다른 순서로 적습니다 (예: 반대 방향).
 - 한 페이지의 여러 곳에 나누어 숫자를 씁니다.
 - 암호를 쓰고 확인한 후에 다시 돌아가 암호 위에 다른 숫자를 써서 원래 암호를 숨깁니다.
6. 암호를 설정하면, 세션을 재생하려고 할 때마다 스마트펜에 암호 확인 메시지가 표시됩니다. 암호 보호 기능을 끄면 이전에 설정된 모든 암호는 지워집니다.

13 용어집

Livescribe 용어와 정의에 대한 자세한 내용은 아래 리스트를 참조하십시오.

3D 녹음 헤드셋. 마이크가 부착된 이어폰으로, 다방향으로 멀리 있는 오디오를 포착하고 주변의 소리 환경에서 사물 위치를 지정합니다.

Echo™ 스마트펜. Livescribe Inc.에서 제조한 스마트펜 모델입니다.

Livescribe™ Desktop. Livescribe™ 플랫폼의 컴퓨터 구성입니다. Livescribe™ Desktop은 필기한 노트를 이동하고, 저장하고, 탐색하고, 재생하는 기능을 가능하게 해줍니다. 또한 콘텐츠를 웹에 업로드할 수 있으며 Livescribe 스마트펜의 콘텐츠와 응용 프로그램을 관리할 수 있습니다.

Livescribe™ Online. Livescribe 웹 커뮤니티. Livescribe 스마트펜 소유자는 Livescribe Online에 무료 멤버 신분으로 등록할 수 있으며, 멤버는 최대 500MB의 세션을 저장할 수 있습니다. 또한 멤버는 다른 사람과 세션을 공유하고 사용자 포럼에 참가할 수 있습니다.

Livescribe™ 도트 페이퍼. 미세한 점 패턴이 인쇄된 일반 종이입니다. Anoto AB에서 개발했으며 Livescribe의 사용 허가를 받아 사용됩니다. 미세한 점은 육안으로는 거의 보이지 않지만, Livescribe 스마트펜에서 Paper Replay™에 인쇄되어 있는 녹음 단추처럼 페이지의 영역을 인식하고 손으로 적은 노트를 녹음된 오디오와 연결할 수 있습니다.

myLivescribe 프로파일. Livescribe Online에서 노트를 저장하고 공유할 수 있도록 Livescribe 스마트펜 사용자에게 할당된 500MB의 개인 공간.

Nav Plus. 사전에 인쇄되거나 손으로 그린 더하기 기호로, Livescribe 스마트펜 응용 프로그램과 파일을 탐색할 수 있습니다.

OLED 디스플레이. Livescribe 스마트펜의 18픽셀 x 98픽셀 Organic Light Emitting Diode 디스플레이 화면.

Paper Replay™. 종이에 필기한 노트를 녹음한 오디오에 연결하는 응용 프로그램.

Paper Replay 암호. Paper Replay 암호는 Paper Replay 세션에 대한 암호를 설정합니다. 암호를 설정하면 스마트펜에 녹음한 오디오를 다른 사람이 들을 수 없도록 할 수 있습니다.

PDF. Livescribe™ Desktop에서 저장한 필기와 그림을 내보내는 데 사용되는 그래픽 파일 형식. Adobe Acrobat Reader®가 설치되어 있는 컴퓨터에서 PDF 파일을 보거나 인쇄할 수 있습니다.

pencast. 독립적 대상, 출력 방식 및 용도로 Livescribe™ Desktop, 스마트펜 또는 기타 응용 프로그램의 스마트펜 콘텐츠를 출력하는 프로세스를 가리킵니다. 다음은 펜캐스팅 관련 예입니다.

- 오디오 내보내기: 오디오를 WAV, MP4 또는 지원된 기타 오디오 형식으로 로컬 디스크에 저장합니다. 그다음 웹에 전자 메일을 보내고 게시하거나 오디오를 배포할 수 있습니다.
- 페이지 내보내기: 페이지(오디오 없음)를 PDF 또는 이미지 파일로 로컬 디스크에 저장합니다. 그다음 웹에 전자 메일을 보내고 게시하거나 페이지를 배포할 수 있습니다.
- pencast 업로드: 오디오, 페이지, 또는 이 두 개가 모두 포함된 Livescribe 스마트펜 콘텐츠를 Livescribe Online에 업로드합니다.

Pulse™ 스마트펜. Livescribe Inc.에서 제조한 스마트펜 모델입니다.

USB. Universal Serial Bus의 약어. 프린터 및 Livescribe 스마트펜과 같은 주변 장치와 개인용 컴퓨터 간의 유선 연결을 위한 표준.

USB 거치대 Livescribe 스마트펜을 충전하고 컴퓨터에 연결하는 거치대.

기본 설정. 사용자의 작업 방식을 따르는 Livescribe™ Desktop 설정.

노트. 도트 페이퍼에 쓰여지거나 그려진 전체 내용.

노트북. 이 설명서에서 Lined Notebook, Lined Black Journal, Unlined Black Journal, 또는 Unlined Red Journal 등의 Livescribe™ 도트 페이퍼 유형을 나타내는 데 사용되는 일반 용어.

노트 상태 라벨. 소유자가 분리할 때까지 Livescribe 페이퍼 제품을 열 수 없도록 방지하는 타원형 종이 봉인. 이 라벨은 제품의 상태(종이 유형 및 시리즈 번호)를 정의하므로 이미 사용 중인, 같은 상태의 페이퍼 제품과 잠재적으로 충돌하는지 확인할 수 있습니다.

다운로드. 원격 위치에서 데이터 수락.

단일 페이지 보기(또는 모드). 한 번에 하나의 페이지가 표시되는 Livescribe™ Desktop의 보기 또는 모드.

미세한 점. Livescribe 도트 페이지의 기본 단위로, 밝은 회색의 작은 원 표시입니다. 다른 미세 점들과 함께 수백만 개의 패턴으로 정렬됩니다. Livescribe 스마트펜에 사용할 수 있도록 Livescribe 페이지 제품에 인쇄됩니다.

보관 탐색 창에서 Livescribe 도트 페이지 제품에 대한 노트와 오디오를 Archived Notebooks 폴더로 이동하는 프로세스. 이 프로세스를 수행하면 또한 노트(잉크 데이터)와 오디오가 Livescribe 스마트펜에서 삭제됩니다. 이러한 이유로 Livescribe 스마트펜은 보관된 실제 Livescribe™ 도트 페이지 제품과 더 이상 상호 작용하지 않습니다.

비활성 잉크. Livescribe™ 도트 페이지에서 Livescribe 스마트펜으로 만든 노트, 그림 또는 기타 표시로, 녹음된 오디오와 연결되어 있지 않습니다. 기본적으로 비활성 잉크는 Livescribe™ Desktop에서 검정색으로 표시됩니다. **활성 잉크**를 참조하십시오.

빠른 명령. 일련의 명령으로서, 도트 페이지에 써서 Livescribe 스마트펜의 현재 상태를 바로 알 수 있습니다.

선 실행. 선 실행은 빠른 실행과 비슷합니다. 선 실행을 사용하여, 스마트펜에 설치된 Open Paper 응용 프로그램을 빠르게 실행할 수 있습니다. Open Paper 응용 프로그램은 사전에 인쇄되어 있는 페이지 컨트롤이 작동하지 않아도 되는 응용 프로그램입니다. 주변 누르기를 참조하십시오.

섬네일(thumbnail). 페이지의 축소판.

섬네일 보기(또는 모드). 페이지의 섬네일 표시를 보여주는 Livescribe™ Desktop의 보기 또는 모드.

세션. Livescribe 스마트펜에서 녹음 명령으로 시작하여 중지 명령으로 끝나는 완전한 단일 오디오 녹음. 세션에는 항상 오디오가 포함되며 선택적으로 필기된 노트(페이지)가 연결되어 있을 수 있습니다.

세션(또는 오디오) 보기. Livescribe™ Desktop에서는 각 파일에 대한 세부 정보가 있는 파일 리스트로 세션이 표시됩니다.

업데이트. Livescribe™ Desktop을 통해 컴퓨터 또는 스마트펜에 소프트웨어나 펌웨어의 새 버전을 설치.

업로드. 웹과 같은 원격 위치로 데이터를 보냄.

연결. USB 케이블로 컴퓨터에 연결되는 충전 거치대에 Livescribe 스마트펜을 삽입하여 개인용 컴퓨터에 연결.

연결(link). Livescribe 스마트펜을 Livescribe™ Desktop의 인스턴스와 연결합니다.

오디오. Livescribe 스마트펜 마이크에서 포착한 모든 종류의 소리.

오디오(또는 세션) 보기. 각 파일에 대한 세부 정보가 있는 파일 리스트로 세션이 표시됩니다.

링크. 도트 페이지에서의 Livescribe 스마트펜 볼펜 표시입니다. **활성 링크 및 비활성 링크**를 참조하십시오.

전송. Livescribe™ Desktop을 사용하여 Livescribe 스마트펜에서 컴퓨터로 데이터 복사. 이 경우 세션은 스마트펜에 남아 있습니다.

주변 누르기. 주변 누르기는 Nav Plus를 사용해 응용 프로그램 메뉴를 탐색하는 방법 대신에 사용할 수 있는 선 실행 기능입니다.

탐색. 노트 페이지를 통해 페이지를 설정합니다.

펌웨어. 스마트펜의 내부 작업을 관리하는 소프트웨어.

페이지 보기. 노트 페이지를 표기하는 Livescribe™ Desktop 확인. 노트가 오디오와 연결되면 **활성 링크**로 표시됩니다.

플래시 저장 용량. 컴퓨터 파일의 비휘발성 저장소로, 전기 충전 여부에 영향을 받지 않습니다. 때로는 메모리라 간주합니다.

플릭 및 스크립. 플릭 및 스크립은 메뉴 항목 및 Livescribe 스마트펜에 표시된 기타 항목을 신속하게 스크롤할 수 있는 기능입니다. 이 기능은 응용 프로그램에서 표시한 글자가 디스플레이에서 가로로 표시할 수 있는 것보다 길거나 여러 메뉴, 옵션 또는 항목이 세로로 표시 가능할 경우에 유용합니다.

확대/축소. Livescribe™ Desktop에서 페이지를 확대하거나 축소하는 프로세스.

활성 링크. 녹음된 오디오와 연결되어 있는 Livescribe™ 도트 페이지에서 노트, 그림 또는 기타 표시를 Livescribe 스마트펜으로 만들었습니다. 기본적으로 활성 링크는 Livescribe™ Desktop에서 녹색으로 표시됩니다. **비활성 링크**를 참조하십시오.


14 도움 받기

Livescribe Online Support

Livescribe Support 페이지에서 스마트펜 또는 다른 Livescribe™ 제품에 대한 질문과 이에 대한 답변을 여러 가지 방법으로 찾아볼 수 있습니다.

Livescribe Support 페이지를 열려면 다음과 같이 하십시오.

- 웹 브라우저에서 www.livescribe.com/support로 이동합니다. 또는
- Livescribe™ Desktop 내에서 Livescribe Online으로 이동하여 Support 탭을 찾습니다.

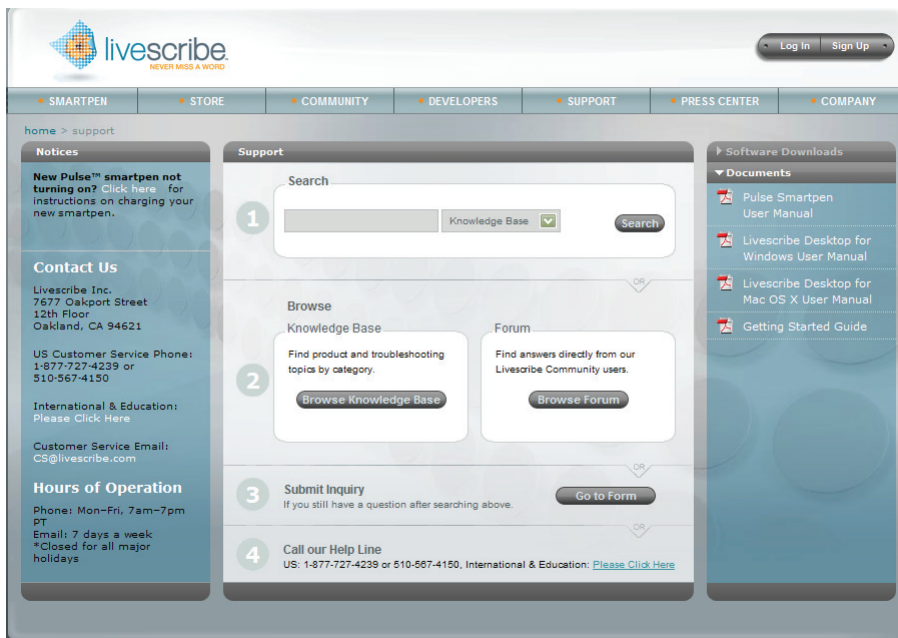

사용 설명서 및 릴리스 정보

Support 페이지에서 최신 사용 설명서를 다운로드할 수 있습니다. 모든 Livescribe 제품에 대한 릴리스 정보를 볼 수도 있습니다. www.livescribe.com/releasenotes

KB(지식 베이스)

지식 베이스를 탐색하여 질문에 대한 답변을 찾아보십시오. Livescribe에서 자주 지식 베이스를 업데이트하기에 도움이 필요할 때마다 확인해 보십시오.

포럼

다른 Livescribe 스마트펜 사용자들이 귀하의 질문에 대한 답변을 제공해 줄 수 있습니다. 포럼을 확인하여 질문을 게시하거나 비슷한 질문을 탐색하여 도움이 될 만한 답변이 있는지 확인해 보십시오.

고객 서비스 문의

Support 페이지를 이용하여 질문에 대한 답변을 찾을 수 없으면 고객 서비스 센터에 직접 문의하십시오. 다음과 같이 실행하면 고객 서비스 센터에 문의할 수 있습니다.

- Support 페이지의 Livescribe 고객 서비스 응답 양식에 제품에 대한 문제점, 의견 또는 건의 사항을 기입해 주십시오.
- 고객 서비스 선테의 전자 메일 주소: CS@livescribe.com
- 고객 서비스 센터 전화:
 - 미국: 1-877-727-4239 (1-877-SCRIBE9) or 1-510-567-4150
 - 미국 K-12 교육: 1-800-297-3071
 - 영국: 44-870-4791828
 - 오스트레일리아: 61-2-8014-9242

고객 서비스용 데이터 저장

중요: Livescribe™ Desktop 제품 사용에 문제가 발생하면 고객 서비스 센터에 제공할 설치 데이터를 수집해야 합니다.

Windows:

1. Livescribe™ Desktop에서 **도움말 > 고객 서비스 데이터 저장**으로 이동합니다.
2. 컴퓨터에 해당 데이터를 저장하여 필요한 경우 고객 서비스 센터에 보낼 수 있습니다.

Mac OS X:

1. 키보드 컨트롤 키를 누른 채 Livescribe™ Desktop에서 **도구 > 고객 지원 > 디버그 로그**로 이동합니다.
2. 컴퓨터에 해당 데이터를 저장하여 필요한 경우 고객 서비스 센터에 보낼 수 있습니다.

Livescribe 제품 반환

Livescribe 스마트펜 또는 다른 Livescribe 제품으로 돌아가야 하는 경우 아래 지침을 따르십시오.

Livescribe에서 직접 구입한 제품

Livescribe에서 직접 구매한 제품은 다음 시간 내에 환불받으실 수 있습니다. 아래에 나와 있는 시간이 지난 후에 반환된 제품에 대해서는 환불을 받을 수 없으며 스토어 크레딧 또한 불가능합니다.

- 하드웨어: 30일
- 액세서리: 30일

Livescribe는 모든 제품에 대해 배송비를 제외한 전체 금액을 허락된 시간 안에 환불해 드립니다. 환불 받으실 때는 고객 서비스 센터에 반품 허가(RMA) 번호를 제출해야 하며 처음 배송비와 반품 배송비를 모두 부담하셔야 합니다.

반품하는 제품은 반드시 처음 구매할 때의 구성 요소 및 포장에 포함된 채로 새 제품과 동일한 상태여야 합니다. 제품을 받고 상태가 확인되면 스토어 크레딧이 발급됩니다.

타사에서 구입한 제품

타사의 소프트웨어 또는 제품에 결함이 존재할 경우 제조업체 보증 관련 정보에 대하여 해당 타사 제품의 제조업체에 직접 문의하십시오. 제품에 패키징된 사용 약관에 따라 제조업체에서는 Livescribe 브랜드 이름을 사용하지 않은 Livescribe 웹사이트를 통해 판매한 해당 제품에 서비스 및 지원을 제공하지 않습니다. 타사 소프트웨어 또는 제품에는 Livescribe의 제한 보증이 적용되지 않습니다.