

livescribe™

Panduan Pengguna Smartpen

VERSI 2.5

Peranti ini mematuhi Bahagian 15 Peraturan FCC. Pengendalian adalah tertakluk pada dua syarat yang berikut: (1) peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan yang memudaratkan, dan (2) peranti ini mesti menerima apa-apa gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang boleh menyebabkan pengendalian tidak dikehendaki.

Hak Cipta dan Tanda Dagang

LIVESCRIBE, PULSE, ECHO, and PAPER REPLAY ialah tanda dagang atau tanda dagang berdaftar Livescribe Inc.

Anoto ialah tanda dagang Anoto Group AB. Semua jenama dan nama produk adalah tanda dagang pemiliknya masing-masing.

Hak Cipta© 2007-2010 Livescribe Inc. Hak cipta terpelihara.

PENTING: Sila baca Perjanjian Lesen Pengguna Akhir produk ini sebelum menggunakan aturcara (-aturcara) perisian sertaan. Anda menerima terma-terma Perjanjian Lesen Pengguna Akhir dengan menggunakan mana-mana bahagian perisian ini. Menggunakan apa-apa aksesori pengecas atau kartrij dakwat yang tidak disahkan boleh merosakkan Smartpen Livescribe™ dan membatalkan jaminan Smartpen Livescribe™ (lihat [*Maklumat Waranti pada halaman 128.*](#))

Muat Turun Perisian Boleh Didapati

Untuk memuat turun perisian Desktop Livescribe, pergi ke [*www.livescribe.com/install*](http://www.livescribe.com/install).

Maklumat Pematuhan Agensi

Untuk maklumat produk, kawal selia dan pematuhan, lihat [*Maklumat Kawal Selia pada halaman 123.*](#)

Panduan Pengguna Smartpen Livescribe™: Versi 2.5 -A

29 Oktober, 2010 5:33 pm

Perihal Panduan Ini

Panduan ini mengandungi keterangan terperinci tentang Smartpen Livescribe™ dan aplikasi yang dijalankan padanya. Gunakan panduan ini bersama-sama dengan *Panduan Bersedia Untuk Mula* yang disertakan dengan Smartpen Livescribe. Untuk maklumat tentang perisian desktop yang berfungsi dengan Smartpen Livescribe, lihat *Panduan Pengguna Desktop Livescribe™*.

NOTA: Panduan ini mengarahkan anda untuk mengetuk kawalan kertas untuk melaksanakan fungsi tertentu. Apabila anda nampak arahan ini, hidupkan smartpen anda, dan gunakan hujung dakwat untuk mengetuk pada butang cetakan di dalam *Panduan Bersedia Untuk Mula* dan buku nota Kertas Bintik Livescribe™.

Kandungan

Hak Cipta dan Tanda Dagang	ii
Perihal Panduan Ini	iii

1 Memperkenalkan Smartpen Livescribe™

1

Smartpen Livescribe	1
Kertas Bintik Livescribe™	2

2 Baharu dalam Versi ini

2

Ciri-ciri Baru	4
Sokongan untuk Paper Tablet Livescribe	4
Sticky Notes Livescribe	5
Butang Home	8
Butang Pintas	11
Peningkatan dan Isu-isu yang telah Dibetulkan	15
Peningkatan Prestasi	15
Ketuk Kiri: Keluar Ikut Cara Anda Masuk	16

3 Mula Mengenal Smartpen Livescribe™

3

Mengenal pasti Model Smartpen Livescribe™ Anda	18
Anatomi Smartpen	19
Menghidupkan Smartpen Anda	21

Menulis dan Merakam Audio	22
Menangkap Nota tanpa Audio	22
Menangkap Nota dengan Audio	22
Merakam Audio Sahaja	23
Mengecas Smartpen Echo™	24
Mengecas Smartpen Pulse™	26
Menggantikan Katrij Dakwat atau Stilus	27
Menggunakan Fon Kepala Rakaman 3-D	28
Menamakan Semula Smartpen Anda dalam Desktop Livescribe™	30
Mengebut Semula Smartpen Livescribe™ Anda	30

4 Mengkonfigurasi Smartpen Livescribe™31

Mengesetkan Tarikh	33
Mengesetkan Waktu	35
Mengesetkan Kecerahan Paparan	36
Mengesetkan Orientasi Paparan	37
Mengesetkan Kelajuan Total Paparan	38
Melihat Kependaman Main Balik	38
Melihat Pengesetan Kualiti (Rakaman) Audio	38
Melihat Pengesetan Kepekaan Mikrofon	39
Melihat Tarikh dan Waktu	39
Melihat Aras Bateri	40
Melihat Storan Tersedia	40
Melihat Versi Perisian	41
Menggunakan Menu Pengesetan	41
Mengesetkan/Melihat Kualiti (Rakaman) Audio	44
Mengesetkan/Melihat Kepekaan Mikrofon	45
Mengesetkan/Melihat Kependaman Main Balik	45
Mendayakan/Menyahdayakan Suara Menu	45
Mengesetkan/Melihat Kecerahan Paparan	46
Mengesetkan/Melihat Kelajuan Total	46
Mengesetkan Waktu Auto-Mati	46
Mengesetkan/Melihat Orientasi Paparan	46
Mengesetkan/Melihat Format Tarikh	46
Mengesetkan/Melihat Format Waktu	47
Melihat Nama Smartpen	47

Menukar Bahasa (Tempat Guna)	47
Menggunakan Kad Tukar Bahasa untuk Bahasa Cina dan Bahasa Korea	48
Menggunakan Kawalan Panduan Bersedia Untuk Mula untuk	
Menukar Tempat Guna	49

5 *Menavigasi Menu Utama*50

Menggunakan Nav Plus PraCetak	51
Melukis Nav Plus.....	53
Menatal dengan Kuis dan Sental.....	54
Penunjuk Paparan Kuis dan Sental	58
Menggunakan Perintah Pantas	59
Melancarkan Aplikasi dengan Perintah Pantas.....	60
Mencari dan Memainkan Sesi Terbaru dengan Perintah Pantas	62
Melakukan Pengiraan Matematik Asas dengan Perintah Pantas	64
Melihat Pengesetan Audio dengan Perintah Pantas.....	66
Melihat Storan Tersedia dengan Perintah Pantas.....	68
Melihat Aras Bateri dengan Perintah Pantas	71
Melihat Tarikh dan Waktu dengan Perintah Pantas	72
Garis Lancar dan Ketuk Sekitar.....	74

6 *Menggunakan Aplikasi Paper Replay™*77

Merakam Sesi	78
Mula Merakam dengan butang Rakam PraCetak.....	79
Mula Merakam Menggunakan Rakam Pantas	79
Mula Merakam Menggunakan Nav Plus	80
Menghentikan Rakaman atau Main Balik Sesi	81
Menjeda/Menyambung Semula Rakaman atau Main Balik Sesi.....	82
Memainkan Sesi	83
Memainkan Sesi dengan Mengetuk pada Nota Anda.....	83
Memainkan Sesi dengan Mengetuk pada Butang Buku Nota.....	83
Memainkan Sesi menggunakan Nav Plus	84

Mengawal Main Balik Sesi.	86
Menukar Kelantangan Main Balik	86
Melompat Ke Depan dan Ke Belakang	86
Melompat Laju.	86
Melompat ke Posisi.	87
Menukar Kelajuan Main Balik	87
Mengesetkan Tanda Buku Sesi.	88
Menambah Tanda Buku	88
Mengkaji Semula Tanda Buku.	89
Merakam Sesi Tanpa Kertas (Audio Sahaja).	89
Menganotasi - Menghubungkan Nota kepada Sesi PraRakam.	90
Menyemak Imbas Sesi Paper Replay™	91
Menghapuskan Sesi Paper Replay™	93
Menghapuskan Sesi daripada Menu Utama Smartpen	94
Menggunakan Pintasan Hapus Sesi Semasa.	96
Menggunakan Rakaman Latar Belakang	96
Kata Laluan Paper Replay.	97

7 Aplikasi Tambahan.100

Fungsi Matematik Asas.	101
Menggunakan Fungsi Saintifik	103
Menggunakan Demo Penterjemah	104
Senarai Kata Demo Penterjemah	104
Melancarkan Demo Penterjemah daripada Nav Plus.	105
Melancarkan Semula Demo Penterjemah	106
Menggunakan Piano	108
Melancarkan Piano daripada Nav Plus.	108
Melukis Piano	109
Memilih Peralatan (Bunyi Piano).	112
Memilih Runut Irama Latar Belakang	113
Mendapat Aplikasi Tambahan	114

8	<i>Desktop Livescribe™ dan Livescribe™ Dalam Talian</i>	117
9	<i>Mengolah dengan Produk Kertas Bintik</i>	118
	Memeriksa Penggunaan Produk Kertas	119
	Perihal Menamakan Kertas Bintik Livescribe™	120
	Menggunakan Buku Nota dengan Nama dan Nombor yang Sama	121
	Menggunakan Pek Buku Nota dan Jurnal	121
	Mengarkibkan Produk Kertas	122
10	<i>Maklumat Kawal Selia</i>	123
	Perihal ESD	126
	Kelengkapan Rentan ESD	126
	Langkah berjaga-jaga terhadap ESD	127
11	<i>Keselamatan dan Penyelenggaraan Produk</i>	130
12	<i>Soalan Kerap Tanya</i>	133
	Merakam Nota dan Audio	133
	Bolehkah saya menangkap nota tanpa merakam audio?	133
	Bolehkah saya merakam audio tanpa kertas bintik Livescribe?	133
	Bolehkah saya menambah nota baru kepada audio yang saya telah rakamkan?	133
	Bagaimanakah saya menukar kualiti rakaman audio?	133
	Aksesori Smartpen	134
	Bagaimanakah cara mengganti kartrij dakwat saya?	134

Desktop Livescribe	134
Bagaimanakah saya menyusun nota saya?	134
Apakah yang saya boleh kongsi?	135
Bagaimanakah saya berkongsi pencast saya sebagai fail .pencast?	135
Bagaimanakah saya boleh berkongsi pencast menggunakan akaun MyLivescribe?	137
Bagaimanakah saya berkongsi nota saya sebagai PDF?	137
Bagaimanakah saya berkongsi rakaman saya ke dalam fail audio?	138
Bagaimanakah saya mendapatkan kemas kini perisian terkini?	138
Bolehkah saya menukar tulisan tangan saya kepada teks?	139
Bolehkah saya menggunakan smartpen saya pada lebih daripada satu komputer?	139
Bagaimanakah saya mencetak kertas bintik sendiri?	139
Bolehkah saya menukar format tarikh dan waktu?	139
Pintasan Smartpen	140
Dwiketuk	140
Melukis Nav Plus anda sendiri	140
Kuis dan Sental (tatal dengan cepat melalui item menu)	140
Lancar Cepat (lompat ke aplikasi dan lancarkannya dengan cepat)	140
Garis Lancar	141
Kata Laluan Paper Replay™	141

13 *Glosari*142

14 *Mendapatkan Bantuan*146

Sokongan Dalam Talian Livescribe	146
Panduan Pengguna dan Nota Siaran	147
Pangkalan Pengetahuan (KB)	147
Forum	147
Menghubungi Perkhidmatan Pelanggan	147
Menyimpan Data untuk Perkhidmatan Pelanggan	148
Memulangkan Produk Livescribe	148
Item yang Dibeli Terus daripada Livescribe	148
Item yang Dibeli daripada Pihak Ketiga	149

1 *Memperkenalkan Smartpen Livescribe™*

Tahniah atas pembelian Smartpen Livescribe™ baru anda. Tajuk ini memperkenalkan anda kepada Smartpen Livescribe™. Untuk menyediakan dan mula menggunakan smartpen anda, lihat [Mula Mengenal Smartpen Livescribe™ pada halaman 17](#). Untuk mengetahui apa yang baru dalam keluaran ini, lihat [Baharu dalam Versi ini pada halaman 4](#).



Smartpen Livescribe

Livescribe sedang menukar cara asas manusia mendapatkan, mengakses dan berkongsi maklumat dengan pen dan kertas. Livescribe telah membangunkan platform pengkomputeran bergerak berkos rendah yang ulung, yang termasuk smartpen Livescribe yang memenangi anugerah, kertas bintang, aplikasi smartpen, perisian Desktop Livescribe, Komuniti Dalam Talian Livescribe, dan alat pembangunan.

Smartpen Livescribe™ ialah komputer berasaskan kertas yang maju dalam bentuk pen yang merakamkan segala-galanya yang anda dengar dan tulis. Alat ini menyegerakkan audio yang anda dengar dengan apa yang anda tulis, supaya anda tidak akan ketinggalan walau satu patah perkataan. Hanya ketuk pada nota anda dan smartpen akan memainkan balik apa yang anda rakamkan pada saat yang tepat pada waktunya.

Smartpen menyediakan maklum balas audio dan juga visual, keupayaan pemprosesan yang berkuasa, dan storan terbina dalam yang cukup besar. Smartpen menyepadukan beberapa komponen dan teknologi. Ia juga menggunakan perisian tegar dan perisian aplikasi untuk menyokong interaksi kesemua komponennya dan untuk mendayakan pengecaman tulisan tangan terbina dalam, dan aplikasi seperti Paper Replay™, antara lain.


Apabila anda menghidupkan Smartpen Livescribe anda dan mula menulis pada kertas bintik Livescribe™, smartpen menangkap dan menyimpan nota yang anda tulis. Untuk menangkap tulisan anda, smartpen menggunakan kamera inframerah terbina dalam untuk mengambil petikan digital bagi pola bintik khas pada kertas ketika hujungnya bergerak di atas kertas semasa anda menulis. Lihat [*Kertas Bintik Livescribe™ pada halaman 2*](#) untuk maklumat lanjut tentang pola bintik.

Apabila merakamkan audio dalam sesi Paper Replay™, smartpen menghubungkan audio yang dirakam kepada nota anda berdasarkan pola bintik pada halaman. Dengan maklumat ini, smartpen boleh memainkan balik audio yang telah dirakamkan pada waktu sebenar anda menulis nota anda. Secara khusus, apabila anda mengetuk pada nota anda dengan smartpen, ia mencari kedudukan tempat anda ketuk dan mula memainkan balik audio pada kedudukan yang dikaitkan dengan lokasi kertas itu.

Kertas Bintik Livescribe™

Untuk melaksanakan kebanyakan operasinya, Smartpen Livescribe anda memerlukan kertas bintik Livescribe™. Kertas ini ialah kertas biasa dengan cetakan mikrobintik pada permukaannya. Bintik-bintik ini hampir-hampir tidak kelihatan bagi mata manusia. Namun begitu, smartpen boleh melihat bintik-bintik ini dengan mudah dan menggunakannya untuk mengetahui halaman yang sedang ditulis anda dan lokasi sebenar pada halaman itu. Malah smartpen boleh melihat bintik ini melalui dakwat anda tulis pada halaman anda.

Pola mikrobintik pada setiap halaman adalah berasaskan teknologi daripada Anoto AB. Pola bintik ini mengandungi bintik-bintik kecil (100 mikrometer garis pusatnya) disusun dengan jarak kira-kira 0.3 mm. Pola bintik menindani suatu grid segi empat sama khayalan. Bintik-bintik ini disesarkan sedikit dari grid, dengan setiap bintik pada salah satu daripada empat posisi yang mungkin, membentuk pola bintik Anoto proprietari.

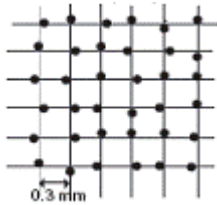

Pola bintik mengenal pasti halaman khusus dan lokasi pada halaman nota yang anda tulis. Smartpen Livescribe anda menggunakan pola bintik dengan cara yang serupa dengan sistem penentududukan geografi (geographical positioning system, GPS). Tetapi, berbeza dengan mengenal pasti lokasi di bumi, ia mencari lokasi pada kertas dan menyimpan tulisan anda sebagai dakwat digital menggunakan lokasi tersebut. Dengan menggunakan sistem penentududukan bintik (dot-positioning system, DPS) yang dipatenkan ini, smartpen menjejaki pergerakannya sendiri dengan tepat pada kertas. Hasilnya, apa-apa sahaja yang anda tulis – perkataan, nombor atau lukisan – boleh disimpan, dikenal pasti, dan diberi gerak balas secara pintar oleh smartpen.

Keluasan keseluruhan pola bintik Anoto adalah sangat besar, dan mewakili sekeping kertas bersaiz gabungan benua Eropah dan Asia. Kertas bintik Livescribe™ adalah berasaskan sebahagian daripada pola bintik ini.

2 *Baharu dalam Versi ini*

Dalam versi ini, Livescribe telah menambah ciri-ciri baru dan membuat pembaikan untuk membetulkan isu-isu yang diketahui, meningkatkan kebolehgunaan, dan mengoptimumkan prestasi. Untuk maklumat terperinci tentang keluaran ini, baca *Nota Siaran* yang terletak di sini: www.livescribe.com/releasenotes.

Ciri-ciri Baru

Ciri-ciri baru yang berikut telah ditambah pada versi ini.

Sokongan untuk Paper Tablet Livescribe


Paper Tablet Livescribe membolehkan smartpen Echo anda berfungsi sebagai peranti input pada komputer anda. Paper Tablet adalah serupa dengan tablet grafik. Anda menyambungkan smartpen anda ke komputer anda menggunakan kabel mikro USB dan menggunakannya seperti stilus. Anda kemudiannya menggunakan satu atau beberapa halaman dari produk kertas bintik Livescribe™ sebagai tablet. Paper Tablet sedia untuk dibeli dari Kedai Livescribe dan dari peruncit Livescribe sebagai kad aplikasi boleh tebus. Untuk belajar cara menggunakan Paper Tablet, muat turun *Panduan Pengguna Paper Tablet Livescribe* dari Kedai Livescribe.

Sticky Notes Livescribe

Sticky Notes Livescribe memuatkan familiariti dan kemudahan nota lekit—kepingan kertas kecil dengan jalur pelekat di bahagian belakangnya yang boleh diposisi semula—dan menambah kekuatan bintik Livescribe.

Anda boleh dengan cepat menangkap nota ringkas, senarai, dan peringatan sambil menambah audio kepadanya. Melampirkan Sticky Notes Livescribe kepada mana-mana cetakan, majalah, atau halaman buku untuk menambah nota interaktif terperinci. Sama seperti produk kertas bintik Livescribe yang lain, pindahkan Sticky Notes anda ke komputer desktop anda untuk menyusun, mencari, atau berkongsinya dengan orang lain.

Pad Sticky Notes terdapat dalam dua saiz. Sticky Notes Livescribe 3" x 3" kelihatan seperti ini:

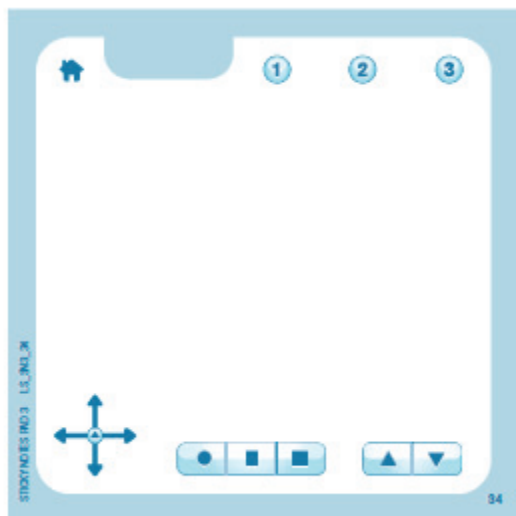

Sticky Notes Livescribe 3" x 5" kelihatan seperti ini:



Pek dan Pad

Setiap pad dari Sticky Notes Livescribe mengandungi 75 helaian. Pad dijual dalam pek enam pad: tiga pad 3"x3" dan tiga pad 3"x5".

Gunakan satu pek Livescribe sahaja pada satu-satu masa. Anda harus melakukan perkara yang berikut:

1. Gunakan semua pad dalam satu pek.
2. Arkibkan pad.
3. Buka pek baru.

Smartpen anda boleh membawa hingga 6 pad (Pad Sticky Notes 3"x3" 1, 2, 3, dan Pad Sticky Notes 3"x5" 1, 2, 3) pada masa yang sama. Apabila anda telah menghabiskan kesemua enam pad, arkibkannya dengan Desktop Livescribe sebelum memulakan 6 pek yang baru. Tolong jangan menggunakan pad yang sama dari 6 pek yang berbeza pada masa yang sama, kerana smartpen anda akan mengecamnya mereka sebagai pad yang sama.

Untuk mengetahui tentang pengarkiban, lihat [Mengarkibkan Produk Kertas pada halaman 122](#).

Butang Baru

Sticky Notes Livescribe disertakan dengan Plus Nav yang biasa dan butang **Paper Replay** yang dicetak di sepanjang pinggir bawah. Pada pinggir atas, Sticky Notes mempunyai butang yang baru kepada rangkaian produk kertas Livescribe.

Butang Home menghentikan aplikasi smartpen semasa dan mengembalikan anda ke paparan lalai (yang menunjukkan waktu semasa).



Tiga **Butang Pintas** mempunyai kegunaan yang anda utuhkan kepadanya.



Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat [*Butang Home pada halaman 8*](#) dan [*Butang Pintas pada halaman 11*](#).


Butang Home

Ketukan pada **Butang Home** menghentikan aplikasi smartpen yang sedang berjalan dan mengembalikan smartpen kepada mod lalainya: Waktu semasa ditunjukkan pada paparan dan smartpen bersedia untuk menyimpan apa sahaja yang anda tulis pada Open Paper.

Butang Home dalam Buku Nota Livescribe Baru dan Lama

Pada Sticky Notes Livescribe dan buku nota serta jurnal Livescribe yang lebih baru, Butang Home diwakili oleh ikon rumah. Untuk ilustrasi ikon rumah, lihat [Butang Baru pada halaman 7](#).

Walaupun baru dalam versi ini, kefungsiian **Butang Home** tersedia pada notebook Livescribe yang lebih lama juga. Sebagai ganti ikon rumah, cari bulatan yang tertera dengan kelam di sebelah kanan Nav Plus pracetak di bucu setiap halaman. Anak panah hitam dalam ilustrasi yang berikut menunjuk pada bulatan yang bertindak sebagai **Butang Home**.

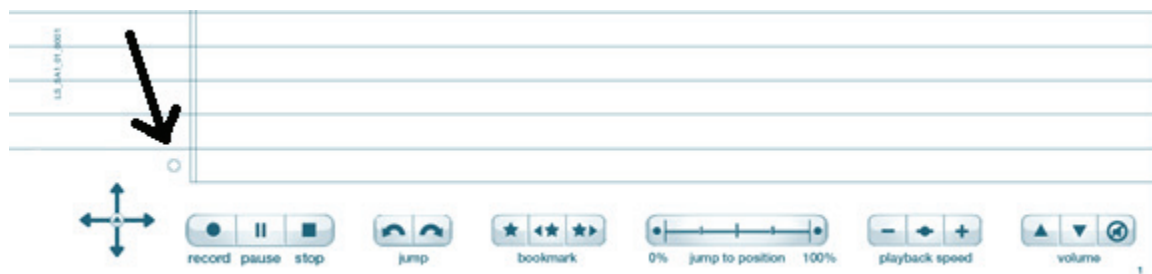

DwiKetuk Boleh Disetkan Oleh Anda

Selain ketukan tunggal pada **Butang Home**, anda juga boleh dwiketuk padanya. Secara lalai, kedua-dua tindakan melakukan perkara yang sama. Namun begitu, anda boleh menguntukkan kefungsiian yang berbeza untuk dwiketuk **Butang Home**. Anda boleh menguntukkan mana-mana aplikasi smartpen Open Paper atau Perintah Pantas. Sebagai contoh, jika anda banyak melakukan penghitungan, anda mungkin ingin pergi ke Perintah Pantas Calc (Kalkulator) apabila anda dwiketuk pada **Butang Home**.

Untuk mengesetkan **Butang Home** supaya melancarkan aplikasi Open Paper smartpen atau melakukan Perintah Pantas:

1. Dwiketuk di tengah-tengah Nav Plus. Dwiklik ialah dua ketukan berturut-turut dengan cepat.

dwiketuk tengah




2. **Menu Utama** akan dipaparkan pada Smartpen Livescribe.



3. Ketuk bawah pada anak panah arah Plus Nav untuk menatal melalui senarai aplikasi pada Smartpen Livescribe.


ketuk bawah

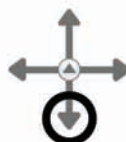

4. Apabila **Pintasan** dipaparkan, ketuk kanan untuk memilihnya.




ketuk kanan

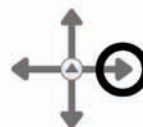

5. Paparan akan menatal: **Untuk dwiketuk Butang Home**. Ketuk kanan.



ketuk kanan

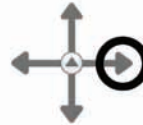

6. Paparan akan menatal: **Tulis suatu perintah, kemudian dwiketuk**. Anda boleh menulis nama aplikasi atau Perintah Pantas.



7. Tulis apa-apa nama aplikasi smartpen Open Paper atau tulis Perintah Pantas. Misalnya, tulis **kalk**

NOTA: *Jangan* dwiketuk bahagian tengah Nav Plus atau menulis garis mendatar yang berpatah balik dengan cepat. Tulis hanya huruf yang membentuk Perintah Pantas.



8. Paparan akan memaparkan nama aplikasi smartpen atau Perintah Pantas dengan ringkas. Kemudian ia akan mengesahkan penguntukan baru.

Misalnya, ia akan memaparkan dengan ringkas Perintah Pantas Calc. Kemudian akan mula menatal:

Butang Home Kini Diuntukkan Kepada [calc]



Butang Pintas

Butang Pintas muncul pada sesetengah produk kertas bintik Livescribe™ yang lebih baru, seperti Sticky Notes Livescribe. Ini dilabel dengan nombor yang berturutan: 1, 2, 3, dsb.



Anda boleh menguntukkan kefungsiian kepada **Butang Pintas**, sama seperti anda boleh menguntukkan kefungsiian kepada dwiketuk **Butang Home**. Untukkan mana-mana aplikasi smartpen Open Paper atau Perintah Pantas kepada **Butang Pintas**.

Ment mengesetkan **Butang Pintas 1** ikuti langkah-langkah berikut. Kita akan mengesetkan **Butang Pintas 1** kepada Perintah Pantas Calc:

1. Dwiketuk di tengah-tengah Nav Plus. Dwiklik ialah dua ketukan berturut-turut dengan cepat.

dwiketuk tengah




2. **Menu Utama** akan dipaparkan pada Smartpen Livescribe.



3. Ketuk bawah pada anak panah arah Plus Nav untuk menatal melalui senarai aplikasi pada Smartpen Livescribe.


ketuk bawah

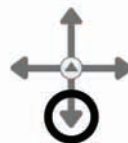

4. Apabila **Pintasan** dipaparkan, ketuk kanan untuk memilihnya.




ketuk kanan

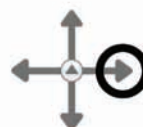

5. Paparan akan menatal:
Untuk dwiketukan Butang Home.
 Ketuk bawah untuk memaparkan **Untuk Pintasan 1.**
 Ketuk bawah sekali lagi untuk memaparkan **Untuk Pintasan 2**, dsb.)




ketuk bawah

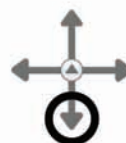

6. Apabila anda nampak bilangan pintasan yang anda ingin setkan, ketuk kanan.



ketuk kanan

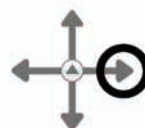

7. Paparan akan menatal: **Tulis suatu perintah, kemudian dwiketuk. Anda boleh menulis nama aplikasi atau Perintah Pantas.**



8. Tulis apa-apa nama aplikasi smartpen Open Paper atau tulis Perintah Pantas. Misalnya, tulis **kalc**

NOTA: *Jangan* dwiketuk bahagian tengah Nav Plus atau menulis garis mendatar yang berpatah balik dengan cepat. Tulis hanya huruf yang membentuk Perintah Pantas.



9. Paparan akan menunjukkan nama aplikasi smartpen atau Perintah Pantas dengan ringkas. Kemudian ia akan mengesahkan penguntukan baru. Misalnya, ia akan memaparkan dengan ringkas Perintah Pantas Kalc. Kemudian akan mula menatal:

Butang Pintas 1 Kini Diuntukkan Kepada [kalc]



Mengetuk pada Butang Pintas yang Belum Diuntukkan

Berbeza dengan **Butang Home**, **Butang Pintas** tidak mempunyai penguntukan lalai. Jika anda mengetuk pada **Butang Pintas** yang belum diuntukkan, mesej berikut dipaparkan pada smartpen: **Untuk menguntukkan pintasan ini, ketuk dan tahan butang, kemudian tulis nama aplikasi atau Perintah Pintas.**

Untuk mengesetkan **Butang Pintas** yang belum diuntukkan dengan mengetuk terus padanya, ikuti langkah-langkah ini. Kita akan mengesetkan **Butang Pintas 1** kepada Perintah Pintas Kalc.

1. Ketuk dan tahan **Butang Pintas** yang anda mahu setkan selama tiga saat—misalnya, ketuk dan tahan **Butang Pintas 1**.



2. Paparan akan menatal: **Tulis suatu perintah, kemudian dwiketuk. Anda boleh menulis nama aplikasi atau Perintah Pintas.**



3. Tulis apa-apa nama aplikasi smartpen Open Paper atau tulis Perintah Pintas. Misalnya, tulis **kalc**

NOTA: *Jangan* dwiketuk bahagian tengah Nav Plus atau menulis garis mendatar yang berpatah balik dengan cepat. Tulis hanya huruf yang membentuk Perintah Pintas.



4. Paparan akan menunjukkan nama aplikasi smartpen atau Perintah Pantas dengan ringkas. Kemudian ia akan mengesahkan penguntukan baru. Misalnya, ia akan memaparkan dengan ringkas Perintah Pantas Kalc. Kemudian akan mula menatal:

Butang Pintas 1 Kini Diuntukkan Kepada [kalc]



Jika secara tidak sengaja anda mengetuk **Butang Pintas** yang belum diuntukkan dan anda tidak mahu mengesetkannya pada waktu ini, ketuk pada mana-mana Open Paper.

Peningkatan dan Isu-isu yang telah Dibetulkan

Prestasi smartpen telah dioptimumkan dengan beberapa cara. Beberapa ciri yang sedia ada bagi perisian smartpen juga telah diperhalusi untuk meningkatkan sifat intuitif dan keanjalan.

Peningkatan Prestasi

- Pengebutan lebih cepat: Semasa dihidupkan kuasa, smartpen memuatkan perisiannya lebih cepat dan sedia untuk digunakan dalam jangka masa yang lebih singkat.
- Kelajuan pemindahan lebih laju: Pemindahan data ke dan dari smartpen berlaku pada kadar yang lebih cepat.
- Akses fail yang lebih cepat dalam Echo: Smartpen Echo membaca data dari dan menulis data ke sistem failnya dengan lebih cekap, meningkatkan kegerakbalasan dalam pemuatan dan pengoperasian aplikasi smartpen.

Ketuk Kiri: Keluar Ikut Cara Anda Masuk

Ketuk kiri ialah cara untuk keluar pada smartpen. Anda boleh mengetuk kiri pada anak panah arah Plus Nav untuk keluar dari aplikasi smartpen atau Perintah Pantas. Anda juga boleh keluar dengan mengetuk kiri pada sekitar mana-mana Garis Lancar yang anda lukis. Lihat [Garis Lancar dan Ketuk Sekitar pada halaman 74](#).

Dalam versi perisian smartpen ini, hasil mengetuk kiri dalam apa pun situasi dipiawaikan supaya bersifat intuitif dan membantu. Jika anda masih tertanya-tanya, peraturannya ialah: Anda keluar ikut cara anda masuk. Ini bermakna ketukan kiri membawa anda balik ke tempat anda bermula:

- Jika anda bermula dengan mengetuk Nav Plus dan menavigasi **Menu Utama**, maka ketuk kiri membawa anda kembali ke Menu Utama.
- Jika anda bermula dengan melukis Garis Lancar atau Perintah Pantas pada Open Paper, maka kami mengandaikan anda tidak peduli tentang **Menu Utama** pada saat ini: waktu semasa akan dipaparkan.
- Dalam kedua-dua keadaan, anda akhirnya berada dalam keadaan yang sama: tidak ada aplikasi yang berjalan dan smartpen bersedia untuk menyimpan perkara seterusnya yang anda tulis pada Open Paper.

NOTA: Ketuk kiri dari submenu aplikasi smartpen atau Perintah Pantas mengundur mengikut hierarki menu kepada aras akar. Ketuk kiri dari aras akar melompat ke Menu Utama atau paparan waktu semasa, seperti yang diperihalkan di atas.

NOTA: Aras akar bagi aplikasi yang dilancarkan ialah menu permulaan yang dipaparkan ketika anda melancarkan aplikasi ini. Aras akar bagi Perintah Pantas yang dijalankan ialah senarai yang dipaparkan apabila anda melaksanakan Perintah Pantas ini. Dalam hal Paper Replay yang dilancarkan secara jelas, aras akar ialah menu permulaan yang mengandungi item seperti Rakam Sesi Baru, Mainkan Sesi, dsb. Aras akar bagi Perintah Pantas main ialah senarai "Mainkan Sesi" bagi Paper Replay.

3 *Mula Mengenal Smartpen Livescribe™*

Tajuk ini memperkenalkan ciri-ciri Smartpen Livescribe anda dan memberikan arahan langkah demi langkah untuk menyediakannya dan menggunakannya untuk menangkap nota tulisan tangan anda dan audio yang dirakam.

Apakah yang ada di dalam Kotak?

- Smartpen Livescribe™
- Buku nota kertas bintik pemula Livescribe
- Panduan Bersedia Untuk Mula Interaktif
- Kartrij dakwat
- Kabel Mikro USB (Smartpen Echo™ sahaja)
- Tukup Smartpen (Smartpen Echo™ sahaja)
- Fon Kepala Rakaman 3-D (Smartpen Pulse™ sahaja)
- Penatang pengecas bergerak USB (Smartpen Pulse™ sahaja)
- Selongsong pelindung lembut (Smartpen Pulse™ sahaja)

Perkara lain yang diperoleh:

- Suatu Waranti (Lihat [Maklumat Waranti pada halaman 128](#))
- Muat turun Percuma Desktop Livescribe™ untuk Windows dan Mac OS X.
- Daftar percuma untuk akaun Livescribe Dalam Talian dengan 500 MB ruang dalam talian untuk menyimpan dan berkongsi kandungan smartpen anda.

Mengenal pasti Model Smartpen Livescribe™ Anda

Terdapat dua model Smartpen Livescribe: Smartpen Echo™ dan Smartpen Pulse™. Gunakan jadual di bawah ini untuk mengenal pasti model anda.

Model Smartpen

Warna

Simbol Kuasa

Smartpen Echo™

Hitam

Butang Kuasa ditera dengan simbol kuasa .



Smartpen Pulse™

Pek Titanium dan Black Pro
(Edisi Khas)

Butang Kuasa ditera dengan simbol kuasa .



Smartpen Pulse™

Arang-Biru

Butang Kuasa tidak ditera dengan simbol kuasa.



Anatomi Smartpen


Jika anda memiliki Smartpen Echo™, gunakan gambar rajah di bawah ini untuk mempelajari tentang komponennya.

- Penyambung Mikro USB
- Jek Fon Kepala/Audio
- Paparan Diod Pancaran Cahaya Organik (OLED)
- Mirofon terbina dalam
- Pembesar suara terbina dalam
- Reka bentuk antigolek
- Pemegang getah lembut
- Hujung dakwat boleh ganti
- Tukup smartpen Echo



Gunakan gambar rajah di bawah ini untuk mempelajari tentang komponen Smartpen Pulse™.

1. Butang Kuasa
2. Jek Fon Kepala/Audio
3. Mirofon terbina Dalam
4. Paparan Diod Pancaran Cahaya Organik (OLED)
5. Pembesar suara terbina dalam
6. Penyambung USB
7. Kamera inframerah
8. Hujung dakwat boleh ganti
9. Bateri litium cas semula (tak boleh tanggal)
10. Tukup smartpen Pulse (dibeli secara berasingan)

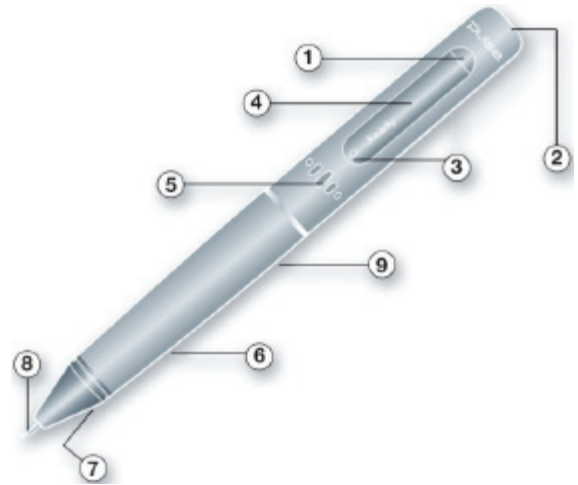

Menghidupkan Smartpen Anda

Untuk menggunakan smartpen anda, mula-mula hidupkannya. Ia mestilah aktif untuk menangkap nota tulisan atau untuk mendayakan ciri-ciri rakaman audio atau main balik. Lihat [Menggunakan Aplikasi Paper Replay™ pada halaman 77](#) untuk maklumat lanjut.

1. Tekan butang **Kuasa** untuk menghidupkan smartpen anda. Sambil smartpen dihidupkan, paparan menunjukkan perkataan **Livescribe** kemudian **Dimulakan...** Setelah selesai permulaan, paparan menunjukkan waktu.

NOTA: Jika anda telah memberikan nama kepada smartpen anda menggunakan Desktop Livescribe, smartpen anda akan memaparkan namanya semasa anda menghidupkannya.



2. Pada kali pertama anda menggunakan smartpen, anda mesti mengesetkannya kepada waktu dan tarikh semasa. Lihat [Mengesetkan Tarikh pada halaman 33](#) dan [Mengesetkan Waktu pada halaman 35](#) untuk maklumat lanjut.
3. Apabila anda telah selesai menggunakan smartpen anda, tekan butang **Kuasa** sekali lagi untuk mematikannya.

Menulis dan Merakam Audio

Terdapat banyak ciri-ciri bagi Smartpen Livescribe anda. Salah satu kegunaannya yang utama adalah untuk menangkap nota dan secara pilihan, rakaman audio.

Menangkap Nota tanpa Audio

Untuk menggunakan Smartpen Livescribe anda untuk menangkap nota tanpa audio, ikuti langkah-langkah ini.

1. Hidupkan kuasa Smartpen Livescribe anda dengan menekan butang kuasa.
2. Jika perlu, buka tutup smartpen. Jika anda menggunakan kartrij dakwat baru, anda mungkin perlu membuang lapisan plastik pelindung yang kecil dari hujung kartrij dakwat anda. Semua kartrij dakwat baru mempunyai lapisan ini untuk mencegah dakwat menjadi kering.
3. Mula menulis pada mana-mana produk kertas bintik Livescribe™, seperti buku nota, jurnal, atau pad nota selak Livescribe. Selagi smartpen aktif, ia akan menangkap nota tulisan dan lukisan tangan anda.

Menangkap Nota dengan Audio

Untuk menggunakan Smartpen Livescribe anda untuk menangkap nota dengan rakaman audio, ikuti langkah-langkah ini. Untuk butir-butir tentang Paper Replay™, lihat [Menggunakan Aplikasi Paper Replay™ pada halaman 77](#).

1. Hidupkan kuasa Smartpen Livescribe anda dengan menekan butang kuasa.
2. Jika perlu, buka tutup smartpen. Jika anda menggunakan kartrij dakwat baru, anda mungkin perlu membuang lapisan plastik pelindung yang kecil dari hujung kartrij dakwat anda. Semua kartrij dakwat baru mempunyai lapisan ini untuk mencegah dakwat menjadi kering.
3. Mulakan aplikasi Paper Replay™ untuk merakam audio sambil anda menulis.

Untuk memulakan Paper Replay, ketuk pada butang **Rakam**  dalam mana-mana produk kertas bintik Livescribe™, seperti buku nota, jurnal, atau pad nota selak Livescribe. Lihat [Mula Merakam dengan butang Rakam PraCetak pada halaman 79](#).

Anda juga boleh melancarkan aplikasi Paper Replay™ secara langsung dari Plus Nav. Lihat [Menggunakan Plus Nav pada halaman 50](#) untuk maklumat lanjut.

4. Mula menulis pada mana-mana produk kertas bintik Livescribe™. Selagi smartpen aktif, ia akan menangkap apa-apa nota tulisan dan lukisan tangan.
 5. Apabila anda telah selesai mengambil nota dan merakam audio, ketuk butang **Henti**  dalam mana-mana buku nota. Atau, hentikan aplikasi Paper Replay™ dengan Plus Nav.
- NOTA:** Butang Henti menamatkan rakaman audio Paper Replay. Jika anda mengambil nota tanpa merakam audio Paper Replay, anda tidak perlu menggunakan butang Henti.
6. Mendengar semula rakaman audio anda dengan mengetuk pada nota tulisan tangan anda.

Merakam Audio Sahaja

Anda boleh menggunakan smartpen anda untuk merakam audio sahaja, tanpa menangkap nota. Lihat [Merakam Sesi Tanpa Kertas \(Audio Sahaja\) pada halaman 89](#) untuk maklumat lanjut tentang keupayaan ini.

1. Hidupkan kuasa Smartpen Livescribe anda dengan menekan butang kuasa.
2. Mulakan aplikasi Paper Replay™ untuk merakam audio. Untuk mula merakam audio Paper Replay, gunakan salah satu kaedah yang berikut:
 - Gunakan ciri Rakam Pantas (lihat [Mula Merakam Menggunakan Rakam Pantas pada halaman 79](#)). Tekan dan tahan butang Kuasa selama lebih kurang lima saat sehingga paparan menunjukkan bahawa rakaman bermula.



- Ketuk pada butang **Rakam**  dalam mana-mana produk kertas bintik Livescribe™, seperti buku nota, jurnal, atau pad nota selak Livescribe. Lihat [Mula Merakam dengan butang Rakam PraCetak pada halaman 79](#).
- Lancarkan aplikasi Paper Replay™ secara langsung dari Plus Nav. Lihat [Menggunakan Plus Nav pada halaman 50](#) untuk maklumat lanjut.

3. Apabila anda telah selesai merakam audio, ketuk butang **Henti**  dalam mana-mana buku nota. Atau, hentikan aplikasi Paper Replay™ dengan Plus Nav.

Mengecas Smartpen Echo™

Penyambung USB untuk Smartpen Echo™ terletak di bahagian atas sebelah jek fon kepala. Ini adalah penyambung mikro USB piawai yang serasi dengan mana-mana kabel pengecas USB piawai. Ikuti langkah-langkah ini untuk mengecas smartpen anda

1. Sebelum mengecas smartpen Echo™ anda, muat turun dan pasang perisian Desktop Livescribe dari <http://www.livescribe.com/install>.
2. Palamkan kabel Mikro USB anda ke port USB pada komputer anda dan palamkan hujung kabel yang satu lagi ke smartpen anda.

NOTA: Anda juga boleh mengecas smartpen Echo secara terus dari soket elektrik dengan Penyesuai Dinding AU USB Universal.



Simbol bateri dan petir akan ditunjukkan pada Smartpen Livescribe semasa ia mengecas.

Cas penuh boleh mengambil masa sehingga 2.5 jam. Untuk menentukan sama ada Smartpen Livescribe anda tercas penuh, lihat [Melihat Aras Bateri pada halaman 40](#).

PETUA: Penunjuk palam dan bateri berkelip bermakna Smartpen Livescribe anda perlu dicas.



Mengecas Smartpen Pulse™

Penyambung USB untuk Smartpen Pulse terletak di bahagian sisinya. Penyambung ini direka bentuk supaya padan dengan penatang pengecas USB Livescribe yang serasi. Ikuti langkah-langkah ini untuk mengecas smartpen anda

1. Sebelum mengecas smartpen Pulse™ anda, muat turun dan pasang perisian Desktop Livescribe dari www.livescribe.com/install.
2. Palamkan penatang pengecas bergerak USB anda ke dalam port USB pada komputer anda. Smartpen akan dicas terus dari port USB komputer anda apabila komputer dihidupkan. Sambungan USB (terletak di sisi smartpen Pulse) direka bentuk untuk mengedok ke dalam penatang pengecas bergerak USB Livescribe yang serasi.


NOTA: Anda juga boleh mengecas smartpen Pulse secara terus dari soket elektrik dengan Penatang Pengecas Pro atau Penyesuai Dinding AU USB Universal.



3. Letakkan smartpen Pulse anda dalam penatang pengecas bergerak USB anda.

Simbol bateri dan petir akan ditunjukkan pada Smartpen Livescribe semasa ia mengecas.

Cas penuh boleh mengambil masa sehingga 2.5 jam. Untuk menentukan sama ada smartpen Pulse™ anda tercas penuh, lihat [Melihat Aras Bateri pada halaman 40](#).

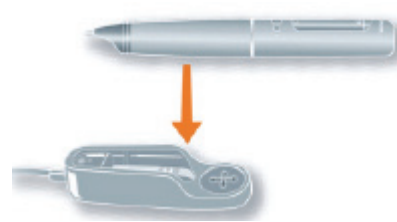


PETUA: Penunjuk palam dan bateri berkelip bermakna smartpen Pulse™ anda perlu dicas.

Menggantikan Katrij Dakwat atau Stilus

Untuk menggantikan katrij dakwat, gunakan jari anda untuk mencekau dan menarik keluar katrij lama dan masukkan yang baru. Jika anda mempunyai Smartpen Pulse dan mempunyai penatang mengecas bergerak USB, anda juga boleh menggunakan penatang untuk membantu menggantikan katrij sebagai berikut.

1. Masukkan hujung dakwat smartpen ke dalam gelang penanggal katrij dakwat.
2. Condongkan smartpen supaya ia termuat dengan kemas pada gelang penanggal dan angkat smartpen dari gelang.
3. Apabila smartpen diangkat dari penatang, katrij dakwat akan dipisahkan dengan selamat dari magnet dalam smartpen yang menahannya.

4. Tempatkan dakwat kartrij baru anda dalam smartpen. Sebelum menggunakan smartpen, pastikan anda membuang lapisan plastik pelindung dari hujung kartrij dakwat anda. Semua kartrij dakwat baru disertakan dengan lapisan ini untuk mencegah dakwat daripada menjadi kering.

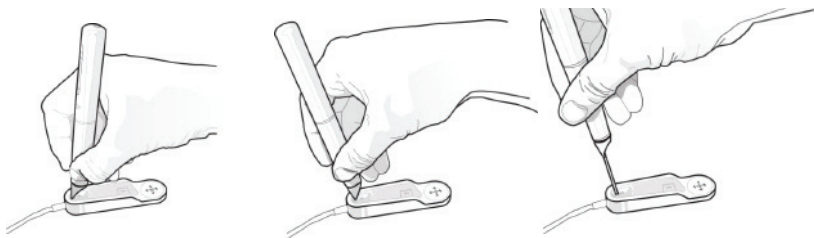


NOTA: Jika anda mahu menggunakan smartpen tetapi tidak mahu membuat tanda dakwat pada kertas anda, anda boleh membeli stilus dari kedai web Livescribe. Untuk memasukkan stilus, ikuti langkah-langkah di atas, tetapi gantikan stilus di tempat kartrij dakwat.

Menggunakan Fon Kepala Rakaman 3-D

Dengan Smartpen Livescribe anda, anda boleh merakam audio dengan menggunakan sama ada mikrofon terbina dalam atau Fon Kepala Rakaman 3-D. Livescribe mereka bentuk mikrofon terbina dalam untuk rakaman mono dalam persekitaran yang lebih kecil, seperti bilik persidangan. Apabila merakam dalam ruangan yang lebih besar, kami menyarankan penggunaan Fon Kepala Rakaman 3-D, yang mengandungi mikrofon di kedua-dua putik telinga (earbud). Dual mikrofon membolehkan rakaman binaural (dwidengar), yang dapat mencipta semula persekitaran audio ruang dengan tepat.

1. Pembesar suara kiri dan kanan
2. Mikrofon kiri dan kanan

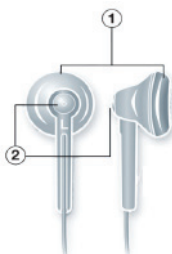

Rakaman binaural ialah rakaman stereo jenis istimewa yang menggunakan dua mikrofon, satu di setiap telinga. Rakaman jenis ini memberikan kualiti bunyi ruang yang paling tepat kerana mikrofon sebenarnya meniru telinga anda – apabila anda memainkan balik rakaman binaural, kedengarannya adalah seperti anda benar-benar di lokasi tempat anda merakamnya.

Setelah anda merakam audio, anda boleh memainkan balik kesan binaural menggunakan fon telinga stereo. Anda juga boleh memainkan balik kesan binaural sebagai rakaman stereo biasa pada semua jenis fon kepala atau pembesar suara.

Fon Kepala Rakaman 3-D yang disertakan dengan setiap Smartpen Pulse mempunyai jek yang tersuai. Ini diperlukan untuk rakaman binaural. Walau bagaimanapun, jika anda hendak menggunakan fon kepala stereo 3.5 mm untuk main balik sahaja, sambungkan fon kepala 3.5mm anda ke smartpen anda menggunakan penyesuai 2.5mm ke 3.5mm yang piawai.

Jika anda memiliki Smartpen Echo™, anda boleh menggunakan mana-mana fon kepala 3.5 mm piawai untuk main balik. Untuk rakaman binaural, anda perlu menggunakan Fon Kepala Premium Rakaman 3-D 3.5mm Livescribe. Anda boleh membeli ini secara berasingan dari Kedai Livescribe Dalam Talian.

NOTA: Anda boleh merakam audio binaural dengan putik telinga di telinga anda atau melingkari leher anda seperti yang ditunjukkan di bawah. Pastikan putik telinga "L" berada di telinga kiri dan putik telinga "R" berada di telinga kanan.



NOTA: Jarakkan putik telinga sekitar 6-8 inci untuk meniru kedudukan telinga anda.

Menamakan Semula Smartpen Anda dalam Desktop Livescribe™

Smartpen anda mempunyai nama lalai. Anda boleh menukar nama Smartpen Livescribe anda untuk mengenalpastinya dari smartpen lain di Desktop Livescribe™.

Untuk menamakan semula smartpen:

1. Pasang dan Lancarkan Desktop Livescribe™. (Lihat *Panduan Pengguna Desktop Livescribe™* untuk butir-butir).
2. Dokkan smartpen yang akan dinamakan semula.
3. Jika belum dipilih, gunakan pemilih terturun smartpen untuk memilih smartpen yang anda ingin tukar namanya.
4. Pilih **Alat > Smartpen > Namakan Semula**. Apabila timbul penggesa, taip nama smartpen dan klik **OK**.

Mengebut Semula Smartpen Livescribe™ Anda

Jika atas sebab tertentu Smartpen Livescribe anda menjadi tidak responsif, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Cas smartpen anda menggunakan penatangnya (untuk smartpen Pulse™) atau kabel Mikro USB (untuk smartpen Echo™) sekurang-kurangnya lima minit. Jika smartpen anda masih tidak responsif selepas lima minit pengecasan, anda mungkin perlu mengebutnya semula.
2. Untuk mengebutkan Smartpen Livescribe anda, tekan dan tahan butang kuasa selama 10 saat.

4 Mengkonfigurasi Smartpen Livescribe™

Anda boleh mengkonfigurasi Smartpen Livescribe kepada keutamaan anda sendiri. Pada umumnya ada dua cara untuk melihat pengesetan smartpen semasa dan secara pilihan menukarnya:

- Gunakan butang cetakan dalam kawasan **Status** dan **Pengesetan** yang dicetak pada kulit bahagian dalam buku nota Livescribe. [*Menggunakan Butang Pengesetan dan Status Buku Nota pada halaman 32*](#)
- Gunakan menu **Pengesetan** pada smartpen anda. [*Menggunakan Menu Pengesetan pada halaman 41*](#)

NOTA: Anda juga boleh melihat dan menguruskan kandungan smartpen anda menggunakan Desktop Livescribe. Untuk butir-butir, lihat *Panduan Pengguna Desktop Livescribe™*.

Dari smartpen anda, anda boleh melihat dan menukar pengesetan yang berikut:

Kategori Pengesetan	Pengesetan	Nilai
Pengesetan Paparan	Kecerahan paparan	100%, 90%, 75%, 50%, 10%
	Orientasi paparan	tangan kanan, kidal
	Waktu auto-mati	30 minit, 1 jam (lalai), 2 jam, 4 jam
	Kelajuan tatal	1-10 (1 paling perlahan, 10 paling laju)
Pengesetan Audio	Suara menu	Hidup, Mati
	Kependaman main balik	Hidup, Mati
	Kualiti Audio (Rakaman)	Tinggi, Sederhana, Rendah
	Kepekaan mikrofon	Bilik persidangan, Dewan kuliah, Automatik

Pengesetan Tarikh dan Waktu	Mengesetkan tarikh dan waktu	
	Format tarikh	bb.hh.tt, hh.bb.tt, tt.bb.hh
	Format waktu	12-jam, 24-jam
Tempat Guna	Menukar tempat guna bagi arahan teks dan audio yang dipaparkan	Bahasa Inggeris, Perancis, Itali, Jerman, Sepanyol, Korea, atau Cina Dipermudah

Anda juga boleh melihat status smartpen anda, termasuk:

- Storan yang ada
- Aras bateri
- Versi perisian

Menggunakan Butang Pengesetan dan Status Buku Nota

Buku nota Livescribe menyediakan butang cetakan yang anda boleh gunakan untuk melihat dan menukar pengesetan. Seseengah buku nota mempunyai lebih banyak butang cetakan daripada yang lain untuk melihat dan menukar pengesetan. Kebanyakan buku nota merangkumi kawasan **Pengesetan** dan **Status**, dengan pelbagai butang cetakan.



Dengan menggunakan butang cetakan kawasan **Pengesetan**, anda boleh menukar beberapa pengesetan smartpen, termasuk:

- Tarikh dan waktu
- Kecerahan paparan
- Kelajuan tatal
- Orientasi paparan
- Kelantangan audio dan bisu

Kawasan **Status** menyediakan butang yang boleh anda gunakan untuk melihat maklumat smartpen semasa, termasuk:

- Tarikh dan waktu
- Aras bateri
- Storan
- Pengesetan audio
- Versi perisian

Mengesetkan Tarikh

PENTING: Adalah amat penting supaya anda mengesetkan waktu dan tarikh yang betul pada smartpen anda kerana sesi Paper Replay™ yang anda cipta dengan smartpen anda diberi nama berdasarkan waktu dan tarikh ia dicipta. Dan juga, Smartpen Livescribe menunjukkan format tarikh sebagai bb/hh/tt secara lalai. Anda boleh menukar format ini sama ada sebelum atau pada bila-bila masa setelah anda mengesetkan tarikh. Untuk menukar format tarikh, lihat [Mengesetkan/Melihat Format Tarikh pada halaman 46](#).

1. Dengan smartpen anda dihidupkan, buka kulit bahagian dalam buku nota anda. Cari kawasan **Pengeseetan**.



2. Ketuk butang **Set Tarikh**  dengan Smartpen Livescribe.

3. Ketuk kekunci cetakan dan taipkan tarikh semasa.

Contoh: Mengetuk 101809 mengeset tarikh kepada Hari Ahad, Oktober 18, 2009 untuk format tarikh bb/hh/tt.

Smartpen anda kini akan memaparkan tarikh yang anda masukkan.



CATATAN:

- Jika anda membuat kesilapan semasa memasukkan tarikh, ketuk sahaja butang Set Tarikh sekali lagi untuk mula balik.
- Untuk mengesetkan format tarikh, lihat [...Mengesetkan/Melihat Format Tarikh pada halaman 46.](#)

Mengesetkan Waktu

1. Dengan smartpen anda dihidupkan, buka kulit bahagian dalam buku nota anda. Cari kawasan **Pengesetan**.



2. Dalam buku nota anda, ketuk butang

Set Waktu  dengan Smartpen Livescribe.

3. Ketuk pad kekunci **Pengesetan** cetakan dan masukkan waktu sebagai format "jj:mm". Ketuk butang "AM" atau "PM" untuk memilih AM atau PM. Misalnya, untuk memasukkan 12:01PM, ketuk "1," "2," "0," "1," dan butang "PM".

Smartpen anda kini akan memaparkan waktu yang anda masukkan.



CATATAN:

- Jika anda membuat kesilapan memasukkan waktu, ketuk sahaja butang Set Waktu sekali lagi untuk mula balik.
- Untuk mengesetkan format waktu, lihat [*Mengesetkan/Melihat Format Waktu pada halaman 47.*](#)

Mengesetkan Kecerahan Paparan



Ketuk butang Kecerahan Paparan pada kulit bahagian dalam buku nota anda untuk memilih pengesetan kecerahan. Ketuk beberapa kali untuk menatal melalui pengesetan kecerahan paparan. Nilai-nilainya ialah 100%, 90%, 75%, 50%, dan 10%.

NOTA: Pengesetan kecerahan terendah adalah optimum untuk persekitaran bilik yang gelap, seperti apabila penceramah menyampaikan pertunjukan slaid.

Secara alternatif, gunakan menu **Pengesetan** pada smartpen anda untuk menukar kecerahan paparan.

Mengesetkan Orientasi Paparan

Anda boleh mengkonfigurasi paparan smartpen anda sama ada untuk menggunakan tangan kiri atau tangan kanan. Ketuk butang yang sesuai untuk mengkonfigurasi orientasi paparan anda. Secara alternatif, gunakan menu **Pengeseetan** pada smartpen anda untuk menukar orientasi paparan.

1. Dengan smartpen anda dihidupkan, buka kulit bahagian dalam buku nota anda. Cari kawasan **Pengeseetan**.



2. Di bawah **Pengeseetan**, ketuk pada butang Kiri atau Kanan untuk mengorientasikan paparan anda untuk kegunaan tangan kidal atau tangan kanan.



Mengesetkan Kelajuan Total Paparan

Teks yang terlalu panjang untuk dipaparkan pada smartpen anda akan menatal merentasi paparan. Anda boleh meningkatkan atau mengurangkan kadar tatalan teks menggunakan pengesetan Kelajuan Total.

- Untuk meningkatkan kelajuan total, ketuk butang .
- Untuk mengurangkan kelajuan total, ketuk butang  cetakan.
- Ketuk sehingga anda mencapai kelajuan yang diinginkan, antara 1 dengan 10.

Anda juga boleh melihat dan mengesetkan kelajuan total menggunakan menu **Pengesetan**. Lihat [Mengesetkan/Melihat Kelajuan Total pada halaman 46](#).

Melihat Kependaman Main Balik

Untuk melihat pengesetan kependaman main balik semasa, ketuk pada butang pengesetan audio



di kulit bahagian dalam buku nota anda.

Anda juga boleh melihat dan mengesetkan kependaman main balik menggunakan menu **Pengesetan**. Lihat [Mengesetkan/Melihat Kependaman Main Balik pada halaman 45](#). Atau, melihat pengesetan semasa menggunakan perintah pantas. Lihat [Melihat Pengesetan Audio dengan Perintah Pantas pada halaman 66](#).

Melihat Pengesetan Kualiti (Rakaman) Audio



Untuk melihat kualiti (rakaman) audio semasa, ketuk pada butang pengesetan audio  di kulit bahagian dalam buku nota anda.

Anda juga boleh melihat dan mengesetkan kualiti (rakaman) audio menggunakan menu **Pengesetan**. Lihat [Mengesetkan/Melihat Kualiti \(Rakaman\) Audio pada halaman 44](#). Atau, melihat pengesetan semasa menggunakan perintah pantas. Lihat [Melihat Pengesetan Audio dengan Perintah Pantas pada halaman 66](#).

Melihat Pengesetan Kepekaan Mikrofon




Untuk melihat kepekaan mikrofon semasa, ketuk pada butang pengesetan audio di kulit bahagian dalam buku nota anda.

Anda juga boleh melihat pengesetan kepekaan mikrofon menggunakan menu **Pengesetan**. Lihat [Mengesetkan/Melihat Kepekaan Mikrofon pada halaman 45](#). Atau, melihat pengesetan semasa menggunakan perintah pantas. Lihat [Melihat Pengesetan Audio dengan Perintah Pantas pada halaman 66](#).

Melihat Tarikh dan Waktu

1. Ketuk butang Waktu untuk menyemak waktu semasa.

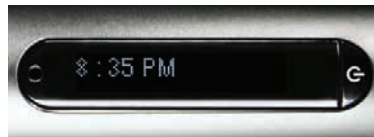

2. Ketuk butang Tarikh untuk menyemak tarikh semasa.



Anda juga boleh melihat tarikh dan waktu menggunakan perintah pantas. Lihat [Melihat Tarikh dan Waktu dengan Perintah Pantas pada halaman 72](#).

Melihat Aras Bateri

1. Ketuk butang Bateri untuk melihat cas bateri semasa. Penunjuk menggambarkan bateri penuh.



Anda juga boleh melihat aras bateri menggunakan perintah pantas. Lihat [Melihat Aras Bateri dengan Perintah Pantas pada halaman 71](#).


Melihat Storan Tersedia

1. Ketuk butang Storan satu kali untuk melihat jumlah storan yang masih ada dalam megabait dan ketuk kali kedua untuk melihat masa rakaman yang masih ada berdasarkan pengesetan kualiti (rakaman) audio semasa.



NOTA: Jika ruang yang tersedia adalah kurang daripada 1 MB, smartpen anda akan memaparkan ingatan dalam KB yang masih ada.

PENTING: Jika anda nampak penunjuk tanda seru yang dibulatkan di sebelah kanan paparan, semak ingatan anda yang masih ada pada Smartpen Livescribe kerana ia hampir-hampir penuh.

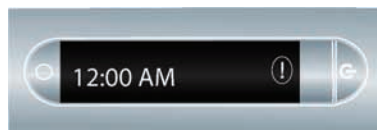

Anda juga boleh melihat storan yang ada menggunakan perintah pantas. Lihat [Melihat Storan Tersedia dengan Perintah Pantas pada halaman 68](#).

Melihat Versi Perisian

Ketuk butang versi Perisian untuk melihat versi perisian semasa yang dipasang pada smartpen anda.



Menggunakan Menu Pengesetan

Menggunakan menu **Pengesetan**, anda boleh menukar dan melihat pengesetan Smartpen Livescribe, termasuk:

Pengesetan	Nilai
Kualiti Audio (Rakaman)	Tinggi, Sederhana, Rendah
Kepekaan mikrofon	Bilik persidangan, Dewan kuliah, Automatik
Kependaman main balik	Hidup, Mati
Suara Menu	Hidup, Mati
Kecerahan paparan	100%, 90%, 75%, 50%, 10%
Orientasi paparan	tangan kanan, kidal
Waktu auto-mati	30 minit, 1 jam (lalai), 2 jam, 4 jam
Kelajuan tatal	1-10 (1 paling perlahan, 10 paling laju)
Orientasi paparan	tangan kanan, kidal
Format tarikh	bb.hh.tt, hh.bb.tt, tt.bb.hh
Format waktu	12-jam, 24-jam

Tempat Guna	Bahasa Inggeris
	Bahasa Perancis
	Bahasa Sepanyol
	Bahasa Jerman
	Bahasa Itali
	Bahasa Cina
	Bahasa Korea

PETUA: Dalam menu **Pengesetan**, opsi yang aktif muncul dengan tanda semak pada paparan.

1. Dwiketuk bahagian tengah Nav Plus untuk pergi ke **Menu Utama**.




dwiketuk tengah



2. Ketuk bawah sehingga **Pengesetan** dipaparkan.




ketuk bawah

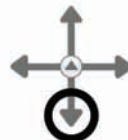

3. Ketuk kanan untuk memilih **Pengesetan**.


ketuk kanan

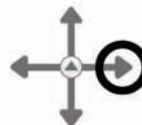

4. Ketuk bawah dan atas untuk menatal melalui senarai jenis pengesetan.




ketuk bawah

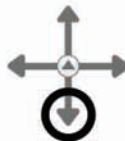

5. Ketuk kanan untuk memilih jenis pengesetan.


ketuk kanan

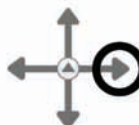

6. Ketuk bawah dan atas untuk menatal melalui senarai opsiyen pengesetan.




ketuk bawah

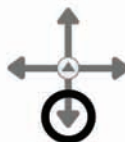


7. Ketuk kanan untuk memilih opsiyen. Selepas anda mengaktifkan opsiyen, mesej pengesahan akan menatal merentasi paparan smartpen anda dan opsiyen yang aktif akan mempunyai tanda semak di sisinya pada paparan.

ketuk kanan

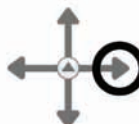


8. Ketuk kiri untuk kembali ke senarai pengesetan opsyen untuk membuat pilihan yang berbeza.

ketuk kiri

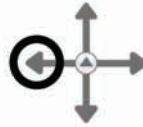

9. Ketuk kiri sekali lagi untuk kembali ke senarai opsyen untuk memilih opsyen yang berbeza.

ketuk kiri

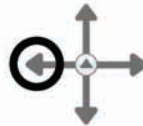

Mengesetkan/Melihat Kualiti (Rakaman) Audio

Gunakan pengesetan kualiti (Rakaman) Audio untuk menukar kadar mampatan bagi audio AAC yang dirakamkan: semakin tinggi kualiti audio, makin rendah kadar mampatannya. Akibatnya, fail yang dirakam dengan pengesetan kualiti audio tertinggi akan menjadi fail yang lebih besar yang memerlukan lebih banyak ruang storan.

- Gunakan Tinggi untuk merakam dengan kualiti audio yang tertinggi. Pengesetan ini memerlukan jumlah ruangan storan yang terbesar dan adalah optimum bagi persekitaran yang sangat besar atau apabila rakaman berkualiti tertinggi diperlukan.
- Gunakan Sederhana untuk kembali kepada pengesetan kualiti audio lalai yang disarankan.
- Gunakan Rendah untuk merakam pada kualiti audio yang terendah. Ini adalah pengesetan jimat ingatan yang akan menggunakan jumlah ingatan yang paling kurang dan optimum untuk rencana atau persekitaran rakaman yang lebih kecil dan senyap.

NOTA: Anda tidak boleh mengubah pengesetan ini semasa rakaman. Pilihlah pengesetan kualiti audio yang sesuai sebelum memulakan rakaman.

Mengesetkan/Melihat Kepekaan Mikrofon

Anda boleh mengesetkan kepekaan mikrofon smartpen anda untuk situasi rakaman yang berbeza.

- Gunakan Bilik Persidangan untuk mengesetkan kepekaan mikrofon untuk persekitaran yang lebih senyap dengan orang yang bercakap berada lebih dekat dengan mikrofon. Pengesetan ini adalah optimum untuk rencana, pejabat, atau bilik persidangan yang kecil.
- Gunakan Dewan Kuliah untuk mengesetkan mikrofon untuk menangkap bunyi di kawasan terbuka yang lebih luas. Pengesetan ini adalah optimum untuk bilik besar dengan suara penceramah berada jauh dari mikrofon smartpen anda. Kami juga mengesyorkan penggunaan Fon Kepala Rakaman 3-D apabila merakam dalam persekitaran jenis ini.
- Gunakan Automatik untuk membiarkan smartpen anda mengesetkan kepekaan mikrofon anda secara automatik berdasarkan aras hingar persekitaran anda. Ini adalah pengesetan lalai yang disarankan untuk Smartpen Livescribe.

NOTA: Anda tidak boleh menukar pengesetan semasa smartpen anda merakam. Pilihlah pengesetan mikrofon yang sesuai sebelum memulakan rakaman. Mikrofon akan tetap terset pada pengesetan terakhir yang anda gunakan.

Mengesetkan/Melihat Kependaman Main Balik

Apabila anda mengetuk nota anda untuk memainkan balik sesi Paper Replay™, audio akan dimainkan dari ketika lima saat sebelum nota itu sebenarnya ditulis. Ini membolehkan anda memainkan balik saat itu dengan lebih tepat kerana terdapat lengah semula jadi antara waktu anda mendengar perkara penting dengan waktu anda mula menulis.

Setkan Kependaman Main Balik kepada Mati untuk mematikan kependaman ini. Anda akan ingin melakukan ini jika anda sedang memainkan balik rakaman dengan audio dan tulisan anda yang telah sempurna disegerakkan.

Mendayakan/Menyahdayakan Suara Menu

Suara smartpen anda yang boleh didengar mengumumkan item menu tertentu, khususnya item dalam **Menu Utama** dan dalam menu Aplikasi. Setkan suara Menu kepada Mati untuk mematikannya.

NOTA: Mematikan Suara Menu tidak akan menjejaskan audio Paper Replay™ atau bunyi smartpen yang lain.

Mengesetkan/Melihat Kecerahan Paparan

Untuk menukar kecerahan paparan smartpen anda, gunakan menu **Pengesetan**. Nilai-nilainya ialah 100%, 90%, 75%, 50%, dan 10%.

NOTA: Pengesetan kecerahan terendah adalah optimum untuk persekitaran bilik yang gelap, seperti apabila penceramah menyampaikan pertunjukan slaid.

Mengesetkan/Melihat Kelajuan Total

Untuk menukar kelajuan total bagi paparan smartpen anda, gunakan menu **Pengesetan** pada smartpen yang boleh didapati melalui Plus Nav. Nilai-nilainya ialah 1-10. 1 paling perlahan dan 10 paling laju.

Mengesetkan Waktu Auto-Mati

Smartpen anda mempunyai ciri auto-mati untuk menjimatkan kuasa selepas tempoh tidak aktif yang lama. Dengan menggunakan opsyen **Waktu Auto-Mati**, anda boleh mengesetkan lamanya masa sebelum smartpen anda mematikan kuasa secara automatik. Anda boleh mengesetkan waktu auto-mati sebagai 30 minit, 1 jam (lalai), 2 jam, dan 4 jam.

Untuk mengesetkan waktu auto-mati, gunakan Plus Nav untuk pergi ke **Pengesetan > Waktu Auto-mati**. Pilih masa yang dikehendaki dan Ketuk kanan.

NOTA: Pengesetan waktu auto-mati diteruskan sehingga anda mengubahnya atau smartpen diset semula sepenuhnya.

Mengesetkan/Melihat Orientasi Paparan

Untuk menukar orientasi paparan smartpen anda, gunakan menu **Pengesetan**. Nilai-nilainya ialah tangan kidal atau tangan kanan.

Mengesetkan/Melihat Format Tarikh

Untuk menukar format tarikh kepada "bb/hh/tt", "hh/bb/tt", atau "tt/bb/hh":

- Gunakan menu **Pengesetan** dan navigasi ke opsyen Format Tarikh dan pilih sama ada bb/hh/tt, hh/bb/tt, atau tt/bb/hh.

Mengesetkan/Melihat Format Waktu

Untuk menukar format waktu antara 12 jam dengan 24 jam:

- Gunakan menu **Pengesetan** dan navigasi ke opsyen format Waktu. Pilih sama ada 12 jam atau 24 jam.

Melihat Nama Smartpen

Jika anda menggunakan Desktop Livescribe untuk menamakan smartpen anda, anda boleh melihat namanya semasa smartpen dihidupkan atau pada bila-bila masa menggunakan Plus Nav untuk pergi ke **Pengesetan > Nama Smartpen**.

Menukar Bahasa (Tempat Guna)

Anda boleh menggunakan perintah **Tempat Guna** dalam menu **Pengesetan** untuk menukar paparan Smartpen Livescribe anda dan arahan audio dari satu bahasa ke bahasa lain. Apabila anda menukar kepada bahasa lain, smartpen anda akan menukar perkara-perkara ini berdasarkan tempat guna:

- Bahasa sumber teks (seperti menu dan penggesa pada paparan yang lain)
- Bahasa sumber audio (seperti nama aplikasi dan arahan)
- Format tarikh
- Format waktu
- Format nombor

Livescribe juga menyediakan kawalan cetakan untuk bertukar antara bahasa. Lihat [Menggunakan Kad Tukar Bahasa untuk Bahasa Cina dan Bahasa Korea pada halaman 48](#) dan [Menggunakan Kawalan Panduan Bersedia Untuk Mula untuk Menukar Tempat Guna pada halaman 49](#).

Untuk menggunakan perintah **Tempat Guna** dalam menu **Pengesetan**:

1. Gunakan menu **Pengesetan** dan navigasi ke opsyen **Tempat Guna**. Pilih salah satu tempat gunayang tersedia. Senarai ini meliputi:
 - Bahasa Inggeris
 - Bahasa Perancis
 - Bahasa Sepanyol

- Bahasa Jerman
 - Bahasa Itali
 - Bahasa Cina
 - Bahasa Korea
2. Apabila digesa, ketuk kanan sekali lagi untuk memulakan semula smartpen anda. Setelah smartpen anda dimulakan semula, ia akan berfungsi dengan bahasa yang dipilih sebagai lalai.

Menggunakan Kad Tukar Bahasa untuk Bahasa Cina dan Bahasa Korea

Anda boleh menggunakan Kad Tukar Bahasa untuk menukar Smartpen Livescribe anda dari bahasa Inggeris kepada bahasa China atau Korea.



Contohnya, untuk menukar dari Bahasa Inggeris kepada Bahasa Korea:



1. Ketuk pada butang Korea .
2. Ketuk butang sekali lagi untuk memulakan semula smartpen anda. Setelah smartpen anda dimulakan semula, ia akan menjalankan bahasa Korea sebagai tempat guna lalai.

Menggunakan Kawalan Panduan Bersedia Untuk Mula untuk Menukar Tempat Guna

Panduan Bersedia Untuk Mula yang dihantar bersama-sama Smartpen Livescribe *anda mungkin* mempunyai kawalan cetakan untuk menukar smartpen anda dari Bahasa Inggeris ke bahasa lain. Jika ada, anda boleh menggunakan kawalan ini seperti berikut. Jika tidak, gunakan menu Pengesetan untuk menukar tempat guna:

Contohnya, untuk menukar dari Bahasa Inggeris kepada Bahasa Jerman:

1. Ketuk pada butang Jerman .
2. Ketuk butang sekali lagi untuk memulakan semula smartpen anda. Setelah smartpen anda dimulakan semula, ia akan menjalankan bahasa Jerman sebagai bahasa tempat guna lalai.

5 *Menavigasi Menu Utama*

Anda boleh menggunakan **Menu Utama** Smartpen Livescribe untuk mencari aplikasi dan pengesetan untuk Smartpen Livescribe. Tajuk ini memerihalkan cara untuk menavigasi sekeliling **Menu Utama** dan menggunakan teknik lain untuk mencapai aplikasi dan maklumat yang anda inginkan dengan cepat. Tajuk yang diliputi termasuklah:

- Menggunakan Plus Nav. Lihat [Menggunakan Plus Nav pada halaman 50](#)
- Menatal dengan Kuis dan Sental. Lihat [Menatal dengan Kuis dan Sental pada halaman 54](#)
- Perintah Pantas. Lihat [Menggunakan Perintah Pantas pada halaman 59](#).

Menggunakan Plus Nav

Plus Nav ialah navigator lima arah berasaskan kertas yang membolehkan anda untuk menavigasi melalui **Menu Utama** smartpen anda dan menu aplikasi.

Nav Plus



Menggunakan Nav Plus PraCetak


Anda boleh menggunakan Plus Nav yang anda nampak tercetak pada mana-mana produk kertas bintik Livescribe™, seperti buku nota yang disertakan. Untuk menggunakan Nav Plus cetakan:

1. Dwiketuk di tengah-tengah Nav Plus. Dwiketuk ialah dua ketukan berturut-turut yang cepat.

NOTA: Dwiketuk di tengah-tengah Plus Nav akan menyebabkan anda keluar dari aplikasi atau submenu semasa dan membawa anda ke **Menu Utama**. Satu kekecualian peraturan ini adalah sekiranya anda merakam menggunakan aplikasi Paper Replay™, dwiketuk di tengah-tengahnya akan membawa anda ke **Menu Utama** tetapi rakaman latar belakang akan diteruskan.


2. **Menu Utama** akan dipaparkan pada Smartpen Livescribe.

dwiketuk tengah

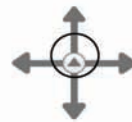


3. Ketuk bawah pada anak panah arah Plus Nav untuk menatal melalui senarai aplikasi pada Smartpen Livescribe.

ketuk bawah

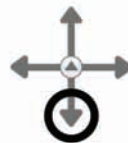

4. Apabila nama aplikasi yang dikehendaki dipaparkan, ketuk kanan untuk memilih aplikasi tersebut.


ketuk kanan

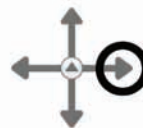

5. Ketuk bawah untuk menatal melalui menu aplikasi.


6. Ketuk kanan untuk memilih item dalam senarai menu aplikasi.

ketuk kanan

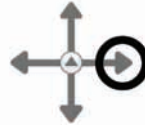

7. Ketuk kiri untuk kembali ke menu sebelumnya.

ketuk kiri

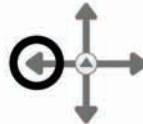

8. Untuk kembali ke **Menu Utama**, ketuk suatu siri ketukan kiri, atau dwiketuk di tengah-tengah Plus Nav untuk melompat ke **Menu Utama**.

dwiketuk tengah




NOTA: Smartpen Livescribe akan memaparkan anak panah arah yang kecil untuk menunjukkan arah dalam menu yang anda boleh tatal.

Melukis Nav Plus

Jika Nav Plus pracetak tidak mudah dicapai, cipta sendiri dengan melukisnya.

Untuk melukis Nav Plus:

1. Dengan menggunakan mana-mana kertas produk bintik Livescribe™, seperti buku nota Pemula yang disertakan, lukis garis tegak dan mendatar yang menyilang. Anda boleh melukis garis silang ini dalam mana-mana tertib. Garis hendaklah:
 - Agak lurus
 - Lebih kurang sama panjangnya
 - Bersilang dekat dengan bahagian tengahnya
2. Di dalam masa satu saat selepas melukis garis, dwiketuk di tengah-tengah Nav Plus. Ini akan melengkapkan proses penciptaan Nav Plus.

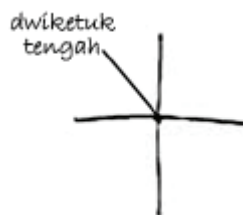

NOTA: Selepas anda melukis Nav Plus, ia sentiasa boleh digunakan untuk kegunaan masa depan.

3. **Menu Utama** dipaparkan pada smartpen anda apabila anda telah berjaya mencipta Nav Plus.



Nav Plus dilukis secara tidak betul:

Garis tidak lurus.



Garis tidak bersilang di
tengah-tengah setiap
garis.



Menatal dengan Kuis dan Sental

Kuis dan Sental (Flick and Scrub) ialah suatu cara untuk anda menatal dengan cepat melalui item menu dan teks lain yang dipaparkan pada smartpen anda. Ciri ini berguna apabila teks yang disampaikan oleh aplikasi adalah lebih panjang daripada yang dapat ditunjukkan oleh paparan secara mendatar atau apabila berbilang menu atau opsiyen tersedia secara menegak.

Menguis merujuk pada menyeret smartpen anda dengan cepat merentasi kertas dan kemudian mengangkat smartpen anda dari kertas. Kandungan paparan menatal dengan pantas, mengikut kelajuan smartpen anda ketika ia diangkat.




Menyental merujuk pada menyeret smartpen anda merentasi kertas. Kandungan pada paparan bergerak dan menatal pada arah yang sama dan pada kelajuan yang relatif sama dengan pergerakan smartpen anda.



Untuk menggunakan tatal Kuis dan Sental:

1. Navigasi ke senarai item menu menegak, seperti **Menu Utama** atau salah satu daripada submenunya, seperti **Aplikasi** atau **Pengesetan**.

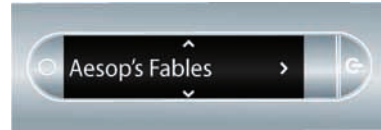

1. Pada mana-mana kawasan kertas yang tidak digunakan, tekan hujung smartpen anda ke bawah selama setengah (1/2) saat.
2. Tunggu sehingga anda mendengar bunyi bip pendek, kemudian *tanpa mengangkat hujung smartpen anda dari kertas*, lukis garis mendatar atau garis tegak.

Smartpen anda menguntukkan kawasan yang anda lukis sebagai kawasan kawalan Kuis dan Sental untuk apa-apa aplikasi.



PETUA: Selain melukis garis, anda juga boleh melukis kotak segi empat tepat sebagai kawasan kawalan Kuis dan Sental. Anda mungkin mendapati kotak lebih mudah digunakan kerana ia memberikan kawasan yang lebih luas daripada garis lurus.

3. Gerakkan smartpen anda pada kawasan kawalan kuis dan sental yang anda lukis untuk menatal melalui teks paparan aplikasi.

Teks paparan akan menatal sama ada ke atas dan ke bawah (untuk kawalan tegak) atau ke kiri dan ke kanan (untuk kawalan mendatar), bergantung pada arah anda melukis kawalan.

NOTA: Anda boleh menggunakan kedua-dua gerakan menguis dan menyental pada kawasan kawalan yang sama. Anda tidak perlu melukis kawasan yang berasingan untuk menguis dan satu lagi untuk menyental. Walau bagaimanapun, anda memerlukan kawasan kawalan berasingan untuk menatal tegak dan mendatar.


PETUA: Setelah anda mencipta kawasan kawalan Kuis dan Sental, anda boleh menggunakannya pada bila-bila masa untuk menatal. Ini adalah serupa dengan cara anda menggunakan semula Nav Plus lukisan tangan selepas menciptanya. Untuk kembali menggunakan kawasan Kuis dan Sental, anda tidak perlu lagi menekan hujung smartpen ke bawah selama 1/2 saat. Ini hanya diperlukan semasa mula-mula mencipta kawasan tersebut.



Penunjuk Paparan Kuis dan Sental

Apabila menggunakan Kuis dan Sental, paparan menunjukkan penunjuk berdasarkan arah teks tambahan dan kedudukan relatif teks yang dipaparkan dengan kandungannya.


Penunjuk Total Kuis dan Sental Tegak. Untuk Kuis dan Sental tegak, penunjuk total berada di sisi kanan paparan. Dalam contoh ini, teks yang ditunjukkan adalah dekat dengan bahagian atas senarai menu semasa. Oleh sebab itu, penunjuk total tegak dekat dengan bahagian atas.

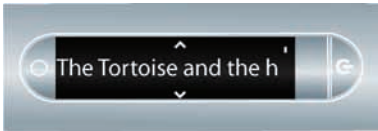

Penunjuk Total Kuis dan Sental Mendatar. Untuk Kuis dan Sental mendatar, penunjuk total berada di bahagian bawah. Dalam contoh di bawah, paparan menatal melalui frasa "there were two small children". Bar total pada bahagian bawah menunjukkan sejauh mana melalui frasa paparan semasa berada. Paparan pertama menunjukkan posisi berhampiran dengan permulaan frasa.



Paparan kedua menunjukkan posisi bar total berdekatan dengan bahagian tengah frasa setelah menatal paparan secara mendatar.

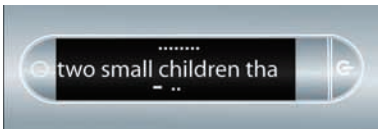

Menggunakan Perintah Pantas

Perintah Pantas membolehkan anda menulis perintah satu baris dengan Smartpen Livescribe dan mendapat gerak balas serta-merta pada paparan smartpen anda. Perintah Pantas adalah berguna apabila anda tidak mempunyai akses kepada butang **Status** di bahagian dalam kulit buku nota Livescribe anda, atau jika anda perlu melakukan penghitungan pantas semasa menulis.

Berikut ini adalah senarai Perintah Pantas yang terdapat pada Smartpen Livescribe.

NOTA: Perintah Pantas adalah tidak sensitif huruf.

- Lancarkan aplikasi. Lihat [*Melancarkan Aplikasi dengan Perintah Pantas pada halaman 60.*](#)
- Tunjukkan sesi teratas dalam senarai "Mainkan Sesi" Replay Paper™. Lihat [*Mencari dan Memainkan Sesi Terbaru dengan Perintah Pantas pada halaman 62.*](#)
- Tulis dan selesaikan penghitungan cepat. Lihat [*Melakukan Pengiraan Matematik Asas dengan Perintah Pantas pada halaman 64.*](#)
- Tunjukkan kuasa bateri yang masih ada. Lihat [*Melihat Aras Bateri dengan Perintah Pantas pada halaman 71.*](#)
- Tunjukkan pengesetan kualiti audio (rakaman) anda. Lihat [*Melihat Pengesetan Audio dengan Perintah Pantas pada halaman 66.*](#)
- Tunjukkan storan smartpen yang masih ada. Lihat [*Melihat Storan Tersedia dengan Perintah Pantas pada halaman 68.*](#)
- Tunjukkan waktu atau tarikh semasa. Lihat [*Melihat Tarikh dan Waktu dengan Perintah Pantas pada halaman 72.*](#)


Melancarkan Aplikasi dengan Perintah Pantas

Lancar Cepat ialah Perintah Pantas yang anda boleh gunakan untuk memulakan aplikasi smartpen. Anda boleh menggunakan Lancar Cepat untuk memulakan mana-mana aplikasi yang terdapat dalam **Menu Utama** dan folder lain di dalamnya.

NOTA: Anda boleh menulis perintah Lancar Cepat dalam bahasa asal anda untuk aplikasi Smartpen Livescribe tertentu. Sebagai contoh, seorang pengguna Jerman boleh melancarkan Piano dengan mencipta perintah Lancar Cepat yang dinamakan Klavier.

1. Dwiketuk di tengah-tengah Nav Plus. Dwiketuk ialah dua ketukan berturut-turut yang cepat.


dwiketuk tengah



2. Smartpen anda memaparkan penunjuk Perintah Pantas (asterisk) dalam **Menu Utama**. Ia menunggu anda untuk menulis Perintah Pantas.



3. Dalam masa tiga (3) saat, tulis beberapa huruf pertama dari aplikasi yang anda ingin lancarkan.
Misalnya, menulis "Pi" akan menatal paparan anda ke aplikasi Piano. Menulis huruf "Pa" akan menatal ke Paper Replay. Menulis huruf P akan menatal ke aplikasi pertama yang bermula dengan huruf P. Dari sana, anda boleh menatal ke aplikasi khusus yang anda ingin mulakan menggunakan Nav Plus atau Kuis dan Sental. Lihat [Menatal dengan Kuis dan Sental pada halaman 54](#) untuk maklumat lanjut.

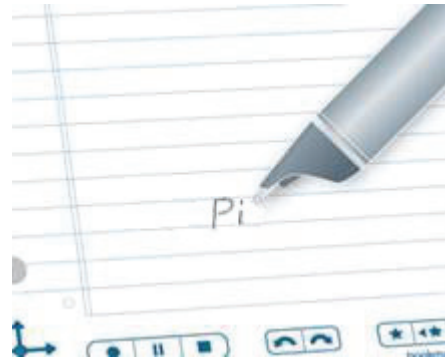

NOTA: Dengan menggunakan ciri teks ramalannya, smartpen anda akan memaparkan aplikasi pertama yang padan dengan input tulisan anda. Sebaik sahaja anda nampak aplikasi yang anda inginkan pada paparan, anda boleh berhenti menulis.

4. Ketuk kanan pada Nav Plus, atau dwiketuk pada mana-mana kertas terbuka.


ketuk kanan



5. Smartpen anda akan meninggalkan Lancar Cepat dan memulakan aplikasi.



PETUA: Setelah anda menulis Perintah Pantas, anda boleh mengetuk di tempat anda menulisnya untuk mengulangi perintah. Yakni, anda boleh melancarkan semula aplikasi pada bila-bila masa dengan mengetuk Perintah Pantas anda.

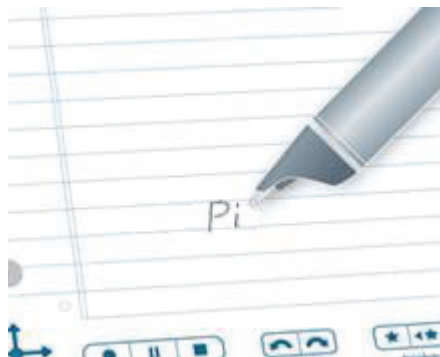

Mencari dan Memainkan Sesi Terbaru dengan Perintah Pantas

Gunakan Mainkan Perintah Pantas untuk mendapatkan akses cepat ke sesi Paper Replay™ anda yang tersimpan. Untuk menunjukkan dengan cepat item teratas dalam senarai "Mainkan Sesi" anda:

1. Dwiketuk di tengah-tengah Nav Plus. Dwiketuk ialah dua ketukan berturut-turut yang cepat.

dwiketuk tengah



2. Smartpen anda akan memaparkan penunjuk Perintah Pantas dalam **Menu Utama**. Ia menunggu anda untuk menulis Perintah Pantas.



3. Dalam masa tiga (3) saat, tulis perkataan "play".




- NOTA:** Dengan menggunakan ciri teks ramalannya, smartpen anda akan memaparkan perintah pertama yang padan dengan input tulisan anda. Dalam hal ini, "play" dipaparkan sebaik sahaja anda menulis "p". Sebaik sahaja anda nampak perintah yang anda inginkan pada paparan, anda boleh berhenti menulis.



4. Ketuk kanan pada Nav Plus, atau dwiketuk pada mana-mana kertas terbuka.

ketuk kanan

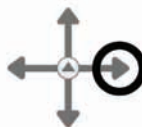

5. Smartpen anda akan memaparkan item teratas dalam senarai Mainkan sesi. Anda boleh ketuk bawah menggunakan Nav Plus untuk menatal melalui sesi dan kemudian ketuk kanan untuk memulakan main balik.



6. Setelah anda menulis Perintah Pantas, anda boleh mengetuk di tempat anda menulisnya untuk mengulangi perintah.




Melakukan Pengiraan Matematik Asas dengan Perintah Pantas

Anda boleh menggunakan Perintah Pantas Kalc untuk melaksanakan penghitungan matematik asas.

1. Dwiketuk di tengah-tengah Nav Plus. Dwiketuk ialah dua ketukan berturut-turut yang cepat.

dwiketuk tengah



2. Smartpen anda akan memaparkan penunjuk Perintah Pantas dalam **Menu Utama**. Ia menunggu anda untuk menulis Perintah Pantas.



3. Dalam masa tiga (3) saat, tulis perkataan "kalk".




- NOTA:** Dengan menggunakan ciri teks ramalannya, smartpen anda akan memaparkan perintah pertama yang padan dengan input tulisan anda. Dalam hal ini, **kalc** dipaparkan sebaik sahaja anda menulis "k". Sebaik sahaja anda nampak perintah yang anda inginkan pada paparan, anda boleh berhenti menulis.



4. Ketuk kanan pada Nav Plus, atau dwiketuk pada mana-mana kertas terbuka.

ketuk kanan

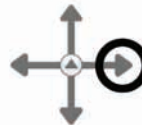


5. Smartpen anda akan menggesa anda untuk menulis suatu masalah.



6. Tulis masalah matematik asas, seperti $51 \times 3 =$



7. Smartpen anda akan memaparkan hasilnya.

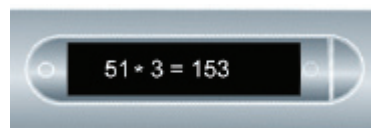

8. Setelah anda menulis Perintah Pantas, anda boleh mengetuk di tempat anda menulisnya untuk mengulangi perintah.



Garis Panduan untuk Menulis Masalah Matematik:

- Nombor boleh mengandungi sehingga 12 aksara, termasuk titik perpuluhan.
- Operator boleh merangkumi +, -, ×, *, /, dan ÷.
- Anda boleh dwiketik menggantikan menulis tanda sama dengan.

Contoh: 52 -14 diikuti dengan dwiketik ialah entri yang diterima.

NOTA: Jika panjang masalah matematik melebihi saiz paparan, bahagian permulaan masalah menatal keluar dari sebelah kiri skrin sementara aksara baru ditambah di sebelah kanan.


Melihat Pengesetan Audio dengan Perintah Pantas

Untuk memaparkan status pengesetan audio pada Smartpen Livescribe, termasuk:

- kualiti audio (rakaman)
- kepekaan mikrofon
- kependaman main balik

1. Dwiketuk di tengah-tengah Nav Plus.
Dwiketuk ialah dua ketukan berturut-turut yang cepat.

dwiketuk tengah



2. Smartpen anda akan memaparkan penunjuk Perintah Pantas dalam **Menu Utama**. Ia menunggu anda untuk menulis Perintah Pantas.



3. Dalam masa tiga (3) saat, tulis perkataan "audio".




NOTA: Dengan menggunakan ciri teks ramalannya, smartpen anda akan memaparkan perintah pertama yang padan dengan input tulisan anda. Dalam hal ini, **audio** dipaparkan sebaik sahaja anda menulis "a". Sebaik sahaja anda nampak perintah yang anda inginkan pada paparan, anda boleh berhenti menulis.



4. Ketuk kanan pada Nav Plus, atau dwiketuk pada mana-mana kertas terbuka.

ketuk kanan

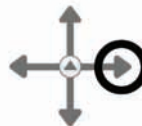

5. Smartpen anda akan memaparkan pengesetan audionya.



6. Setelah anda menulis Perintah Pantas, anda boleh mengetuk di tempat anda menulisnya untuk mengulangi perintah.



Melihat Storan Tersedia dengan Perintah Pantas

Untuk memaparkan jumlah ingatan yang ada pada Smartpen Livescribe:

1. Dwiketuk di tengah-tengah Nav Plus. Dwiketuk ialah dua ketukan berturut-turut yang cepat.

dwiketuk tengah



2. Smartpen anda akan memaparkan penunjuk Perintah Pantas dalam **Menu Utama**. Ia menunggu anda untuk menulis Perintah Pantas.



3. Dalam masa tiga (3) saat, tulis perkataan "storan."




NOTA: Dengan menggunakan ciri teks ramalannya, smartpen anda akan memaparkan perintah pertama yang padan dengan input tulisan anda. Dalam hal ini, **storan** dipaparkan sebaik sahaja anda menulis "s". Sebaik sahaja anda nampak perintah yang anda inginkan pada paparan, anda boleh berhenti menulis.

4. Ketuk kanan pada Nav Plus, atau dwiketuk pada mana-mana kertas terbuka.




ketuk kanan

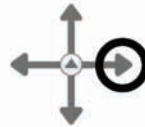

5. Smartpen anda akan memaparkan ingatan yang ada.

CATANAN:

- Jika ruang yang tersedia adalah kurang daripada 1 MB, smartpen anda akan memaparkan ingatan dalam KB yang masih ada.
 - Jika anda nampak penunjuk tanda seru yang dibulatkan di sebelah kanan paparan, semak ingatan anda yang masih ada pada Smartpen Livescribe kerana ia hampir-hampir penuh. Untuk mempelajari tentang menguruskan storan smartpen anda, lihat [Menghapuskan Sesi Paper Replay™ pada halaman 93](#) dalam panduan ini dan Menguruskan Smartpen anda dalam *Panduan Pengguna Desktop Livescribe*.
- 6.** Setelah anda menulis Perintah Pantas, anda boleh mengetuk di tempat anda menulisnya untuk mengulangi perintah.

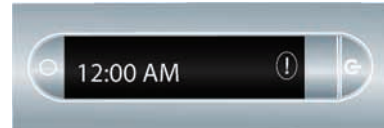


Melihat Aras Bateri dengan Perintah Pantas

Untuk melihat aras bateri semasa Smartpen Livescribe anda:

1. Dwiketuk di tengah-tengah Nav Plus. Dwiketuk ialah dua ketukan berturut-turut yang cepat.

dwiketuk tengah



2. Smartpen anda memaparkan penunjuk Perintah Pantas (asterisk) dalam **Menu Utama**. Ia menunggu anda untuk menulis Perintah Pantas.



3. Dalam masa tiga (3) saat, tulis perkataan "bateri".




NOTA: Dengan menggunakan ciri teks ramalannya, smartpen anda akan memaparkan perintah pertama yang padan dengan input tulisan anda. Dalam hal ini, **bateri** dipaparkan sebaik sahaja anda menulis "b". Sebaik sahaja anda nampak perintah yang anda inginkan pada paparan, anda boleh berhenti menulis.



4. Ketuk kanan pada Nav Plus, atau dwiketuk pada mana-mana kertas terbuka.

ketuk kanan

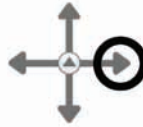

5. Smartpen anda akan memaparkan kuasa bateri yang masih ada.



6. Setelah anda menulis Perintah Pantas, anda boleh mengetuk di tempat anda menulisnya untuk mengulangi perintah.



Melihat Tarikh dan Waktu dengan Perintah Pantas

Anda boleh menggunakan Perintah Pantas untuk menyemak waktu atau tarikh. Atau, anda boleh

menyemak Waktu dan Tarikh semasa dengan mengetuk pada butang Waktu  dan Tarikh  yang dicetak di kulit bahagian dalam buku nota anda di bawah **Status**.

1. Dwiketuk di tengah-tengah Nav Plus. Dwiketuk ialah dua ketukan berturut-turut yang cepat.

dwiketuk tengah



2. Smartpen anda akan memaparkan penunjuk Perintah Pantas dalam **Menu Utama**. Ia menunggu anda untuk menulis Perintah Pantas.



3. Dalam masa tiga (3) saat, tulis perkataan "tarikh" atau "waktu".




NOTA: Dengan menggunakan ciri teks ramalannya, smartpen anda akan memaparkan perintah pertama yang padan dengan input tulisan anda. Dalam hal ini, **tarikh** atau **waktu** dipaparkan sebaik sahaja anda menulis "t" atau "w". Sebaik sahaja anda nampak perintah yang anda inginkan pada paparan, anda boleh berhenti menulis.



4. Ketuk kanan pada Nav Plus, atau dwiketuk pada mana-mana kertas terbuka.

ketuk kanan

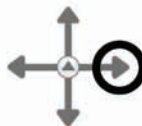

5. Smartpen anda akan memaparkan tarikh atau waktu.



6. Setelah anda menulis Perintah Pantas, anda boleh mengetuk di tempat anda menulisnya untuk mengulangi perintah.



Garis Lancar dan Ketuk Sekitar

Menggunakan Garis Lancar adalah serupa dengan Lancar Cepat. Anda boleh menggunakan Garis Lancar untuk melancarkan dengan cepat apa-apa aplikasi Open Paper yang dipasang pada smartpen anda. Aplikasi Open Paper ialah aplikasi yang tidak memerlukan kawalan kertas pra-cetak untuk berfungsi. Contoh aplikasi-aplikasi ini ialah Piano, Demo Penterjemah, dan kebanyakan aplikasi pada Kedai Livescribe Dalam Talian.

Ketuk sekitar ialah ciri Garis Lancar yang merupakan alternatif kepada menggunakan Plus Nav untuk menavigasi menu aplikasi. Kawasan yang betul-betul mengelilingi Garis Lancar berfungsi sebagai kawalan Nav Plus: Ketuk Atas, Ketuk Bawah, Ketuk Kiri, Ketuk Kanan, dan Ketuk Tengah.

Kawasan ketuk sekitar sepadan dengan ciri-ciri dan kawasan Nav Plus, kecuali:

- Ketuk sekitar mengawal menu dan navigasi di dalam aplikasinya yang sepadan sahaja.
- Anda tidak boleh menggunakan kawalan ketuk sekitar untuk melancarkan aplikasi lain.

Mencipta dan menggunakan Garis Lancar dan ketuk sekitar:

1. Lukis garis mendatar pada buku nota anda (bermula dari kanan atau kiri) dan tanpa mengangkat hujung smartpen anda dari halaman, serta-merta berpatah balik pada garis itu dan berhenti hampir dengan tempat anda bermula.
2. Segera tulis nama aplikasi sasaran di atas garis itu.

NOTA: Dengan menggunakan ciri teks ramalannya, smartpen anda akan memaparkan perintah pertama yang padan dengan input tulisan anda.



3. Untuk melancarkan aplikasi, ketuk pada nama aplikasi yang telah anda tulis.

NOTA: Jika teks yang anda tulis berpadanan secara unik dengan suatu aplikasi, aplikasi itu akan dilancarkan secara automatik.



4. Anda boleh menggunakan ciri ketuk sekitar untuk menavigasi aplikasi: Ketuk betul-betul di atas (seperti yang ditunjukkan), bawah, kiri, atau kanan nama untuk melaksanakan fungsi yang sepadan bagi Plus Nav.
5. Setelah mencipta Garis Lancar, ia kekal sebagai “butang” aktif yang anda boleh ketuk pada bila-bila masa untuk melancarkan aplikasi.



6 *Menggunakan Aplikasi Paper Replay™*

Dengan aplikasi Paper Replay™, smartpen anda merakamkan audio dan mengaitkannya dengan apa yang anda tulis. Kemudian, anda boleh mengetuk pada mana-mana nota anda dan mendengar audio yang dirakamkan dari saat itu.

Setiap kali anda menghidupkan Smartpen Livescribe, ia menangkap salinan digital nota anda, sama ada anda memilih untuk merakam audio atau tidak.

Bar kawalan Paper Replay™ yang dicetak di bahagian bawah setiap halaman buku nota membolehkan anda memulakan dan menamatkan rakaman serta memanipulasi main balik rakaman anda.

NOTA: Kawalan cetakan Paper Replay™ adalah tidak khusus halaman. Anda boleh mengetuk Rakam pada satu halaman, mula merakam, dan kemudian ketuk Henti pada halaman yang berbeza dan Smartpen Livescribe akan berhenti merakam.

Perihal Sesi Paper Replay™

Apabila anda mula merakam dengan Smartpen Livescribe, smartpen anda secara automatik mengaitkan audio itu kepada apa-apa yang anda tulis pada kertas bintik Livescribe™. Audio yang dirakam (dan apa-apa nota tulisan yang berkaitan) disebut *sesi Paper Replay™*. Sesi bermula apabila anda mula merakam audio dan berakhir apabila anda berhenti merakam audio. Rakaman yang terjeda masih merupakan satu sesi. Suatu sesi sentiasa mengandungi audio dan secara pilihan boleh mengandungi nota (halaman) bertulis yang dikaitkan.

Satu sesi boleh jadi apa-apa tempoh masa dan tidak semestinya bersamaan satu halaman tunggal. Contohnya, jika anda memulakan dan menghentikan rakaman beberapa kali setiap halaman, anda akan mempunyai berbilang sesi Paper Replay™ pada satu halaman. Sebaliknya, anda juga mungkin mempunyai satu sesi Paper Replay™ yang merentangi beberapa halaman.

Kawalan main balik Paper Replay™ seperti lompat, bar posisi, dan tanda buku, berfungsi di dalam satu sesi tunggal Paper Replay™. Anda boleh melompat ke depan atau ke belakang atau mendengar laju hanya pada satu sesi Paper Replay™ pada satu-satu masa. Jika anda mencipta berbilang sesi Paper Replay™ pada satu halaman, anda perlu mengetuk pada nota yang berkaitan dengan rakaman khusus dikehendaki untuk memulakan main balik. Setelah memulakan main balik, anda kemudiannya boleh menggunakan kawalan main balik atau tanda buku untuk mendengar sesi tersebut.

Apabila anda mengetuk kawalan main balik sebelum mengetuk pada mana-mana nota tulisan pada halaman, rakaman audio anda yang terakhir diakses akan dimainkan balik tanpa mengambil kira sama ada rakaman atau nota itu berada pada halaman semasa atau tidak. Ciri ini membolehkan anda memainkan semula dengan cepat rakaman terakhir anda walaupun anda terlupa untuk menulis nota pada kertas.

Merakam Sesi

PENTING: Jangan merakam tanpa kebenaran. Dengan menggunakan produk dan perkhidmatan Livescribe, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang yang berkenaan rakaman.

Ada tiga cara untuk memulakan rakaman audio dengan Smartpen Livescribe:

- [*Mula Merakam dengan butang Rakam PraCetak pada halaman 79.*](#)
- [*Mula Merakam Menggunakan Rakam Pantas pada halaman 79*](#)
- [*Mula Merakam Menggunakan Nav Plus pada halaman 80*](#)

PETUA: Semasa anda merakam dengan Paper Replay, anda boleh menggunakan Plus Nav untuk melakukan apa-apa set fungsi yang normal, seperti menatal melalui menu dan melancarkan aplikasi.

Mula Merakam dengan butang Rakam PraCetak

1. Ketuk butang Rakam  pada bahagian bawah buku nota anda dengan hujung smartpen anda.
2. Sambil smartpen anda merakam, anda akan nampak pemasa menokok pada paparan anda.



NOTA: Selepas anda memulakan rakaman, anda boleh menggunakan aplikasi lain pada Smartpen Livescribe, seperti Kalkulator. Suatu ikon Rakam yang berkelip akan muncul di bucu kanan bawah paparan anda untuk menunjukkan rakaman yang masih berjalan. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat [Menggunakan Rakaman Latar Belakang pada halaman 96](#).

Mula Merakam Menggunakan Rakam Pantas

1. Tekan butang Kuasa untuk menghidupkan smartpen anda.
2. Tekan dan tahan butang Kuasa selama lebih kurang lima saat sehingga paparan menunjukkan bahawa rakaman bermula.




NOTA: Jika smartpen anda dimatikan, tekan dan tahan butang Kuasa sehingga turutan permulaan dan perkataan "REC ..." muncul pada paparan. Dan juga, jika anda menulis pada kertas bintik Livescribe™ selepas memulakan rakaman dengan Rakam Pantas, smartpen anda akan mengaitkan nota dan audio anda.

Mula Merakam Menggunakan Nav Plus

1. Dwiketuk pada bahagian tengah Nav Plus untuk pergi ke **Menu Utama** smartpen anda.




dwiketuk tengah



2. Ketuk bawah sehingga Paper Replay™ dipaparkan.




ketuk bawah

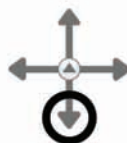

3. Ketuk kanan untuk melancarkan aplikasi Paper Replay™. Anda akan nampak opsyen Rakam sesi baru.




ketuk kanan

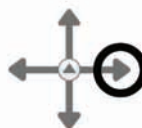

4. Ketuk kanan untuk memilih Rakam sesi baru. Paparan akan menunjukkan bahawa rakaman telah bermula.



ketuk kanan

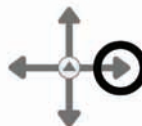

Menghentikan Rakaman atau Main Balik Sesi


Ada tiga cara untuk berhenti merakam atau memainkan balik sesi:

- Ketuk butang Henti  pada bahagian bawah buku nota anda.
- Matikan Kuasa.
- Gunakan label Nav Plus untuk hentikan rakaman.


1. Semasa rakaman, ketuk satu kali di tengah-tengah Nav Plus. Smartpen anda akan memaparkan Henti Sesi.




ketuk tengah sekali

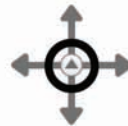

2. Ketuk kanan untuk menghentikan rakaman sesi

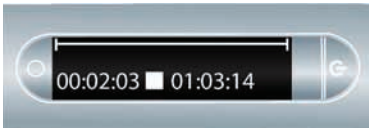


ketuk kanan

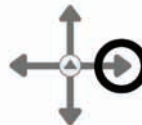


Menjeda/Menyambung Semula Rakaman atau Main Balik Sesi

Anda boleh menggantung rakaman atau main balik audio sesi dengan butang Jeda  yang dicetak pada bahagian bawah setiap halaman buku nota. Untuk menyambung semula rakaman atau main balik, ketuk sahaja Jeda untuk kali kedua. Sementara smartpen anda dijedakan, ikon jeda akan muncul pada paparan.

Dijedakan semasa Main Balik

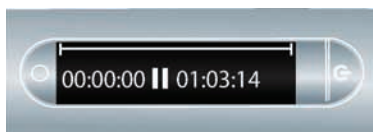

Dijedakan semasa Rakaman

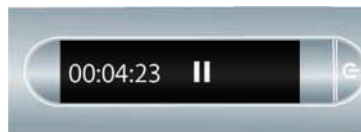


Semasa smartpen anda dijedakan, ia akan terus menangkap salinan nota digital anda. Apa-apa nota yang anda tulis selepas anda mengetuk jeda adalah dikaitkan dengan audio yang terjadi sejurus sebelum anda mengetuk Jeda. Apabila anda mengetuk pada nota yang ditulis semasa menjeda, smartpen anda akan memainkan balik rakaman dari saat sejurus sebelum anda mengetuk Jeda.

Memainkan Sesi

Ada tiga cara untuk memainkan balik sesi:

Memainkan Sesi dengan Mengetuk pada Nota Anda

Ketuk mana-mana nota yang anda tulis semasa anda merakam menggunakan aplikasi Paper Replay™. Audio yang dirakam akan dimainkan balik dari saat nota diambil. Semasa main balik, paparan smartpen anda akan menunjukkan posisi semasa dalam rakaman dan baki masa dalam rakaman anda.

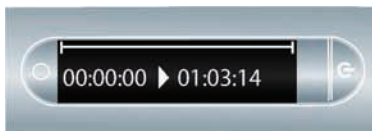

PETUA: Sambil anda merakam, ingat untuk menulis sesuatu pada pad nota anda supaya anda boleh memulakan main balik dengan mengetuk pada nota tersebut. Jika anda tidak berbuat begini, anda masih boleh menyemak imbas senarai sesi audio yang tersimpan pada smartpen anda dengan Plus Nav.

Memainkan Sesi dengan Mengetuk pada Butang Buku Nota

Ketuk pada mana-mana butang cetakan yang berikut dalam buku nota anda untuk mengakses sesi paling terakhir yang dirakam atau dimainkan balik.

Lompat ke depan/ke belakang



Bar posisi



Tanda Buku



Memainkan Sesi menggunakan Nav Plus

Gunakan Plus Nav untuk menyemak imbas senarai sesi audio dan pilih fail audio dengan tera masa:

1. Dwiketuk bahagian tengah Nav Plus untuk mencapai **Menu Utama** smartpen anda.




dwiketuk tengah



2. Ketuk bawah sehingga Paper Replay™ dipaparkan.




ketuk bawah

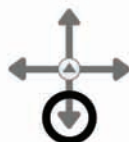

3. Ketuk kanan untuk memilih menu aplikasi Paper Replay™. Item pertama dalam senarai adalah Rakam sesi baru.




ketuk kanan

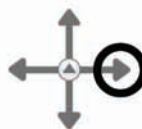

4. Ketuk bawah untuk mencari Mainkan Sesi.




ketuk bawah

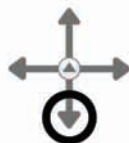

5. Ketuk kanan untuk melihat senarai sesi yang disenaraikan dengan menggunakan tera masanya.




ketuk kanan

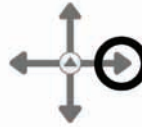


1. Ketuk bawah untuk menatal melalui senarai sesi.




ketuk bawah

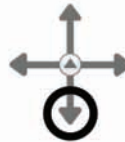

2. Ketuk kanan untuk memilih sesi audio yang anda mahu buka. Main balik akan bermula.

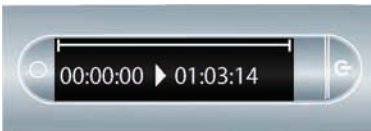

ketuk kanan

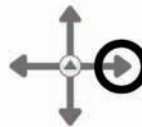

Mengawal Main Balik Sesi

Ada pelbagai cara yang membolehkan anda mengawal main balik fail audio pada smartpen anda dan mencari mana-mana bahagian fail audio dengan cepat. Semua kawalan yang disebutkan di bawah tersedia pada bahagian bawah setiap halaman buku nota anda.

Menukar Kelantangan Main Balik

Gunakan kawalan Kelantangan  untuk menaikkan atau menurunkan kelantangan main balik atau membisukan terus main balik. Setelah membisukan main balik, anda boleh menyahbisukan bunyi dengan mengetuk butang bisu untuk kali kedua.

Melompat Ke Depan dan Ke Belakang

Anda boleh melompat ke belakang atau ke depan 10 saat dalam fail audio dengan mengetuk kawalan

Lompat  .

Melompat Laju

Ketuk dan tahan butang Lompat Ke Belakang atau Lompat Ke Depan  untuk melompat secara berterusan melalui fail audio. Sambil anda terus melompat laju, panjang masa anda melompat meningkat.

Melompat ke Posisi

Jika anda mahu melompat ke permulaan, akhir, atau mana-mana posisi dengan cepat dalam sesi audio, gunakan bar Lompat ke Posisi.



- Ketuk di mana-mana saja pada bar posisi untuk melompat ke posisi yang sepadan dalam fail audio.
- Ketuk butang 0% untuk melompat terus ke permulaan sesi audio semasa.

Menukar Kelajuan Main Balik

Jika anda ingin mendengar laju fail audio atau melambatkan sesi audio untuk memainkan semula saat tertentu, gunakan kawalan Kelajuan Main Balik .

- Untuk memperlahankan audio dari kelajuan biasa, ketuk butang Perlahankan Audio . Ketuk berulang kali untuk terus memperlahankan kelajuan audio.
- Untuk mempercepatkan audio dari kelajuan biasa, ketuk butang Percepatkan Audio . Ketuk berulang kali untuk terus mempercepatkan kelajuan main balik.
- Untuk kembali kepada kelajuan biasa—kelajuan audio dirakamkan—ketuk butang Kelajuan Audio Biasa .

NOTA: Audio yang dimainkan balik sama ada dipercepat atau diperlahan tidak lagi berbentuk stereo. Audio dimainkan dalam bentuk mono sehingga ia kembali kepada kelajuan biasa.


Mengesetkan Tanda Buku Sesi

Tanda Buku membolehkan anda menandai bahagian audio tertentu dan kemudian melompat kepadanya dengan cepat dan mudah. Anda boleh menambah tanda buku sambil anda merakam, atau menambahnya kemudian semasa mendengar rakaman anda.


Menambah Tanda Buku

- Ketuk butang Tanda Buku  semasa rakaman atau main balik. Suatu tanda buku akan ditempatkan pada titik itu dalam fail audio.

Menambah tanda buku semasa rakaman

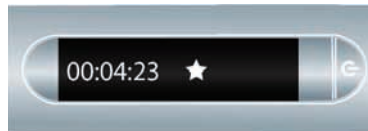

Menambah tanda buku semasa main balik

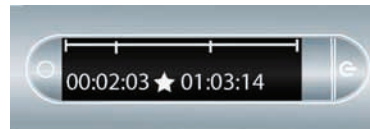

Mengkaji Semula Tanda Buku

Selepas anda menambah tanda buku kepada sesi audio, anda boleh mengimbas melalui tanda buku menggunakan butang tanda buku Terdahulu  dan Seterusnya .

Semasa main balik, paparan smartpen anda akan menunjukkan tanda buku dalam garis masa audio.



Merakam Sesi Tanpa Kertas (Audio Sahaja)

Jika anda ingin merakam audio tetapi tidak dapat atau tidak mahu menulis pada kertas bintang Livescribe™, anda boleh mencipta sesi Paper Replay™ *tanpa kertas* atau *tanpa halaman*.

CATATAN:

- Semasa merakam sesi tanpa kertas, anda boleh pada bila-bila masa, mengaitkan rakaman kepada nota tulisan dengan menulis pada kertas bintang Livescribe™. Pada waktu itu, sesi tanpa kertas akan dikaitkan dengan nota anda dan tidak lagi menjadi tanpa kertas.
- Demikian juga, jika sebelum ini anda telah merakamkan sesi tanpa kertas, anda boleh memainkannya balik dan mula menulis pada kertas bintang Livescribe™. Sesi tanpa kertas akan dikaitkan dengan nota anda dan tidak lagi menjadi tanpa kertas. Lihat [Menganotasi - Menghubungkan Nota kepada Sesi PraRakam pada halaman 90](#).

Untuk mencipta sesi tanpa kertas, mula merakam audio tetapi jangan mengambil apa-apa nota. Anda boleh memulakan sesi tanpa kertas dengan pelbagai cara:

- Mengetuk butang Rakam pada mana-mana buku nota (lihat [Mula Merakam dengan butang Rakam PraCetak pada halaman 79](#))
- Menggunakan ciri Rakam Pantas (lihat [Mula Merakam Menggunakan Rakam Pantas pada halaman 79](#)).
- Menggunakan Plus Nav (lihat [Mula Merakam Menggunakan Nav Plus pada halaman 80](#))

Sesi tanpa kertas baru akan muncul dalam senarai sesi Paper Replay™.

Untuk mengakses sesi tanpa kertas, gunakan Plus Nav untuk menyemak imbas sesi Paper Replay™ yang disimpan pada Smartpen Livescribe. Smartpen anda menunjukkan sesi tanpa kertas dengan asterisk (*) di sebelah nama fail dalam senarai Pilih Sesi.



NOTA: Jika rakaman sesi tanpa kertas adalah tindakan terakhir yang anda ambil dengan Smartpen Livescribe, anda juga boleh mengakses sesi dengan mengetuk pada titik 0% bar posisi kawalan kertas.

Menganotasi - Menghubungkan Nota kepada Sesi PraRakam

Anda boleh menulis nota baru dan mengaitkannya kepada fail audio yang dirakamkan sebelumnya dengan menulis pada kertas bintik semasa anda memainkan balik rakaman audio. Audio yang dirakam anda boleh jadi telah pun dikaitkan dengan nota anda, atau tanpa kertas (lihat [Merakam Sesi Tanpa Kertas \(Audio Sahaja\) pada halaman 89](#)). Ciri ini sangat berguna apabila anda perlu menjelaskan atau mengembangkan nota anda nanti. Misalnya, anda mungkin perlu kembali ke nota anda untuk membetulkan atau menjelaskan suatu perkara yang dibuat dalam mesyuarat atau kuliah. Pembetulan bertulis tersebut adalah dikaitkan dengan rakaman audio anda yang asal.

Untuk mengaitkan nota kepada audio yang dirakamkan sebelumnya:


1. Mulakan main balik audio dengan mengetuk pada nota anda yang separa tertulis atau gunakan Nav Plus untuk memainkan sesi yang dirakam sebelumnya.
2. Selepas anda memulakan main balik, mula menulis dengan Smartpen Livescribe. Smartpen anda secara automatik mengaitkan nota baru anda kepada audio yang anda rakam sebelumnya.
3. Hentikan main balik.
4. Ketuk pada nota yang anda baru tulis untuk memainkan balik audio yang anda kaitkan semasa menulis nota baru.

Menyemak Imbas Sesi Paper Replay™

1. Dwiketuk bahagian tengah Nav Plus untuk pergi ke **Menu Utama**.




dwiketuk tengah



2. Ketuk bawah untuk menatal melalui aplikasi pada smartpen anda sehingga Paper Replay™ dipaparkan.




ketuk bawah

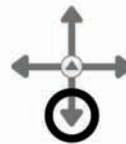

3. Ketuk kanan untuk melancarkan menu aplikasi Paper Replay™. Rakam sesi baru akan menjadi item pertama.




ketuk kanan

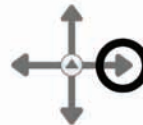

4. Ketuk bawah sehingga anda tiba di Mainkan sesi.




ketuk bawah

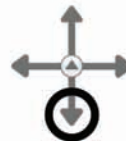

5. Ketuk kanan untuk menyemak imbas sesi.

ketuk kanan

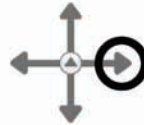

6. Ketuk bawah untuk menatal melalui senarai sesi.




Sesi Paper Replay™ diberi nama berdasarkan waktu dan tarikh ia dicipta. Sebagai contoh, jika sesi bermula pada tarikh 03 Jun 2008, jam 12:22 PM, ia akan diberi nama dan dipaparkan sebagai 06.03.08 12:22p.

NOTA: Smartpen anda memaparkan sesi Paper Replay™ dalam urutan yang terkini dengan sesi tanpa kertas dipaparkan sebelum sesi biasa.

7. Ketuk kanan untuk memilih sesi yang anda mahu mainkan.



ketuk kanan

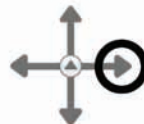

Menghapuskan Sesi Paper Replay™

Jika anda ingin menghapuskan sesi dari smartpen anda atas apa pun alasan, seperti menguruskan storan, kami menyarankan supaya anda memindahkan nota anda ke Desktop Livescribe dan kemudian memadam sesi Paper Replay™ dari smartpen anda.

Apabila anda memadam sesi dari Smartpen Livescribe, kertas nota anda yang berkaitan dengan fail berkenaan tidak lagi akan memainkan balik audio Paper Replay™ yang dikaitkan dengan dakwatnya. Walau bagaimanapun, selagi anda telah memindahkan nota anda ke Desktop Livescribe, anda boleh terus memainkan semula nota anda dari komputer anda.

NOTA: Anda tidak boleh mendapatkan balik sesi setelah anda memadamkannya dari Smartpen Livescribe dan juga Desktop Livescribe. Pemadaman sesi tidak menjejaskan nota pada Smartpen Livescribe - ia akan tetap berada pada Smartpen Livescribe sehingga anda mengarkibkan buku nota. Untuk mempelajari cara mengarkibkan produk kertas, lihat Panduan Pengguna Desktop Livescribe™ yang terletak dalam Bantuan Desktop Livescribe.

Ada pelbagai cara untuk menghapuskan sesi Paper Replay™ dari Smartpen Livescribe:

- Menggunakan opsyen Desktop Livescribe Windows 'Buang Sesi dari Smartpen' atau menggunakan opsyen Desktop Livescribe Mac 'Buang Rakaman dari Smartpen...'. Untuk maklumat lebih lanjut lihat *Menguruskan Smartpen anda* dalam *Panduan Pengguna Desktop Livescribe™*.
- Mengarkib buku nota anda, jurnal, atau produk kertas lain untuk menghapuskan semua sesi Paper Replay™ dari smartpen anda untuk produk kertas itu. Lihat *Menguruskan Smartpen anda* dalam *Panduan Pengguna Desktop Livescribe™* untuk maklumat lanjut.
- Menggunakan **Menu Utama** pada Smartpen Livescribe. Lihat [Menghapuskan Sesi daripada Menu Utama Smartpen pada halaman 94](#).
- Menggunakan pintasan Hapus Sesi Semasa untuk menghapuskan sesi yang paling baru diakses. Lihat [Menggunakan Pintasan Hapus Sesi Semasa pada halaman 96](#).


Menghapuskan Sesi daripada Menu Utama Smartpen

Untuk memadam sesi Paper Replay™ dari smartpen anda menggunakan **Menu Utama**:

1. Dwiketuk pada Nav Plus untuk pergi ke **Menu Utama**.




dwiketuk tengah



2. Ketuk bawah untuk menatal melalui aplikasi pada smartpen anda sehingga Paper Replay™ dipaparkan.




ketuk bawah

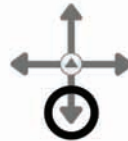

3. Ketuk kanan untuk melancarkan Paper Replay.


ketuk kanan

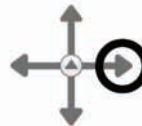

4. Ketuk bawah untuk mencari Padam sesi dari menu.




ketuk bawah

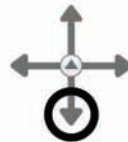

5. Ketuk kanan untuk menyemak imbas sesi.


ketuk kanan

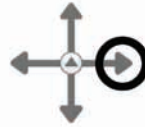

6. Ketuk bawah untuk menatal melalui senarai sesi.




ketuk bawah

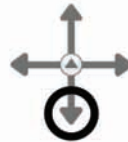


7. Cari sesi untuk dipadamkan dan ketuk kanan untuk memilihnya.




ketuk kanan

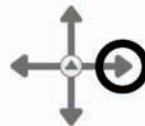

8. Ketuk kanan untuk mengesahkan penghapusan. Smartpen anda akan menunjukkan bahawa sesi dihapuskan.

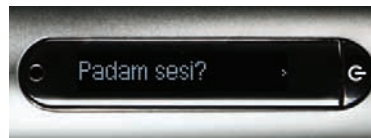

ketuk kanan

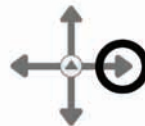


Menggunakan Pintasan Hapus Sesi Semasa

Anda boleh menggunakan pintasan untuk menghapuskan sesi semasa. Dalam konteks ini, sesi semasa ialah sesi yang paling baru diakses. Ini ialah sesi terakhir yang sama ada dimainkan atau dirakam.

Untuk mengaktifkan pintasan Hapus Sesi Semasa:

1. Pada mana-mana butang **Henti** Paper Replay, ketuk dan tahan selama tiga saat. Smartpen anda akan mengarahkan anda untuk ketuk sekali lagi untuk menghapuskan sesi semasa.
2. Ketuk Henti sekali lagi untuk mengesahkan penghapusan.

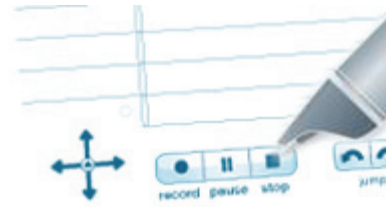

Menggunakan Rakaman Latar Belakang

Dengan rakaman latar belakang, anda boleh melancarkan dan menjalankan aplikasi Smartpen Livescribe lain (seperti kalkulator) sambil terus menjalankan Paper Replay™. Paper Replay™ akan terus merakamkan audio dalam latar belakang. Namun begitu, smartpen anda *tidak akan mengaitkan* nota anda kepada audio semasa aplikasi lain sedang berjalan. Ini adalah kerana aplikasi baru menerima input smartpen anda (dakwat dan goresan). Aplikasi yang baru dilancarkan mendapat fokus Smartpen Livescribe, dan mempunyai kawalan terhadap paparan anda dan output audio.

Jika anda mahu berhenti atau menjeda rakaman, atau menambah titik indeks baru kepada rakaman anda, anda perlu mengaktifkan semula Paper Replay™ sebagai aplikasi yang dominan. Ada beberapa cara untuk menjadikan aplikasi Paper Replay™ aktif semula (juga dikenali sebagai cakup balik) untuk menerima input dari Smartpen Livescribe:

- Ketuk pada mana-mana kawalan Paper Replay™ cetakan, atau pada mana-mana nota Paper Replay™ yang telah anda tulis.
- Lakukan apa saja yang biasanya akan melancarkan Paper Replay, seperti ketuk di kawasan sesi atau melancarkan aplikasi Paper Replay™ menggunakan Plus Nav.
- Jangan menulis atau mengetuk apa-apa dengan smartpen anda selama lima saat.

Paparan smartpen anda akan menunjukkan rakaman latar belakang sedang berfungsi dengan titik rakaman berkelip di bucu kanan bawah paparan anda.



PENTING: MEMATIKAN ATAU MENGEDOK SMARTPEN ANDA AKAN MENGHENTIKAN RAKAMAN.

Kata Laluan Paper Replay

Anda boleh menggunakan Kata Laluan Paper Replay untuk mengesetkan kata laluan untuk sesi Paper Replay anda. Mengesetkan kata laluan boleh menghalang orang lain dari mendengar audio yang dirakamkan pada smartpen anda. Apabila Paper Replay dilindungi, main balik audio adalah terhalang sehingga kata laluan dimasukkan. Kata laluan ialah nombor empat angka.

Untuk menggunakan Kata Laluan Paper Replay:

1. Dari **Menu Utama**, Ketuk bawah untuk mencari Paper Replay.
2. Ketuk kanan untuk melancarkan Paper Replay.
3. Ketuk bawah ke **Perlindungan kata laluan**.
4. Ketuk kanan untuk mengesetkan kata laluan anda.



5. Pada pad nota anda, tulis empat angka sebagai kata laluan anda.

Untuk menyembunyikan laluan bertulis anda, Livescribe menyarankan agar anda menggunakan salah satu kaedah ini:

- Tulis nombor dalam urutan yang berbeza, misalnya, terbalik.
- Tulis nombor di pelbagai tempat pada halaman itu.
- Setelah menulis dan mengesahkan kata laluan anda, kembali dan menulis nombor lain di atas kata laluan anda untuk menyembunyikannya.



6. Apabila anda selesai memasukkan kata laluan anda, ketuk kanan pada Plus Nav. Smartpen anda akan mengesahkan bahawa kata laluan telah disetkan.



7. Setelah mengesetkan kata laluan, smartpen anda akan menggesa anda setiap kali anda cuba memainkan balik sesi. Untuk mendengar sesi anda, tulis kata laluan anda pada buku nota anda apabila digesa oleh smartpen anda. Smartpen anda akan mengesahkan jika kata laluan anda adalah betul.

Membatalkan Kata Laluan Paper Replay

Untuk membatalkan kata laluan Paper Replay dan memadam kata laluan anda:

1. Gunakan Nav Plus untuk menavigasi ke **Paper Replay > Perlindungan kata laluan > Buang kata laluan**.



2. Ketuk kanan pada Plus Nav untuk membuang kata laluan dan membatalkan perlindungan kata laluan.
3. Apabila digesa, tulis kata laluan semasa yang hendak dibuang.

NOTA: Kata laluan tidak disimpan apabila perlindungan kata laluan dimatikan. Kata laluan terdahulu dipadamkan secara kekal. Apabila anda mengaktifkan semula perlindungan kata laluan, anda perlu mengesetkan kata laluan baru. Anda boleh menggunakan semula kata laluan. Kata laluan tidak dijejaki antara pengguna.



4. Smartpen anda akan mengesahkan bahawa kata laluan dibuang.



NOTA: Anda juga boleh membatalkan perlindungan kata laluan dan membuang kata laluan Paper Replay anda menggunakan Desktop Livescribe. Ini adalah berguna jika anda terlupa kata laluan anda dan perlu mendapatkan semula akses kepada sesi Paper Replay anda. Desktop Livescribe yang anda gunakan untuk membatalkan kata laluan mestilah didaftarkan ke akaun yang sama dengan smartpen anda. Anda perlu mengedokkan smartpen anda juga untuk membuang kata laluan. Lihat *Panduan Pengguna Desktop Livescribe* untuk arahan.

7 Aplikasi Tambahan


Di samping Paper Replay, Smartpen Livescribe anda merangkumi aplikasi lain, termasuk:

- Kalkulator Cetakan. Lihat [Menggunakan Kalkulator Cetakan pada halaman 100](#).
- Demo Penterjemah. Lihat [Menggunakan Demo Penterjemah pada halaman 104](#).
- Piano. Lihat [Menggunakan Piano pada halaman 108](#).

Anda juga boleh membeli aplikasi tambahan dari Kedai Livescribe Dalam Talian. Lihat [Mendapat Aplikasi Tambahan pada halaman 114](#).

Menggunakan Kalkulator Cetakan

Kalkulator yang terletak di kulit bahagian dalam buku nota anda melaksanakan fungsi matematik asas, dan juga banyak fungsi saintifik yang berguna. Untuk menggunakan kalkulator, ketuk kekunci cetakan dengan hujung Smartpen Livescribe.

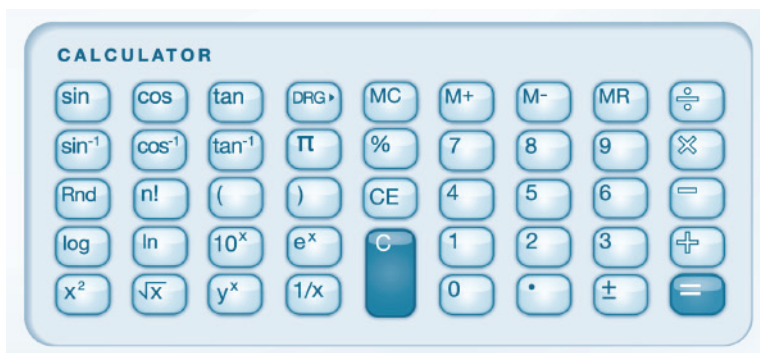

NOTA: Stilus tersedia untuk dibeli dari kedai web Livescribe. Gunakan stilus menggantikan kartrij dakwat supaya kalkulator anda bersih dan bebas dari tanda dakwat. Untuk maklumat tentang cara menggunakan stilus, sila lihat [*Menggunakan Fon Kepala Rakaman 3-D pada halaman 28.*](#)

Fungsi Matematik Asas

Kalkulator memaparkan hasil dan menerima input nombor sehingga 11 aksara panjangnya. Jika hasilnya lebih panjang daripada 11 angka, kalkulator memaparkannya dalam tatatanda eksponen.

Anda boleh mengetuk kekunci  untuk menogol di antara nombor positif dengan negatif.

Menggunakan Operator Matematik Asas

Operator matematik asas berfungsi sama seperti kalkulator meja yang biasa. Ketuk nombor, operator, nombor lain, dan tanda "sama dengan" untuk melihat jawapannya yang dipaparkan.

Jika anda mengetuk tanda "sama dengan" betul-betul selepas operator, kalkulator melakukan operasi terhadap nombor permulaan yang anda telah ketuk.

Contoh: Ketuk '6 x ='. Hasil yang dipaparkan ialah 36.

Jika anda mengetuk lebih daripada satu operator berturut-turut, hanya operator yang terakhir disimpan.

Contoh: Ketuk '6 x + 4 ='. Hasilnya ialah 10. Tanda '+' menggantikan 'x'.

Jika anda mengetuk tanda "sama dengan" berulang kali berturut-turut, ia akan mengulangi penghitungan sebelumnya.

Contoh: Ketuk '3 + 4 = =' Hasil awal ialah 7. Kemudian, 4 akan ditambah kepada 7 menyamai 11.

Menggunakan Tanda Kurung dalam Ungkapan

Biasanya kalkulator mematuhi tertib operasi piawai dalam ungkapan terperluas. Namun begitu, anda boleh menggunakan tanda kurung dalam ungkapan untuk mengawal urutan pelaksanaan. Anda boleh sarangkan tanda kurung untuk mengawal lebih lanjut urutan penghitungan. Setiap kali anda mengetuk tanda kurung tertutup, kalkulator mengira dan memaparkan hasil dari ungkapan tertutup itu.

Menggunakan Kekunci Clear Entry (CE) dan Clear (C)



Ketuk kekunci  untuk mengosongkan masukan semasa. Ketuk kekunci  untuk mengosongkan seluruh ungkapan, termasuk apa-apa operator tergantung. Kedua-dua kekunci mengosongkan nilai-nilai di dalam ingatan.



Menggunakan Kekunci Ingatan

Anda boleh menyimpan nombor dalam daftar ingatan. Jika sesuatu nilai hadir dalam ingatan penunjuk M muncul. Apabila nilai dalam ingatan berubah, penunjuk pada paparan smartpen anda berkelip. Apabila nilai dalam ingatan adalah sifar, penunjuk ingatan hilang.



Menambah nilai yang sedang dipaparkan kepada nilai dalam daftar ingatan.



Menolak nilai yang sedang dipaparkan daripada nilai dalam daftar ingatan.



Memaparkan nilai yang sedang berada dalam daftar ingatan.



Mengesetkan nilai ingatan kepada "0".

Menggunakan Fungsi Saintifik

Bahagian Saintifik kalkulator merangkumi beberapa operator dan fungsi khusus.

Menggunakan Operator Matematik Khas

Bagi sesetengah penghitungan saintifik, anda hanya perlu memasukkan satu nombor diikuti dengan satu operator untuk mendapatkan hasilnya. Ini merangkumi: , , , , , , , dan . Apabila anda memasukkan satu nombor diikuti dengan salah satu kekunci ini, hasilnya dipaparkan serta-merta. Contoh: Untuk kuasa dua 7, ketuk '7' . Hasilnya ialah 49.

Anda boleh menggunakan kekunci  untuk menaikkan nombor y kepada kuasa nombor x. Contoh: Ketuk naikan 2 kepada kuasa 3, ketuk '2'  3 ='. Hasilnya ialah 8.

Anda boleh menggunakan kekunci  untuk menjana nombor rawak antara 0 dan 1.

Menggunakan Fungsi Trigonometri

Penghitungan trigonometri seperti sinus, kosinus dan tangen mestilah dibuat dalam mod darjah, radian, atau kecerunan. Kalkulator ini berada dalam mod darjah secara lalai, dan kembali ke darjah setiap kali anda mematikan smartpen anda.

Kekunci  menogol antara mod darjah, radian dan kecerunan. Jika anda menggunakan fungsi trigonometri, atau menggunakan kekunci  untuk menukar mod, penunjuk mod semasa akan muncul.

NOTA: Anda tidak boleh menggunakan kekunci  untuk menukar penghitungan yang telah selesai. Gunakannya untuk mengesetkan mod sebelum memulakan penghitungan.

Menggunakan Demo Penterjemah

Dengan Demo Penterjemah, anda boleh menterjemah set perkataan yang kecil dan angka sifar hingga sembilan dari bahasa Inggeris kepada Sepanyol, Sweden, Arab, atau Mandarin. Dengan menulis perkataan dalam bahasa Inggeris pada buku nota anda, anda boleh melihat dan mendengar terjemahan yang betul dari Smartpen Livescribe.

Senarai Kata Demo Penterjemah

Inilah perkataan yang ditakrifkan pada masa ini untuk Demo Penterjemah:

- Sifar, Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, Tujuh, Lapan, Sembilan, Sepuluh
- Helo, Selamat Tinggal
- Sila, Terima kasih, Terima kasih
- Coklat, Pisang
- Air, Kopi, Bir

Anda boleh melancarkan Demo Penterjemah dengan cara-cara ini:

- Menggunakan Plus Nav. Lihat [*Melancarkan Demo Penterjemah daripada Nav Plus pada halaman 105.*](#)
- Menggunakan Perkataan Tulisan anda sebagai Butang. Lihat [*Melancarkan Semula Demo Penterjemah pada halaman 106.*](#)
- Anda juga boleh melancarkan Demo Penterjemah menggunakan Lancar Cepat (lihat [*Menggunakan Perintah Pantas pada halaman 59*](#)) atau Garis Lancar (lihat [*Garis Lancar dan Ketuk Sekitar pada halaman 74*](#)).


Melancarkan Demo Penterjemah daripada Nav Plus

1. Dwiketuk bahagian tengah Nav Plus untuk memasuki **Menu Utama**.


dwiketuk tengah



2. Ketuk bawah untuk menatal ke Demo Penterjemah.

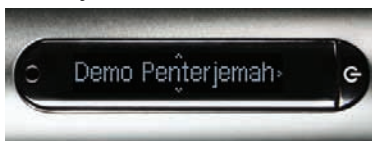


ketuk bawah

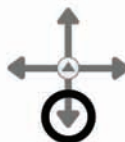

3. Ketuk kanan untuk melancarkan menu Demo Penterjemah.


ketuk kanan

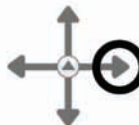

4. Ketuk bawah untuk menatal melalui bahasa yang tersedia.




ketuk bawah

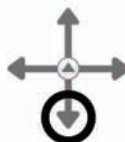

5. Ketuk kanan untuk memilih bahasa.

NOTA: Apabila smartpen anda memaparkan suatu bahasa pada paparan, demo penterjemah secara automatik beralih ke dalam mod itu, sama ada anda mengetuk kanan atau tidak.


ketuk kanan

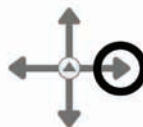

6. Tulis satu perkataan untuk diterjemah. Anda boleh menulis dalam huruf besar atau huruf kecil.

Dalam contoh ini, kata bahasa Inggeris 'hello' yang anda tulis diterjemahkan ke dalam setaraan bahasa Sepanyolnya iaitu Hola.

7. Ketuk pada perkataan itu untuk melihat dan mendengar terjemahan.

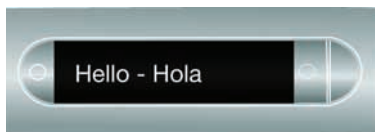

Melancarkan Semula Demo Penterjemah


Sebaik sahaja anda menulis perkataan dalam Demo Penterjemah, perkataan yang anda tulis itu menjadi "butang" aktif. Anda boleh mengetuk pada perkataan ini pada bila-bila masa untuk melancarkan Demo Penterjemah. Apabila dilancarkan, Demo Penterjemah akan menterjemahkan perkataan itu sekali lagi ke salah satu bahasa Demo Penterjemah.

NOTA: Anda juga boleh melancarkan semula Demo Penterjemah menggunakan Lancar Cepat (lihat [Menggunakan Perintah Pantas pada halaman 59](#)) atau Garis Lancar (lihat [Garis Lancar dan Ketuk Sekitar pada halaman 74](#)).


1. Ketuk butang perkataan yang anda cipta semasa anda melancarkan Demo Penterjemah.



2. Ketuk bawah untuk menatal melalui bahasa yang tersedia.

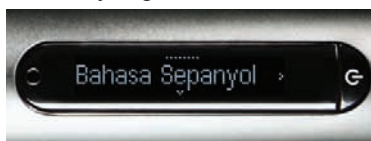


ketuk bawah

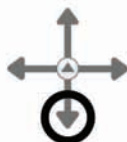

3. Ketuk kanan untuk memilih bahasa.

NOTA: Apabila smartpen anda memaparkan suatu bahasa pada paparnya, demo penterjemah secara automatik beralih ke dalam mod itu, sama ada anda mengetuk kanan atau tidak.

ketuk kanan

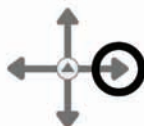

4. Contohnya, jika anda memilih Mandarin sebagai bahasa untuk perkataan "hello", anda akan melihat dan mendengar terjemahan Mandarin bagi Hello.

Menggunakan Piano

Dengan Piano, anda boleh melukis piano pada kertas bintang anda dan memainkan muzik dengan Smartpen Livescribe. Anda boleh menukar bunyi piano anda, menambah runut irama, dan menambah not syap dan flet.

Melancarkan Piano daripada Nav Plus

NOTA: Anda juga boleh melancarkan Piano menggunakan Lancar Cepat (lihat [Menggunakan Perintah Pantas pada halaman 59](#)) atau Garis Lancar (lihat [Garis Lancar dan Ketuk Sekitar pada halaman 74](#)).

1. Dwiketuk bahagian tengah Nav Plus untuk mencapai **Menu Utama**.




dwiketuk tengah



2. Ketuk bawah untuk menatal melalui menu Smartpen Livescribe sehingga Piano dipaparkan.




ketuk bawah

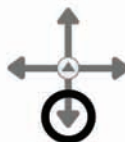

3. Ketuk kanan untuk memilih Piano.



ketuk kanan

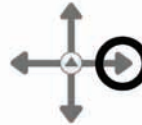

Melukis Piano

4. Dari kiri ke kanan, lukis 9 garis tegak selari. Paparan Smartpen Livescribe akan memaparkan garis berkelip untuk menunjukkan garis mana yang anda harus lukis seterusnya.




5. Sambungkan 9 garis selari ini dengan garis mendatar di bahagian atas dan bawah.




6. Tulis huruf "i" dan dwiketuk berhampiran dengannya. Ini ialah butang peralatan anda.

Ketuk butang "i" berulang kali untuk memilih salah satu daripada tujuh peralatan: Grand Piano, Vibrafon, Kalimba, Gendang Keluli, Biola, Flut, atau Selest.

Ketuk pada papan kekunci anda apabila huruf pertama peralatan yang anda ingin mainkan dipaparkan pada paparan Smartpen Livescribe.

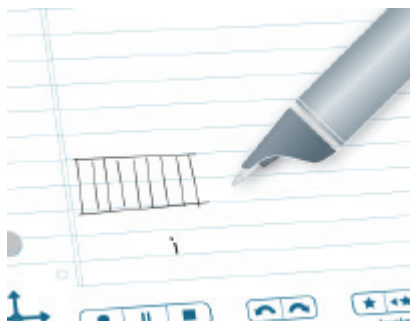


7. Tulis huruf "r" dan dwiketuk berhampiran dengannya. Ini ialah butang runut irama anda.
8. Ketuk butang "r" berulang kali untuk menatal melalui lima pilihan runut irama.

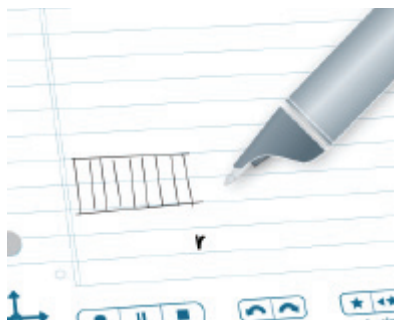

9. Seterusnya, tambah syap dan flet kepada papan kekunci piano anda. Setelah mengesetkan butang peralatan dan irama, ketuk kiri pada Nav Plus. Livescribe akan memaparkan MATIKAN Irama.




ketuk kiri

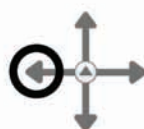

- 10.** Ketuk bawah untuk mencapai Tambah Syap & Flet.




ketuk bawah

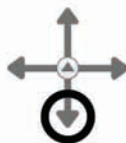


- 11.** Ketuk kanan untuk mengaktifkan Tambah Syap & Flet.

ketuk kanan

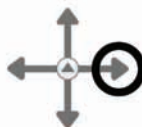

- 12.** Livescribe akan memaparkan segi empat tepat berkelip pada piano anda. Lukis segi empat tepat selepas garis kekunci piano ke-2, 3, 5, 6, dan 7, seperti dalam paparan.

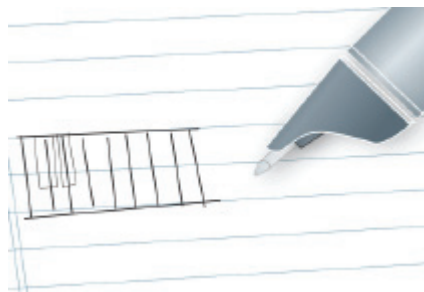

- 13.** Mainkan piano anda dengan mengetuk kekunci pada kertas. Ketuk butang peralatan dan irama untuk menukar nilainya. Lihat [Memilih Peralatan \(Bunyi Piano\) pada halaman 112](#) dan [Memilih Runut Irama Latar Belakang pada halaman 113](#).




NOTA: Stilus tersedia untuk dibeli dari kedai web Livescribe. Anda boleh menggunakan stilus pada piano anda, menggantikan kartrij dakwat. Ini akan menjaga kertas anda agar bersih dan bebas dari tanda dakwat. Untuk maklumat tentang cara menggunakan stilus, sila lihat [*Menggunakan Fon Kepala Rakaman 3-D pada halaman 28.*](#)

Memilih Peralatan (Bunyi Piano)

1. Ketuk butang peralatan "i" berulang kali untuk menatal melalui bunyi-bunyi peralatan yang piano anda boleh mainkan. Bunyi yang tersedia ialah:


- Grand Piano
- Vibrafon
- Kalimba
- Dram Keluli
- Biola, Flut
- Selest

2. Ketuk pada papan kekunci piano anda untuk memilih bunyi. Huruf pertama peralatan yang anda ingin mainkan ditunjukkan pada paparan Smartpen Livescribe.

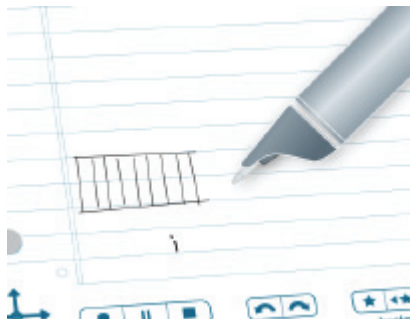

Memilih Runut Irama Latar Belakang


- Ketuk tombol runut irama "r" berulang kali untuk menatal melalui runut irama latar belakang yang tersedia.

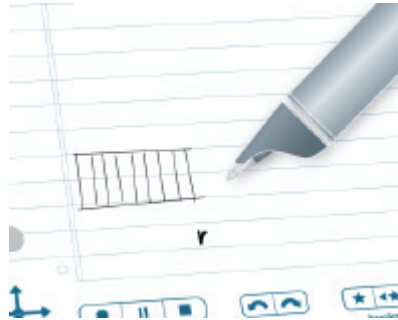


Mematikan Runut Irama

Terdapat dua cara untuk mematikan runut irama:

- Ketuk kiri pada Nav Plus. Livescribe akan memaparkan "MATIKAN Irama" Ketuk kanan pada Plus Nav untuk menghentikan runut irama.

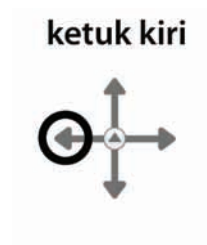

- Ketuk butang "r" untuk menatal melalui runut irama sehingga tiada runut dimainkan.

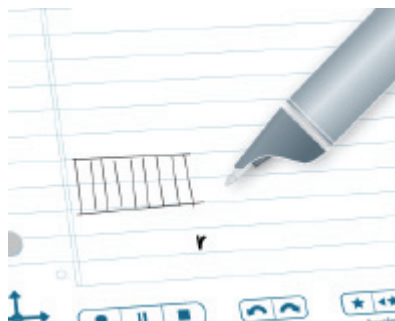

Mendapat Aplikasi Tambahan

Livescribe dan syarikat lain menawarkan aplikasi baru untuk Smartpen Livescribe anda. Anda boleh memuat turun ini dari Kedai Livescribe Dalam Talian. Pergi sahaja ke www.livescribe.com/store dan menyemak imbas aplikasi yang tersedia. Sesetengah aplikasi adalah percuma dan ada yang sedia untuk dibeli. Aplikasi ini direka bentuk untuk berfungsi seperti aplikasi terbina dalam yang disertakan dengan Smartpen Livescribe anda. Kunjungilah kedai ini dengan kerap untuk memeriksa kemas kini baru.

Setelah anda memuat turun aplikasi baru, anda boleh menggunakan Desktop Livescribe™ dan menambahkannya ke mana-mana Smartpen Livescribe yang didaftarkan kepada akaun Livescribe anda.

Semua aplikasi yang dipasang melalui Desktop Livescribe. Desktop Livescribe memasang muat turun aplikasi ke smartpen anda di bawah menu **Aplikasi** yang baru. Menu ini adalah item menu pertama di bawah **Menu Utama** tersedia selepas anda memasang aplikasi pertama yang anda telah muat turun. Untuk maklumat lebih lanjut tentang cara untuk membeli, memuat turun, dan memasang aplikasi, rujuk pada *Panduan Pengguna Desktop Livescribe*.

Untuk meluncurkan aplikasi yang dibeli pada smartpen anda:

1. Dwiketuk bagian tengah Nav Plus untuk memasuki **Menu Utama**.


dwiketuk tengah




2. Ketuk bawah untuk menatal ke menu Aplikasi.




ketuk bawah

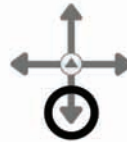


3. Ketuk kanan untuk melihat aplikasi pertama yang anda beli.

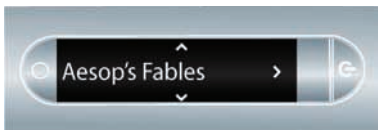


ketuk kanan

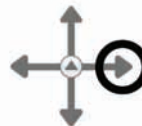

4. Ketuk bawah untuk menatal melalui aplikasi lain dan mencari aplikasi yang anda ingin luncurkan.

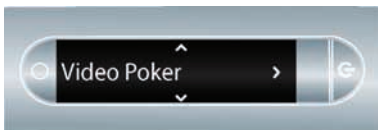


ketuk bawah

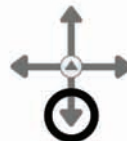

5. Ketuk kanan untuk melancarkan aplikasi.

NOTA: Anda juga boleh melancarkan aplikasi menggunakan Lancar Cepat atau Garis Lancar. Lihat [Melancarkan Aplikasi dengan Perintah Pantas pada halaman 60](#) dan [Garis Lancar dan Ketuk Sekitar pada halaman 74](#).

ketuk kanan

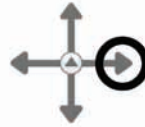

8 *Desktop Livescribe™ dan Livescribe™ Dalam Talian*

Perihal Desktop Livescribe™

Desktop Livescribe™ ialah perisian yang anda pasang pada komputer anda untuk menyimpan dan mengakses kandungan Smartpen Livescribe. Dengan Desktop Livescribe, anda boleh mencari dan mengkaji semula nota tulisan anda dan mendengar audio rakaman anda. Anda juga boleh mengeksport nota anda dan audio yang anda rakam dan menyimpannya sebagai Pencilcast dan menyimpannya sebagai fail pada komputer anda untuk dikongsi dengan orang lain. Desktop Livescribe juga memasang kemas kini smartpen dan aplikasi untuk smartpen anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Desktop Livescribe, lihat *Panduan Pengguna Desktop Livescribe™* yang tersedia di bawah menu Bantuan Desktop Livescribe.

Perihal Livescribe™ Dalam Talian

Livescribe™ Dalam Talian ialah sambungan anda ke ruang web dan profil peribadi anda di livescribe.com. Anda boleh memuat naik salinan nota dan audio rakaman anda sebagai Pencilcast ke Livescribe Dalam Talian untuk berkongsi dengan orang lain. Anda juga boleh menggunakan Livescribe Dalam Talian untuk menguruskan ruang myLivescribe peribadi anda dan mengakses Kedai Livescribe Dalam Talian. Dari kedai itu, anda boleh membeli smartpen Livescribe, buku nota, dan aksesori. Anda juga boleh membeli aplikasi tambahan untuk Smartpen Livescribe anda. Lihat [Mendapat Aplikasi Tambahan pada halaman 114](#) untuk maklumat lanjut. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Livescribe Dalam Talian, termasuk cara membeli aplikasi, lihat *Panduan Pengguna Desktop Livescribe™*.

9 *Mengolah dengan Produk Kertas Bintik*

Livescribe mencetak buku nota, jurnal, pad nota selak, dan produk kertas bintik Livescribe™ lain untuk Smartpen Livescribe anda. Tidak ada apa-apa yang istimewa tentang komposisi kertas yang digunakan untuk produk kertas bintik Livescribe™. Walau bagaimanapun, setiap halaman kertas bintik Livescribe™ dicetak dengan ribuan mikrobintik yang hampir-hampir tidak kelihatan dan disusun dalam pola yang istimewa. Smartpen Livescribe anda membaca bintik-bintik ini untuk menentukan halaman yang anda sedang gunakan dan di mana pada halaman itu anda mengetuk atau menulis. Dengan maklumat ini, smartpen anda boleh menangkap nota anda, mengaitkan audio kepadanya, dan melakukan operasi berasaskan kertas yang lain.

Produk kertas bintik Livescribe™ kadang-kadang menggunakan semula pola bintik. Sebagai peraturan am, *jangan gunakan produk kertas bintik Livescribe™ dengan pola titik yang sama pada masa yang sama*. Ini mengelakkan kemungkinan masalah yang boleh berlaku semasa melihat buku nota anda dalam Desktop Livescribe™: apabila anda menulis dalam dua buku nota dengan pola yang sama, nota anda dari buku nota kedua akan ditindihkan pada nota anda dari buku nota pertama apabila anda melihatnya dalam Desktop Livescribe™.

Oleh sebab produk kertas bintik Livescribe™ adalah penting untuk berfungsi bersama-sama dengan Smartpen Livescribe anda, anda perlu belajar untuk mengurus dan mengarkibkannya.

Garis Panduan untuk Menguruskan Produk Kertas

Memahami bagaimana Smartpen Livescribe anda berinteraksi dengan kertas bintang Livescribe™ mungkin mencabar. Mujurlah, anda tidak perlu tahu bagaimana semuanya berfungsi. Anda hanya perlu mengikuti garis panduan ini:

- Sebelum menggunakan produk kertas baru, ketuk pada Label Status Buku Nota. Jika anda diberitahu bahawa buku nota dengan nombor yang sama sudah digunakan, pastikan anda mengarkib buku nota lama anda pada Desktop Livescribe™ dahulu. Lihat [Memeriksa Penggunaan Produk Kertas pada halaman 119](#).
- Apabila membeli kertas bintang Livescribe™, beli buku nota atau jurnal yang mengandungi nombor yang berbeza daripada yang sedang anda gunakan. Untuk mengetahui tentang penomboran kertas bintang Livescribe™, lihat [Perihal Menamakan Kertas Bintang Livescribe™ pada halaman 120](#).
- Untuk mengetahui tentang menggunakan pek buku nota, lihat [Menggunakan Pek Buku Nota dan Jurnal pada halaman 121](#).
- Jika anda memiliki buku nota yang mempunyai penamaan dan penomboran yang sama, gunakannya secara berturutan. Lihat [Menggunakan Buku Nota dengan Nama dan Nombor yang Sama pada halaman 121](#).
- Arkibkan buku nota dan jurnal anda selepas anda selesai mengolahnya. Untuk maklumat lanjut, lihat [Mengarkibkan Produk Kertas pada halaman 122](#).

Memeriksa Penggunaan Produk Kertas

Setiap produk kertas bintang Livescribe™ mempunyai Label Status Buku Nota. Menggunakan Status Label Buku Nota adalah cara terbaik untuk mengetahui sama ada anda sedang menggunakan produk kertas bintang Livescribe™ yang sama pola bintangnya.



Untuk menggunakan Label Status Buku Nota:

1. Apabila anda membuka produk kertas bintik Livescribe™ yang baru, ketuk Label Status Buku Notanya dengan Smartpen Livescribe anda.
2. Paparan Smartpen Livescribe anda akan menunjukkan sama ada anda menggunakan produk kertas bintik Livescribe™ lain dengan pola bintik yang sama atau tidak. Jika ya, arkibkan produk kertas bintik Livescribe™ yang lama sebelum menggunakan yang baru. Lihat [Mengarkibkan Produk Kertas pada halaman 122](#).
3. Dalam kes tertentu, Smartpen Livescribe anda perlu dikemas kini untuk menggunakan produk kertas baru. Jika ini berlaku, paparan smartpen anda akan menunjukkan hal ini apabila anda mengetuk Status Label Buku Nota. Untuk menggunakan produk kertas baru, jalankan Desktop Livescribe™, dokkan Smartpen Livescribe anda, dan terima opsyen untuk mengemas kini perisian tegar dan perisian smartpen anda.

Perihal Menamakan Kertas Bintik Livescribe™

Livescribe™ mengenal pasti produk kertas bintik Livescribe melalui kumpulan (seperti Buku Nota Bergaris) dan nombor (dari 1 hingga 8). Mana-mana dua produk kertas bintik Livescribe™ yang dilabelkan dengan kumpulan dan nombor yang sama memiliki pola bintik yang sama.

Setiap produk kertas bintik Livescribe™ tergolong dalam *kumpulan* berdasarkan formatnya (bergaris, tak bergaris, grid ...) dan faktor bentuk (buku nota, jurnal, pad nota ...).

Livescribe selanjutnya mengenal pasti setiap produk kertas dengan *nombor*. Di dalam kumpulan, produk kertas yang dilabelkan dengan nombor yang sama memiliki pola bintik yang sama. Produk kertas yang dilabelkan dengan nombor yang berbeza mempunyai pola bintik yang berlainan. Pada masa ini, nombor dalam kelompok adalah daripada 1 hingga 8.

Menggunakan Buku Nota dengan Nama dan Nombor yang Sama

Jika anda mempunyai dua produk kertas bintik Livescribe™ dengan Kumpulan dan Nombor yang sama (seperti dua produk kertas Buku Nota Bergaris 2), anda perlu mengikuti panduan ini:

- Gunakan satu sahaja produk kertas bintik Livescribe™ itu pada satu-satu masa. Jangan menggunakan dua produk kertas itu pada masa yang sama.
- Sebelum memulakan produk kertas kedua, arkibkan yang pertama dengan Desktop Livescribe™.

Sebagai contoh, jangan menggunakan dua produk kertas Buku Nota Bergaris 1 pada masa yang sama. Sebaliknya, gunakan buku nota bergaris lain dengan Nombor yang berbeza, seperti Buku Nota Bergaris 2 atau Buku Nota Bergaris 3.

Jika anda telah menggunakan semua Nombor dalam kumpulan Buku Nota Bergaris, anda mungkin ingin memulakan Buku Nota Bergaris 1 kedua yang belum dipakai. Untuk berbuat demikian, arkibkan Buku Nota Bergaris 1 yang pertama. Kemudian anda boleh menggunakan Smartpen Livescribe anda pada Buku Nota Bergaris 1 kedua.

Menggunakan Pek Buku Nota dan Jurnal

Pek buku nota atau jurnal mengandungi produk kertas bintik Livescribe™ daripada kumpulan yang sama. Sebagai contoh, Buku Nota Bergaris dijual dengan pek empat-empat (Buku Nota 1-4 dan 5-8). Jika anda ingin membeli dua atau lebih pek Buku Nota Bergaris, pastikan bahawa Nombor pada kulit Buku Nota adalah berbeza. Sebagai contoh, beli dan gunakan Buku Nota 1-4 dan Buku Nota 5-8 sebelum membeli pek lain bernombor 1-4 atau 5-8.

Jika anda telah membeli dua pek dengan penomboran yang sama, pek-pek itu akan mempunyai pola bintik yang sama. Dalam hal ini, anda harus melakukan perkara yang berikut:

- Gunakan semua produk kertas bintik Livescribe™ dalam pek pertama dahulu sebelum memulakan pek kedua.
- Apabila anda telah menghabiskan pek pertama, arkibkan setiap Buku Nota daripada pek pertama dan kemudian mula menggunakan pek kedua.

Mengarkibkan Produk Kertas

Apabila anda telah selesai menggunakan produk kertas bintik Livescribe™, anda perlu mengarkibkannya pada Desktop Livescribe™. Untuk mempelajari cara mengarkibkan produk kertas Livescribe™, lihat *Panduan Pengguna Desktop Livescribe™*. Pengarkiban produk kertas bintik Livescribe™ melaksanakan perkara seperti berikut:

- Membebaskan ruang storan pada Smartpen Livescribe anda
- Membolehkan anda menggunakan produk kertas bintik Livescribe™ lain yang memiliki pola bintik yang sama seperti yang anda diarkibkan. Produk kertas bintik Livescribe™ dengan pola bintik yang sama mempunyai nama yang sama.
- Memindahkan nota dan audio anda untuk produk kertas bintik Livescribe™ ke dalam folder Buku Nota Diarkibkan dalam Anak Tetingkap Pustaka Desktop Livescribe™. Nota dan audio anda tetap interaktif dalam Desktop Livescribe™, sama seperti produk kertas bintik Livescribe™ yang tidak diarkibkan.
- Memadam nota anda (data dakwat) dan audio dari Smartpen Livescribe anda. Disebabkan ini, Smartpen Livescribe anda tidak akan berinteraksi lagi dengan produk kertas bintik Livescribe™ fizikal yang anda arkibkan. In bermakna, apabila anda mengetuk nota dalam buku nota fizikal anda yang diarkibkan, ia tidak akan memainkan balik apa-apa audio.

PENTING:

- Jangan mengarkibkan buku nota, kecuali anda telah habis menggunakan buku nota fizikal dan bersedia untuk mengenepikannya.
- Selepas anda telah mengarkibkan buku nota, jangan kembali ke buku nota fizikal dan mula menulis padanya lagi, kecuali anda mempunyai halaman yang belum dipakai dan ingin menggunakannya sebagai sebahagian daripada buku nota baru. Sebagai contoh, anda boleh mengarkibkan buku nota yang separa lengkap, dan kemudian menggunakan halaman yang selebihnya sebagai buku nota kedua.
- Jika anda menggunakan beberapa komputer untuk menguruskan data smartpen anda, pastikan anda mengarkibkan buku nota anda pada semua komputer ini.

10 *Maklumat Kawal Selia*

Pernyataan FCC AS

Peranti ini mematuhi bahagian 15 peraturan FCC. Pengendalian adalah tertakluk pada dua syarat yang berikut: (1) peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan yang memudaratkan, dan (2) peranti ini mesti menerima apa-apa gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang boleh menyebabkan pengendalian tidak dikehendaki.

Kelengkapan ini telah diuji dan didapati mematuhi had-had untuk peranti digital Kelas B, menurut Bahagian 15 peraturan FCC. Had-had ini direka bentuk untuk menyediakan perlindungan yang munasabah daripada gangguan yang memudaratkan dalam pemasangan kawasan kediaman. Kelengkapan ini menjana, menggunakan, dan boleh memancarkan tenaga frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan selaras dengan arahan, mungkin menyebabkan gangguan yang memudaratkan komunikasi radio. Walau bagaimanapun, tidak ada jaminan bahawa gangguan tidak akan berlaku dalam pemasangan tertentu. Jika kelengkapan ini memang menyebabkan gangguan yang memudaratkan penerimaan radio atau televisyen, ini boleh ditentukan dengan menghidupkan dan mematikan kelengkapan, pengguna digalakkan untuk cuba membetulkan gangguan dengan salah satu atau beberapa langkah-langkah yang berikut:

- Mengorientasi semula atau menempatkan semula antena penerima.
- Menambah jarak di antara kelengkapan dengan penerima.
- Menyambungkan kelengkapan ke saluran keluar pada litar yang berlainan dengan penyambungan penerima.
- Hubungi wakil penjual atau juruteknik radio/TV yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.
- Penggunaan kabel I/O bertebat diwajibkan apabila menyambungkan kelengkapan ini kepada mana-mana dan semua persisian opsyenal atau peranti hos. Kegagalan berbuat demikian boleh melanggar peraturan FCC. Kabel I/O bertebat boleh didapati untuk Smartpen Livescribe daripada Livescribe.

Perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diliputi dalam Panduan ini mestilah diluluskan secara bertulis oleh Jabatan Kejuruteraan Kawal Selia pengeluar. Perubahan atau pengubahsuaian yang dibuat tanpa kelulusan boleh menyebabkan kuasa pengguna untuk mengendalikan kelengkapan ini tidak sah.

Pihak Bertanggungjawab:

Livescribe Inc

7677 Oakport Street, 12th Floor

Oakland, CA 94621

Amerika Syarikat

(510) 777-0771



Pernyataan Kanada, Industrie Canada ICES-003

Radas digital Kelas B ini memenuhi semua syarat-syarat dalam Peraturan Kelengkapan Penyebab Gangguan Kanada (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations).

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Perisytiharan Keakuran CE

Pengilang dan Pihak Bertanggungjawab EU:

Livescribe Inc.

7677 Oakport Street, 12th Floor

Oakland, CA 94621

Amerika Syarikat

(510) 777-0771



Produk ini telah diuji oleh Livescribe Inc. dan didapati mematuhi semua keperluan Arahan EMC 2004/108/EC dan Arahan LVD 2006/95/EC.

Peranti ini mematuhi piawaian yang berikut:

EN 55022 (1998); CISPR 22 sebagaimana yang dipinda, (Emisi Pancaran dan Konduksi Kelas B)

EN 55024 (1998); CISPR 24 sebagaimana yang dipinda, (Emisi dan Keimunan, mengikut yang mana berkenaan)

EN60950-1 dan IEC 60950-1, Kelengkapan teknologi maklumat. Keselamatan.

Penyataan Pematuhan ROHS

Livescribe telah menetapkan bahawa produk ini mematuhi syarat-syarat Sekatan Bahan Berbahaya (RoHS) arahan 2002/95/EC dan pindaannya. Untuk mendapatkan maklumat tambahan, sila hubungi Livescribe di alamat atas.



Hanya gunakan dengan ITE Tersenarai.

Peranti ini mematuhi piawaian yang berikut: UL60950-1, Edisi Pertama

Amaran Bateri

AMARAN: JANGAN MENCACATKAN, MENEBUK, ATAU MEMBUANG BATERI DALAM API. BATERI BOLEH PECAH ATAU MELETUP, MELEPASKAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA. BUANG BATERI TERPAKAI MENGIKUT ARAHAN PENGILANG DAN SELARAS DENGAN PERATURAN TEMPATAN.

VARNING: EKSPLSIONSFARA VID FELAKTIGT BATTERIBYTE. ANVÄND SAMMA BATTERITYP ELLER EN EKVIVALENT TYP SOM. REKOMMENDERAS AV APPARATTILLVERKAREN. KASSERA ANVÄNT BATTERI ENLIGT FABRIKANTENS INSTRUKTION.

ADVARSEL! LITHIUMBATTERI—EKSPLSIONSFARE VED FEJLAGTIG HÅNTERING. UDSKIFTNING MÅ KUN SKE MED BATTERI AF SAME FABRIKAT OG TYPE. LEVÉR DET BRUGTE BATTERI TILBAGE TILLEVERANDØREN.

VAROITUS: PARISTO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE ON VIRHEELLISESTI ASENETTU. VAIHDA PARISTO AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMAAN TYYPPIIN. HÄVITÄ KÄYTETTY PARISTO VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI.

ADVARSEL: EKSPLSJONSFARE VED FEILAKTIG SKIFTE AV BATTERI. BENYTT SAMME BATTERITYPE ELLER EN TILSVARENDE TYPE ANBEFALT AV APPARATFABRIKANTEN. BRUKTE BATTERIER KASSERES I HENHOLD TIL FABRIKANTENS INSTRUKSJONER.

WAARSCHUWING! BIJ DIT PRODUCT ZIJN BATTERIJEN GELEVERD. WANNEER DEZE LEEG ZIJN, MOET U ZE NIET WEGGOOIEN MAAR INLEVEREN ALS KCA.

Keelektrikan Statik, ESD, dan Smartpen Livescribe™

Nyahcas elektrostatik (Electrostatic discharge, ESD) boleh menyebabkan kerosakan terhadap peranti elektronik jika ternyahcas ke dalam peranti, maka anda harus mengambil langkah-langkah untuk mengelak kejadian sedemikian.

Perihalan ESD

Keelektrikan statik ialah cas elektrik yang disebabkan oleh tokokan elektron lebihan pada permukaan bahan. Bagi kebanyakan orang, elektrik statik dan ESD hanyalah gangguan. Misalnya, setelah berjalan atas karpet sambil menyeret kaki anda, menumpukkan elektron pada tubuh anda, anda mungkin mendapat kejutan statik—iaitu kejadian nyahcas—apabila anda menyentuh tombol pintu logam. Kejutan kecil ini menyahcas elektrik statik yang terkumpul.

Kelengkapan Rentan ESD

Walaupun sedikit ESD boleh merosakkan litar, jadi apabila bekerja dengan peranti elektronik, ambil langkah-langkah untuk membantu melindungi peranti elektronik anda, termasuk Smartpen Livescribe, dari mudarat ESD. Meskipun Livescribe telah membina perlindungan terhadap ESD ke dalam produk-produknya, malangnya ESD masih wujud dan, melainkan dineutralkan, boleh menumpuk ke aras yang boleh merosakkan peralatan anda. Mana-mana peranti elektronik yang ada titik masuk luar untuk memalamkan apa-apa sahaja daripada kabel sehinggalah stesen pendokan adalah rentan kepada kemasukan ESD. Peranti yang anda bawa bersama-sama anda, seperti peranti pegang,

menumpukkan ESD dengan cara yang unik kerana elektrik statik yang mungkin telah menumpuk pada badan anda secara automatik disalurkan kepada peranti. Kemudian, apabila peranti ini disambungkan kepada peranti lain seperti stesen dok, kejadian nyahcas boleh berlaku.

Langkah berjaga-jaga terhadap ESD

Pastikan anda menyahcas apa-apa elektrik statik terkumpul daripada diri anda dan peranti elektronik anda *sebelum* menyentuh peranti elektronik atau menyambungkan satu peranti ke peranti yang lain. Saranan dari Livescribe adalah supaya anda mengambil langkah berjaga-jaga ini sebelum menyambungkan smartpen anda ke komputer anda, meletakkan smartpen anda dalam penatang, atau menyambungkannya ke mana-mana peranti. Anda boleh melakukan ini dengan banyak cara, termasuk cara yang berikut:

- Bumikan diri anda semasa anda memegang peranti bergerak anda sambil menyentuh permukaan logam yang telah dibumikan. Misalnya, jika komputer anda mempunyai kotak logam dan dipalamkan ke dalam salur keluar terbumi tiga gigi piawai, sentuhan dengan kotak itu sepatutnya menyahcas ESD pada badan anda.
- Meningkatkan kelembapan relatif persekitaran anda.
- Memasang item pencegahan khusus ESD, seperti alas kaki pembumian.

Keadaan yang meningkatkan Kejadian ESD

Keadaan yang boleh memberikan sumbangan pada penumpukan elektrik statik dalam persekitaran termasuklah yang berikut:

- Kelembapan relatif yang rendah.
- Jenis bahan. (Jenis bahan yang mengumpulkan cas. Misalnya, bahan sintetik lebih cenderung kepada penumpukan statik daripada serat semula jadi seperti kapas.)
- Kepantasan anda menyentuh, menyambungkan, atau memutuskan peranti elektronik.
- Walaupun anda harus sentiasa mengambil tindakan pencegahan untuk menyahcas elektrik statik, jika anda berada dalam persekitaran yang anda perhatikan wujudnya kejadian ESD, anda mungkin ingin mengambil tindakan pencegahan tambahan untuk melindungi kelengkapan elektronik anda terhadap ESD.

Maklumat Waranti

WARANTI TERHAD. Livescribe menjamin Smartpen Livescribe adalah bebas daripada kecacatan dari segi bahan atau mutu kerja di bawah kegunaan biasa bagi tempoh satu tahun dari tarikh asal pembelian langsung atau runcit. Waranti ini adalah terbatal sekiranya produk telah dirosakkan oleh kemalangan atau penggunaan tidak munasabah, terendam di dalam air, pengabaian, penyalahgunaan, penyenggaraan tidak betul, apa-apa sebab lain yang bukan timbul daripada kecacatan dalam mutu kerja atau bahan-bahan produk. Semua tuntutan waranti adalah tertakluk pada: (1) anda memberitahu Livescribe tentang tuntutan waranti dalam tempoh waranti, (2) Livescribe mengesahkan kewujudan kecacatan dalam produk dan (3) penerimaan bukti sah bagi pembelian anda dan tarikh pembelian anda. Remedi eksklusif anda hendaklah menjadi pilihan Livescribe, sama ada untuk membaikinya atau menerima penggantian Smartpen Livescribe. Sebelum memulangkan Smartpen Livescribe, sila hubungi Jabatan Perkhidmatan Pelanggan Livescribe untuk mendapatkan arahan.

Sekiranya produk di bawah waranti dibaiki atau digantikan, penggantian akan diliputi di bawah waranti asal atau selama 30 hari, mengikut mana yang lebih lama. Pembaikan atau penggantian ialah remedi eksklusif anda, dan liabiliti eksklusif Livescribe, di bawah waranti ini.

WARANTI TERHAD YANG DITETAPKAN DI DALAM INI ADALAH SATU-SATUNYA WARANTI YANG DIBUAT KEPADA ANDA DAN DISEDIKAN SEBAGAI GANTI APA-APA WARANTI LAIN (JIKA ADA) YANG DIWUJUDKAN OLEH MANA-MANA DOKUMENTASI ATAU PEMBUNGKUSAN. WARANTI TERHAD INI MEMBERI ANDA HAK UNDANG-UNDANG YANG KHUSUS.

PENOLAK TUNTUTAN WARANTI. ANDA SECARA NYATA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN PERISIAN DESKTOP LIVESCRIBE, SMARTPEN LIVESCRIBE DAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN LAIN ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI DAN BAHAWA SEMUA RISIKO DARI SEGI KUALITI YANG MEMUASKAN, PRESTASI, KETEPATAN, DAN UPAYA ADALAH TERLETAK PADA ANDA. KECUALI UNTUK WARANTI TERHAD YANG DITETAPKAN DI ATAS DAN SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG DIPAKAI, PERISIAN DESKTOP LIVESCRIBE, SMARTPEN LIVESCRIBE, PRODUK DAN PERKHIDMATAN DISEDIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA", DENGAN SEGALA KETERBATASANNYA DAN TANPA APA-APA JENIS WARANTI, DAN LIVESCRIBE DAN PEMBERI LESEN LIVESCRIBE (SECARA KOLEKTIF DIRUJUK SEBAGAI "LIVESCRIBE") DENGAN INI MENOLAK TUNTUTAN SEMUA WARANTI DAN REPRESENTASI, SAMA ADA YANG TERSURAT, TERSIRAT ATAU BERKANUN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT BAGI KEBOLEHNIAGAAN, KUALITI YANG MEMUASKAN, DARI SEGI KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KETEPATAN, KENIKMATAN AMAN SENTOSA, DAN BUKAN PELANGGARAN HAK-HAK PIHAK KETIGA. LIVESCRIBE TIDAK MENJAMIN GANGGUAN TERHADAP KENIKMATAN ANDA BAGI PERISIAN

DESKTOP LIVESCRIBE, SMARTPEN LIVESCRIBE, PRODUK ATAU PERKHIDMATAN, BAHAWA FUNGSI YANG TERKANDUNG DALAM PERISIAN DESKTOP LIVESCRIBE, SMARTPEN LIVESCRIBE, PRODUK ATAU PERKHIDMATAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, BAHAWA OPERASI PERISIAN DESKTOP LIVESCRIBE, SMARTPEN LIVESCRIBE ATAU PERKHIDMATAN TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS DARI KESILAPAN, ATAU BAHAWA KECACATAN DALAM PERISIAN DESKTOP LIVESCRIBE, SMARTPEN LIVESCRIBE ATAU PERKHIDMATAN AKAN DIBETULKAN. MAKLUMAT LISAN ATAU BERTULIS ATAU NASIHAT YANG DIBERIKAN OLEH LIVESCRIBE ATAU WAKIL RASMI LIVESCRIBE HENDAKLAH TIDAK MEWUJUDKAN WARANTI. SEKIRANYA PERISIAN DESKTOP LIVESCRIBE, SMARTPEN LIVESCRIBE, ATAU PERKHIDMATAN TERBUKTI CACAT, ANDA MENANGGUNG SELURUH KOS BAGI SERVIS, PERBAIKAN ATAU PEMBETULAN YANG PERLU.

PEMBATASAN LIABILITI. SEHINGGA TAKAT YANG TIDAK DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, DALAM APA KEADAAN SEKALIPUN LIVESCRIBE HENDAKLAH TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KECEDERAAN DIRI, ATAU APA-APA GANTI RUGI BERBANGKIT, KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU SAMPINGAN APA-APA PUN, TERMASUK, TANPA PEMBATASAN, GANTI RUGI BAGI KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN DATA, GANGGUAN PERNIAGAAN, ATAU GANTI RUGI ATAU KERUGIAN KOMERSIAL YANG LAIN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ANDA ATAU KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN PERISIAN DESKTOP LIVESCRIBE, SMARTPEN LIVESCRIBE, ATAU PERKHIDMATAN, BAGAIMANAPUN TERJADI, TANPA MENGAMBIL KIRA TEORI LIABILITI (KONTRAK, TORT ATAU SELAINNYA) DAN SEKALIPUN LIVESCRIBE TELAH DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKINAN GANTI RUGI SEDEMIKIAN. DALAM APA KEADAAN SEKALIPUN JUMLAH LIABILITI LIVESCRIBE KEPADA ANDA UNTUK SEMUA GANTI RUGI (SELAIN DARIPADA YANG MUNGKIN DIPERLUKAN OLEH UNDANG-UNDANG TERPAKAI DALAM KES-KES YANG MELIBATKAN KECEDERAAN DIRI) HENDAKLAH TIDAK MELEBIHI AMAUN LIMA PULUH DOLAR (\$50.00). PEMBATASAN DI ATAS AKAN DIPAKAI WALAUPUN SEKIRANYA REMEDI YANG DISEBUT DI ATAS GAGAL MENCAPAI TUJUAN UTAMANYA.

11 Keselamatan dan Penyelenggaraan Produk

AMARAN: KEGAGALAN UNTUK MEMATUHI ARAHAN KESELAMATAN INI BOLEH MENAKIBATKAN KEBAKARAN, KEJUTAN ELEKTRIK, ATAU KECEDERAAN ATAU KEROSAKAN LAIN.

Smartpen Livescribe boleh menjadi rosak dengan pengendalian atau storan yang tidak betul. Jangan jatuhkan, baling, bengkokkan, himpit, ubah bentuk, tebuk atau buka Smartpen Livescribe. Kegagalan untuk mematuhi arahan ini boleh mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran, kecederaan diri, kerosakan harta atau kerosakan terhadap smartpen anda, serta membatalkan waranti terhadap anda. Adalah amat penting juga anda menjaga dengan baik Smartpen Livescribe anda untuk memastikan ketahanannya. Inilah garis panduan kami:

- Jangan jatuhkan smartpen anda atau membenarkan apa-apa jenis hentaman kuat, yang boleh merosakkannya dengan teruk atau menghalangnya daripada berfungsi dengan betul.
- Jangan meletakkan smartpen anda di mana-mana tempat yang boleh menghimpitnya (iaitu poket belakang, dasar beg galas, dsb.)
- Jangan menyimpan smartpen anda dalam suhu yang terlampau tinggi atau rendah. Simpan di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan mendedahkan smartpen anda kepada air atau apa-apa cecair lain. Ia tidak kalis air atau tahan air. Jangan membiarkannya dalam keadaan lembap.
- Jangan buang smartpen anda dalam api, kerana bateri boleh meletup dan terbakar.
- Hanya gunakan kartrij dakwat yang diluluskan oleh Livescribe.
- Simpan smartpen anda dalam bekas pelindung.
- Gunakan kain lembut untuk pembersihan biasa.
- Pindahkan nota penting anda dan sesi Paper Replay™ dari smartpen anda ke Desktop Livescribe dengan kerap supaya anda mempunyai salinan sandaran di komputer anda. Juga, buat sandaran bagi fail komputer anda secara teratur.
- Jaga agar smartpen anda sentiasa tercas.

PENTING: Jangan cuba untuk mengecap smartpen anda melalui apa-apa cara lain selain daripada:

- Penatang pengecas bergerak USB yang disediakan dalam kotak dengan smartpen Pulse anda atau aksesori Pro Charging Cradle, atau
- Kabel Mikro USB yang disertakan atau apa-apa kabel Mikro USB piawai untuk smartpen Echo.

AMARAN: JANGAN CUBA MELAKUKAN APA-APA PEMBAIKAN SENDIRI.

JANGAN CUBA MEMBUKA SMARTPEN LIVESCRIBE, MENYAHPASANGNYA, MENGELUARKAN BATERI, ATAU CUBA MENGGANTIKAN BATERI SENDIRI. INI MENIMBULKAN RISIKO KEJUTAN ELEKTRIK, KEBAKARAN, KECEDERAAN DIRI, KEROSAKAN HARTA ATAU KEROSAKAN TERHADAP SMARTPEN ANDA, SERTA MEMBATALKAN WARANTI TERHADNYA. TIDAK ADA KOMPONEN YANG BOLEH DISERVIS OLEH PENGGUNA DI DALAMNYA DAN APA-APA CUBAAN UNTUK MEMBUKA SMARTPEN ANDA AKAN MEMBATALKAN WARANTINYA.

JANGAN CUBA MENGAKSES BATERI. BATERI CAS SEMULA TIDAK BOLEH DIAKSES DAN TIDAK BERTUJUAN UNTUK DITANGGALKAN, DIGANTIKAN, ATAU DISENTUH. KANDUNGAN BATERI MUNGKIN BERBAHAYA JIKA TERTELAN. TEKNOLOGI BATERI ADALAH MUDAH TERBAKAR DAN HANYA BAHAN PERENCAT API KIMIA ATAU PASIR HARUS DIGUNAKAN UNTUK MEMADAMKAN API. JANGAN GUNAKAN AIR. JIKA BATERI BOCOR, JANGAN BIARKAN CECAIR TERKENA KULIT ATAU MATA. JIKA TERKENA KULIT ATAU MATA, GUNAKAN JUMLAH AIR YANG BANYAK UNTUK MEMBASUH KAWASAN YANG TERLIBAT DAN DAPATKAN RAWATAN PERUBATAN DENGAN SEGERA.

Membersihkan Smartpen Livescribe™ Anda

Jika smartpen anda lembap atau tidak responsif apabila anda berinteraksi dengan kawalan cetakan, kanta inframerah pada hujungnya mungkin kotor. Bersihkan kanta ini dengan pengelap alkohol.

Bersihkan bahagian luar smartpen anda dengan kain lembut bersih yang dibasahkan sedikit dengan air.

Pelupusan

Jangan membuang produk ini dalam sampah. Sama seperti apa-apa produk yang mengandungi bateri, semak dengan syarikat pengurusan sisa atau kitar semula tempatan anda untuk menentukan kaedah pelupusan yang betul dan lokasinya di kawasan anda.

Notis Pendengaran

Pendedahan jangka panjang kepada main balik rakaman yang kuat, pada kelantangan yang tinggi, boleh mengakibatkan kehilangan pendengaran yang kekal. Apabila menggunakan putik telinga (earbuds) atau fon kepala, adalah disyorkan supaya anda mendengar rakaman pada kelantangan sederhana. Setkan kelantangan kepada tahap yang selamat. Mengikut kebiasaan, audio yang dirakamkan sepatutnya tidaklah begitu kuat sehinggakan anda tidak dapat mendengar orang bercakap kepada anda.

12 *Soalan Kerap Tanya*

Merakam Nota dan Audio

Bolehkah saya menangkap nota tanpa merakam audio?

Ya. Untuk menangkap nota hidupkan sahaja smartpen anda dan mula menulis pada kertas bintik Livescribe™. Untuk merakam audio, ketuk butang rakam dalam buku nota anda yang disertakan.

Bolehkah saya merakam audio tanpa kertas bintik Livescribe?

Ya. Tekan dan tahan butang kuasa smartpen sehingga anda nampak pemasa rakaman muncul pada paparan. Setelah anda selesai merakam mematikan sahaja smartpen. Untuk memainkan balik audio, pergi ke Menu Utama smartpen, pilih Paper Replay™, kemudian pilih sesi Main. Sambil anda bermain balik audio, anda boleh menulis nota pada kertas bintik dan secara automatik audio akan dipautkan ke nota anda.

Bolehkah saya menambah nota baru kepada audio yang saya telah rakamkan?

Ya. Anda sentiasa boleh mendengar audio yang dirakam anda kemudian dan menulis nota tambahan. Ketuk pada nota asal anda untuk mula memainkan balik audio. Kemudian tulis pada kertas bintik untuk mengaitkan nota baru kepada audio yang sedia ada.

Bagaimanakah saya menukar kualiti rakaman audio?

Untuk melaraskan kualiti rakaman, pergi ke Menu Utama smartpen, tatal ke bawah ke Pengesetan, pilih kualiti Rakaman, dan kemudian pilih Tinggi, Sederhana, atau Rendah. Rakaman yang berkualiti lebih tinggi akan menggunakan lebih banyak ruang dalam ingatan smartpen anda.

Aksesori Smartpen

Bagaimanakah cara mengganti kartrij dakwat saya?

Cekau hujung kartrij dakwat dengan jari anda dan menariknya keluar. Setelah kartrij dakwat dikeluarkan, masukkan yang baru.

Desktop Livescribe

Bagaimanakah saya menyusun nota saya?

Anda boleh mencipta Buku Nota Tersuai dalam Desktop Livescribe™ untuk menyusun dan menguruskan halaman anda dengan lebih baik. Buku Nota Tersuai adalah serupa dengan senarai main muzik, atau album foto digital, tetapi berbeza dengan menuding kepada lagu atau gambar yang dipilih pengguna, ia menuding (pautan) kepada halaman yang dipilih pengguna dalam sumber buku nota mereka.

Pada Windows:

1. Pilih Fail > Buku Nota Tersuai > Cipta. Atau, klik pautan Cipta Buku Nota Tersuai baru di bawah Buku Nota Tersuai dalam tab Pustaka.
2. Dalam dialog Nama Buku Nota, taip nama untuk buku nota baru. Klik OK.
3. Desktop Livescribe mencipta dan membuka buku nota baru dan menempatkannya pada tab Pustaka di bawah tajuk Buku Nota Tersuai.
4. Seret dan lepas halaman kepada nama Buku Nota Tersuai di Anak Tetingkap Pustaka. Halaman yang anda pilih muncul dalam Buku Nota Tersuai.
5. Anda boleh mengatur halaman dalam Buku Nota Tersuai semata-mata dengan menyeret, mengalih, dan melepaskannya ke dalam tertib baru.
6. Anda boleh melihat maklumat tentang sumber halaman dengan melegarkan kursor tetikus di atasnya. Sumber maklumat merangkumi smartpen yang berkaitan dengan halaman itu, buku notanya, dan nombor halaman sumber.

Pada Mac:

1. Pilih Fail > Cipta Buku Nota Tersuai. Desktop Livescribe mencipta buku nota tersuai yang kosong dan menempatkannya dalam anak tetingkap Navigasi di bawah tajuk Buku Nota Tersuai.
2. Untuk menambah halaman kepada buku nota tersuai, pilih satu atau beberapa halaman dalam Pandangan Halaman dan seret dan lepaskannya ke buku nota tersuai dalam anak tetingkap Navigasi.
3. Untuk menambah halaman dari Pandangan Audio, pilih satu atau beberapa sesi yang berkaitan dengan halaman dan seret dan lepaskannya ke buku nota tersuai.
4. Anda boleh mengatur halaman dalam Buku Nota Tersuai semata-mata dengan menyeret, mengalih, dan melepaskannya ke dalam tertib baru.

Apakah yang saya boleh kongsi?

Menggunakan Desktop Livescribe, anda boleh berkongsi halaman, sesi audio Paper Replay, atau kedua-duanya. Desktop Livescribe memberikan anda beberapa opsyen eksport untuk kandungan ini, termasuk:

- .pencast fail: format mudah alih yang unik kepada kandungan Livescribe yang mampu diimport dan digunakan dalam Desktop Livescribe.
- Wayang Adobe® Flash® (muat naik Livescribe Dalam Talian sahaja)
- Format PDF Adobe®
- Format audio piawai
- Format imej piawai

Bagaimanakah saya berkongsi pencast saya sebagai fail .pencast?

Salah satu cara untuk berkongsi pencast adalah dengan memuat naik kandungan smartpen anda (audio, halaman, atau kedua-duanya) ke akaun myLivescribe anda di Livescribe Dalam Talian. Anda boleh menyimpannya peribadi, berkongsi dengan orang lain, atau berkongsi dengan komuniti Livescribe.

Cara lain untuk berkongsi pencast adalah mengeksportnya sebagai fail .pencast. Fail .pencast ialah format fail proprietari yang unik kepada kandungan Livescribe. Fail jenis ini boleh diimport terus ke Desktop Livescribe oleh sesiapa sahaja yang memilikinya.

Pada Windows:

1. Dalam Pandangan Halaman, pilih satu atau beberapa halaman yang kandungannya anda ingin kongsi. Nota: Anda juga boleh mengeksport fail .pencast dari Pandangan Audio. Dalam pandangan Audio, pilih atau mainkan sesi anda ingin kongsi.
2. Klik butang Kongsi pada Bar Alat Utama
3. Menggunakan menu melata, pilih jenis data yang ingin kongsi dan cara untuk berkongsinya. Opsyen anda adalah untuk berkongsi: Seluruh buku nota semasa yang berkaitan dengan halaman yang anda pilih.
4. Halaman khusus yang anda pilih.
5. Menggunakan menu melata, pilih: Sebagai Pencast.
6. Dalam Pilih Data untuk dialog Pencast, pilih apa yang hendak dikongsikan: Halaman dan Audio, Halaman Sahaja, atau Audio Sahaja.
7. Perhalusi opsyen kongsi anda: Jika anda berkongsi halaman, gunakan kotak pilihan untuk memilih halaman individu atau pilih semua halaman.
8. Jika anda berkongsi audio sahaja atau audio dan halaman, pilih satu atau beberapa sesi audio untuk dieksport dari senarai terturun Pilih Audio untuk Kongsi.

Pada Mac:

1. Dalam Pandangan Halaman, pilih satu atau beberapa halaman yang anda ingin kongsi. Atau, dalam Pandangan Sesi, pilih satu atau beberapa sesi untuk dikongsi.
2. Klik salah satu butang kongsi pada Bar Alat Utama, atau klik kanan dan pilih Kongsi. Ini akan membuka dialog kongsi. Pilih satu opsyen kongsi.
3. Klik butang Eksport Pencast untuk mengeksport fail .pencast. Fail .pencast ialah format mudah alih yang unik kepada kandungan Livescribe. Fail jenis ini boleh diimport terus ke Desktop Livescribe oleh sesiapa sahaja yang memilikinya. Hanya satu fail audio yang dibenarkan bagi setiap fail .pencast Komputer anda.
4. Gunakan dialog kongsi untuk menentukan apa yang hendak dikongsi.
5. Berikan nama untuk kandungan yang anda sedang kongsi, dan jika diperlukan, berikan maklumat log masuk.
6. Klik Kongsi untuk berkongsi kandungan.

Bagaimanakah saya boleh berkongsi pyncast menggunakan akaun MyLivescribe?

Setelah anda mendaftarkan smartpen anda, anda boleh berkongsi hingga 500MB melalui akaun MyLivescribe anda.

Kongsi secara peribadi: Semua pyncast yang anda telah muat naik disetkan sebagai peribadi secara lalai – hanya boleh diakses oleh anda. Anda boleh menambah orang tertentu kepada Senarai Akses anda, memberikan mereka kebenaran untuk melihat pyncast peribadi anda, dan kemudian menghantar kepada mereka pautan untuk melihatnya. Orang pada Senarai Akses anda akan diminta untuk mencipta akaun Livescribe untuk melihat pyncast.

Kongsi secara umum: Setelah anda menjadikan pyncast anda umum, ia boleh diakses oleh sesiapa sahaja, walaupun tanpa akaun Livescribe. Anda boleh menghantar URL pyncast, berkongsinya di Facebook™, atau membenamkannya di tapak web.

Bagaimanakah saya berkongsi nota saya sebagai PDF?

Pada Windows:

1. Dalam Pandangan Halaman Desktop Livescribe™, pilih satu atau beberapa halaman yang anda ingin kongsi.
2. Klik butang Kongsi pada Bar Alat Utama.
3. Menggunakan menu melata, pilih jenis data yang ingin kongsi dan cara untuk berkongsinya. Opsyen anda adalah untuk berkongsi:
 - Seluruh buku nota semasa yang berkaitan dengan halaman yang anda pilih.
 - Halaman khusus yang anda pilih.
4. Menggunakan menu melata, pilih: Sebagai PDF...
5. Dalam dialog Simpan PDF, taip nama fail PDF dan pilih folder untuk fail tersebut.

Pada Mac:

1. Pilih satu atau beberapa halaman dalam Pandangan Halaman.
2. Klik butang Cetak atau pilih Fail > Cetak. Dialog Cetak terbuka.
3. Dalam dialog Cetak, klik butang PDF, dan pilih Simpan sebagai PDF.
4. Klik Cetak.

Bagaimanakah saya berkongsi rakaman saya ke dalam fail audio?

Pada Windows:

1. Dalam pandangan Audio Desktop Livescribe, pilih sesi atau beberapa sesi yang anda ingin kongsi.
2. Klik butang Kongsi pada Bar Alat Utama.
3. Menggunakan menu melata, pilih Sebagai fail Audio.
4. Dalam dialog Eksport Sesi, taip nama fail audio dan pilih folder untuk fail tersebut.
5. Pilih format fail audio.
6. Klik Simpan.

Pada Mac:

1. Dalam pandangan Audio, pilih sesi untuk dieksport sebagai fail.
2. Pilih Fail > Eksport sebagai AAC, atau pilih item menu mengikut konteks dengan menekan control-klik. Dialog Simpan terbuka.
3. Pilih destinasi untuk menyimpan fail.
4. Simpan nama sesi seperti adanya, atau taip yang baru.
5. Klik Simpan. Fail audio anda disimpan ke lokasi yang dinyatakan dan sedia untuk didengar pada komputer anda atau untuk dieksport.
6. Dwiklik pada item untuk dimainkan dalam QuickTime, atau seretnya ke dalam pustaka iTunes anda atau ikon iTunes anda untuk dimainkan dalam iTunes.

Bagaimanakah saya mendapatkan kemas kini perisian terkini?

Setiap kali anda melancarkan Desktop Livescribe, ia secara automatik akan menyemak kemas kini dan memberitahu anda jika kemas kini tersedia untuk smartpen anda dan/atau Desktop Livescribe. Pastikan anda memuat turun dan memasang semua kemas kini, supaya anda sentiasa memiliki ciri yang terkini dan terhebat. Anda juga boleh secara manual menyemak kemas kini melalui Desktop Livescribe. Klik pada menu Bantuan dan pilih Semak Kemas Kini.

Bolehkah saya menukar tulisan tangan saya kepada teks?

Ya. Anda boleh membeli dan memuat turun perisian tambahan yang disebut MyScript® untuk Livescribe. Ia berfungsi dengan Desktop Livescribe untuk menukar nota tulisan tangan dapat dibaca dengan jelas menjadi teks yang dapat diedit. Untuk maklumat lanjut, pergi ke: www.visionobjects.com.

Bolehkah saya menggunakan smartpen saya pada lebih daripada satu komputer?

Ya. Jika anda menggunakan beberapa komputer, pastikan anda menyambungkan smartpen anda dan memindahkan data anda ke setiap komputer secara teratur. Pastikan anda menggunakan nama pengguna (alamat e-mel) dan kata laluan yang sama untuk setiap salinan Desktop Livescribe yang anda pasang. Setiap kali anda mengarkibkan buku nota pada satu komputer, pastikan anda mengarkibkannya di komputer anda yang lain juga.

Bagaimanakah saya mencetak kertas bintik sendiri?

Untuk mencetak kertas bintik anda sendiri, anda mestilah mempunyai Desktop Livescribe versi 2.0 atau selepas itu dan pencetak laser warna Adobe PostScript yang serasi dengan resolusi cetak 600 dpi atau lebih tinggi.

1. Di dalam Desktop Livescribe, klik pada Halaman supaya anda sedang melihat nota anda. Dalam menu, pilih Alat.
2. Pada Mac®, pilih Cetak Buku Nota Anda Sendiri. Jika anda menggunakan Windows®, pilih Pad Nota Boleh Cetak.
3. Pilih notepad yang anda ingin cetak, pencetak yang mencetaknya, dan klik Cetak

Bolehkah saya menukar format tarikh dan waktu?

Ya. Anda boleh mengesetkan smartpen anda untuk memaparkan waktu dalam format 12 atau 24 jam, dan tarikh dalam salah satu daripada beberapa format. Anda boleh mencari opsyen format pada smartpen anda di bawah ini: Menu Utama > Pengesetan > Format Waktu atau Menu Utama > Pengesetan > Format Tarikh.

Pintasan Smartpen

Sama ada anda pengguna permulaan, pertengahan atau lanjutan, cara pintas yang berikut akan membantu anda menggunakan dengan sebaik-baiknya smartpen anda.

Dwiketuk

Apabila smartpen meminta anda menginput (seperti melukis butang, atau menulis perkataan untuk terjemahan), untuk memberi isyarat bahawa anda telah selesai menulis, dengan cepat ketuk dua kali di tempat yang sama pada kertas bintik.

Melukis Nav Plus anda sendiri

Lukis tanda campur dengan dua garisan kira-kira satu inci panjang, kemudian dwiketuk persilangannya dengan cepat. Anda sepatutnya nampak Menu Utama pada paparan smartpen. Ketuk pada Nav Plus untuk melihat dan memilih item menu.

Kuis dan Sental (tatal dengan cepat melalui item menu)

Pada kertas bintik, tekan hujung smartpen anda ke bawah selama setengah saat sehingga anda mendengar bunyi bip pendek. Kemudian, tanpa mengangkat hujung smartpen anda dari kertas, lukis garis mendatar atau garis tegak. Smartpen anda secara automatik akan mengecam garis ini sebagai kawalan kuis dan sental. Surih semula garis itu pada bila-bila untuk menatal melalui item menu atau teks paparan.

Lancar Cepat (lompat ke aplikasi dan lancarkannya dengan cepat)

Dwiketuk di tengah-tengah kawalan Nav Plus. Kemudian mula menulis beberapa huruf pertama nama aplikasi, teruskan sehingga anda nampak nama muncul di paparan. Ketuk anak panah kanan Nav Plus anda untuk melancarkan aplikasi. Anda kemudiannya boleh mengetuk pada apa yang anda telah tulis untuk melancarkan semula aplikasi.

Garis Lancar

Serupa dengan Lancar Cepat, anda boleh menggunakan Garis Lancar untuk melancarkan dengan cepat apa-apa aplikasi Open Paper yang dipasang pada smartpen anda. Aplikasi Open Paper ialah aplikasi yang tidak memerlukan kawalan kertas pra-cetak untuk berfungsi.

1. Lukis garis mendatar pada buku nota anda (bermula dari kanan atau kiri) dan tanpa mengangkat hujung smartpen anda dari halaman, serta-merta berpatah balik pada garis itu dan berhenti hampir dengan tempat anda bermula.
2. Segera tulis nama aplikasi sasaran di atas garis itu.
3. Untuk melancarkan aplikasi, ketuk pada nama aplikasi yang telah anda tulis. Anda kemudiannya boleh mengetuk pada apa yang anda telah tulis untuk melancarkan semula aplikasi. Anda boleh menggunakan ciri ketuk sekitar Garis Lancar untuk menavigasi aplikasi. Anda boleh mengetuk betul-betul di atas, bawah, kiri, atau kanan nama aplikasi untuk melaksanakan fungsi yang sepadan bagi Plus Nav.

Kata Laluan Paper Replay™

Menjaga sesi Paper Replay™ anda supaya peribadi. Untuk menyediakan perlindungan Kata Laluan Paper Replay:

1. Hidupkan kuasa smartpen anda.
2. Pergi ke Menu Utama dengan mengetuk tengah-tengah Plus Nav di bahagian bawah Kertas Bintik Livescribe anda.
3. Ketuk bawah ke Paper Replay.
4. Ketuk bawah ke perlindungan Kata Laluan untuk mengesetkan kata laluan 4 angka anda.
5. Tulis kata laluan 4 angka pada buku nota kertas bintik anda. Anda boleh menyembunyikan kata laluan anda dengan menggunakan salah satu kaedah berikut:
 - Tulis nombor dalam urutan yang berbeza (misalnya, terbalik).
 - Tulis nombor di pelbagai tempat pada halaman yang sama.
 - Setelah menulis dan mengesahkan kata laluan anda, kembali dan menulis nombor lain di atas kata laluan anda untuk menyembunyikannya.
6. Setelah mengesetkan kata laluan, smartpen anda akan menggesa anda untuk kata laluan anda setiap kali anda cuba memainkan balik sesi. Sekiranya anda mematikan perlindungan kata laluan, semua kata laluan yang disetkan sebelumnya akan terpadam secara kekal.

13 *Glosari*

Rujuk senarai di bawah ini untuk istilah Livescribe dan takrifannya.

.pencast. Format fail proprietari Livescribe Inc. yang menyimpan kandungan smartpen (halaman, audio, atau kedua-duanya). Fail-fail ini boleh dieksport dan mengimport oleh Desktop Livescribe untuk membolehkan kandungan smartpen dikongsi.

audio. Apa-apa jenis bunyi yang ditangkap oleh mikrofon Smartpen Livescribe.

buku nota. Istilah generik yang digunakan dalam panduan ini yang mewakili apa-apa jenis kertas bintik Livescribe™: Buku Nota Bergaris, Jurnal Hitam Bergaris, Jurnal Hitam Tak Bergaris, atau Jurnal Merah Tak Bergaris.

dakwat. Penandaan pen mata bulat Smartpen Livescribe pada kertas bintik. Lihat *dakwat aktif dan dakwat tak aktif*.

dakwat aktif. Nota, lukisan, atau penandaan lain yang dibuat oleh Smartpen Livescribe pada kertas bintik Livescribe™ yang dikaitkan dengan audio yang dirakam. Secara lalai, dakwat aktif dipaparkan dengan warna hijau dalam Desktop Livescribe™. Lihat *dakwat tak aktif*.

dakwat tak aktif. Nota, lukisan, atau penandaan lain yang dibuat oleh Smartpen Livescribe pada kertas bintik Livescribe™ yang tidak dikaitkan dengan audio yang dirakam. Secara lalai, dakwat tak aktif dipaparkan dengan warna hitam dalam Desktop Livescribe™. Lihat *dakwat aktif*.

Desktop Livescribe™. Komponen komputer bagi platform Livescribe™. Desktop Livescribe™ membolehkan anda memindahkan, menyimpan, mencari, dan memainkan semula nota dari komputer anda. Anda juga boleh memuat naik kandungan anda ke Web, dan menguruskan aplikasi dan kandungan pada Smartpen Livescribe.

Fon Kepala Rakaman 3-D. Fon telinga dengan mikrofon terbenam yang menangkap audio medan jauh berbilang arah dan meletakkan objek-objek dalam landskap bunyi di sekeliling anda.

Garis Lancar. Garis Lancar adalah serupa dengan Lancar Cepat. Anda boleh menggunakan Garis Lancar untuk melancarkan dengan cepat apa-apa aplikasi Open Paper yang dipasang pada smartpen anda. Aplikasi Open Paper ialah aplikasi yang tidak memerlukan kawalan kertas pra-cetak untuk berfungsi. Lihat ketuk sekitar.

imej kecil. Perwakilan kecil bagi halaman.

Kata Laluan Paper Replay. Kata Laluan Paper Replay mengesetkan kata laluan untuk sesi Paper Replay anda. Mengesetkan kata laluan boleh menghalang orang lain dari mendengar audio yang dirakamkan pada smartpen anda.

kemas kini. Memasang versi baru perisian atau perisian tegar melalui Desktop Livescribe™ ke komputer atau smartpen anda.

Kertas bintang Livescribe™. Kertas biasa yang dicetak dengan pola mikrobintik. Direka cipta oleh Anoto AB, dan digunakan dengan lesen oleh Livescribe. Mikrobintik ini hampir-hampir tidak kelihatan bagi mata manusia. Mikrobintik membolehkan Smartpen Livescribe mengecam kawasan pada halaman, seperti butang rakam tercetak untuk Paper Replay™, dan nota tulisan tangan yang berkaitan dengan audio yang dirakamkan.

ketuk sekitar. Ketuk sekitar ialah ciri Garis Lancar yang merupakan alternatif kepada menggunakan Plus Nav untuk menavigasi menu aplikasi.

keutamaan. Pengesetan Desktop Livescribe™ yang mematuhi cara kerja anda.

Kuis dan Sental. Kuis dan Sental (Flick and Scrub) merupakan suatu ciri yang membolehkan penatalan cepat melalui item menu dan teks lain yang dipaparkan pada Smartpen Livescribe. Ciri ini berguna apabila teks yang disampaikan oleh aplikasi adalah lebih panjang daripada yang dapat ditunjukkan oleh paparan secara mendatar atau apabila berbilang menu, opsyen, atau item tersedia secara menegak.

label status buku nota. Meterai kertas bujur yang mengelakkan produk kertas Livescribe dari dibuka sehingga diceraikan oleh pemiliknya. Label ini mentakrifkan *status* produk (jenis kertas dan nombor siri), supaya anda boleh menyedari tentang potensi konflik dengan produk kertas yang sama statusnya yang telah pun digunakan.

Livescribe™ Dalam Talian. Komuniti Web Livescribe. Pemilik Smartpen Livescribe mendapat keahlian percuma dalam Livescribe Dalam Talian yang membenarkan ahli menyimpan sehingga 500 MB sesi mereka. Selain itu, ahli boleh berkongsi sesi dengan ahli lain dan menyertai forum pengguna.

memuat naik. Menghantar data ke lokasi jauh, seperti web.

memuat turun. Menerima data dari lokasi jauh.

mengarkib. Proses memindahkan nota dan audio anda untuk produk kertas bintik Livescribe™ ke dalam folder Buku Nota Diarkibkan dalam Anak Tetingkap Navigasi. Proses ini juga memadam nota anda (data dakwat) dan audio dari Smartpen Livescribe. Disebabkan oleh ini, Smartpen Livescribe tidak akan berinteraksi lagi dengan produk kertas bintik Livescribe™ fizikal yang anda arkibkan.

mengedok. Menyambungkan Smartpen Livescribe ke komputer peribadi dengan memasukkan smartpen ke penatang pengecasnya (untuk smartpen Pulse™) atau kabel Mikro USB (untuk smartpen Echo™).

mengezum. Proses membesarkan atau mengecilkan halaman dalam Desktop Livescribe™.

menyemak imbas. Menyelak melalui halaman buku nota.

mikrobintik. Unit asas bagi *kertas bintik* Livescribe: Penandaan bulat kelabu lembut yang kecil yang disusun dengan yang lain sepertinya menjadi berjuta-juta corak. Ini dicetak pada produk kertas Livescribe untuk digunakan dengan Smartpen Livescribe.

Nav Plus. Tanda campur pracetak atau lukis tangan yang membolehkan anda menavigasi aplikasi dan fail Smartpen Livescribe.

nota. Apa-apa yang ditulis atau dilukis pada kertas bintik.

Pandangan (atau mod) Halaman Tunggal. Pandangan atau mod dalam Desktop Livescribe™ di mana satu halaman tunggal dipaparkan pada satu-satu masa.

Pandangan (atau mod) Imej Kecil. Pandangan atau mod dalam Desktop Livescribe™ yang menunjukkan perwakilan imej kecil halaman.

Pandangan Audio (atau Sesi). Sesi yang ditunjukkan sebagai senarai fail dengan butiran tentang setiap satunya.

Pandangan Halaman. Pandangan dalam Livescribe™ Desktop yang memaparkan halaman buku nota. Nota ditunjukkan sebagai *dakwat aktif* jika ia dikaitkan dengan audio.

Pandangan Sesi (atau Audio). Sesi yang ditunjukkan dalam Desktop Livescribe™ sebagai senarai fail dengan butiran tentang setiap satunya.

paparan OLED. Skrin paparan Diod Pancaran Cahaya Organik (Organic Light Emitting Diode) 18 piksel x 98 piksel bagi Smartpen Livescribe.

Paper Replay™. Aplikasi yang mengaitkan apa yang anda tulis pada kertas dengan audio yang anda rakam.

pautkan. Mengaitkan Smartpen Livescribe dengan tika Desktop Livescribe™.

PDF. Format fail grafik yang digunakan untuk mengeksport tulisan dan lukisan yang disimpan dalam Desktop Livescribe™. Fail PDF boleh dilihat pada atau dicetak daripada mana-mana komputer yang dipasang dengan Acrobat Reader® Adobe.

pemindahan. Menyalin data dari Smartpen Livescribe ke komputer menggunakan Desktop Livescribe™. (Dalam konteks ini, sesi tetap berada pada smartpen.)

Penatang pengecas bergerak USB. Penatang yang mengecas dan menyambungkan Smartpen Livescribe ke komputer anda.

pencast. Pencasting ialah istilah umum untuk mengeksport kandungan smartpen. Pencasting ialah cara anda berkongsi kandungan smartpen anda dengan orang lain. Anda boleh pencast kandungan smartpen ke komputer anda atau ke Livescribe Dalam Talian.

perintah pantas. Satu siri perintah anda boleh tulis pada kertas berbintik untuk mengetahui dengan cepat status semasa Smartpen Livescribe.

perisian tegar. Perisian yang menguruskan operasi dalaman smartpen.

profil myLivescribe. Ruang peribadi 500 MB bagi pengguna Smartpen Livescribe diperuntukkan di Livescribe Dalam Talian untuk menyimpan dan berkongsi nota.

sesi. Rakaman audio tunggal yang lengkap yang bermula dengan perintah Rakam dan berakhir dengan perintah Henti pada Smartpen Livescribe. Suatu sesi sentiasa mengandungi audio dan secara pilihan boleh mengandungi nota (halaman) bertulis yang dikaitkan.

Smartpen Echo™. Suatu model smartpen yang dihasilkan oleh Livescribe Inc.

Smartpen Pulse™. Suatu model smartpen yang dihasilkan oleh Livescribe Inc.

storan kilat. Storan tak meruap bagi fail komputer, tidak bergantung pada cas elektrik. Kadang-kadang dirujuk sebagai ingatan.

USB. Universal Serial Bus, piawai untuk sambungan terdawai antara komputer peribadi dengan peranti persisian seperti pencetak dan Smartpen Livescribe.


14 Mendapatkan Bantuan

Sokongan Dalam Talian Livescribe

Pada halaman Sokongan Livescribe anda akan mendapati beberapa cara untuk mendapatkan jawapan atas apa-apa soalan yang mungkin anda musykil tentang smartpen anda atau produk Livescribe™ yang lain.

Untuk membuka halaman Sokongan Livescribe:

- Dari penyemak imbas web, pergi ke www.livescribe.com/support, atau
- Di dalam Desktop Livescribe™, pergi ke Livescribe Dalam Talian dan cari tab Sokongan.

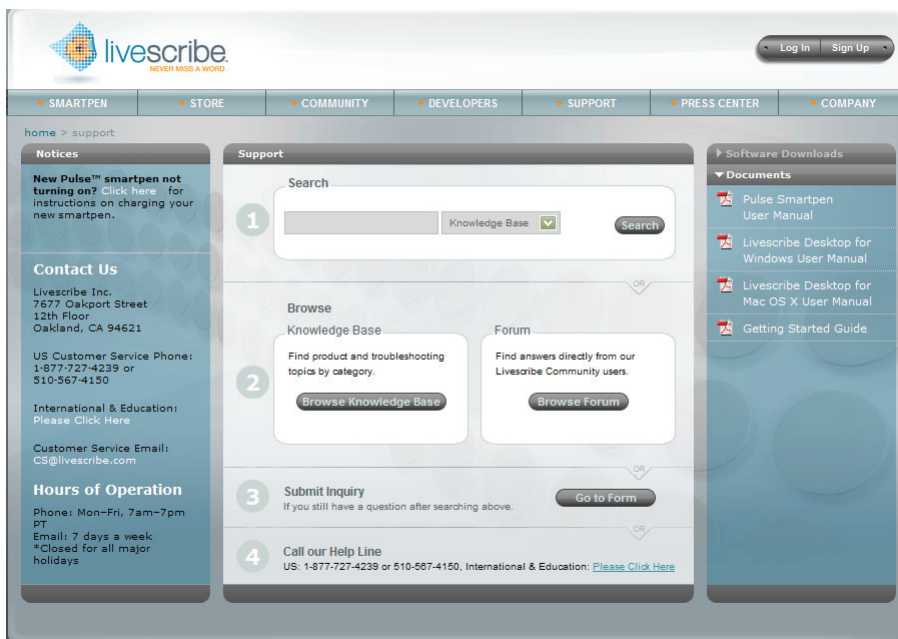

Panduan Pengguna dan Nota Siaran

Anda boleh memuat turun panduan pengguna terkini dari halaman sokongan. Anda juga boleh melihat nota siaran untuk semua produk Livescribe: www.livescribe.com/releasenotes.

Pangkalan Pengetahuan (KB)

Semak imbas pangkalan pengetahuan (knowledge base) kami untuk mencari banyak jawapan kepada soalan anda. Livescribe mengemas kini pangkalan pengetahuan dengan kerap, maka semaklah ia setiap kali anda memerlukan bantuan.

Forum

Pengguna Smartpen Livescribe yang lain mungkin telah menemui jawapan bagi soalan anda. Semak forum untuk menghantar pertanyaan atau menyemak imbas soalan yang serupa dan mencari jawapan yang mungkin dapat membantu anda.

Menghubungi Perkhidmatan Pelanggan

Jika anda tidak dapat mencari jawapan kepada soalan anda menggunakan halaman Sokongan, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan secara langsung. Anda boleh menghubungi Perkhidmatan Pelanggan dengan:

- Melengkapkan borang Gerak Balas Perkhidmatan Pelanggan Livescribe pada halaman Sokongan dengan apa-apa isu, ulasan, atau saranan.
- E-mel Perkhidmatan Pelanggan di: CS@livescribe.com
- Menelefon Perkhidmatan Pelanggan di:
 - AS: 1-877-727-4239 (1-877-SCRIBE9) atau 1-510-567-4150
 - AS Pendidikan K-12: 1-800-297-3071
 - UK: 44-870-4791828
 - Australia: 61-2-8014-9242

Menyimpan Data untuk Perkhidmatan Pelanggan

PENTING: Jika anda mengalami masalah dengan produk Desktop Livescribe™, anda perlu mengumpul data dari pemasangan anda untuk Perkhidmatan Pelanggan.

Windows:

1. Dalam Desktop Livescribe™, pergi ke **Bantuan > Simpan Data Perkhidmatan Pelanggan**.
2. Simpan data ke komputer anda supaya anda boleh menghantarnya ke Perkhidmatan Pelanggan jika diminta.

Mac OS X:

1. Tahan kekunci control papan kekunci dan dalam Desktop Livescribe™, pergi ke **Alat > Sokongan Pelanggan > Log Nyahpepijat**.
2. Simpan data ke komputer anda supaya anda boleh menghantarnya ke Perkhidmatan Pelanggan jika diminta.

Memulangkan Produk Livescribe

Jika anda perlu memulangkan Smartpen Livescribe atau produk Livescribe lain, ikuti arahan di bawah ini.

Item yang Dibeli Terus daripada Livescribe

Item yang dibeli terus dari Livescribe perlu memenuhi jangka masa pengembalian yang berikut untuk layak mendapat bayaran balik. Item yang dikembalikan selepas jangka masa ini tidak akan diterima atau dikreditkan:

- Perkakasan: 30 hari.
- Aksesori: 30 hari

Livescribe akan membayar balik amaun penuh tolak kos penghantaran bagi mana-mana item (-item) yang dikembalikan dalam masa yang dibenarkan. Pelanggan perlu menghubungi Perkhidmatan Pelanggan untuk mendapatkan nombor Keizinan Bahan Dipulangkan (Returned Material Authorization, RMA) dan bertanggung jawab untuk kos penghantaran asal dan kos penghantaran pemulangan.

Item yang dipulangkan mestilah dikembalikan dalam keadaan seperti baru dengan semua komponen dan pembungkusan asal. Kredit yang dikeluarkan sebaik sahaja item (-item) telah diterima dan ditentusahkan.

Item yang Dibeli daripada Pihak Ketiga

Jika anda menemui apa yang anda percaya adalah kecacatan perisian atau produk untuk mana-mana item pihak ketiga, sila hubungi pengeluar item pihak ketiga sedemikian secara langsung untuk maklumat berhubung dengan jaminan pengilang tersebut. Produk yang dijual melalui tapak web Livescribe yang tidak membawa jenama Livescribe adalah diservis dan disokong secara eksklusif oleh pengeluardnya selaras dengan terma dan syarat yang dipakejkan dengan produk tersebut. Perisian atau produk pihak ketiga tidak diliputi oleh Waranti Terhad Livescribe.