

livescribe™

Smartpen-handleiding

VERSIE 2.6

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen elke storing die het ontvangt, inclusief storingen die kunnen leiden tot ongewenst functioneren.

Copyright en handelsmerk

LIVESCRIIBE, PULSE, ECHO en PAPER REPLAY zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Livescribe Inc.

Anoto is een handelsmerk van Anoto Group AB. Alle andere merk- en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectieve eigenaars.

Copyright © 2007-2010 Livescribe Inc. Alle rechten voorbehouden.

BELANGRIJK: Lees de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers bij dit product voordat u de bijbehorende software gaat gebruiken. U gaat akkoord met de bepalingen van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers door de software te gebruiken. Wanneer u niet-geautoriseerde oplaadaccessoires of inktvullingen gebruikt, kan de Livescribe™-smartpen worden beschadigd en de Livescribe-smartpen-garantie nietig verklaard worden (zie [Garantiebepalingen op pagina 121.](#))

Verkrijgbare softwaredownloads

Ga naar www.livescribe.com/install om Livescribe Desktop-software te downloaden.

Nalevingsinformatie voor agentschappen

Zie [Informatie over regelgeving op pagina 116](#) voor product-, reglements- en nalevingsinformatie.

Handleiding voor Livescribe™ Smartpen: Versie 2.6-A

23 december 2010 3:50 pm

Over deze handleiding

In deze handleiding vindt u uitgebreide beschrijvingen van de Livescribe™-smartpen en toepassingen die u erop kunt uitvoeren. Gebruik deze handleiding in combinatie met de *Snelstartgids* die bij de Livescribe-smartpen wordt geleverd. Voor informatie over desktopsoftware die u met de Livescribe-smartpen kunt gebruiken, raadpleegt u de *handleiding voor Livescribe™ Desktop*.

OPMERKING: In deze handleiding wordt u gevraagd om op papierbesturingselementen te tikken om bepaalde functies uit te voeren. In dat geval zet u uw smartpen aan en gebruikt u de inktpunt om op de gedrukte knoppen in de *Snelstartgids* en de Livescribe™-dot-papernotatieblokken te tikken.

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| Copyright en handelsmerk | ii |
| Over deze handleiding | iii |
| 1 Kennismaken met de Livescribe™-smartpen | 1 |
| Livescribe-smartpen | 1 |
| Livescribe™-dot-paper | 2 |
| 2 Nieuw in deze versie | 4 |
| Nieuwe functies | 4 |
| Ondersteuning voor Livescribe Paper Tablet | 4 |
| Livescribe Sticky Notes | 4 |
| Knop Home | 7 |
| Snelkoppelingsknoppen | 10 |
| Verbeteringen en opgeloste problemen | 15 |
| Verbeterde prestaties | 15 |
| Linkstikken: terug naar het begin | 16 |
| 3 Kennismaken met uw Livescribe™-smartpen | 17 |
| Het model van uw Livescribe™-smartpen bepalen | 18 |
| Opbouw van een smartpen | 19 |
| Uw smartpen inschakelen | 21 |
| Schrijven en audio opnemen | 21 |
| Aantekeningen zonder audio vastleggen | 21 |
| Aantekeningen met audio vastleggen | 22 |

| | |
|--|----|
| Alleen audio opnemen | 23 |
| Een Echo™-smartpen opladen | 24 |
| Een Pulse™-smartpen opladen..... | 26 |
| De inktvulling of stylus vervangen | 27 |
| Een headset voor 3D-opnames gebruiken | 28 |
| De naam van uw smartpen wijzigen in Livescribe™ Desktop..... | 30 |
| Uw Livescribe™-smartpen opnieuw opstarten | 30 |

4 Uw Livescribe™-smartpen configureren

| | |
|---|----|
| De datum instellen | 33 |
| De tijd instellen | 35 |
| Displayhelderheid instellen | 36 |
| Displayoriëntatie instellen | 36 |
| Scrollsnelheid van het display instellen..... | 37 |
| Af speelvertraging weergeven | 38 |
| Kwaliteitsinstellingen voor audio(-opname) weergeven | 38 |
| Instellingen van microfoongevoeligheid weergeven | 38 |
| De datum en tijd weergeven | 39 |
| Het batterijniveau weergeven | 39 |
| Beschikbare opslagruimte weergeven | 40 |
| De softwareversie weergeven..... | 40 |
| Het menu Instellingen gebruiken..... | 41 |
| Kwaliteit van audio(-opname) instellen/weergeven..... | 44 |
| Microfoongevoeligheid instellen/weergeven | 44 |
| Af speelvertraging instellen/weergeven | 45 |
| Menustem inschakelen/uitschakelen | 45 |
| Displayhelderheid instellen/weergeven..... | 45 |
| Scrollsnelheid instellen/weergeven..... | 45 |
| Tijd voor automatisch uit instellen | 45 |
| Displayoriëntatie instellen/weergeven..... | 46 |
| De datumnotatie instellen/weergeven | 46 |
| De tijdnotatie instellen/weergeven | 46 |
| De naam van de smartpen weergeven | 46 |
| Een andere taal (landinstelling) kiezen | 47 |
| De kaart voor het wisselen van taal voor Chinees en Koreaans gebruiken | 48 |
| Besturingselementen in de Snelstartgids gebruiken om andere landinstellingen te kiezen .. | 48 |

5 Navigeren in het Hoofdmenu49

| | |
|--|----|
| Een voorbedrukte Nav Plus gebruiken | 49 |
| Een Nav Plus tekenen. | 52 |
| Scrollen met Flick- en Scrub-functie | 53 |
| Flick- en scrub-displayindicators | 55 |
| Snelle opdrachten gebruiken. | 56 |
| Toepassingen starten met een Snelle opdracht | 57 |
| Een recente sessie zoeken en afspelen met een Snelle opdracht | 59 |
| Eenvoudige wiskundige berekeningen uitvoeren met een Snelle opdracht | 61 |
| Audio-instellingen weergeven met een Snelle opdracht | 63 |
| Audio-opslag weergeven met een Snelle opdracht. | 65 |
| Het batterijniveau weergeven met een Snelle opdracht | 67 |
| Datum en tijd weergeven aan de hand van Snelle opdrachten. | 68 |
| Startlijn en Rndom tikken. | 70 |

6 De Paper Replay™-toepassing gebruiken.72

| | |
|--|----|
| Sessies opnemen | 73 |
| Opnames starten met een voorbedrukte opnameknop. | 73 |
| Opnames starten met Snelle opname. | 74 |
| Opnames starten met een Nav Plus | 74 |
| Het opnemen of afspelen van sessies stoppen. | 75 |
| Het opnemen of afspelen van een sessie pauzeren/hervatten | 76 |
| Een sessie afspelen | 77 |
| Een sessie afspelen door op uw aantekeningen te tikken | 77 |
| Een sessie afspelen door op de knoppen in uw notitieblok te tikken | 77 |
| Een sessie afspelen met de Nav Plus. | 78 |
| Het afspelen van sessies regelen | 80 |
| Het afspeelvolumen wijzigen. | 80 |
| Vooruit- en achteruitspringen | 80 |
| Versneld springen | 80 |
| Naar een positie springen | 80 |
| De afspeelsnelheid wijzigen | 81 |
| Bladwijzers instellen voor sessies | 81 |

| | |
|---|----|
| Bladwijzers toevoegen | 81 |
| Bladwijzers bekijken | 82 |
| Papierloze sessies (alleen audio) opnemen | 82 |
| Annoteren - Aantekeningen koppelen aan vooraf opgenomen sessies | 83 |
| Door Paper Replay™-sessies bladeren | 84 |
| Paper Replay™-sessies verwijderen. | 86 |
| Sessies uit het hoofdmenu van de smartpen verwijderen. | 87 |
| De snelkoppeling voor het verwijderen van de huidige sessie gebruiken. | 89 |
| Opname op de achtergrond gebruiken | 90 |
| Wachtwoord voor Paper Replay | 91 |

7 *Extra toepassingen*

| | |
|---|-----|
| Eenvoudige wiskundige functies | 95 |
| Wetenschappelijke functies gebruiken | 97 |
| De Translator Demo gebruiken | 98 |
| Woordenlijst van de Translator Demo | 98 |
| De Translator Demo starten vanuit de Nav Plus | 99 |
| De Translator Demo opnieuw starten | 100 |
| De Piano gebruiken | 102 |
| De Piano starten vanuit de Nav Plus | 102 |
| Een Piano tekenen | 103 |
| Een instrument kiezen (Piano-geluid) | 106 |
| Een ritmetrack voor de achtergrond kiezen | 106 |
| Nieuwe toepassingen aanschaffen | 107 |

8 *Livescribe™ Desktop en Livescribe™ Online*

| | | |
|-----------|---|------------|
| 9 | <i>Werken met dot-paperproducten</i> | 111 |
| | Gebruik van paperproducten controleren | 112 |
| | Naam van Livescribe™-dot-paper | 113 |
| | Notatieblokken met dezelfde namen en nummers gebruiken | 113 |
| | Pakketten notatieblokken en notatieboekjes gebruiken | 114 |
| | Paperproducten archiveren | 114 |
| 10 | <i>Informatie over regelgeving</i> | 116 |
| | Beschrijving van elektrostatische ontlading | 119 |
| | Apparatuur die ontvankelijk is voor elektrostatische ontlading | 119 |
| | Voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontlading | 120 |
| 11 | <i>Productveiligheid en -onderhoud</i> | 123 |
| 12 | <i>Veelgestelde vragen</i> | 125 |
| | Aantekeningen en audio opnemen | 125 |
| | Kan ik aantekeningen vastleggen zonder audio op te nemen? | 125 |
| | Kan ik audio opnemen zonder Livescribe-dot-paper? | 125 |
| | Kan ik nieuwe aantekeningen toevoegen aan de audio die ik al heb opgenomen? | 125 |
| | Hoe wijzig ik de kwaliteit van de audio-opnames? | 125 |
| | Smartpen-accessoires | 126 |
| | Hoe vervang ik de inktvulling? | 126 |
| | Livescribe Desktop | 126 |
| | Hoe organiseer ik mijn aantekeningen? | 126 |
| | Wat kan ik delen? | 127 |
| | Hoe deel ik mijn pencasts als .pencast-bestanden? | 127 |
| | Hoe kan ik pencasts delen met een MyLivescribe-account? | 129 |
| | Hoe deel ik mijn aantekeningen als PDF? | 129 |

| | |
|--|-----|
| Hoe deel ik mijn opnames in een audiobestand? | 130 |
| Hoe verkrijg ik de nieuwste software-updates? | 130 |
| Kan ik mijn handschrift omzetten in tekst? | 131 |
| Kan ik mijn smartpen met meer dan een computer gebruiken? | 131 |
| Hoe druk ik mijn eigen dot-paper af? | 131 |
| Kan ik de datum- en tijdsnotatie wijzigen? | 131 |
| Smartpen-snelkoppelingen | 132 |
| Dubbeltikken | 132 |
| Uw eigen Nav Plus tekenen | 132 |
| De Flick- en scrub-functie (snel door menuopties scrollen) | 132 |
| Snel starten (naar een toepassing springen en deze snel starten) | 132 |
| Startlijn | 133 |
| Wachtwoord voor Paper Replay™ | 133 |

13 *Woordenlijst*

134

14 *Hulp krijgen*

138

| | |
|--|-----|
| Onlineondersteuning van Livescribe | 138 |
| Handleidingen en releaseopmerkingen | 139 |
| Knowledge Base (KB) | 139 |
| Forum | 139 |
| Contact opnemen met de klantenservice | 139 |
| Gegevens opslaan voor de klantenservice | 140 |
| Livescribe-producten retourneren | 140 |
| Artikelen die rechtstreeks bij Livescribe zijn aangeschaft | 140 |
| Artikelen die bij een derde zijn aangeschaft | 141 |

1 Kennismaken met de Livescribe™-smartpen

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Livescribe™-smartpen. In deze sectie maakt u kennis met de Livescribe™-smartpen. Zie [Kennismaken met uw Livescribe™-smartpen op pagina 17](#) om uw smartpen in te stellen en ermee aan de slag te gaan. Zie [Nieuw in deze versie op pagina 4](#) als u wilt weten wat er nieuw is in deze release.



Livescribe-smartpen

Livescribe brengt een revolutie teweeg in de manier waarop mensen informatie met pen en papier vastleggen, gebruiken en delen. Livescribe heeft een baanbrekend, betaalbaar mobiel computerplatform ontwikkeld, dat onder meer bestaat uit de bekroonde Livescribe-smartpen, dot-paper, smartpen-toepassingen, Livescribe Desktop-software, de onlinecommunity van Livescribe en ontwikkelingshulpmiddelen.

De Livescribe™-smartpen is een geavanceerde, op papier gebaseerde computer in de vorm van een pen die alles opneemt wat u hoort en schrijft. De audio die u hoort, wordt gesynchroniseerd met wat u schrijft, zodat u nooit een woord mist. Tik gewoon op uw aantekeningen om de smartpen uw opname vanaf dat precieze tijdstip af te laten spelen.

De smartpen biedt visuele en audiofeedback, krachtige verwerkingsmogelijkheden en aanzienlijke, ingebouwde opslagruimte. Er zijn verschillende onderdelen en technologieën in de smartpen opgenomen. De pen maakt ook gebruik van firmware en toepassingen om de interactie van alle onderdelen te bevorderen en om ingebouwde handschriftherkenning en toepassingen zoals Paper Replay™ te ondersteunen.


Wanneer u uw Livescribe-smartpen aanzet en op Livescribe™-dot-paper gaat schrijven, legt de smartpen uw aantekeningen vast en worden deze opgeslagen. Voor het vastleggen van uw aantekeningen gebruikt de smartpen de ingebouwde infraroodcamera om digitale foto's van een speciaal dotpatroon op het papier te nemen terwijl de penpunt tijdens het schrijven over het papier beweegt. Zie [Livescribe™-dot-paper op pagina 2](#) voor informatie over het dotpatroon.

Wanneer u audio in een Paper Replay™-sessie opneemt, koppelt de smartpen de opname aan uw aantekeningen op basis van het dotpatroon op de pagina. Aan de hand van deze informatie kan de smartpen de audio afspelen die werd opgenomen toen u uw aantekeningen maakte. Wanneer u met de smartpen op uw aantekeningen tikt, zoekt de pen de positie waar u tikt en wordt de audio afgespeeld vanaf de positie die aan die locatie op het papier is gekoppeld.

Livescribe™-dot-paper

Voor het uitvoeren van veel functies heeft uw Livescribe-smartpen Livescribe™-dot-paper nodig. Dit papier is standaardpapier met gedrukte microdots op het oppervlak. Deze microdots zijn bijna onzichtbaar voor het menselijk oog. De smartpen kan deze microdots echter gemakkelijk zien en gebruikt ze om te registreren op welke pagina u schrijft en de exacte locatie op die pagina. De smartpen kan de microdots zelfs door de inkt die u op uw pagina's schrijft, heen zien.

Het microdotpatroon op elke pagina is gebaseerd op technologie van Anoto AB. Dit dotpatroon bestaat uit kleine microdots (diameter van 100 micrometer) die zijn gerangschikt op ongeveer 0,3 mm afstand van elkaar. Het patroon ligt over een denkbeeldig vierkant raster heen. De microdots zijn niet precies op het raster uitgelijnd, met één microdot in een van vier mogelijke posities, waardoor het gepatenteerde Anoto-dotpatroon wordt gevormd.

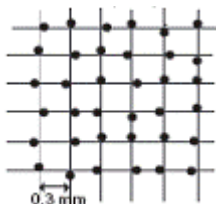

Dankzij het microdotpatroon kunnen de specifieke pagina en locaties op de pagina van uw aantekeningen worden geïdentificeerd. Uw Livescribe-smartpen gebruikt het microdotpatroon op een soortgelijke manier als een GPS-systeem (Global Positioning System). In plaats van locaties op land te identificeren, zoekt het locaties op papier en worden uw aantekeningen met behulp van deze locaties als digitale inkt opgeslagen. Met behulp van dit gepatenteerde DPS-systeem (dot-positioning system) kan de smartpen zijn eigen bewegingen op papier precies volgen. Daarom kan alles wat u schrijft (woorden, getallen of tekeningen) worden opgeslagen, herkend en gebruikt door de smartpen.

Het volledige Anoto-microdotpatroon beslaat een enorm gebied en representeert een stuk papier zo groot als Europa en Azië bij elkaar. Livescribe™-dot-paper is gebaseerd op een deel van dit microdotpatroon.

2 *Nieuw in deze versie*

Livescribe heeft in deze versie nieuwe functies toegevoegd en verbeteringen aangebracht om bekende problemen op te lossen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en de prestaties te optimaliseren. Voor meer informatie over deze release, leest u hier de *Releaseopmerkingen*: www.livescribe.com/releasenotes.

Nieuwe functies

De volgende nieuwe functies zijn toegevoegd in deze versie.

Ondersteuning voor Livescribe Paper Tablet


Met de Livescribe Paper Tablet werkt uw Echo-smartpen als een invoerapparaat op uw computer. De Paper Tablet is vergelijkbaar met een grafisch tablet. U verbindt uw smartpen met uw computer via de micro-USB-kabel en gebruikt hem als een stylus. Vervolgens gebruikt u een of meer pagina's van een Livescribe™-dot-paperproduct als tablet. De Paper Tablet is verkrijgbaar via de Livescribe Store en via Livescribe-winkeliers als een toepassingskaart die u kunt inwisselen. Download de handleiding voor *Livescribe Paper Tablet* via de Livescribe Store voor meer informatie over het gebruik van de Paper Tablet.

Livescribe Sticky Notes

Livescribe Sticky Notes biedt de vertrouwdheid en het gemak van plakbriefjes, kleine stukjes papier met een strook kleefstof aan de achterkant, en voegt de kracht van Livescribe-microdots toe.

U kunt snel korte aantekeningen, lijsten en geheugensteuntjes vastleggen en er vervolgens audio aan toevoegen. Voeg Livescribe Sticky Notes bij elke afdruk-, tijdschrift- of boekpagina om persoonlijke interactieve opmerkingen toe te voegen. Net als met andere Livescribe-dot-paperproducten draagt u uw Sticky Notes over naar uw desktopcomputer om deze te organiseren, te doorzoeken of te delen met anderen.

Sticky Notes-blokken zijn verkrijgbaar in twee maten. De 3' x 3' Livescribe Sticky Note ziet er als volgt uit:

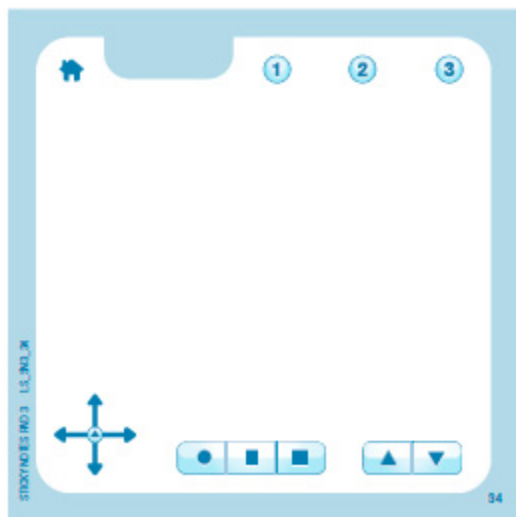

De 3' x 5' Livescribe Sticky Note ziet er als volgt uit:



Pakketten en blokken

Elk blok Livescribe Sticky Notes bevat 75 velletjes. Blokken worden in pakketten van zes verkocht: drie blokken van 3'x3' en drie blokken van 3'x5'.

Gebruik slechts één Livescribe-pakket per keer. Ga als volgt te werk:

1. Gebruik alle blokken in een pakket.
2. Archiveer de blokken.
3. Open een nieuw pakket.

Uw smartpen kan tot 6 blokken (Sticky Notes 3'x3'-blokken 1, 2, 3 en Sticky Notes 3'x5'-blokken 1, 2, 3) tegelijkertijd bevatten. Als u geen van de zes blokken meer gebruikt, archiveert u deze met Livescribe Desktop voordat u aan een nieuw pakket van zes begint. Gebruik geen identieke blokken van verschillende pakketten van zes tegelijkertijd, omdat uw smartpen deze dan als hetzelfde blok herkent.

Zie [Paperproducten archiveren op pagina 114](#) voor meer informatie over archiveren.

Nieuwe knoppen

De Livescribe Sticky Notes bevatten de bekende knoppen Nav Plus en **Paper Replay** die aan de onderkant gedrukt zijn. Sticky Notes hebben aan de bovenkant knoppen die nieuw zijn in de Livescribe-paperproductreeks.

Met de **knop Home** stopt u de huidige smartpentoepassing en keert u terug naar de standaarddisplay (waarin de actuele tijd wordt weergegeven).



Aan de drie **snelkoppelingsknoppen** kunt u functies toewijzen.



Zie [Knop Home op pagina 7](#) en [Snelkoppelingsknoppen op pagina 10](#) voor meer informatie.

Knop Home

Wanneer u op de **knop Home** tikt, wordt de actieve smartpen-toepassing gestopt en keert de smartpen terug naar de standaardmodus: de actuele tijd wordt op het display weergegeven en de smartpen is gereed om alles op te slaan wat u op Open Paper schrijft.

Knop Home in nieuwe en oude Livescribe-notitieblokken

Op Livescribe Sticky Notes en nieuwere Livescribe-notitieblokken en -notitieboekjes wordt de knop Home weergegeven als het pictogram van een huis. Zie [Nieuwe knoppen op pagina 6](#) voor een afbeelding van het huispictogram.

Hoewel nieuw in deze versie, is de functionaliteit van de **knop Home** ook beschikbaar in oudere Livescribe-notitieblokken. De knop ziet er echter niet uit als een huis, maar is een vaag gedrukt cirkeltje aan de rechterkant van de vooraf gedrukte Nav Plus in de hoek van elke pagina. De zwarte pijl in de volgende afbeelding wijst het cirkeltje aan dat als **knop Home** fungeert.




Dubbeltikken kan door u worden ingesteld

U kunt één keer op de **knop Home** tikken, maar u kunt er ook op dubbeltikken. Beide acties hebben standaard dezelfde functie. U kunt echter een andere functie toewijzen aan het dubbeltikken op de **knop Home**. U kunt elke smartpen-toepassing voor Open Paper of Snelle opdracht toewijzen. Als u bijvoorbeeld veel berekeningen uitvoert, wilt u wellicht naar Snelle opdracht Berek. gaan wanneer u dubbeltikt op de **knop Home**.

Zo stelt u in dat de **knop Home** een smartpen-toepassing voor Open Paper start of een Snelle opdracht uitvoert:

1. Dubbeltik op het midden van de Nav Plus.
Dubbeltikken is twee keer snel achterelkaar tikken.

dubbeltikken in het midden

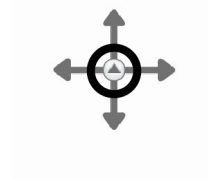


2. **Hoofdmenu** wordt weergegeven op de Livescribe-smartpen.



3. Tik omlaag op de richtingspijl van Nav Plus om door een lijst met toepassingen op de Livescribe-smartpen te scrollen.


omlaag tikken

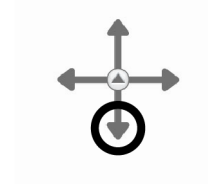

4. Wanneer **Snelkoppelingen** wordt weergegeven, tikt u rechts om deze te selecteren.




naar rechts tikken

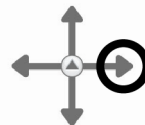

5. Het display geeft weer: **Dubbeltikken op knop Home toewijzen**. Tik rechts.



naar rechts tikken

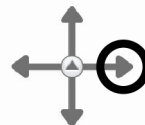

6. Het display geeft weer: **Schrijf een opdracht, en dubbeltik. U kunt een toepassingsnaam of een Snelle opdracht schrijven**.



7. Schrijf de naam van een smartpen-toepassing voor Open Paper of schrijf een Snelle opdracht. Schrijf bijvoorbeeld **berek**.

- OPMERKING:** Dubbeltik *niet* op het midden van de Nav Plus en trek geen horizontale lijnen heen en weer. Schrijf alleen de letters van de Snelle opdracht op.



8. Het display geeft kort de naam van de smartpen-toepassing of Snelle opdracht weer. Vervolgens wordt de nieuwe toewijzing bevestigd.

De Snelle opdracht Berek. wordt bijvoorbeeld kort weergegeven. Vervolgens wordt het scrollen gestart:
Knop Home is nu toegewezen aan [berek.]



Snelkoppelingsknoppen

Snelkoppelingsknoppen worden weergegeven op enkele van de nieuwere Livescribe™-dot-paperproducten, zoals Livescribe Sticky Notes. Ze worden aangegeven met opeenvolgende nummers: 1, 2, 3, etc.




U kunt functies toewijzen aan de **snelkoppelingsknoppen**, net zoals u functies kunt toewijzen aan het dubbeltikken op de **knop Home**. Wijs een smartpen-toepassing voor Open Paper of Snelle opdracht aan een **snelkoppelingsknop** toe.


Volg deze stappen om **snelkoppelingsknop 1** in te stellen. We stellen **snelkoppelingsknop 1** op de Snelle opdracht Bereken in:

1. Dubbeltik op het midden van de Nav Plus.
Dubbeltikken is twee keer snel achterelkaar tikken.

**dubbeltikken
in het midden**

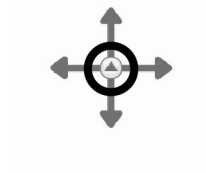


2. **Hoofdmenu** wordt weergegeven op de Livescribe-smartpen.



3. Tik omlaag op de richtingspijl van Nav Plus om door een lijst met toepassingen op de Livescribe-smartpen te scrollen.


omlaag tikken

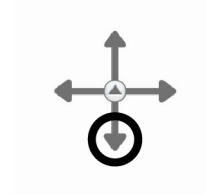

4. Wanneer **Snelkoppelingen** wordt weergegeven, tikt u rechts om deze te selecteren.




naar rechts tikken

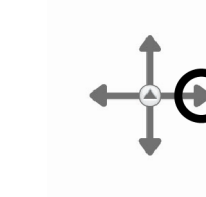

5. Het display geeft weer: **Dubbeltikken op knop Home toewijzen.**
Tik omlaag om Snelkoppeling 1 toewijzen weer te geven.
 (Tik nogmaals omlaag om **Snelkoppeling 2 toewijzen** weer te geven, etc.)




omlaag tikken

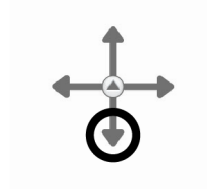

6. Wanneer u het nummer ziet van de snelkoppeling die u wilt instellen, tikt u rechts.



naar rechts tikken

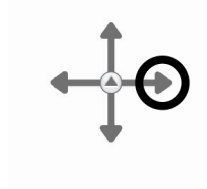

7. Het display geeft weer: **Schrijf een opdracht, en dubbeltik. U kunt een toepassingsnaam of een Snelle opdracht schrijven.**



8. Schrijf de naam van een smartpen-toepassing voor Open Paper of schrijf een Snelle opdracht. Schrijf bijvoorbeeld **berek.**

OPMERKING: Dubbeltik *niet* op het midden van de Nav Plus en trek geen horizontale lijnen heen en weer. Schrijf alleen de letters van de Snelle opdracht op.



9. Het display geeft kort de naam van de smartpen-toepassing of Snelle opdracht weer. Vervolgens wordt de nieuwe toewijzing bevestigd. De Snelle opdracht Berek. wordt bijvoorbeeld kort weergegeven. Vervolgens wordt het scrollen gestart: **Snelkoppeling 1 is nu toegewezen aan [berek.]**



Tikken op een niet-toegewezen snelkoppeling

In tegenstelling tot de **knop Home**, hebben de **snelkoppeling**knoppen geen standaardtoewijzingen. Als u op een niet toegewezen **snelkoppeling**knop tikt, wordt het volgende bericht weergegeven op de smartpen: **Tik en houd de knop ingedrukt, en schrijf vervolgens een toepassingsnaam of Snelle opdracht om deze snelkoppeling toe te wijzen.**

Volg deze stappen om een niet toegewezen **snelkoppelingsknop** toe te wijzen door er rechtstreeks op te tikken. We stellen **snelkoppelingsknop 1** op de Snelle opdracht Berek. in.

1. Houd de **snelkoppelingsknop** die u wilt instellen, drie seconden ingedrukt; houd bijvoorbeeld **snelkoppelingsknop 1** ingedrukt.



2. Het display geeft weer: **Schrijf een opdracht en dubbeltik. U kunt een toepassingsnaam of een Snelle opdracht schrijven.**



3. Schrijf de naam van een smartpen-toepassing voor Open Paper of schrijf een Snelle opdracht. Schrijf bijvoorbeeld **berek.**

OPMERKING: Dubbeltik **niet** op het midden van de Nav Plus en trek geen horizontale lijnen heen en weer. Schrijf alleen de letters van de Snelle opdracht op.



4. Het display geeft kort de naam van de smartpen-toepassing of Snelle opdracht weer. Vervolgens wordt de nieuwe toewijzing bevestigd.

De Snelle opdracht Berek. wordt bijvoorbeeld kort weergegeven. Vervolgens wordt het scrollen gestart: **Snelkoppeling 1 is nu toegewezen aan [berek.]**



Als u per ongeluk op een niet-toegewezen **snelkoppeling**sknop tikt en u deze op dat moment niet wilt instellen, tikt u op een Open Paper.

Verbeteringen en opgeloste problemen

De prestaties van de smartpen zijn op verschillende vlakken geoptimaliseerd. Bovendien zijn diverse bestaande functies van de smartpen-software verbeterd om het intuïtieve vermogen en de flexibiliteit te verhogen.

Verbeterde prestaties

- Sneller starten: wanneer u de smartpen aanzet, wordt de software sneller geladen en is de smartpen sneller gebruiksklaar.
- Hogere overdrachtssnelheid: snellere gegevensoverdracht van en naar de smartpen.
- Snellere toegang tot bestanden in Echo: De Echo-smartpen leest gegevens van en schrijft gegevens naar het bestandssysteem op efficiëntere wijze, waardoor het reactievermogen bij het laden en de werking van smartpen-toepassingen wordt verbeterd.

Linkstikken: terug naar het begin

Via linkstikken verlaat u de functie op de smartpen. U kunt linkstikken op de richtingspijl van een Nav Plus om een smartpen-toepassing of een Snelle opdracht te verlaten. U kunt deze functie ook gebruiken door links te tikken rondom startlijnen die u hebt getekend. Zie [Startlijn en Rndom tikken op pagina 70](#).

In deze versie van de smartpen-software zijn de resultaten van linkstikken in elke situatie gestandaardiseerd om intuïtief en nuttig te zijn. Bent u nieuwsgierig, dan is dit de regel: U gaat terug naar het begin. Dit houdt in dat u met linkstikken teruggaat naar waar u bent begonnen:

- Bent u begonnen door op Nav Plus te tikken en door het **Hoofdmnu** te navigeren, dan gaat u met linkstikken terug naar het Hoofdmnu.
- Als u bent begonnen met het tekenen van een startlijn of een Snelle opdracht op Open Paper, gaan we ervan uit dat u het **Hoofdmnu** nu niet nodig hebt: in plaats hiervan wordt de actuele tijd weergegeven.
- Hoe dan ook, u keert terug naar dezelfde status: er wordt geen toepassing uitgevoerd en de smartpen is gereed om op te slaan wat u op Open Paper schrijft.

OPMERKING: Met linkstikken in het submenu van een smartpen-toepassing of Snelle opdracht gaat u omhoog in de menuhiërarchie naar het beginniveau. Met linkstikken in het beginniveau springt u naar het Hoofdmnu of wordt de actuele tijd weergegeven, zoals hierboven wordt beschreven.

OPMERKING: Het beginniveau van een gestarte toepassing is het eerste menu dat wordt weergegeven wanneer u de toepassing start. Het beginniveau van een actieve Snelle opdracht is de lijst die wordt weergegeven wanneer u de Snelle opdracht uitvoert. Wanneer Paper Replay expliciet wordt gestart, is het beginniveau het eerste menu met items zoals Nieuwe sessie opnemen en Sessie afspelen. Het beginniveau van de Snelle opdracht Afspelen is de lijst Sessie afspelen van Paper Replay.

3 Kennismaken met uw Livescribe™-smartpen

In deze sectie maakt u kennis met de functies van uw Livescribe-smartpen en vindt u stapsgewijze instructies om uw smartpen te installeren en uw handgeschreven aantekeningen en opgenomen audio vast te leggen.

Inhoud van de doos

- Livescribe™-smartpen
- Notitieblok met Livescribe-dot-paper voor beginners
- Interactieve snelstartgids
- Inktvullingen
- Micro-USB-kabel (alleen Echo™-smartpen)
- Dop van smartpen (alleen Echo™-smartpen)
- Headset voor 3D-opnames (alleen Pulse™-smartpen)
- Mobiel USB-oplaadstation (alleen Pulse™-smartpen)
- Zacht beschermdoosje (alleen Pulse™-smartpen)

En verder:

- Garantie (zie [Garantiebepalingen op pagina 121](#))
- Gratis downloads van Livescribe™ Desktop voor Windows en Mac OS X.
- Gratis registratie voor een Livescribe Online-account met 500 MB onlineruimte voor het opslaan en delen van uw smartpen-inhoud.

Het model van uw Livescribe™-smartpen bepalen

Er zijn twee Livescribe-smartpen-modellen: de Echo™-smartpen en de Pulse™-smartpen. Aan de hand van onderstaande tabel kunt u uw model identificeren.

| Smartpen-model | Kleur | Stroomsymbool |
|--|---|--|
| Echo™-smartpen | Zwart | Aan/uit-knop heeft een gedrukt stroomsymbool  |
|  | | |
| Pulse™-smartpen | Titanium and Black Pro Pack (speciale editie) | Aan/uit-knop heeft een gedrukt stroomsymbool  |
|  | | |
| Pulse™-smartpen | Grijsblauw | Aan/uit-knop heeft geen gedrukt stroomsymbool. |
|  | | |

Opbouw van een smartpen


Als u in het bezit bent van een Echo™-smartpen, kunt u in het onderstaande diagram meer te weten komen over de onderdelen van de pen.

- Micro-USB-connector
- Headset-/audio-aansluiting
- OLED-display (Organic Light-Emitting Diode)
- Ingebouwde microfoon
- Ingebouwde speaker
- Rolbestendig ontwerp
- Zachte rubberen grip
- Vervangbare penpunt
- Dop van Echo-smartpen



Aan de hand van het onderstaande diagram komt u meer te weten over de onderdelen van de Pulse™-smartpen.

1. Aan/uit-knop
2. Headset-/audio-aansluiting
3. Ingebouwde microfoon
4. OLED-display (Organic Light-Emitting Diode)
5. Ingebouwde speaker
6. USB-connector
7. Infraroodcamera
8. Verwisselbare penpunt
9. Oplaadbare lithiumbatterij (niet vervangbaar)
10. Dop van Pulse-smartpen (apart verkrijgbaar)

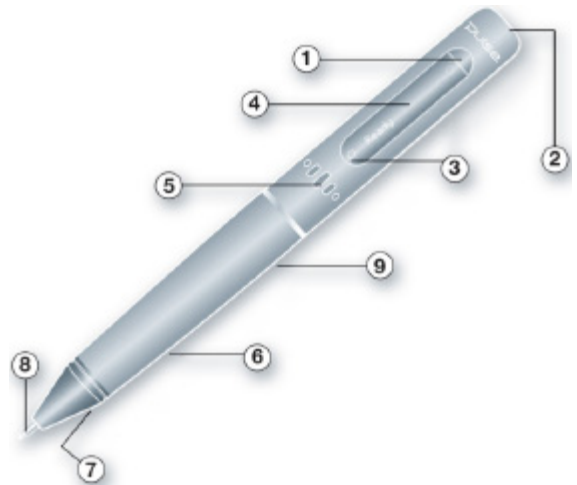

Uw smartpen inschakelen

Zet uw smartpen aan om deze te gebruiken. De pen moet actief zijn om geschreven aantekeningen vast te leggen of de functies voor het opnemen en afspelen van audio te gebruiken. Zie [De Paper Replay™-toepassing gebruiken op pagina 72](#) voor meer informatie.

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om uw smartpen aan te zetten. Terwijl de smartpen wordt opgestart, ziet u op het display de woorden **Livescribe** en vervolgens **Bezig met starten...** Na het opstarten wordt de tijd weergegeven op het display.

OPMERKING: Als u uw smartpen een naam hebt gegeven via Livescribe Desktop, wordt deze naam op het display weergegeven wanneer u uw pen aanzet.



2. Wanneer u uw smartpen voor het eerst gebruikt, moet u de huidige tijd en datum instellen. Zie [De datum instellen op pagina 33](#) en [De tijd instellen op pagina 35](#) voor meer informatie.
3. Wanneer u klaar bent met uw smartpen, drukt u nogmaals op de **Aan/uit**-knop om hem weer uit te zetten.

Schrijven en audio opnemen

Uw Livescribe-smartpen heeft vele functies. Een van de belangrijkste functies van uw smartpen is aantekeningen vastleggen en eventueel audio opnemen.

Aantekeningen zonder audio vastleggen

Voer de onderstaande stappen uit om uw Livescribe-smartpen te gebruiken om aantekeningen zonder audio vast te leggen.


1. Zet uw Livescribe-smartpen aan door op de aan/uit-knop te drukken.

2. Verwijder de smartpen-dop indien nodig. Als u een nieuwe inktvulling gebruikt, moet u mogelijk het plastic beschermlaagje van de penpunt verwijderen. Alle nieuwe penpunten hebben dit laagje om te voorkomen dat ze uitdrogen.
3. Begin op een Livescribe™-dot-paperproduct te schrijven, zoals een Livescribe-notitieblok, -notitieboek of -kladblok. Zolang de smartpen is ingeschakeld, worden uw handgeschreven aantekeningen en gemaakte tekeningen vastgelegd.

Aantekeningen met audio vastleggen

Voer de onderstaande stappen uit om uw Livescribe-smartpen te gebruiken om aantekeningen en audio vast te leggen. Zie [De Paper Replay™-toepassing gebruiken op pagina 72](#) voor meer informatie over Paper Replay™.

1. Zet uw Livescribe-smartpen aan door op de aan/uit-knop te drukken.
2. Verwijder de smartpen-dop indien nodig. Als u een nieuwe inktvulling gebruikt, moet u mogelijk het plastic beschermlaagje van de penpunt verwijderen. Alle nieuwe penpunten hebben dit laagje om te voorkomen dat ze uitdrogen.
3. Start de Paper Replay™-toepassing om audio op te nemen terwijl u schrijft.

Als u Paper Replay wilt starten, tikt u op de knop **Opnemen**  in een willekeurig Livescribe™-dot-paperproduct, zoals een Livescribe-notitieblok, -notitieboek of -kladblok. Zie [Opnames starten met een voorbedrukte opnameknop op pagina 73](#).

U kunt de Paper Replay™-toepassing ook rechtstreeks via de Nav Plus oproepen. Zie [Nav Plus gebruiken op pagina 49](#) voor meer informatie.

4. Begin met schrijven op een Livescribe™-dot-paperproduct. Zolang de smartpen is ingeschakeld, worden uw handgeschreven aantekeningen en gemaakte tekeningen vastgelegd.
5. Wanneer u klaar bent met het maken van aantekeningen en opnemen van audio, tikt u op de knop

Stoppen  in een willekeurig notitieblok. U kunt de Paper Replay™-toepassing ook stoppen met de Nav Plus.



- OPMERKING:** Met de knop Stoppen wordt de audio-opname van Paper Replay beëindigd. Als u aantekeningen maakt zonder Paper Replay-audio op te nemen, hoeft u de knop Stoppen niet te gebruiken.
6. U kunt de opgenomen audio beluisteren door op de handgeschreven aantekeningen te tikken.

Alleen audio opnemen

U kunt uw smartpen gebruiken om alleen audio op te nemen zonder aantekeningen vast te leggen. Zie [Papierloze sessies \(alleen audio\) opnemen op pagina 82](#) voor meer informatie over deze mogelijkheid.

1. Zet uw Livescribe-smartpen aan door op de aan/uit-knop te drukken.
2. Start de Paper Replay™-toepassing om audio op te nemen. Gebruik een van de volgende methoden om de opname van Paper Replay-audio te starten:
 - Gebruik de functie Snelle opname (zie [Opnames starten met Snelle opname op pagina 74](#)). Houd de Aan/uit-knop ongeveer vijf seconden ingedrukt tot het display aangeeft dat de opname is gestart.



- Tik op de knop **Opnemen**  in een willekeurig Livescribe™-dot-paperproduct, zoals een Livescribe-notitieblok, -notitieboek of -kladblok. Zie [Opnames starten met een voorbedrukte opnameknop op pagina 73](#).
 - Start de Paper Replay™-toepassing rechtstreeks via de Nav Plus. Zie [Nav Plus gebruiken op pagina 49](#) voor meer informatie.
3. Wanneer u klaar bent met het opnemen van audio, tikt u op de knop **Stoppen**  in een willekeurig notitieblok. U kunt de Paper Replay™-toepassing ook stoppen met de Nav Plus.

Een Echo™-smartpen opladen

De USB-connector van een Echo™-smartpen bevindt zich bovenaan naast de headsetaansluiting. Dit is een standaard micro-USB-connector die compatibel is met een standaard USB-oplaadkabel. Volg de onderstaande stappen om uw smartpen op te laden.

1. Voordat u uw Echo™-smartpen oplaadt, downloadt en installeert u de Livescribe Desktop-software van <http://www.livescribe.com/install>.
2. Sluit de micro-USB-kabel aan op de USB-poort van uw computer, en sluit het andere eind van de kabel aan op uw smartpen.


OPMERKING: U kunt de Echo-smartpen ook rechtstreeks via een stopcontact opladen met behulp van de universele USB-wisselstroom-adapter.



Wanneer uw Livescribe-smartpen wordt opgeladen, worden er een batterij en bliksemschicht weergegeven op de pen. Het kan tot 2,5 uur duren om de smartpen volledig op te laden. Zie [Het batterijniveau weergeven op pagina 39](#) om te bepalen of uw Livescribe-smartpen volledig is opgeladen.



TIP: Als u een stekker en een knipperend batterijsymbool ziet, moet uw Livescribe-smartpen worden opgeladen.

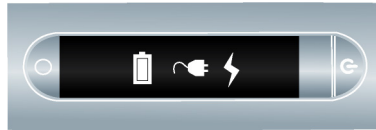

Een Pulse™-smartpen opladen

De USB-connector voor een Pulse-smartpen bevindt zich aan de zijkant. De connector is ontworpen voor gebruik met een compatibel USB-oplaadstation van Livescribe. Volg de onderstaande stappen om uw smartpen op te laden.

1. Voordat u uw Pulse™-smartpen oplaadt, downloadt en installeert u de Livescribe Desktop-software van <http://www.livescribe.com/install>.
2. Sluit het mobiele USB-oplaadstation aan op de USB-poort van uw computer. De smartpen wordt rechtstreeks via de USB-poort van uw computer opgeladen wanneer de computer is ingeschakeld. De USB-verbinding (aan de zijkant van de Pulse-smartpen) is ontworpen om gedockt te worden in het compatibele, mobiele USB-oplaadstation van Livescribe.


OPMERKING: U kunt de Pulse-smartpen ook rechtstreeks via een stopcontact opladen met behulp van het Pro-oplaadstation of de universele USB-wisselstroomadapter.



- Plaats de Pulse-smartpen in uw mobiele USB-oplaadstation.

Wanneer uw Livescribe-smartpen wordt opgeladen, worden er een batterij en bliksemschicht weergegeven op de pen.

Het kan tot 2,5 uur duren om de smartpen volledig op te laden. Zie [Het batterijniveau weergegeven op pagina 39](#) om te bepalen of uw Pulse™-smartpen volledig is opgeladen.

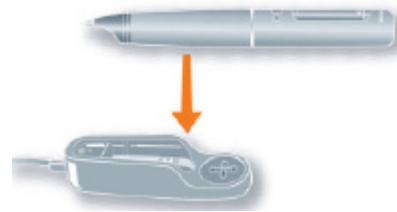

TIP: Als u een stekker en een knipperend batterijsymbool ziet, moet uw Pulse™-smartpen worden opgeladen.

De inktvulling of stylus vervangen

Als u een inktvulling wilt vervangen, trekt u de oude vulling gewoon met uw vingers uit de pen en plaatst u een nieuwe vulling. Als u een Pulse-smartpen gebruikt en een mobiel USB-oplaadstation hebt, kunt u het oplaadstation gebruiken om de inktvulling als volgt te vervangen.

- Plaats de inktpunt van de smartpen in de ontkoppelaar voor de inktvulling.
- Kantel de smartpen zodanig dat hij stevig tegen de ontkoppelaar wordt gedrukt, en til de smartpen op, weg van de ontkoppelaar.
- Hierdoor wordt de inktvulling gescheiden van de magneet in de smartpen waardoor de vulling op zijn plaats wordt gehouden.

4. Plaats een nieuwe inktvulling in de smartpen. Voordat u de smartpen gebruikt, moet u de plastic bescherm laag van de punt van uw inktvulling verwijderen. Alle nieuwe inktvullingen hebben dit laagje om te voorkomen dat de inkt opdroogt.




OPMERKING: Als u de smartpen wilt gebruiken maar geen inktvlekken op uw papier wilt maken, schaft u een stylus aan bij de Livescribe-webwinkel. U kunt de stylus plaatsen door de bovenstaande stappen voor het vervangen van de inktvulling te volgen.

Een headset voor 3D-opnames gebruiken

Met uw Livescribe-smartpen kunt u audio opnemen met de ingebouwde microfoon of met een headset voor 3D-opnames. Livescribe heeft de ingebouwde microfoon ontworpen voor mono-opnames in kleinere opnameomgevingen, zoals een vergaderruimte. Bij opnames in grotere ruimtes is het raadzaam een headset voor 3D-opnames te gebruiken. Deze hebben een microfoon in beide oordopjes. Met de dubbele microfoons kunt u binaurale opnames (bestemd voor beide oren) maken, die ruimtelijke audio-omgeving nauwkeurig nabootst.

1. Linker- en rechterspeakers
2. Linker- en rechtermicrofoons

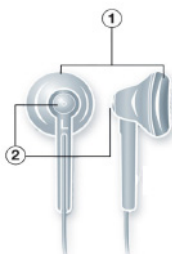

Binauraal opnemen is een speciaal type stereo-opname waarbij gebruik wordt gemaakt van twee microfoons, een in elk oor. Dit type opname biedt de meest accurate ruimtelijke geluidskwaliteit, omdat de microfoons het geluid net zo opvangen als uw oren; dus wanneer u een binaurale opname afspeelt, klinkt het net alsof u zich op de plaats van de opname bevindt.

Wanneer u audio opneemt, kunt u het binaurale effect afspelen door stereo-oortelefoons te gebruiken. U kunt het binaurale effect ook als een doorsnee stereo-opname afspelen via een willekeurige koptelefoon of speakers.

De headset voor 3D-opnames bij elke Pulse-smartpen heeft een aangepaste aansluiting. Deze aansluiting is vereist voor binaurale opnames. Als u echter een 3,5mm-stereoheadset wilt gebruiken om uw opnames af te spelen, sluit u uw 3,5mm-headset aan op uw smartpen met een standaardadapter van 2,5 tot 3,5 mm.

Als u een Echo™-smartpen bezit, kunt u een willekeurige standaard 3,5mm-stereoheadset gebruiken om uw opnames af te spelen. Voor binaurale opnames moet u een 3,5-mm eerste klas headset voor 3D-opnames van Livescribe gebruiken. U kunt deze headset apart aanschaffen via de Livescribe Online Store.

OPMERKING: U kunt audio binauraal opnemen met de oordopjes in uw oren of rond uw nek, zoals hieronder te zien. Zorg dat u oordopje L in uw linkeroor en oordopje R in uw rechteroor plaatst.



OPMERKING: Houd de oordopjes ongeveer 15 tot 20 centimeter uit elkaar zodat dit op de positie van uw oren lijkt.

De naam van uw smartpen wijzigen in Livescribe™ Desktop

Uw smartpen heeft een standaardnaam. U kunt de naam van uw Livescribe-smartpen wijzigen om onderscheid te maken tussen alle smartpennen in Livescribe™ Desktop.

Zo wijzigt u de naam van uw smartpen:

1. Installeer en start Livescribe™ Desktop. (Zie de *handleiding voor Livescribe™ Desktop* voor meer informatie.)
2. Dock de smartpen waarvan u de naam wilt wijzigen.
3. Als de pen nog niet geselecteerd is, kiest u de gewenste smartpen in het vervolgkeuzemenu van de smartpen.
4. Kies **Tools > Smartpen > Naam wijzigen**. Bij de aanwijzing typt u de naam van de smartpen en klikt u op **OK**.

Uw Livescribe™-smartpen opnieuw opstarten

Als uw Livescribe-smartpen om een bepaalde reden niet reageert, voert u de volgende stappen uit:

1. Laad uw smartpen minstens 5 minuten op in het oplaadstation (voor Pulse™-smartpennen) of via de micro-USB-kabel (voor Echo™-smartpennen). Als uw smartpen na vijf minuten opladen nog steeds niet reageert, moet u de pen misschien opnieuw opstarten.
2. Als u uw Livescribe-smartpen opnieuw wilt opstarten, houdt u de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt.

4 Uw Livescribe™-smartpen configureren

U kunt de Livescribe-smartpen naar wens configureren. Er zijn doorgaans twee manieren om uw huidige smartpen-instellingen weer te geven en deze desgewenst te wijzigen:

- Gebruik de gedrukte knoppen in de gebieden **Status** en **Instellingen** die op de binnenkant van de kanten van Livescribe-notitieblokken zijn gedrukt. [De knoppen Instellingen en Status van een notatieblok gebruiken op pagina 32](#)
- Gebruik het menu **Instellingen** van uw smartpen. [Het menu Instellingen gebruiken op pagina 41](#)

OPMERKING: U kunt de inhoud van uw smartpen ook weergeven en beheren met behulp van Livescribe Desktop. Zie de *handleiding voor Livescribe Desktop* voor meer informatie.

U kunt de volgende instellingen via uw smartpen weergeven en wijzigen:

| Instellingscategorie | Instelling | Waarden |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Displayinstellingen | Displayhelderheid | 100%, 90%, 75%, 50%, 10% |
| | Displayoriëntatie | rechtshandig, linkshandig |
| | Tijd automatisch uit | 30 minuten, 1 uur (standaardinstelling), 2 uur, 4 uur |
| | Scrollsnelheid | 1-10 (1 is het traagst, 10 is het snelst) |
| Audio-instellingen | Menustem | Aan, Uit |
| | Afspeelvertraging | Aan, Uit |
| | Kwaliteit van audio (-opname) | Hoog, Gemiddeld, Laag |
| | Microfoongevoeligheid | Vergaderruimte, Collegezaal, Automatisch |
| Datum- en tijdstellingen | De datum en tijd instellen | |
| | Datumnotatie | mm.dd.jj, dd.mm.jj, jj.mm.dd |
| | Tijdnotatie | 12 uur, 24 uur |

| | | |
|----------------|---|--|
| Landinstelling | De standaardlandinstelling van de weergegeven tekst en audio-instructies wijzigen | Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Koreaans of Chinees (vereenvoudigd) |
|----------------|---|--|

U kunt ook de status van uw smartpen weergeven, waaronder:

- Beschikbare opslagruimte
- Batterijniveau
- Softwareversie

De knoppen Instellingen en Status van een notitieblok gebruiken

Livescribe-notatieblokken bieden gedrukte knoppen waarmee u instellingen kunt weergeven en wijzigen. Sommige notatieblokken bevatten meer gedrukte knoppen dan andere voor de weergave en wijziging van instellingen. De meeste notatieblokken hebben de gebieden **Instellingen** en **Status** die verschillende gedrukte knoppen bevatten.



Met de gedrukte knoppen in het gebied **Instellingen** kunt u bepaalde smartpen-instellingen wijzigen, waaronder:

- Datum en tijd
- Displayhelderheid
- Scrollsnelheid
- Displayoriëntatie
- Volume en demping van audio

Het gebied **Status** bevat knoppen die u kunt gebruiken om de huidige smartpen-informatie weer te geven, waaronder:

- Datum en tijd
- Batterijniveau
- Opslagruimte
- Audio-instellingen
- Softwareversie


De datum instellen

BELANGRIJK: Het is van zeer groot belang dat u de juiste datum en tijd instelt op uw smartpen omdat de Paper Replay-sessies die u maakt met uw smartpen, de tijd en datum waarop deze gemaakt zijn als naam krijgen. De Livescribe-smartpen gebruikt standaard de volgende datumnotatie: mm/dd/jj. U kunt deze notatie op elk moment wijzigen, dus voor of nadat u de datum hebt ingesteld. Zie [De datumnotatie instellen/weergeven op pagina 46](#) voor het wijzigen van de datumnotatie.

1. Met een ingeschakelde smartpen opent u uw notitieblok. Zoek het gebied **Instellingen**.




2. Tik op de knop **Datum instellen**

 met de Livescribe-smartpen.

3. Tik op het gedrukte toetsenblok en voer de juiste datum in.

Voorbeeld: Als u 101809 intikt, wordt de datum ingesteld op Zondag, oktober 18, 2009 met de notatie mm/dd/jj.

Uw smartpen geeft nu de ingevoerde datum weer.



OPMERKINGEN:

- Als u zich vergist bij het invoeren van de datum, tikt u op de knop Datum instellen om opnieuw te beginnen.
- Zie [De datumnotatie instellen/weergeven op pagina 46](#) voor het instellen van de datumnotatie.

De tijd instellen

1. Met een ingeschakelde smartpen opent u uw notitieblok. Zoek het gebied **Instellingen**.



2. Tik in uw notatieblok op de knop Tijd instellen  met de Livescribe-smartpen.

3. Tik op het gedrukte toetsenblok **Instellingen** en voer de tijd in met de notatie 'uu:mm'. Tik op 'AM' of 'PM' om AM of PM te selecteren. Als u bijvoorbeeld 12:01PM wilt invoeren, tikt u op '1,' '2,' '0,' '1,' en op de knop 'PM'.




Uw smartpen geeft nu de ingevoerde tijd weer.

OPMERKINGEN:

- Als u zich vergist bij het invoeren van de datum, tikt u op de knop Tijd instellen om opnieuw te beginnen.
- Zie [De tijdnotatie instellen/weergeven op pagina 46](#) voor het instellen van de tijdnotatie.

Displayhelderheid instellen



Tik op de knop Displayhelderheid  aan de binnenkant van de kaft van uw notatieblok en selecteer de gewenste helderheidsinstelling. Tik meermaals om door de instellingen voor displayhelderheid te scrollen. De waarden zijn 100%, 90%, 75%, 50% en 10%.

OPMERKING: De laagste helderheidsinstelling is uitermate geschikt voor donkere ruimten, bijvoorbeeld wanneer een spreker een diavoorstelling presenteert.

U kunt ook het menu **Instellingen** op uw smartpen gebruiken om de displayhelderheid te wijzigen.

Displayoriëntatie instellen

U kunt de display van uw smartpen configureren voor links- of rechtshandigen. Tik op de relevante knop om uw displayoriëntatie te configureren. U kunt ook het menu **Instellingen** op uw smartpen gebruiken om de displayoriëntatie te wijzigen.

1. Met een ingeschakelde smartpen opent u uw notitieblok. Zoek het gebied **Instellingen**.





2. Tik onder **Instellingen** op de linker- of rechterknop om de display voor links- of rechtshandigen in te stellen.



Scrollsnelheid van het display instellen


Tekst die te lang is voor het display van uw smartpen, loopt over het display. U kunt de snelheid waarmee de tekst verschuift verhogen of verlagen met de instellingen voor de scrollsnelheid.

- Tik op de knop  om de scrollsnelheid te verhogen.
- Tik op de gedrukte knop  om de scrollsnelheid te verlagen.
- Tik totdat u de gewenste snelheid, tussen 1 en 10, bereikt.

U kunt de scrollsnelheid ook weergeven en instellen via het menu **Instellingen**. Zie [Scrollsnelheid instellen/weergeven op pagina 45](#).

Afspeelvertraging weergeven




Tik op de knop  voor audio-instellingen aan de binnenkant van de kaft van uw notitieblok om de huidige afspeelvertraging weer te geven.

U kunt de afspeelvertraging ook weergeven en instellen via het menu **Instellingen**. Zie [Afspeelvertraging instellen/weergeven op pagina 45](#). Of geef de huidige instelling weer met een Snelle opdracht. Zie [Audio-instellingen weergeven met een Snelle opdracht op pagina 63](#).

Kwaliteitsinstellingen voor audio(-opname) weergeven




Tik op de knop  voor audio-instellingen aan de binnenkant van de kaft van uw notitieblok om de huidige kwaliteit van audio(-opnames) weer te geven.

U kunt de kwaliteit van audio(-opname) ook weergeven en instellen via het menu **Instellingen**. Zie [Kwaliteit van audio\(-opname\) instellen/weergeven op pagina 44](#). Of geef de huidige instelling weer met een Snelle opdracht. Zie [Audio-instellingen weergeven met een Snelle opdracht op pagina 63](#).

Instellingen van microfoongevoeligheid weergeven




Tik op de knop  voor audio-instellingen aan de binnenkant van de kaft van uw notitieblok om de huidige microfoongevoeligheid weer te geven.

U kunt de instelling van de microfoongevoeligheid ook weergeven via het menu **Instellingen**. Zie [Microfoongevoeligheid instellen/weergeven op pagina 44](#). Of geef de huidige instelling weer met een Snelle opdracht. Zie [Audio-instellingen weergeven met een Snelle opdracht op pagina 63](#).

De datum en tijd weergeven

1. Tik op de knop Tijd om de tijd te controleren.




2. Tik op de knop Datum om de datum te controleren.



U kunt ook de datum en tijd weergeven aan de hand van een Snelle opdracht. Zie [Datum en tijd weergeven aan de hand van Snelle opdrachten op pagina 68](#).

Het batterijniveau weergeven

1. Tik op de knop Batterij om het huidige batterijniveau weer te geven. De afgebeelde indicator toont een volle batterij.

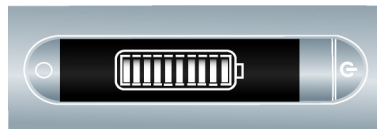

U kunt het batterijniveau ook weergeven aan de hand van een Snelle opdracht. Zie [Het batterijniveau weergeven met een Snelle opdracht op pagina 67](#).


Beschikbare opslagruimte weergeven

1. Tik eenmaal op de knop Opslag om te zien hoeveel de resterende opslagruimte in megabytes bedraagt en tik nogmaals om de resterende opnametijd te zien op basis van de huidige kwaliteitsinstellingen voor audio (-opname).



OPMERKING: Als de beschikbare ruimte kleiner is dan 1 MB, geeft uw smartpen het beschikbare geheugen in KB weer.

BELANGRIJK: Als de indicator met het omcirkelde uitroepteken aan de rechterkant van het display wordt weergegeven, moet u het beschikbare geheugen op de Livescribe-smartpen controleren, aangezien dit bijna vol is.

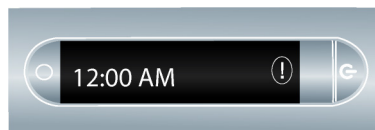

U kunt de beschikbare opslagruimte ook weergeven aan de hand van een Snelle opdracht. Zie [Audio-opslag weergeven met een Snelle opdracht op pagina 65](#).

De softwareversie weergeven

Tik op de knop Softwareversie om de huidige versie van de software die op uw smartpen geïnstalleerd is, weer te geven.



Het menu Instellingen gebruiken

Met het menu **Instellingen** kunt u de instellingen van de Livescribe-smartpen weergeven en wijzigen, waaronder:


| Instelling | Waarden |
|------------------------------|--|
| Kwaliteit van audio(-opname) | Hoog, Gemiddeld, Laag |
| Microfoongevoeligheid | Vergaderruimte, Collegezaal, Automatisch |
| Afspeelvertraging | Aan, Uit |
| Menustem | Aan, Uit |
| Displayhelderheid | 100%, 90%, 75%, 50%, 10% |
| Displayoriëntatie | rechtshandig, linkshandig |
| Tijd automatisch uit | 30 minuten, 1 uur (standaardinstelling), 2 uur, 4 uur |
| Scrollsnelheid | 1-10 (1 is het traagst, 10 is het snelst) |
| Displayoriëntatie | rechtshandig, linkshandig |
| Datumnotatie | mm.dd.jj, dd.mm.jj, jj.mm.dd |
| Tijdnotatie | 12 uur, 24 uur |
| Landinstelling | English Français Español Deutsch Italiano Chinese Korean |

TIP: Actieve opties worden in het menu **Instellingen** op het display weergegeven met een selectievinkje.

1. Dubbeltik op het midden van een Nav Plus om naar het **Hoofdmenu** te gaan.




**dubbeltikken
in het midden**

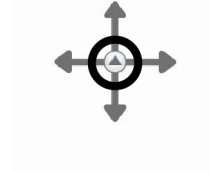

2. Tik omlaag totdat **Instellingen** wordt weergegeven.




omlaag tikken

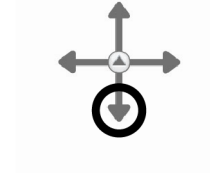


3. Tik rechts om **Instellingen** te selecteren.

naar rechts tikken

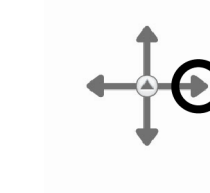


4. Tik omlaag en omhoog om naar de lijst met instellingstypen te scrollen.

omlaag tikken

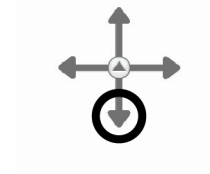

5. Tik rechts om een instellingstype te selecteren.


naar rechts tikken

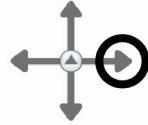

6. Tik omlaag en omhoog om door de lijst met instellingsopties te scrollen.




omlaag tikken

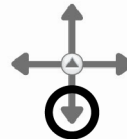


7. Tik rechts om een optie te selecteren. Na de activering van een optie wordt er een bevestigingsbericht weergegeven op het display van uw smartpen en naast de actieve optie staat een selectievinkje in het display.

naar rechts tikken

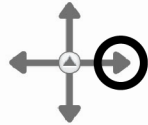


8. Tik links om terug te keren naar de lijst met optie-instellingen om een andere selectie te maken.

naar links tikken

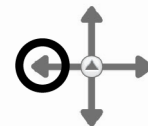

9. Tik nogmaals links om terug te keren naar de lijst met opties om een andere selectie te maken.

naar links tikken

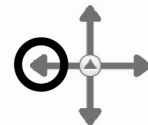

Kwaliteit van audio(-opname) instellen/weergeven

Met de kwaliteitsinstelling van Audio(-opnames) kunt u de compressiefrequentie van de opgenomen AAC-audio wijzigen: hoe hoger de audiokwaliteit, des te lager de compressiefrequentie. Als resultaat hiervan zijn de opgenomen bestanden met de hoogste audiokwaliteit groter en vereisen meer opslagruimte.

- Gebruik Hoog om met de hoogste audiokwaliteit op te nemen. Deze instelling neemt de meeste opslagruimte in beslag en is uitermate geschikt voor grote omgevingen of wanneer opnames met hoge kwaliteit zijn vereist.
- Gebruik Gemiddeld om terug te keren naar de aanbevolen standaardinstelling voor audiokwaliteit.
- Gebruik Laag om op te nemen met de laagste audiokwaliteit. Dit is een geheugenbesparende instelling die het minste geheugen vereist en is uitermate geschikt voor dictaten of kleinere, stillere opnameomgevingen.

OPMERKING: U kunt deze instellingen niet wijzigen tijdens de opname. Selecteer altijd de juiste instelling voor audiokwaliteit voordat u begint met opnemen.

Microfoongevoeligheid instellen/weergeven

U kunt de microfoongevoeligheid van uw smartpen voor verschillende opnameomstandigheden instellen.

- Gebruik Vergaderruimte om de microfoongevoeligheid in te stellen voor een rustige omgeving waarbij de spreker zich dicht bij de microfoon bevindt. Deze instelling is optimaal voor dictaten, kantoren of kleine vergaderruimten.
- Gebruik Collegezaal om de microfoon zo in te stellen dat deze geluiden oppikt in een grotere, open ruimte. Deze instelling is optimaal voor grote ruimten waarin de spreker zich verder van uw smartpen-microfoon bevindt. Daarnaast is het raadzaam om de headset voor 3D-opnames te gebruiken wanneer u opneemt in dit type omgeving.
- Gebruik Automatisch als u wilt dat uw smartpen de microfoongevoeligheid automatisch instelt op basis van het geluidsniveau in uw omgeving. Dit is de aanbevolen standaardinstelling voor de Livescribe-smartpen.

OPMERKING: U kunt uw instellingen niet wijzigen als uw smartpen bezig is met een opname. Selecteer altijd de juiste microfooninstelling voordat u begint met opnemen. De microfoon blijft ingesteld op de laatst gebruikte instelling.

Afspeelvertraging instellen/weergeven

Wanneer u op aantekeningen tikt om een Paper Replay™-sessie af te spelen, start het afspelen van de audio vijf seconden voordat de aantekening daadwerkelijk is geschreven. Hiermee kunt u het moment nauwkeuriger afspelen omdat er een natuurlijke vertraging zit tussen het moment waarop u een belangrijke mededeling hoort en het moment waarop u begint te schrijven.

Stel de Afspeelvertraging in op Uit om deze vertraging uit te schakelen. U kunt hiertoe overgaan als u een opname afspeelt waarbij uw audio en schrijven perfect op elkaar zijn afgestemd.

Menustem inschakelen/uitschakelen

De stem van uw smartpen spreekt bepaalde menu-items uit, met name de items in het **Hoofdmenu** en in het menu Toepassingen. Zet de menustem op Uit om deze uit te schakelen.

OPMERKING: De uitschakeling van de menustem heeft geen invloed op Paper Replay™-audio of andere smartpen-geluiden.

Displayhelderheid instellen/weergeven

U kunt de helderheid van uw smartpen-display wijzigen via het menu **Instellingen**. De waarden zijn 100%, 90%, 75%, 50% en 10%.

OPMERKING: De laagste helderheidsinstelling is uitermate geschikt voor donkere ruimten, bijvoorbeeld wanneer een spreker een diavoorstelling presenteert.

Scrollsnelheid instellen/weergeven

U kunt de scrollsnelheid van uw smartpen-display wijzigen via het menu **Instellingen** op uw smartpen dat beschikbaar is via de Nav Plus. Waarden van 1 t/m 10 waarbij 1 het traagst en 10 het snelst is.

Tijd voor automatisch uit instellen

Uw smartpen heeft een functie voor automatisch uitschakelen om energie te besparen bij lange perioden van inactiviteit. Met de optie **Tijd automatisch uit** kunt u instellen na hoeveel tijd uw smartpen automatisch moet worden uitgeschakeld. U kunt Tijd automatisch uit instellen op 30 minuten, 1 uur (standaardinstelling), 2 uur en 4 uur.

Als u de Tijd automatisch uit wilt instellen, gaat u via Nav Plus naar **Instellingen** > **Tijd automatisch uit**. Selecteer de gewenste tijd en tik rechts.

OPMERKING: De instelling voor Tijd automatisch uit blijft van kracht totdat u deze wijzigt of de smartpen helemaal opnieuw instelt.

Displayoriëntatie instellen/weergeven

U kunt de oriëntatie van uw smartpen-display wijzigen via het menu **Instellingen**. Waarden zijn rechtshandig en linkshandig.

De datumnotatie instellen/weergeven

De datumnotatie wijzigen in 'mm/dd/jj', 'dd/mm/jj' of 'jj/mm/dd':

- Ga via het menu **Instellingen** naar de optie Datumnotatie en selecteer mm/dd/jj, dd/mm/jj of jj/mm/dd.

De tijdnotatie instellen/weergeven

De tijdnotatie van een 12-uursnotatie veranderen in een 24-uursnotatie:

- Ga via het menu **Instellingen** naar de optie tijdnotatie. Selecteer 12-uursnotatie of 24-uursnotatie.

De naam van de smartpen weergeven

Als u Livescribe Desktop gebruikt om uw smartpen een naam te geven, ziet u deze naam wanneer de smartpen opstart of wanneer u Nav Plus gebruikt om naar **Instellingen** > **Smartpen-naam** te gaan.

Een andere taal (landinstelling) kiezen

U kunt de opdracht **Landinstelling** gebruiken in het menu **Instellingen** om de taal van het display en de audio-instructies van Livescribe-smartpen te wijzigen. Wanneer u de taal wijzigt, wordt het volgende door uw smartpen gewijzigd op basis van de landinstelling:

- Taal van tekstbronnen (zoals menu's en andere aanwijzingen op het scherm)
- Taal van audiobronnen (zoals toepassingsnamen en -instructies)
- Datumnotatie
- Tijdnotatie
- Getalnotatie

Livescribe biedt ook gedrukte besturingselementen om van taal te veranderen. Zie [De kaart voor het wisselen van taal voor Chinees en Koreaans gebruiken op pagina 48](#) en [Besturingselementen in de Snelstartgids gebruiken om andere landinstellingen te kiezen op pagina 48](#).

U kunt de opdracht **Landinstelling** in het menu **Instellingen** als volgt gebruiken:

1. Ga via het menu **Instellingen** naar de optie **Landinstelling**. Selecteer een van de beschikbare landinstellingen. Deze lijst bevat:
 - English
 - Français
 - Español
 - Deutsch
 - Italiano
 - Chinese
 - Korean
2. Wanneer u hierom wordt gevraagd, tikt u nogmaals rechts om uw smartpen opnieuw te starten. Nadat u uw smartpen opnieuw hebt gestart, wordt de geselecteerde taal standaard uitgevoerd.

De kaart voor het wisselen van taal voor Chinees en Koreaans gebruiken

U kunt de kaart voor het wisselen van taal gebruiken om van Engels over te stappen op Chinees en Koreaans voor uw Livescribe-smartpen.




Als u bijvoorbeeld wilt overstappen van Engels naar Koreaans:

1. Tikt u op de knop Koreaans .
2. Tikt u nogmaals op de knop om uw smartpen opnieuw te starten. Nadat u uw smartpen opnieuw hebt gestart, wordt Koreaans als standaard landinstelling uitgevoerd.

Besturingselementen in de Snelstartgids gebruiken om andere landinstellingen te kiezen

De *Snelstartgids* die bij uw Livescribe-smartpen wordt geleverd *kan* gedrukte besturingselementen bevatten om voor uw smartpen over te stappen van het Engels naar andere talen. In dit geval kunt u deze besturingselementen als volgt gebruiken: Gebruik anders het menu Instellingen om van landinstelling te wijzigen:

Als u bijvoorbeeld van het Engels over wilt stappen op het Duits:

1. Tikt u op de knop Duits .
2. Tikt u nogmaals op de knop om uw smartpen opnieuw te starten. Nadat u uw smartpen opnieuw hebt gestart, wordt Duits als standaard landinstelling uitgevoerd.

5 Navigeren in het Hoofdmenu


U kunt het **Hoofdmenu** van de Livescribe-smartpen gebruiken om toepassingen en instellingen te zoeken voor de Livescribe-smartpen. Dit onderwerpt betreft de manier waarop u in het **Hoofdmenu** kunt navigeren en andere technieken die u kunt gebruiken om de gewenste toepassingen en informatie snel te vinden. Onderwerpen die worden behandeld zijn:

- Het gebruik van Nav Plus. Zie [Nav Plus gebruiken op pagina 49](#).
- Scrollen met Flick- en Scrub-functie. Zie [Scrollen met Flick- en Scrub-functie op pagina 53](#).
- Snelle opdrachten. Zie [Snelle opdrachten gebruiken op pagina 56](#).

Nav Plus gebruiken

De Nav Plus is een op papier gebaseerde vijfwegs-navigatie waarmee u door het **Hoofdmenu** en de toepassingsmenu's van uw smartpen kunt navigeren.

Nav Plus

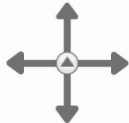

Een voorbedrukte Nav Plus gebruiken


U kunt elke Nav Plus gebruiken die op een Livescribe™-dot-paperproduct is afgebeeld, zoals het meegeleverde notitieblok. Een bedrukte Nav Plus gebruiken:

1. Dubbeltik op het midden van de Nav Plus.
Dubbeltikken is twee keer snel achterelkaar tikken.

OPMERKING: Wanneer u dubbeltikt op het midden van een Nav Plus, wordt de huidige toepassing of het huidige submenu afgesloten en keert u terug naar het **Hoofdmenu**. De enige uitzondering op deze regel is als u opnames maakt met behulp van de Paper Replay™-toepassing, in dit geval keert u bij dubbeltikken wel terug naar het **Hoofdmenu** maar wordt de opname op de achtergrond voortgezet.


2. **Hoofdmenu** wordt weergegeven op de Livescribe-smartpen.

dubbeltikken in het midden

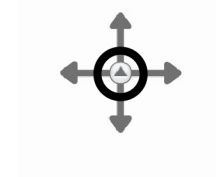


3. Tik omlaag op de richtingspijl van Nav Plus om door een lijst met toepassingen op de Livescribe-smartpen te scrollen.

omlaag tikken

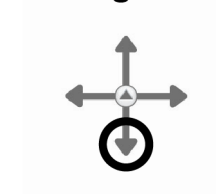

4. Wanneer de gewenste toepassingsnaam wordt weergegeven, tikt u rechts om de toepassing te selecteren.


naar rechts tikken

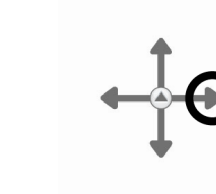

5. Tik omlaag om door het toepassingsmenu te scrollen.


-
6. Tik rechts om een item in de lijst van het toepassingsmenu te selecteren.

naar rechts tikken

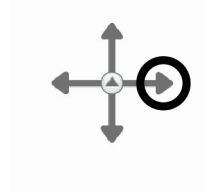


7. Tik links om naar het vorige menu terug te keren.

naar links tikken

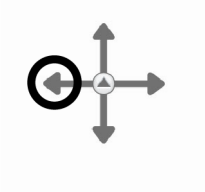

8. Als u wilt terugkeren naar het **Hoofdmenu**, tikt u een aantal keer links of dubbeltikt u op het midden van de Nav Plus om terug te gaan naar het **Hoofdmenu**.

dubbeltikken in het midden

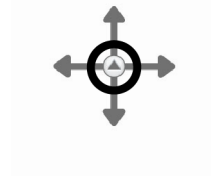

OPMERKING: De Livescribe-smartpen geeft richtingspijltjes weer om de richtingen in het menu aan te geven, zodat u erdoor kunt scrollen.

Een Nav Plus tekenen

Als een voorbedrukte Nav Plus niet gemakkelijk te openen is, maakt u gewoon uw eigen exemplaar door er een te tekenen.

Een Nav Plus tekenen:

1. Op een Livescribe™-dot-paperproduct, zoals het meegeleverde Notitieblok voor starters, trekt u verticale en horizontale lijnen die elkaar kruisen. U kunt de lijnen die elkaar kruisen in een willekeurige volgorde tekenen. De lijnen moeten:

- Vrij recht zijn
- Ongeveer van dezelfde lengte zijn
- Elkaar ongeveer in het midden kruisen



2. Net nadat u de lijnen getekend hebt, dubbeltikt u in het midden van de Nav Plus. Hiermee wordt de Nav Plus voltooid.



OPMERKING: Nadat u een Nav Plus hebt getekend, is deze altijd beschikbaar voor toekomstig gebruik.

3. **Hoofdmenu** wordt weergegeven op uw smartpen wanneer u een Nav Plus gemaakt hebt.



Een Nav Plus is onjuist getekend als:

De lijnen niet recht zijn.



Lijnen elkaar niet in het midden van elke lijn kruisen.



Scrollen met Flick- en Scrub-functie

Met de Flick- en Scrub-functie kunt u snel scrollen door menu-items en andere tekst die op uw smartpen wordt weergegeven. Deze functie is nuttig wanneer de tekst die door een toepassing wordt getoond, langer is dan horizontaal kan worden weergegeven op het display of wanneer er verticaal meerdere menu's of opties beschikbaar zijn.

Flick verwijst naar het snel slepen van uw smartpen over het papier en de smartpen van het papier afhalen. De inhoud op het display schuift snel voorbij, afhankelijk van de snelheid waarmee uw smartpen is opgetild.




Scrub verwijst naar het slepen van uw smartpen over het papier. De inhoud op het display beweegt en scrollt in dezelfde richting en even snel als de beweging van uw smartpen.



Scrollen met Flick- en Scrub-functie:

1. Navigeer naar een lijst met verticale menu-items, zoals het **Hoofdmenu** of een van de bijbehorende submenu's, zoals **Toepassingen** of **Instellingen**.

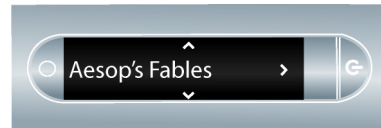

1. Druk, op een ongebruikt gedeelte van het papier, de punt van uw smartpen een halve seconde in.
2. Wacht tot u een korte piepton hoort en trek vervolgens een horizontale of verticale lijn *zonder de punt van uw smartpen van het papier te halen*.



Uw smartpen wijst het gebied waar u tekent toe als een Flick- en Scrub-regelgebied voor elke toepassing.

- TIP:** In plaats van een lijn kunt u ook een rechthoekig vak tekenen als het Flick- en Scrub-regelgebied. U zult merken dat een vak gemakkelijker te gebruiken is omdat er meer ruimte is dan bij een rechte lijn.

- 3.** Plaats uw smartpen op het flick- en scrub-regelgebied dat u hebt getekend om door de tekst van het toepassingsdisplay te scrollen. De tekst op het display scrolt omhoog of omlaag (voor verticale besturing) of van links naar rechts (voor horizontale besturing), afhankelijk van de richting waarin u het besturingselement hebt getekend.




OPMERKING: U kunt de flick- en scrub-functie gebruiken in hetzelfde regelgebied. U hoeft niet een apart gebied voor de flick-functie en een ander gebied voor de scrub-functie te tekenen. U hebt echter wel aparte regelgebieden nodig voor verticaal en horizontaal scrollen.

TIP: Nadat u een Flick- en Scrub-regelgebied hebt getekend, kunt u dit altijd gebruiken voor scrollen. Dit komt overeen met de manier waarop u een handgemaakte Nav Plus kunt hergebruiken nadat u deze gemaakt hebt. Als u de Flick- en Scrub-regio opnieuw wilt gebruiken, hoeft u de punt van de smartpen niet opnieuw in te drukken voor een halve seconde. Dit is alleen noodzakelijk wanneer u het gebied voor het eerst maakt.

Flick- en scrub-displayindicators

Wanneer u de Flick- en Scrub-functie gebruikt, worden op het display indicators weergegeven op basis van de richting van extra tekst en de relatieve positie van de weergegeven tekst ten opzichte van de inhoud.


Scrollindicator voor verticale flick en scrub. Voor de verticale flick- en scrub-functie wordt de scrollindicator aan de rechterkant van het display weergegeven. In dit voorbeeld wordt de tekst bijna boven aan de huidige menulijst weergegeven. De verticale scrollindicator bevindt zich daarom bijna bovenaan.

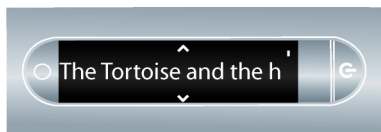

Scrollindicator voor horizontale flick en scrub. Voor horizontale flick en scrub bevindt de scrollindicator zich onderaan. In het onderstaande voorbeeld scrolt het display door de zin "there were two small children". De scrollbalk aan de onderkant geeft aan hoeveel van de zin op het huidige display wordt weergegeven. In het eerste display wordt de positie bij het begin van de zin aangegeven.



In het tweede display geeft de positie van het schuifje op de scrollbalk aan dat het midden van de zin wordt weergegeven na horizontaal te hebben gescrold.

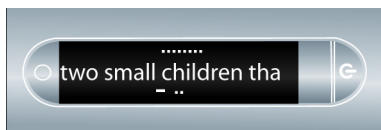

Snelle opdrachten gebruiken

Met Snelle opdrachten kunt u een opdracht van één regel schrijven met de Livescribe-smartpen en wordt er onmiddellijk een reactie weergegeven op het display van de smartpen. Snelle opdrachten zijn nuttig wanneer u geen toegang hebt tot de **Status**knoppen op de kaft van uw Livescribe-notitieblokken, of als u een snelle berekening moet uitvoeren tijdens het schrijven.

Hier volgt een lijst met Snelle opdrachten die beschikbaar zijn op de Livescribe-smartpen.

OPMERKING: Snelle opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig.

- Start een toepassing. Zie [Toepassingen starten met een Snelle opdracht op pagina 57](#).
- Geef de bovenste sessie weer in de lijst Sessie afspelen van Paper Replay™. Zie [Een recente sessie zoeken en afspelen met een Snelle opdracht op pagina 59](#).

- Schrijf een snelle berekening en voer deze uit. Zie [Eenvoudige wiskundige berekeningen uitvoeren met een Snelle opdracht op pagina 61](#).
- Beschikbaar batterijvermogen weergeven. Zie [Het batterijniveau weergeven met een Snelle opdracht op pagina 67](#).
- De kwaliteitsinstellingen van uw audio(-opname) weergeven. Zie [Audio-instellingen weergeven met een Snelle opdracht op pagina 63](#).
- Uw resterende smartpen-opslag weergeven. Zie [Audio-opslag weergeven met een Snelle opdracht op pagina 65](#).
- De huidige tijd of datum weergeven. Zie [Datum en tijd weergeven aan de hand van Snelle opdrachten op pagina 68](#).


Toepassingen starten met een Snelle opdracht

Snel starten is een Snelle opdracht die u kunt gebruiken om smartpen-toepassingen te starten. U kunt Snel starten gebruiken om elke beschikbare toepassing in het **Hoofdmenu** en andere mappen hierin te starten.

OPMERKING: Voor bepaalde toepassingen van Livescribe-smartpen kunt u opdrachten voor Snel starten schrijven in uw moedertaal. Een Duitse gebruiker kan bijvoorbeeld Piano starten door een opdracht voor Snel starten te maken met de naam Klavier.

1. Dubbeltik op het midden van een Nav Plus. Dubbeltikken is twee keer snel achterelkaar tikken.


**dubbeltikken
in het midden**

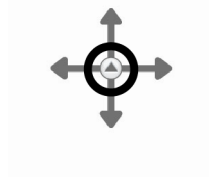

2. Uw smartpen geeft de indicator voor Snelle opdracht (asterisk) weer in het **Hoofdmenu**. Er wordt verwacht dat u een Snelle opdracht schrijft.




3. Schrijf binnen drie seconden de eerste letters van de toepassing die u wilt starten. Wanneer u bijvoorbeeld de letters 'Pi' scrolt het display naar de toepassing Piano. Wanneer u de letters 'Pa' schrijft wordt er naar Paper Replay gescrold. Wanneer u de letter P schrijft, wordt er gescrold naar de eerste toepassing die met de letter P begint. Vanaf deze positie kunt u naar de toepassing die u wilt starten scrollen met behulp van Nav Plus of de Flick- en Scrub-functie. Zie [Scrollen met Flick- en Scrub-functie op pagina 53](#) voor meer informatie.

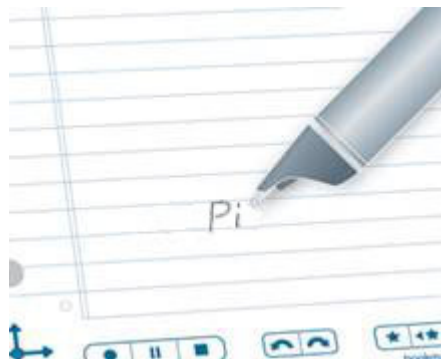

OPMERKING: Met de functie voorspelde tekst geeft uw smartpen de eerste toepassing weer die overeenkomt met uw geschreven invoer. Zodra de gewenste toepassing op het display wordt weergegeven, kunt u stoppen met schrijven.

4. Tik rechts op de Nav Plus of dubbeltik op een geopend papier.


naar rechts tikken

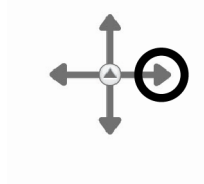

5. Uw smartpen verlaat Snel starten en start de toepassing.



TIP: Nadat u een Snelle opdracht hebt geschreven, kunt u tikken op de plek waar u de opdracht hebt geschreven om deze te herhalen. Dat wil zeggen, u kunt de toepassing op elk moment opnieuw starten door op uw Snelle opdracht te tikken.

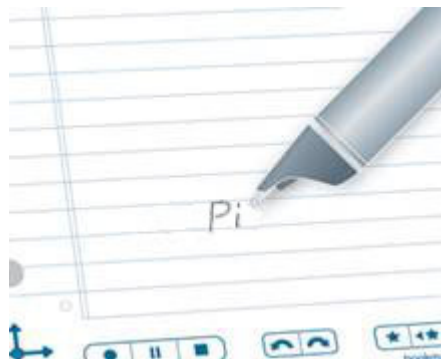


Een recente sessie zoeken en afspelen met een Snelle opdracht

Gebruik de Snelle opdracht Afspelen om snel toegang te krijgen tot uw opgeslagen Paper Replay™-sessies. Het bovenste item snel weergeven in uw lijst Sessie afspelen:

1. Dubbeltik op het midden van een Nav Plus. Dubbeltikken is twee keer snel achterelkaar tikken.

**dubbeltikken
in het midden**

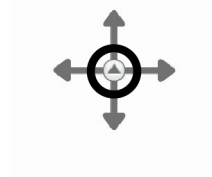

2. Uw smartpen geeft de indicator voor Snelle opdracht weer in het **Hoofdmenu**. Er wordt verwacht dat u een Snelle opdracht schrijft.



3. Schrijf binnen drie seconden het woord 'afspelen'.




- OPMERKING:** Met voorspelde tekst geeft uw smartpen de eerste opdracht weer die overeenkomt met uw geschreven invoer. In dit geval wordt 'afspelen' weergegeven zodra u de letter 'a' schrijft. Zodra de gewenste opdracht op het display wordt weergegeven, kunt u stoppen met schrijven.

4. Tik rechts op de Nav Plus of dubbeltik op een geopend papier.



naar rechts tikken

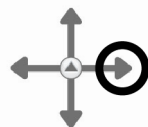

5. Uw smartpen geeft het bovenste item in de lijst Sessie afspelen weer. U kunt omlaag tikken met de Nav Plus om door de sessies te scrollen en rechtstikken om af te spelen.



6. Nadat u een Snelle opdracht hebt geschreven, kunt u tikken op de plek waar u de opdracht hebt geschreven om deze te herhalen.




Eenvoudige wiskundige berekeningen uitvoeren met een Snelle opdracht

U kunt de Snelle opdracht Berek. gebruiken om eenvoudige wiskundige berekeningen uit te voeren.

1. Dubbeltik op het midden van een Nav Plus. Dubbeltikken is twee keer snel achterelkaar tikken.

**dubbeltikken
in het midden**

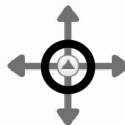

2. Uw smartpen geeft de indicator voor Snelle opdracht weer in het **Hoofdmenu**. Er wordt verwacht dat u een Snelle opdracht schrijft.



3. Schrijf binnen drie seconden het woord 'berek'.




OPMERKING: Met voorspelde tekst kan uw smartpen de eerste opdracht weergeven die met uw geschreven invoer overeenkomt. In dit geval wordt **berek.** weergegeven nadat u de 'b' hebt geschreven. Zodra de gewenste opdracht op het display wordt weergegeven, kunt u stoppen met schrijven.



4. Tik rechts op de Nav Plus of dubbeltik op een geopend papier.

naar rechts tikken

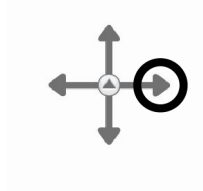


5. Uw smartpen vraagt u een probleem te schrijven.



6. Schrijf een eenvoudig wiskundig probleem, zoals $51 \times 3 =$



7. Uw smartpen toont het resultaat.

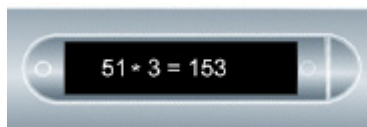

8. Nadat u een Snelle opdracht hebt geschreven, kunt u tikken op de plek waar u de opdracht hebt geschreven om deze te herhalen.



Richtlijnen voor het schrijven van een wiskundig probleem:

- Getallen mogen maximaal 12 tekens bevatten, inclusief een decimaal.
- Operators kunnen bestaan uit: +, -, ×, *, / en ÷.
- U kunt ook dubbeltikken in plaats van het isgelijktteken.

Voorbeeld: 52 - 14 gevolgd door een dubbele tik is een geaccepteerde ingang.

OPMERKING: Als de lengte van het wiskundige probleem de displaygrootte overschrijdt, verschuift het begin van het probleem naar links en valt van het display af als er rechts nieuwe tekens worden toegevoegd.


Audio-instellingen weergeven met een Snelle opdracht

De status van audio-instellingen weergeven op de Livescribe-smartpen, waaronder:

- kwaliteit van audio(-opname)
- microfoongevoeligheid
- afspeelvertraging

1. Dubbeltik op het midden van een Nav Plus. Dubbeltikken is twee keer snel achterelkaar tikken.

**dubbeltikken
in het midden**

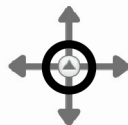

2. Uw smartpen geeft de indicator voor Snelle opdracht weer in het **Hoofdmenu**. Er wordt verwacht dat u een Snelle opdracht schrijft.



3. Schrijf binnen drie seconden het woord 'audio'.




- OPMERKING:** Met voorspelde tekst geeft uw smartpen de eerste opdracht weer die overeenkomt met uw geschreven invoer. In dit geval wordt **audio** weergegeven zodra u de letter 'a' schrijft. Zodra de gewenste opdracht op het display wordt weergegeven, kunt u stoppen met schrijven.



4. Tik rechts op de Nav Plus of dubbeltik op een geopend papier.

naar rechts tikken

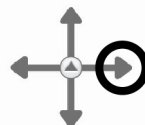

5. Uw smartpen geeft de audio-instellingen weer.



6. Nadat u een Snelle opdracht hebt geschreven, kunt u tikken op de plek waar u de opdracht hebt geschreven om deze te herhalen.




Audio-opslag weergeven met een Snelle opdracht

De hoeveelheid beschikbaar geheugen weergeven op de Livescribe-smartpen:

1. Dubbeltik op het midden van een Nav Plus. Dubbeltikken is twee keer snel achterelkaar tikken.

**dubbeltikken
in het midden**

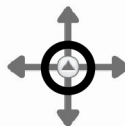

2. Uw smartpen geeft de indicator voor Snelle opdracht weer in het **Hoofdmenu**. Er wordt verwacht dat u een Snelle opdracht schrijft.



3. Schrijf binnen drie seconden het woord 'opslag'.




OPMERKING: Met voorspelde tekst kan uw smartpen de eerste opdracht weergeven die met uw geschreven invoer overeenkomt. In dit geval wordt **opslag** weergegeven nadat u de 'o' hebt geschreven. Zodra de gewenste opdracht op het display wordt weergegeven, kunt u stoppen met schrijven.



4. Tik rechts op de Nav Plus of dubbeltik op een geopend papier.


naar rechts tikken

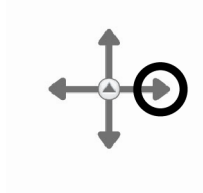

5. Uw smartpen toont het beschikbare geheugen.

OPMERKINGEN:

- Als de beschikbare ruimte kleiner is dan 1 MB, geeft uw smartpen het beschikbare geheugen in KB weer.
 - Als de indicator met het omcirkelde uitroepteken aan de rechterkant van het display wordt weergegeven, moet u het beschikbare geheugen op de Livescribe-smartpen controleren, aangezien dit bijna vol is. Voor meer informatie over het beheer van smartpenopslag, raadpleegt u [Paper Replay™-sessies verwijderen op pagina 86](#) in deze handleiding en *Uw Smartpen beheren* in de handleiding voor Livescribe Desktop.
6. Nadat u een Snelle opdracht hebt geschreven, kunt u tikken op de plek waar u de opdracht hebt geschreven om deze te herhalen.

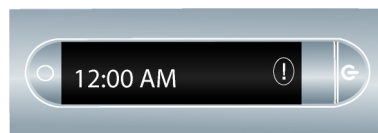


Het batterijniveau weergeven met een Snelle opdracht

U kunt het huidige batterijniveau van uw Livescribe-smartpen als volgt weergeven:

1. Dubbeltik op het midden van een Nav Plus. Dubbeltikken is twee keer snel achterelkaar tikken.

**dubbeltikken
in het midden**

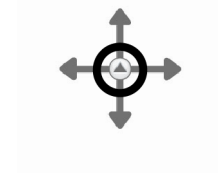

2. Uw smartpen geeft de indicator voor Snelle opdracht (asterisk) weer in het **Hoofdmenu**. Er wordt verwacht dat u een Snelle opdracht schrijft.




3. Schrijf binnen drie seconden het woord 'batterij'.




OPMERKING: Met voorspelde tekst kan uw smartpen de eerste opdracht weergeven die met uw geschreven invoer overeenkomt. In dit geval wordt **batterij**. weergegeven nadat u de 'b' hebt geschreven. Zodra de gewenste opdracht op het display wordt weergegeven, kunt u stoppen met schrijven.

4. Tik rechts op de Nav Plus of dubbeltik op een geopend papier.

naar rechts tikken

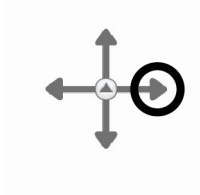

5. Uw smartpen geeft nu het resterende batterijvermogen weer.

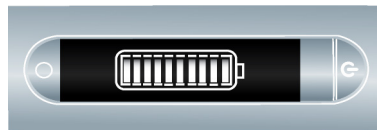

6. Nadat u een Snelle opdracht hebt geschreven, kunt u tikken op de plek waar u de opdracht hebt geschreven om deze te herhalen.




Datum en tijd weergeven aan de hand van Snelle opdrachten

U kunt Snelle opdrachten gebruiken om de datum en tijd te controleren. U kunt echter ook de huidige

datum en tijd controleren door op de gedrukte knoppen Tijd  en Datum  te tikken op de kaft van uw notitieblok onder **Status**.

1. Dubbeltik op het midden van een Nav Plus. Dubbeltikken is twee keer snel achterelkaar tikken.

dubbeltikken in het midden

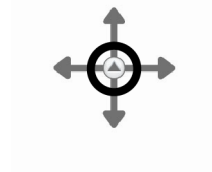

2. Uw smartpen geeft de indicator voor Snelle opdracht weer in het **Hoofdmenu**. Er wordt verwacht dat u een Snelle opdracht schrijft.




3. Schrijf binnen drie seconden het woord 'datum' of 'tijd'.



- OPMERKING:** Met voorspelde tekst geeft uw smartpen de eerste opdracht weer die overeenkomt met uw geschreven invoer. In dit geval wordt **datum** of **tijd** weergegeven zodra u 'd' of 't' schrijft. Zodra de gewenste opdracht op het display wordt weergegeven, kunt u stoppen met schrijven.

4. Tik rechts op de Nav Plus of dubbeltik op een geopend papier.

naar rechts tikken

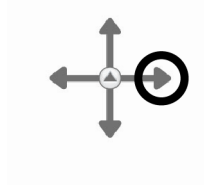

5. Uw smartpen geeft de datum of tijd weer.



6. Nadat u een Snelle opdracht hebt geschreven, kunt u tikken op de plek waar u de opdracht hebt geschreven om deze te herhalen.



Startlijn en Rondom tikken

Het gebruik van Startlijn komt overeen met de functie Snel starten. U kunt Startlijn gebruiken om een Open Paper-toepassing te starten die op uw smartpen is geïnstalleerd. Open Paper-toepassingen zijn toepassingen die geen besturingselementen voor voorbedrukt papier nodig hebben om te werken. Voorbeelden van deze toepassingen zijn: Piano, Translator Demo en de meeste toepassingen uit de Livescribe Online Store.

Rondom tikken is een functie van Startlijn en vormt een alternatief voor het gebruik van de Nav Plus om door de menu's van een toepassing te navigeren. De gebieden direct rond een Startlijn fungeren als de Nav Plus-besturingselementen: Omhoogtikken, omlaagtikken, linkstikken, rechtstikken, op het midden tikken.

De tikregio's komen overeen met de functies en regio's van de Nav Plus, met uitzondering van:

- Rondom tikken is alleen voor menu's en navigatie binnen de bijbehorende toepassing.
- U kunt de besturingselementen met rondom tikken niet gebruiken om andere toepassingen te starten.

Startlijn en rondom tikken maken en gebruiken:

1. Teken een horizontale lijn in uw notitieblok (van links naar rechts) en keer over deze lijn terug naar het begin zonder de punt van de smartpen van de pagina te halen.
2. Schrijf direct boven de regel de naam van de doelttoepassing.

OPMERKING: Met voorspelde tekst geeft uw smartpen de eerste opdracht weer die overeenkomt met uw geschreven invoer.



3. Tik op de toepassingsnaam die u hebt opgeschreven om een toepassing te starten.

OPMERKING: Als de tekst die u hebt geschreven exact overeenkomt met een toepassing, wordt deze automatisch gestart.



4. U kunt de functie Rondom tikken gebruiken om door de toepassing te navigeren: Tik net boven (zoals weergegeven), onder, links of rechts van de naam om de bijbehorende functies van de Nav Plus uit te voeren.

5. Nadat u een Startlijn hebt gemaakt, blijft deze 'knop' actief zodat u er op elk moment op kunt tikken om de toepassing te starten.



6 *De Paper Replay™-toepassing gebruiken*

Met de Paper Replay™-toepassing wordt audio door uw smartpen opgenomen en gekoppeld aan wat u schrijft. Later kunt u dan op uw aantekeningen tikken en de opgenomen audio vanaf dat moment afspelen.

Telkens wanneer u de Livescribe-smartpen inschakelt, wordt er een digitale kopie van uw aantekeningen vastgelegd, ongeacht of u ervoor hebt gekozen om audio op te nemen.

Met de Paper Replay™-balk die onder aan elke pagina is afgedrukt, kunt u opnames starten en stoppen, en het afspelen ervan regelen.

OPMERKING: De afgedrukte Paper Replay™-knoppen zijn niet specifiek voor een bepaalde pagina. U kunt op de ene pagina op de opnameknop tikken om te beginnen en op een andere pagina op de stopknop tikken om de opname van de Livescribe-smartpen stop te zetten.

Paper Replay™-sessies

Wanneer u een opname met de Livescribe-smartpen start, koppelt uw smartpen de audio automatisch aan alles wat u op Livescribe™-dot-paper schrijft. De opgenomen audio (plus gekoppelde geschreven aantekeningen) wordt een *Paper Replay™-sessie* genoemd. Een sessie begint wanneer u de geluidsoptname start en eindigt wanneer u deze stopzet. Een gepauzeerde opname is nog steeds één sessie. Een sessie bevat altijd audio en kan gekoppelde geschreven aantekeningen (pagina's) bevatten.

Een sessie is van onbepaalde duur en komt niet per definitie overeen met een enkele pagina. Als u bijvoorbeeld meerdere keren op een pagina opnames start en stopt, resulteert dit in meerdere Paper Replay™-sessies op één pagina. Aan de andere kant kunt u ook een Paper Replay™-sessie hebben die meerdere pagina's beslaat.

De afspreeknoppen van Paper Replay™ zoals springen, positiebalk en bladwijzer, werken binnen een enkele Paper Replay™-sessie. U kunt telkens in één Paper Replay™-sessie voor- of achteruitspringen of versneld afspelen. Als u meerdere Paper Replay™-sessies op een pagina hebt gemaakt, moet u op

de aantekeningen van de gewenste opname tikken om het afspelen te starten. Nadat het afspelen is gestart, kunt u de afspeel- of bladwijzerknoppen gebruiken om naar die sessie te luisteren.

Wanneer u op de afspeelknoppen tikt voordat u op een geschreven aantekening op de pagina tikt, **wordt de laatst opgeroepen geluidsoptname afgespeeld**, ongeacht of die opname of aantekeningen zich op de huidige pagina bevinden. Met deze functie kunt u snel uw laatste opname afspelen, zelfs als u bent vergeten om aantekeningen op papier te maken.

Sessies opnemen


BELANGRIJK: Maak geen opnames zonder toestemming. Wanneer u Livescribe-producten en -services gebruikt, gaat u ermee akkoord alle wetten op het gebied van opnames na te leven.

U kunt geluidsoptname met de Livescribe-smartpen op drie manieren starten:

- [Opnames starten met een voorbedrukte opnameknop op pagina 73.](#)
- [Opnames starten met Snelle opname op pagina 74](#)
- [Opnames starten met een Nav Plus op pagina 74](#)

TIP: Terwijl u opneemt met Paper Replay, kunt u de Nav Plus gebruiken om een gewone functieset uit te voeren, zoals scrollen door menu's en toepassingen starten.

Opnames starten met een voorbedrukte opnameknop

1. Tik met de punt van uw smartpen op de opnameknop  onder in uw notatieblok.
2. Terwijl uw smartpen opneemt, ziet u een olopende timer op uw display.



OPMERKING: Nadat u de opname hebt gestart, kunt u andere toepassingen op de Livescribe-smartpen gebruiken, zoals de rekenmachine. Een knipperend opnamepictogram verschijnt in de rechterbenedenhoek op uw display om aan te geven dat er nog steeds wordt opgenomen. Zie [Opname op de achtergrond gebruiken op pagina 90](#) voor meer informatie.

Opnames starten met Snelle opname

1. Druk op de Aan/uit-knop om uw smartpen aan te zetten.
2. Houd de Aan/uit-knop ongeveer vijf seconden ingedrukt tot het display aangeeft dat de opname is gestart.




OPMERKING: Als uw smartpen uitstaat, houdt u de Aan/uit-knop ingedrukt tot de openingsweergave en de letters 'REC...' op het display verschijnen. Als u op dot-paper van Livescribe™ schrijft nadat u de opname met Snelle opname hebt gestart, koppelt de smartpen uw aantekeningen aan de audio.

Opnames starten met een Nav Plus

1. Dubbeltik op het midden van de Nav Plus om naar het **Hoofdmenu** van uw smartpen te gaan.




**dubbeltikken
in het midden**

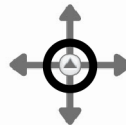

2. Tik omlaag tot Paper Replay™ wordt weergegeven.




omlaag tikken

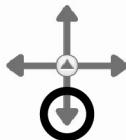

3. Tik rechts om de Paper Replay™-toepassing te starten. De optie Nieuwe sessie opnemen wordt nu weergegeven.




naar rechts tikken

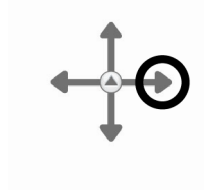

4. Tik rechts om Nieuwe sessie opnemen te selecteren. Het display geeft aan dat er een opname is gestart.



naar rechts tikken

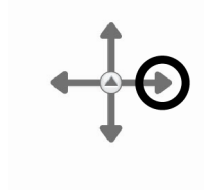

Het opnemen of afspelen van sessies stoppen


U kunt het opnemen of afspelen van sessies op drie manieren stoppen:

- Tik op de stopknop  onder in uw notitieblok.
- Zet het apparaat uit.
- Gebruik het Nav Plus-etiket om een opname te stoppen.


1. Tik tijdens een opname op het midden van de Nav Plus. Op uw smartpen verschijnt 'Sessie stoppen'.




tikken in het midden

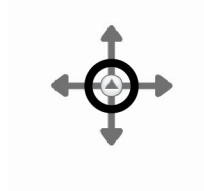


2. Tik rechts om de opname van de sessie te stoppen

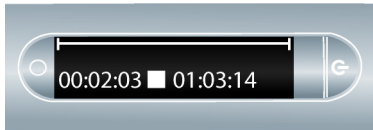


naar rechts tikken

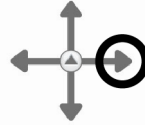


Het opnemen of afspelen van een sessie pauzeren/hervatten

U kunt het opnemen of afspelen van een sessie onderbreken met de knop **Pause**  die onder aan elke pagina is afgedrukt. Als u het opnemen of afspelen wilt hervatten, tikt u gewoon nogmaals op de knop **Pause**. Terwijl uw smartpen zich in de pauzestand bevindt, wordt er een pauzepictogram op het display weergegeven.

Pauzestand tijdens afspelen

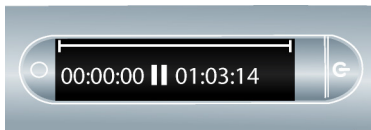

Pauzestand tijdens opnemen

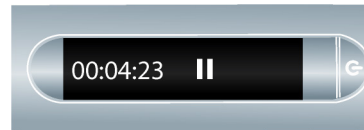


In de pauzestand blijft de smartpen uw digitale aantekeningen vastleggen. Aantekeningen die u maakt nadat u op de pauzeknop hebt getikt, worden gekoppeld aan de audio die was opgenomen voordat u op de pauzeknop had getikt. Wanneer u op aantekeningen tikt die in de pauzestand waren opgeschreven, speelt uw smartpen de opname vanaf het moment vlak voordat u op de pauzeknop had gedrukt.

Een sessie afspelen

Er zijn drie manieren om een sessie af te spelen:

Een sessie afspelen door op uw aantekeningen te tikken

Tik op een van de aantekeningen die u had opgeschreven terwijl u een opname maakte via de Paper Replay™-toepassing. De opgenomen audio wordt afgespeeld vanaf het moment dat de aantekeningen waren gemaakt. Tijdens het afspelen geeft uw smartpen de huidige positie en de resterende tijd in de opname aan.

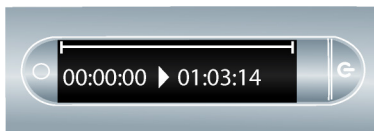

TIP: Vergeet niet om tijdens de opname iets op uw kladblok te schrijven zodat u het afspelen kunt beginnen door op die aantekeningen te tikken. Als u dit niet doet, kunt u ook met de Nav Plus door een lijst met audiosessies bladeren die op uw smartpen zijn opgeslagen.

Een sessie afspelen door op de knoppen in uw notitieblok te tikken

Tik op een van de volgende gedrukte knoppen in uw notitieblok om de laatst opgenomen of afgespeelde sessie op te roepen.

Vooruit-/
achteruitspringen



Positiebalk



Bladwijzer




Een sessie afspelen met de Nav Plus

Via de Nav Plus kunt u door een lijst met audiosessies bladeren en het audiobestand selecteren op tijdstempel:

1. Dubbeltik op het midden van de Nav Plus om naar het **Hoofdmenu** van uw smartpen te gaan.




**dubbeltikken
in het midden**

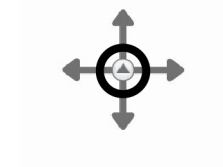

2. Tik omlaag tot Paper Replay™ wordt weergegeven.




omlaag tikken

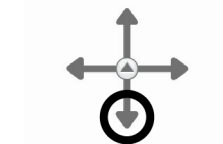

3. Tik rechts om het menu van de Paper Replay™-toepassing te selecteren. De eerste optie in de lijst is Nieuwe sessie opnemen.




naar rechts tikken

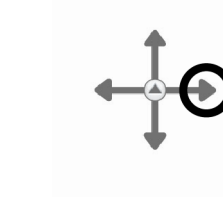

4. Tik omlaag om 'Sessie afspelen' te vinden.




omlaag tikken

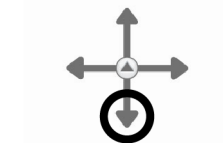

5. Tik rechts om een lijst met sessies weer te geven die zijn gesorteerd op tijdstempel.




naar rechts tikken

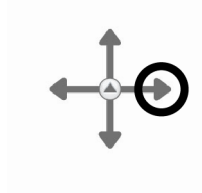


1. Tik omlaag om door de lijst met sessies te scrollen.




omlaag tikken

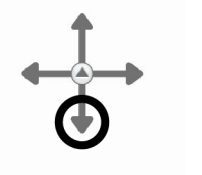

2. Tik rechts om de audiosessie te selecteren die u wilt openen. Het afspelen wordt gestart.

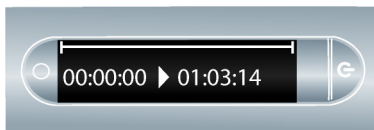

naar rechts tikken

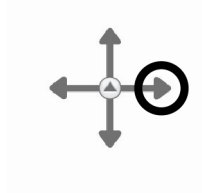


Het afspelen van sessies regelen

Op uw smartpen kunt u op verschillende manieren het afspelen van een audiobestand regelen en snel een gedeelte van een audiobestand vinden. All ondergenoemde knoppen zijn beschikbaar onder aan de pagina.in uw notatieblok.

Het afspeelvolume wijzigen

Met de volumeknoppen  kunt u het afspeelvolume hoger of lager zetten, of helemaal dempen. Nadat u het afspelen gedempt hebt, kunt u dit weer opheffen door nogmaals op de dempknop te tikken.

Vooruit- en achteruitspringen

Gebruik de toepasselijke knoppen  om in een audiobestand tien seconden vooruit of terug te springen.

Versneld springen

Houd de knoppen voor vooruit- en achterspringen  ingedrukt om door een audiobestand te blijven springen. Naarmate u verder springt, worden de sprongen langer.


Naar een positie springen




Als u snel naar het begin, einde of naar een bepaalde positie in een audiosessie wilt springen, gebruikt u de balk Naar positie springen.



- Tik ergens op de positiebalk om naar de overeenkomstige positie in het audiobestand te gaan.
- Tik op de knop 0% om direct naar het begin van de huidige audiosessie te gaan.

De afspeelsnelheid wijzigen

Als u het audiobestand versneld of vertraagd wilt afspelen zodat u naar een specifiek moment kunt luisteren, gebruikt u de knoppen voor afspeelsnelheid .


- Als u de audio langzamer dan normaal wilt afspelen, tikt u op de knop Audio vertragen . Tik herhaaldelijk op de knop om de audio steeds meer te vertragen.
- Wilt u de audio sneller dan normaal afspelen, tik dan op de knop Audio versnellen . Tik herhaaldelijk op de knop om de audio steeds meer te versnellen.
- Tik op de knop Normale audiosnelheid  om terug te keren naar de snelheid van de oorspronkelijke opname.

OPMERKING: Audio die versneld of vertraagd wordt afgespeeld, is niet meer in stereo. Audio wordt in mono afgespeeld totdat u terugkeert naar normale snelheid.


Bladwijzers instellen voor sessies

Met bladwijzers kunt u een gedeelte van een opname markeren zodat u er later snel en makkelijk naartoe springt. U kunt bladwijzers toevoegen terwijl u opneemt, of later terwijl u de opname terugluistert.


Bladwijzers toevoegen

- Tik op de knop Bladwijzer  tijdens het opnemen of afspelen. Er wordt dan een bladwijzer geplaatst op dat punt in het audiobestand.

Een bladwijzer toevoegen tijdens het opnemen

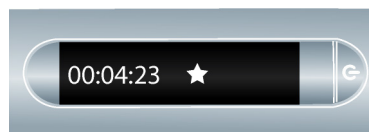


Een bladwijzer toevoegen tijdens het afspelen

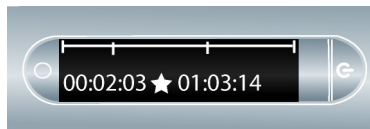

Bladwijzers bekijken

Nadat u bladwijzers aan uw audiosessie hebt toegevoegd, kunt u door de bladwijzers navigeren met de bladwijzerknoppen Vorige  en Volgende .

Tijdens het afspelen geeft uw smartpen de bladwijzers weer in de audiotijdbalk.

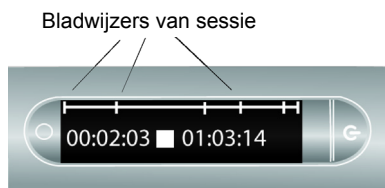

Papierloze sessies (alleen audio) opnemen

Als u audio wilt opnemen maar geen dot-paper van Livescribe™ kunt of wilt gebruiken, kunt u een *papierloze* of *paginaloze* Paper Replay™-sessie aanmaken.

OPMERKINGEN:


- Wanneer u een papierloze sessie opneemt, kunt u de opname op elk gewenst moment koppelen aan geschreven aantekeningen door op Livescribe™-dot-paper te schrijven. De papierloze sessie wordt vanaf dat moment gekoppeld aan uw aantekeningen en is dus niet meer papierloos.
- Ook kunt u een eerder opgenomen papierloze sessie terugluisteren en beginnen met schrijven op Livescribe™-dot-paper. De papierloze sessie wordt gekoppeld aan uw aantekeningen en is dus niet meer papierloos. Zie [Annoteren - Aantekeningen koppelen aan vooraf opgenomen sessies op pagina 83](#).

U begint een papierloze sessie door audio op te nemen zonder aantekeningen te maken. U kunt een papierloze sessie op verschillende manieren starten:

- Door op de opnameknop te tikken in een willekeurig notitieblok (zie [Opnames starten met een voorbedrukte opnameknop op pagina 73](#))
- Via de functie Snelle opname (zie [Opnames starten met Snelle opname op pagina 74](#)).
- Via de Nav Plus (zie [Opnames starten met een Nav Plus op pagina 74](#))

De nieuwe papierloze sessie verschijnt in de lijst met Paper Replay™-sessies.

Als u een papierloze sessie wilt oproepen, gebruikt u de Nav Plus om door Paper Replay™-sessies te bladeren die zijn opgeslagen in de Livescribe-smartpen. Uw smartpen duidt papierloze sessies aan met een sterretje (*) naast de bestandsnaam in de lijst Sessie selecteren.

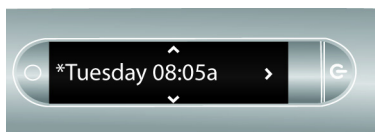

OPMERKING: Als uw laatste handeling met de Livescribe-smartpen de opname van een papierloze sessie was, kunt u de sessie ook oproepen door op 0% te tikken in de positiebalk op het papier.

Annoteren - Aantekeningen koppelen aan vooraf opgenomen sessies

U kunt nieuwe aantekeningen maken en ze koppelen aan een eerder opgenomen audiobestand door op dot-paper te schrijven terwijl u een audio-opname afspeelt. Uw opgenomen audio kan al aan uw aantekeningen gekoppeld zijn, of papierloos zijn (zie [Papierloze sessies \(alleen audio\) opnemen op pagina 82](#)). Deze functie is bijzonder nuttig wanneer u later iets wilt ophelderen of uw aantekeningen wilt uitbreiden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u uw aantekeningen wilt corrigeren of een punt wilt toelichten dat in een vergadering of college ter sprake is gekomen. Deze geschreven correcties worden gekoppeld aan uw oorspronkelijke geluidsopname.

U kunt als volgt aantekeningen koppelen aan eerder opgenomen audio:

1. Start het afspelen van audio door op uw gedeeltelijk geschreven aantekeningen te tikken of gebruik Nav Plus om een eerder opgenomen sessie af te spelen.
2. Nadat u het afspelen hebt gestart, kunt u met de Livescribe-smartpen gaan schrijven. Uw smartpen koppelt uw nieuwe aantekeningen automatisch aan uw eerder opgenomen audio.


3. Stop het afspelen.
4. Tik op uw nieuwe aantekeningen om de audio af te spelen die u gekoppeld hebt terwijl u de nieuwe aantekeningen schreef.

Door Paper Replay™-sessies bladeren

1. Dubbeltik op het midden van de Nav Plus om naar het **Hoofdmenu** te gaan.




**dubbeltikken
in het midden**

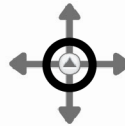

2. Tik omlaag om door de toepassingen op uw smartpen te scrollen totdat Paper Replay™ wordt weergegeven.




omlaag tikken

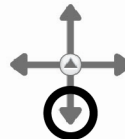


3. Tik rechts om het menu van de Paper Replay™-toepassing te starten. De eerste optie is Nieuwe sessie opnemen.




naar rechts tikken

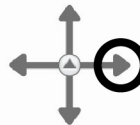

4. Tik omlaag tot u bij Sessie afspelen aankomt.




omlaag tikken

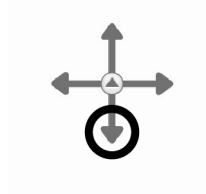

5. Tik rechts om door sessies te bladeren.


naar rechts tikken

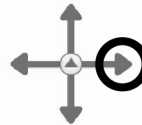

6. Tik omlaag om door de lijst met sessies te scrollen.





omlaag tikken

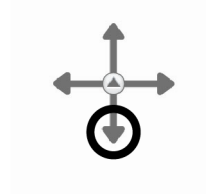

Paper Replay™-sessies krijgen een naam op basis van de tijd en datum waarop ze zijn gemaakt. Als een sessie bijvoorbeeld is gestart op 3 juni 2008 om 12:22 p.m., wordt de naam weergegeven als 06.03.08 12:22p.

- OPMERKING:** Uw smartpen geeft de Paper Replay™-sessies aan van nieuw naar oud, waarbij de papierloze vóór de reguliere sessies worden weergegeven.

7. Tik rechts om de sessie te selecteren die u wilt afspelen. **naar rechts tikken**

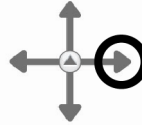

Paper Replay™-sessies verwijderen

Als u sessies van uw smartpen wilt verwijderen, bijvoorbeeld om uw opslag op te schonen, raden we aan dat u uw aantekeningen overbrengt naar Livescribe Desktop en vervolgens de Paper Replay™-sessies van uw smartpen verwijdert.

Wanneer u een sessie van de Livescribe-smartpen verwijdert, wordt van de aantekeningen op papier die bij dat bestand hoorden, geen Paper Replay™-audio meer afgespeeld die aan die inkt gekoppeld was. Zolang u uw aantekeningen echter naar Livescribe Desktop hebt overgebracht, kunt u ze vanaf uw computer blijven afspelen.

OPMERKING: U kunt een sessie niet herstellen als u deze van zowel de Livescribe-smartpen als Livescribe Desktop verwijderd hebt. Wanneer u sessies verwijdert, is dit niet van invloed op de aantekeningen op de Livescribe-smartpen: die blijven op de Livescribe-smartpen staan totdat u het notitieblok archiveert. Zie de handleiding voor Livescribe™ Desktop in de Livescribe Desktop Help voor meer informatie over het archiveren van een paperproduct.

Er zijn verschillende manieren om Paper Replay™-sessies te verwijderen van de Livescribe-smartpen:

- Via de Livescribe Desktop-optie 'Sessie verwijderen van smartpen' (voor Windows) of 'Opnames verwijderen van smartpen...' (voor Mac). Zie voor meer informatie *Uw Smartpen beheren* in de *handleiding voor Livescribe™ Desktop*.
- Door uw notitieblok, notitieboekje of ander paperproduct te archiveren om alle Paper Replay™-sessies van uw smartpen voor dat paperproduct te verwijderen. Zie voor meer informatie *Uw Smartpen beheren* in de *handleiding voor Livescribe™ Desktop*.
- Via het **Hoofdmenu** op de Livescribe-smartpen. Zie [Sessies uit het hoofdmenu van de smartpen verwijderen op pagina 87](#).

- Via de snelkoppeling voor het verwijderen van de huidige sessie om de laatst opgeroepen sessie te verwijderen. Zie [De snelkoppeling voor het verwijderen van de huidige sessie gebruiken op pagina 89](#).


Sessies uit het hoofdmenu van de smartpen verwijderen

U kunt Paper Replay™-sessies als volgt via het **Hoofdmenu** van uw smartpen verwijderen:

1. Dubbeltik op de Nav Plus om naar het **Hoofdmenu** te gaan.




**dubbeltikken
in het midden**

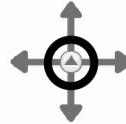

2. Tik omlaag om door de toepassingen op uw smartpen te scrollen totdat Paper Replay™ wordt weergegeven.




omlaag tikken

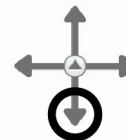

3. Tik rechts om Paper Replay te starten.


naar rechts tikken

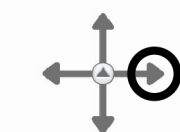

4. Tik omlaag en ga naar Sessie uit het menu verwijderen.




omlaag tikken

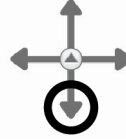

5. Tik rechts om door sessies te bladeren.


naar rechts tikken

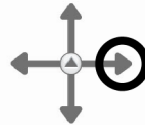


6. Tik omlaag om door de lijst met sessies te scrollen.




omlaag tikken

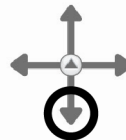

7. Ga naar de sessie die u wilt verwijderen en tik rechts om deze te selecteren.




naar rechts tikken

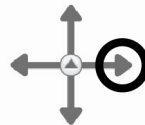

8. Tik rechts om de verwijdering te bevestigen. Uw smartpen geeft aan dat de sessie is verwijderd.

naar rechts tikken

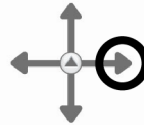


De snelkoppeling voor het verwijderen van de huidige sessie gebruiken

U kunt een snelkoppeling gebruiken om de huidige sessie te verwijderen. Hierbij is de huidige sessie de recentst opgeroepen sessie. Dat wil zeggen: de laatste sessie die is afgespeeld of opgenomen.

U activeert de snelkoppeling voor het verwijderen van de huidige sessie als volgt:

1. Tik op een willekeurige Paper Replay-**stopknop** en houd deze drie seconden ingedrukt. Uw smartpen vraagt u nu om nogmaals te tikken om de huidige sessie te verwijderen.
2. Tik nogmaals op Stop om de verwijdering te bevestigen.

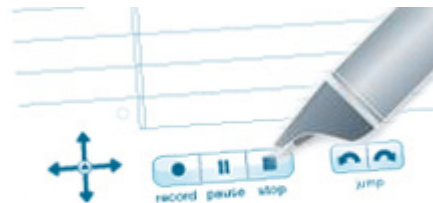

Opname op de achtergrond gebruiken

Met opname op de achtergrond kunt u een andere Livescribe-smartpen-toepassing (zoals een rekenmachine) starten en uitvoeren terwijl Paper Replay™ actief blijft. Paper Replay™ blijft op de achtergrond audio opnemen, maar uw smartpen *koppelt geen* aantekeningen aan de audio terwijl de andere toepassing wordt uitgevoerd. Dat komt omdat de nieuwe toepassing de invoer van uw smartpen (inkt en penstreken) ontvangt. De focus van de Livescribe-smartpen ligt bij de nieuwe toepassing, die de controle heeft over uw display en audio-uitvoer.

Als u de opname wilt stoppen of pauzeren of er nieuwe indexpunten aan wilt toevoegen, moet u Paper Replay™ opnieuw activeren als de dominante toepassing. U kunt de Paper Replay™-toepassing op verschillende manieren opnieuw activeren (ook wel 'terugspringen' genoemd) om invoer van de Livescribe-smartpen te ontvangen:

- Tik op een van de Paper Replay™-knoppen of geschreven Paper Replay™-aantekeningen.
- Voer een handeling uit waarmee normaal gesproken de Paper Replay zou starten. Tik bijvoorbeeld in een sessiegebied of start de Paper Replay™-toepassing via de Nav Plus.
- Schrijf of tik vijf seconden niet met uw smartpen.

Uw smartpen geeft aan dat er op de achtergrond wordt opgenomen met een knipperende opnamestip in de rechterbenedenhoek van uw display.



BELANGRIJK: WANNEER U UW SMARTPEN UITZET OF DOKT, WORDT DE OPNAME GESTOPT.

Wachtwoord voor Paper Replay

U kunt uw wachtwoord voor Paper Replay gebruiken om een wachtwoord in te stellen voor uw Paper Replay-sessies. Hiermee kunt u voorkomen dat anderen uw opgenomen audio op uw smartpen kunnen beluisteren. Wanneer Paper Replay beveiligd is, kan er geen audio worden afgespeeld tot het wachtwoord wordt ingevoerd. Het wachtwoord is een code van vier cijfers.

U gebruikt uw wachtwoord voor Paper Replay als volgt:

1. Tik in het **Hoofdmenu** omlaag om Paper Replay te vinden.
2. Tik rechts om Paper Replay te starten.
3. Tik omlaag en ga naar **Wachtwoordbeveiliging**.
4. Tik rechts om uw wachtwoord in te stellen.



5. Schrijf vier cijfers als wachtwoord op uw kladblok.

Livescribe raadt u aan om uw wachtwoord op een van de volgende manieren te verbergen:

- Schrijf de cijfers in een andere volgorde, bijvoorbeeld achterstevoren.
- Schrijf de getallen verspreid over de pagina.
- Ga terug naar uw wachtwoord nadat u het opgeschreven en bevestigd hebt, en schrijf er andere cijfers overheen om het te verbergen.



6. Wanneer u uw wachtwoord hebt ingevoerd, tikt u rechts op de Nav Plus. Uw smartpen bevestigt dat het wachtwoord is ingesteld.



7. Nadat u uw wachtwoord hebt ingesteld, vraagt uw smartpen u telkens om uw wachtwoord wanneer u probeert om een sessie af te spelen. Als u uw sessies wilt afluisteren, schrijft u uw wachtwoord in uw notatieblok wanneer u daarom door de smartpen wordt gevraagd. Uw smartpen bevestigt dan of uw wachtwoord juist is.

Wachtwoord voor Paper Replay annuleren

U kunt uw wachtwoord voor Paper Replay als volgt annuleren en wissen:

1. Navigeer met de Nav Plus naar **Paper Replay > Wachtwoordbeveiliging > Wachtwoord verwijderen**.




2. Tik rechts op de Nav Plus om het wachtwoord te verwijderen en wachtwoordbeveiliging te annuleren.
3. Schrijf het te verwijderen huidige wachtwoord wanneer u daarom gevraagd wordt.

OPMERKING: Wanneer wachtwoordbeveiliging is uitgeschakeld, worden wachtwoorden niet opgeslagen. Het vorige wachtwoord wordt definitief gewist. Wanneer u wachtwoord-beveiliging opnieuw inschakelt, moet u een nieuw wachtwoord instellen. U kunt hetzelfde wachtwoord opnieuw gebruiken. Er wordt niet bijgehouden of ze al eerder gebruikt zijn.



4. Uw smartpen bevestigt dat het wachtwoord is verwijderd.

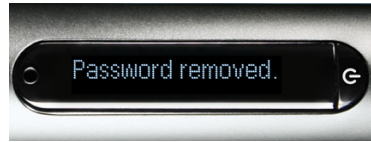

OPMERKING: U kunt wachtwoordbeveiliging ook annuleren en uw wachtwoord voor Paper Replay verwijderen via Livescribe Desktop. Dit is nuttig indien u uw wachtwoord bent vergeten en u toegang tot uw Paper Replay-sessies moet hebben. De Livescribe Desktop waarmee u uw wachtwoord annuleert, moet geregistreerd zijn bij dezelfde account als uw smartpen. Bovendien moet u uw smartpen dokken om uw wachtwoord te verwijderen. Zie de *handleiding voor Livescribe Desktop* voor instructies.

7 *Extra toepassingen*


In aanvulling op Paper Replay bevat uw Livescribe-smartpen andere toepassingen, waaronder:

- Gedrukte rekenmachine. Zie [De gedrukte rekenmachine gebruiken op pagina 94](#).
- Demo van Translator. Zie [De Translator Demo gebruiken op pagina 98](#).
- Piano. Zie [De Piano gebruiken op pagina 102](#).

U kunt ook extra toepassingen kopen via de Livescribe Online Store. Zie [Nieuwe toepassingen aanschaffen op pagina 107](#).

De gedrukte rekenmachine gebruiken

Met de rekenmachine die zich aan de binnenkant van de kaft van uw notitieblok bevindt kunt u wiskundige en vele wetenschappelijke functies uitvoeren. Als u de rekenmachine wilt gebruiken, tikt u op de gedrukte toetsen met de punt van de Livescribe-smartpen.

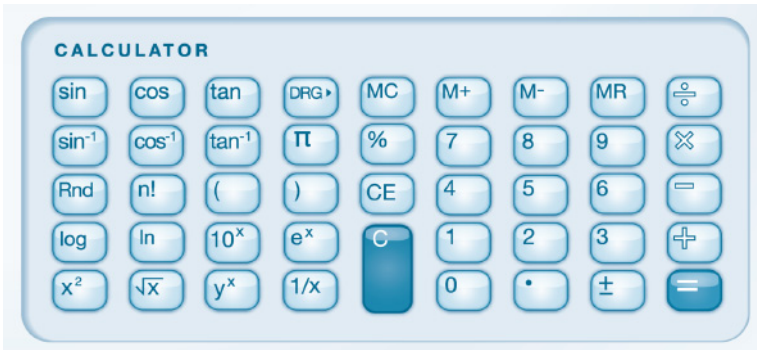

OPMERKING: U kunt een stylus aanschaffen via de Livescribe-webwinkel. Gebruik de stylus in plaats van een inktvulling om ervoor te zorgen dat er geen inktvlekken op de rekenmachine komen. Zie [Een headset voor 3D-opnames gebruiken op pagina 28](#) voor informatie over het gebruik van de stylus.

Eenvoudige wiskundige functies

De rekenmachine geeft resultaten weer en accepteert de invoer van getallen met een lengte van maximaal 11 cijfers. Als het resultaat langer is dan 11 cijfers, geeft de rekenmanchine een

exponentiële notatie weer. U kunt op de toets  tikken om tussen positieve en negatieve getallen te schakelen.

Eenvoudige wiskundige operators gebruiken

De eenvoudige wiskundige operators werken hetzelfde als een doorsneerekenmachine. Tik op een cijfer, een operator, nog een cijfer en op een isgelijktteken en het antwoord wordt weergegeven.

Als u direct na de operator op het isgelijktteken tikt, voert de rekenmachine de berekening uit op basis van het eerste nummer waarop u hebt getikt.

Voorbeeld: Tik op '6 x ='. Het weergegeven resultaat is 36.

Als u op meer dan een operator achter elkaar tikt, wordt alleen de laatste operator behouden.

Voorbeeld: Wanneer u op '6 x + 4 =' tikt, is het resultaat 10. Het 'x' wordt vervangen door de '+'.
Voorbeeld: Wanneer u op '3 + 4 =' tikt is het eerste resultaat 7. Vervolgens wordt hierbij 7 opgeteld wat resulteert in 11.

Als u herhaaldelijk op het isgelijktteken tikt, wordt de vorige berekening herhaald.



Voorbeeld: Wanneer u op '3 + 4 =' tikt is het eerste resultaat 7. Vervolgens wordt hierbij 7 opgeteld wat resulteert in 11.

Haakjes in formules gebruiken

Normaal gesproken hanteert de rekenmachine de standaardvolgorde van berekeningen in een uitgebreide formule. U kunt echter haakjes in een formule gebruiken om de volgorde van uitvoer te bepalen. U kunt haakjes nesten om de berekeningsvolgorde nader te bepalen. Elke keer wanneer u op haakje sluiten tikt, berekent de rekenmachine de ingesloten formule en geeft het antwoord erop weer.

De CE-toets (Clear Entry) en Clear-toets (C) gebruiken



Tik op de -toets om de huidige vermelding te wissen. Tik op de -toets om een volledige formule te wissen, inclusief een actieve operator. Met geen van deze toetsen worden waarden in het geheugen gewist.

Geheugentoetsen gebruiken

U kunt getallen in het geheugenregister opslaan. Er wordt een M-indicator weergegeven, wanneer een waarde in het geheugen aanwezig is. Wanneer de waarde in het geheugen wordt gewijzigd, gaat de indicator op uw smartpen knipperen. Wanneer de waarde in het geheugen nul is, verdwijnt de indicator.



Hiermee wordt de waarde die op dat moment wordt weergegeven, opgeteld bij de waarde in het geheugenregister.



Hiermee wordt de waarde die op dat moment wordt weergegeven, afgetrokken van de waarde in het geheugenregister.



Hiermee wordt de waarde weergegeven die op dat moment in het geheugenregister staat.














Hiermee wordt de waarde op '0' ingesteld.

Wetenschappelijke functies gebruiken

De wetenschappelijke sectie van de rekenmachine bevat verschillende gespecialiseerde operators en functies.

Speciale wiskundige operators gebruiken



Voor sommige wetenschappelijke berekeningen hoeft u alleen een getal in te voeren gevolgd door een operator, om een resultaat te verkrijgen. Deze omvatten: , , , , , ,  en . Wanneer u een getal invoert gevolgd door een van deze toetsen, wordt het resultaat direct weergegeven. Voorbeeld: Voor het kwadraat van 7 tikt u op '7 '. Het resultaat is 49.


U kunt de toets  gebruiken om getal y te verheffen tot de macht van getal x. Voorbeeld: Als u 2 tot de macht 3 wilt uitrekenen, tikt u op '2  3 ='. Het resultaat is 8.

U kunt de toets  gebruiken om een willekeurig getal tussen 0 en 1 te genereren.

Goniometrische functies gebruiken

Goniometrische functies, zoals sinus, cosinus en tangens moeten worden uitgevoerd in de modus met graden, radialen of hellingen. De rekenmachine bevindt zich standaard in de gradenmodus en keert hiernaar elke keer terug wanneer u de smartpen uitschakelt.

Met de toets  wordt er geschakeld tussen de modus met graden, radialen en hellingen. Als u een goniometrische functie of de toets  gebruikt om van modus te wisselen, wordt de indicator van de huidige modus weergegeven.

OPMERKING: U kunt de toets  niet gebruiken om een voltooide berekening te converteren. Gebruik deze toets om de modus in te stellen voordat u met de berekening begint.

De Translator Demo gebruiken

Met de Translator Demo kunt u een klein aantal woorden en de getallen nul t/m negen vertalen van het Engels in het Spaans, Zweeds, Arabische of Chinees (Mandarijns). Wanneer u een woord in het Engels opschrijft in uw notitieblok, kunt u de vertaling zien en horen via uw Livescribe-smartpen.

Woordenlijst van de Translator Demo

Hier volgen de woorden die op dit moment gedefinieerd zijn voor de Translator Demo:

- Nul, een, twee, drie vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien
- Hallo, Tot ziens
- Alstublieft, bedankt, dank u wel
- Chocolade, banaan
- Water, koffie, bier


U kunt de Translator Demo als volgt starten:

- Met de Nav Plus. Zie [*De Translator Demo starten vanuit de Nav Plus op pagina 99*](#).
- Met uw Geschreven woord als een knop. Zie [*De Translator Demo opnieuw starten op pagina 100*](#).
- U kunt Translator Demo ook starten met behulp van Snel starten (zie [*Snelle opdrachten gebruiken op pagina 56*](#)) of Startlijn (zie [*Startlijn en Rndom tikken op pagina 70*](#)).

De Translator Demo starten vanuit de Nav Plus

1. Dubbeltik op het midden van een Nav Plus om naar het **Hoofdmenu** te gaan.


**dubbeltikken
in het midden**

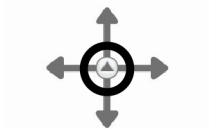

2. Tik omlaag om naar de Translator Demo te scrollen.




omlaag tikken

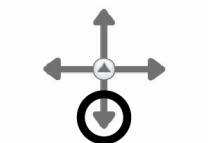

3. Tik rechts om het Translator Demo-menu te starten.


naar rechts tikken

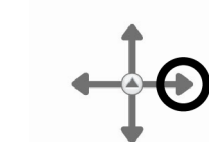

4. Tik omlaag om door de beschikbare talen te scrollen.




omlaag tikken

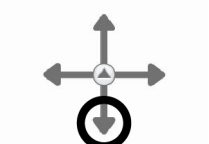


5. Tik rechts om een taal te selecteren.

OPMERKING: Wanneer uw smartpen een taal op het display weergeeft, wordt de Translator Demo automatisch ingesteld op deze modus, ongeacht of u naar rechts tikt.

naar rechts tikken

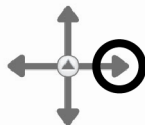

6. Schrijf een woord om te vertalen. U kunt hoofdletters en kleine letters gebruiken. In dit voorbeeld wordt het Engelse woord 'Hello' vertaald in de Spaanse equivalent 'Hola'.
7. Tik op het woord om de vertaling te horen en te zien.



De Translator Demo opnieuw starten

Nadat u een woord hebt geschreven in de Translator Demo, wordt dit woord een actieve 'knop'. U kunt op elk moment op dit woord tikken om de Translator Demo te starten. Als de Translator Demo gestart is, vertaalt deze het woord opnieuw in een van de Translator Demo-talen.

OPMERKING: U kunt Translator Demo ook opnieuw starten met behulp van Snel starten (zie [Snelle opdrachten gebruiken op pagina 56](#)) of Startlijn (zie [Startlijn en Rndom tikken op pagina 70](#)).


1. Tik op de woordknop die u hebt gemaakt, wanneer u de Translator Demo start.



2. Tik omlaag om door de beschikbare talen te scrollen.




omlaag tikken

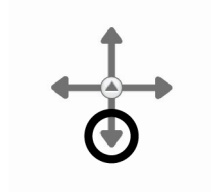

3. Tik rechts om een taal te selecteren.

OPMERKING: Wanneer uw smartpen een taal op het display weergeeft, wordt de Translator Demo automatisch ingesteld op deze modus, ongeacht of u naar rechts tikt.

naar rechts tikken

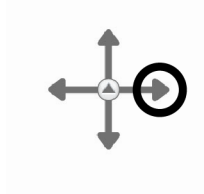

4. Als u bijvoorbeeld Chinees (Madarijn) als taal selecteert voor het woord 'hallo', hoort en ziet u de Mandarijnse vertaling van Hello.

De Piano gebruiken

Met de piano kunt u een piano op gestippeld papier tekenen en muziek maken met de Livescribe-smartpen. U kunt de klank van uw piano wijzigen, ritmische tracks toevoegen en kruizen en mollen toevoegen.


De Piano starten vanuit de Nav Plus

OPMERKING: U kunt Piano ook starten met behulp van Snel starten (zie [Snelle opdrachten gebruiken op pagina 56](#)) of Startlijn (zie [Startlijn en Randon tikken op pagina 70](#)).

1. Dubbeltik op het midden van de Nav Plus om naar het **Hoofdmenu** te gaan.




**dubbeltikken
in het midden**

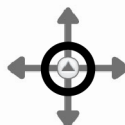

2. Tik omlaag om door het menu van de Livescribe-smartpen te scrollen totdat Piano wordt weergegeven.




omlaag tikken

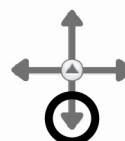

3. Tik rechts om Piano te selecteren.



naar rechts tikken

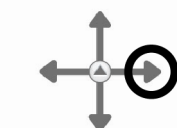

Een Piano tekenen

4. Trek van links naar rechts 9 parallele, verticale lijnen. Het display van de Livescribe-smartpen toont een knipperende lijn om aan te geven welke lijn u vervolgens moet tekenen.






5. Verbind de 9 parallele lijnen met horizontale lijnen aan de boven en onderkant.




6. Schrijf de letter i en dubbeltik in de buurt ervan. Dit is uw instrumentpictogram.

Tik herhaaldelijk op de knop i om een van de zeven instrumenten te selecteren: Vleugel, vibrafoon, kalimba, steeldrum, viool, dwarsfluit of celesta.

Tik op uw toetsenbord wanneer de eerste letter van het instrument dat u wilt spelen, wordt weergegeven op het display van de Livescribe-smartpen.

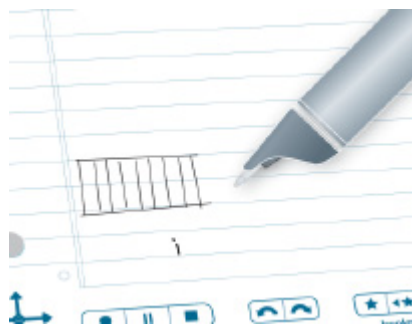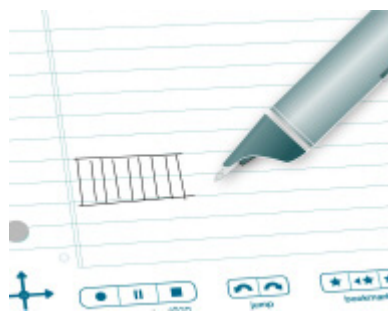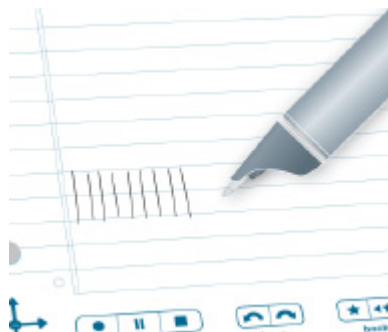


7. Schrijf de letter r en dubbeltik in de buurt ervan. Dit is uw pictogram voor ritmetracks.
8. Tik herhaaldelijk op de knop r om door de vijf opties voor ritmetracks te scrollen.

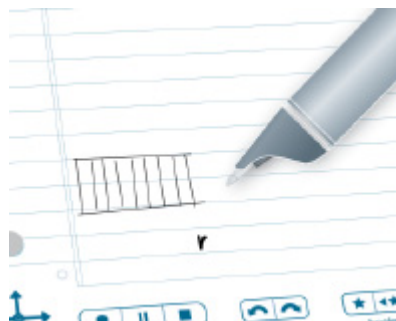


9. Voeg vervolgens kruizen en mollen toe aan uw pianotoetsen. Nadat u het instrument en de ritmeknoppen hebt ingesteld, tikt u links op de Nav Plus. De Livescribe toont Ritmen UIT.




naar links tikken

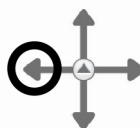

10. Tik omlaag om Kruizen en mollen toevoegen te bereiken.

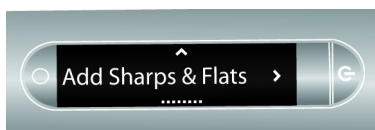


omlaag tikken

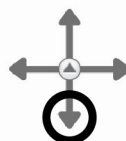


11. Tik rechts om Kruizen en mollen toevoegen te bereiken.

naar rechts tikken

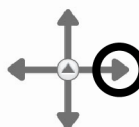

- 12.** De Livescribe geeft knipperende rechthoeken weer op uw piano. Teken zoals afgebeeld rechthoeken na de tweede, derde, vijfde, zesde en zevende lijn voor de pianotoetsen.

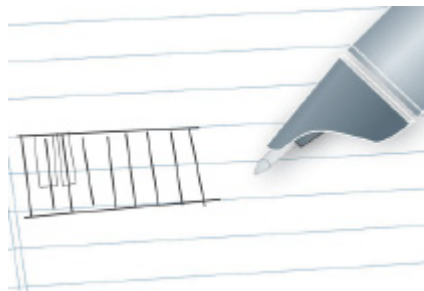

- 13.** Speel uw piano door op de toetsen op het papier te tikken. Tik op de instrument- en ritmeknop om de bijbehorende waarden te wijzigen. Zie [Een instrument kiezen \(Piano-geluid\) op pagina 106](#) en [Een ritmetrack voor de achtergrond kiezen op pagina 106](#).




OPMERKING: U kunt een stylus aanschaffen via de Livescribe-webwinkel. U kunt de stylus gebruiken voor uw piano, in plaats van de pen met inktvulling. Zo komen er geen inktvlekken op het papier. Zie [Een headset voor 3D-opnames gebruiken op pagina 28](#) voor informatie over het gebruik van de stylus.

Een instrument kiezen (Piano-geluid)

1. Tik herhaaldelijk op de instrumentknop **i** om door de instrumentgeluiden te scrollen die uw piano kan voortbrengen. Beschikbare geluiden zijn:


- Vleugel
- Vibrafoon
- Kalimba
- Steeldrum
- Viool, dwarsfluit
- Celesta

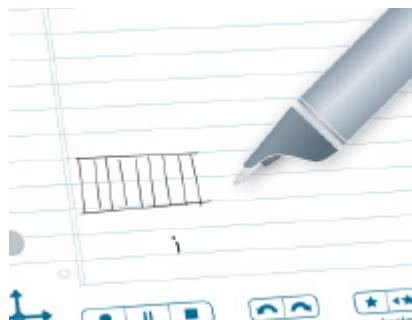

2. Tik op uw pianotoetsen om een geluid te selecteren. De eerste letter van het instrument dat u wilt spelen, wordt weergegeven op het display van de Livescribe-smartpen.

Een ritmetrack voor de achtergrond kiezen

- Tik herhaaldelijk op 'r', de knop voor ritmetracks, om te scrollen door de beschikbare ritmetracks voor de achtergrond.

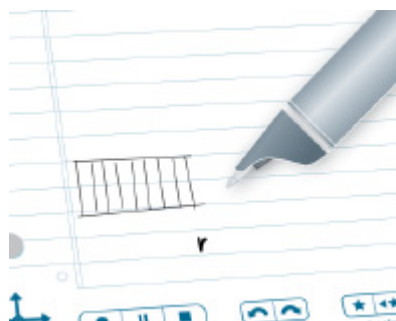

De ritmetrack uitschakelen



U kunt de ritmetrack op twee manieren uitschakelen:

- Tik links op de Nav Plus. De Livescribe toont Ritmen UIT. Tik rechts op de Nav Plus om de ritmetrack te beëindigen.



- Tik op de knop r om door de ritmetracks te scrollen totdat er geen tracks meer worden afgespeeld.

naar links tikken

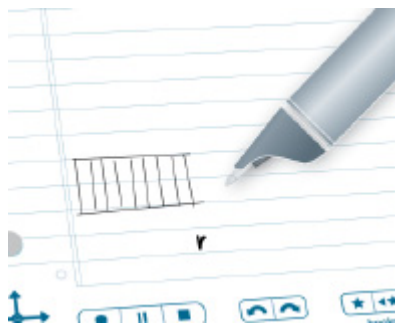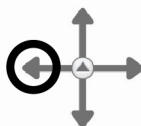

Nieuwe toepassingen aanschaffen

Livescribe en andere bedrijven bieden nieuwe toepassingen voor uw Livescribe-smartpen. U kunt deze downloaden via de Livescribe Online Store. Ga naar www.livescribe.com/store en blader door de beschikbare toepassingen. Sommige toepassingen zijn gratis en andere kunnen worden aangeschaft. Deze toepassingen zijn zo ontworpen dat de werking ervan overeenkomt met de ingebouwde toepassingen van uw Livescribe-smartpen. Bezoek de Store regelmatig om te controleren of er nieuwe updates zijn.


Nadat u een nieuwe toepassing hebt gedownload, kunt u Livescribe™ Desktop gebruiken en aan elke Livescribe-smartpen toevoegen die geregistreerd is onder uw Livescribe-account.

Alle toepassingen zijn geïnstalleerd via Livescribe Desktop. Livescribe Desktop installeert gedownloade toepassingen naar uw smartpen onder een nieuw menu **Toepassingen**. Dit menu is het eerste menu-item onder het **Hoofdmenu** en is beschikbaar nadat u de eerste gedownloade toepassing hebt geïnstalleerd. Voor meer informatie over het kopen, downloaden en installeren van toepassingen, raadpleegt u de *handleiding voor Livescribe Desktop*.

Een aangeschafte toepassing starten op uw smartpen:

1. Dubbeltik op het midden van een Nav Plus om naar het **Hoofdmenu** te gaan.


**dubbeltikken
in het midden**

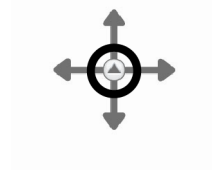


2. Tik omlaag om door het menu Toepassingen te scrollen.




omlaag tikken

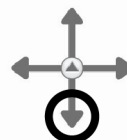


3. Tik rechts om uw eerste aangeschafte toepassing weer te geven.

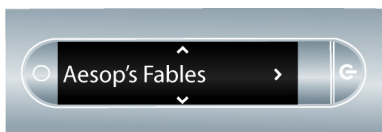


naar rechts tikken

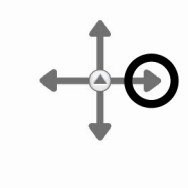

4. Tik omlaag om door andere toepassingen te scrollen en de gewenste toepassing te zoeken en starten.

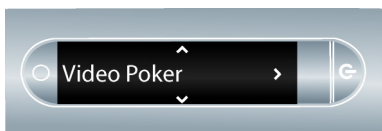


omlaag tikken

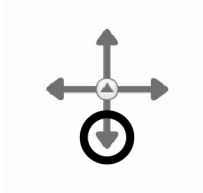

5. Tik rechts om de toepassing te starten.

OPMERKING: U kunt de toepassing ook starten met Snel starten of Startlijn. Zie [Toepassingen starten met een Snelle opdracht op pagina 57](#) en [Startlijn en Rondom tikken op pagina 70](#).

naar rechts tikken

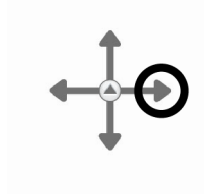

8 *Livescribe™ Desktop en Livescribe™ Online*

Livescribe™ Desktop

Livescribe™ Desktop is software die u op uw computer installeert om inhoud van de Livescribe-smartpen op te slaan en op te roepen. Met Livescribe Desktop kunt u uw geschreven aantekeningen doorzoeken en bekijken en naar uw opgenomen audio luisteren. U kunt uw aantekeningen en opgenomen audio ook als Pencasts exporteren en opslaan, en vervolgens als bestanden op uw computer opslaan om ze met anderen te delen. Via Livescribe Desktop worden ook smartpen-updates en -toepassingen op uw smartpen geïnstalleerd. Raadpleeg de *handleiding voor Livescribe™ Desktop* in het Help-menu van Livescribe Desktop voor meer informatie.

Livescribe™ Online

Livescribe™ Online vormt de verbinding met uw persoonlijke webruimte en profiel op livescribe.com. U kunt kopieën van uw aantekeningen en opgenomen audio als Pencasts naar Livescribe Online uploaden om ze vervolgens met anderen te delen. U kunt Livescribe Online ook gebruiken om uw persoonlijke myLivescribe-ruimte te beheren en toegang te krijgen tot de Livescribe Online Store. Hier kunt u Livescribe-smartpennen, notitieblokken en accessoires aanschaffen. U kunt ook extra toepassingen voor uw Livescribe-smartpen kopen. Zie [Nieuwe toepassingen aanschaffen op pagina 107](#) voor meer informatie. Raadpleeg de *handleiding voor Livescribe™ Desktop* voor meer informatie over Livescribe Online en hoe u toepassingen kunt aanschaffen.

9 Werken met dot-paperproducten

Livescribe maakt notatieblokken, notitieboekjes, kladblokken en andere Livescribe™-dot-paperproducten voor uw Livescribe-smartpen. De samenstelling van het papier dat wordt gebruikt voor Livescribe™-dot-paperproducten is niets bijzonders. Elke pagina Livescribe™-dot-paper wordt echter gedrukt met duizenden bijna onzichtbare microdots die in een speciaal patroon zijn geordend. Uw Livescribe-smartpen leest deze puntjes om te bepalen welke pagina u gebruikt en waar u tikt of schrijft op die pagina. Met deze informatie kan uw smartpen uw aantekeningen vastleggen, audio koppelen aan die aantekeningen en andere op papier gebaseerde bewerkingen uitvoeren.

Livescribe™-dot-paperproducten hergebruiken soms dotpatronen. *Gebruik Livescribe™-dot-paperproducten met hetzelfde microdotpatroon nooit tegelijkertijd.* Hiermee voorkomt u een mogelijk probleem dat zich kan voordoen wanneer u uw notatieblokken in Livescribe™ Desktop bekijkt: Als u in twee notatieblokken met hetzelfde patroon schrijft, worden uw aantekeningen van het tweede notatieblok over uw aantekeningen van het eerste notatieblok heen gelegd wanneer u deze bekijkt in Livescribe™ Desktop.

Omdat Livescribe™-dot-paperproducten belangrijk zijn uw werk met de Livescribe-smartpen, moet u leren deze te beheren en archiveren.

Richtlijnen voor het beheer van paperproducten

Hoe uw Livescribe-smartpen met Livescribe™ -dot-paper werkt, is soms moeilijk te begrijpen. Gelukkig hoeft u niet te weten hoe het allemaal werkt. U hoeft alleen maar deze richtlijnen te volgen:

- Voordat u het nieuwe paperproduct gebruikt, tikt u op de identificatiesticker op de omslag. Als er staat dat u al een notatieblok met hetzelfde nummer gebruikt, zorg dan dat u eerst uw oude notatieblokken in Livescribe™ Desktop archiveert. Zie [Gebruik van paperproducten controleren op pagina 112](#).
- Wanneer u Livescribe™-dot-paper aanschaft, koop dan notatieblokken of notitieboekjes die andere nummers hebben dan de exemplaren die u momenteel gebruikt. Zie [Naam van Livescribe™-dot-paper op pagina 113](#) voor meer informatie over de nummering van Livescribe™-dot-paper.

- Zie [Pakketten notitieblokken en notitieboekjes gebruiken op pagina 114](#) voor meer informatie over het gebruik van pakketten notitieblokken.
- Hebt u notitieblokken die dezelfde naam en hetzelfde nummer hebben, gebruik deze dan na elkaar. Zie [Notitieblokken met dezelfde namen en nummers gebruiken op pagina 113](#).
- Archiveer uw notitieblokken en notitieboekjes als u deze niet meer nodig hebt. Zie [Paperproducten archiveren op pagina 114](#) voor meer informatie.

Gebruik van paperproducten controleren

Elk Livescribe™-dot-paperproduct heeft een identificatiesticker op de omslag. Via deze identificatiesticker komt u het gemakkelijkst te weten of u momenteel een Livescribe™-dot-paperproduct met hetzelfde microdotpatroon gebruikt.



Zo gebruikt u de identificatiesticker op de omslag:

1. Wanneer u een nieuw Livescribe™-dot-paperproduct opent, tikt u met uw Livescribe-smartpen op de bijbehorende identificatiesticker op de omslag.
2. Op het display van uw Livescribe-smartpen wordt weergegeven of u een ander Livescribe™-dot-paperproduct met hetzelfde microdotpatroon gebruikt. Als dit het geval is, moet u het oudere Livescribe™-dot-paperproduct archiveren voordat u het nieuwe gebruikt. Zie [Paperproducten archiveren op pagina 114](#).
3. In sommige gevallen moet uw Livescribe-smartpen worden bijgewerkt om een nieuw paperproduct te kunnen gebruiken. Dit wordt door uw smartpen aangegeven wanneer u op de identificatiesticker op de omslag tikt. Wilt u het nieuwe paperproduct gebruiken, voer Livescribe™ Desktop dan uit, dok uw Livescribe-smartpen en accepteer de optie om uw smartpenfirmware en -software bij te werken.

Naam van Livescribe™-dot-paper

Livescribe identificeert een Livescribe™-dot-paperproduct via een groep (zoals Gelinieerd notitieblok) en een nummer (van 1 tot en met 8). Twee Livescribe™-dot-paperproducten die dezelfde groep en hetzelfde nummer hebben, hebben ook hetzelfde microdotpatroon.

Elk Livescribe™-dot-paperproduct hoort bij een *groep* op basis van zijn indeling (gelinieerd, niet-gelinieerd, raster...) en soort (notitieblok, notitieboekje, kladblok...).

Elk paperproduct wordt door Livescribe verder geïdentificeerd met een *nummer*. Binnen een groep hebben paperproducten met hetzelfde nummer hetzelfde microdotpatroon. Paperproducten met verschillende nummers hebben verschillende microdotpatronen. Producten in een groep kunnen momenteel de nummers 1 tot en met 8 hebben.

Notitieblokken met dezelfde namen en nummers gebruiken

Als u twee Livescribe™-dot-paperproducten hebt met dezelfde groep en hetzelfde nummer (zoals twee exemplaren van Gelinieerd notitieblok 2), volgt u deze richtlijnen:

- Gebruik slechts een van de Livescribe™-dot-paperproducten per keer. Gebruik de twee paperproducten niet tegelijkertijd.
- Voordat u het tweede paperproduct gebruikt, archiveert u het eerste product met Livescribe™ Desktop.

Gebruik bijvoorbeeld niet twee exemplaren van Gelinieerd Notitieblok 1 tegelijkertijd. Gebruik in plaats hiervan een ander gelinieerd notitieblok met een ander nummer, zoals een Gelinieerd notitieblok 2 of Gelinieerd notitieblok 3.

Als u alle nummers in de groep Gelinieerd notitieblok hebt gebruikt, kunt u een tweede, ongebruikt Gelinieerd notitieblok 1 gebruiken. Hiertoe archiveert u het eerste Gelinieerd notitieblok 1 en vervolgens kunt u uw Livescribe-smartpen gebruiken met het tweede Gelinieerd notitieblok 1.

Pakketten notitieblokken en notitieboekjes gebruiken

Een pakket notitieblokken of notitieboekjes bevat Livescribe™-dot-paperproducten van dezelfde groep. Gelinieerde notitieblokken zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar in pakketten van vier (Notitieblokken 1-4 en 5-8). Als u twee of meer pakketten Gelinieerde notitieblokken wilt kopen, zorg dan dat de nummers op de omslag van de notitieblokken verschillen. Koop en gebruik bijvoorbeeld Notitieblokken 1-4 en Notitieblokken 5-8 voordat u een nieuw pakket van 1-4 of 5-8 koopt.

Als u twee pakketten met dezelfde nummers hebt gekocht, hebben de pakketten hetzelfde microdotpatroon. In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Gebruik alle Livescribe™-dot-paperproducten in het eerste pakket voordat u met het tweede pakket begint.
- Als u het eerste pakket helemaal hebt gebruikt, archiveert u elk notitieblok van het eerste pakket en vervolgens begint u aan het tweede pakket.

Paperproducten archiveren

Als u een Livescribe™-dot-paperproduct niet meer gebruikt, moet u het archiveren in Livescribe™ Desktop. Zie de handleiding voor *Livescribe™ Desktop* voor meer informatie over het archiveren van Livescribe™-dot-paperproducten. Wanneer u een Livescribe™-dot-paperproduct archiveert, gebeurt het volgende:

- Er wordt ruimte vrijgemaakt op uw Livescribe-smartpen
- U kunt een ander Livescribe™-dot-paperproduct gebruiken dat hetzelfde microdotpatroon heeft als het product dat u hebt gearcheveerd. Livescribe™-dot-paperproducten met hetzelfde microdotpatroon hebben dezelfde naam.
- Uw aantekeningen en audio voor een Livescribe™-dot-paperproduct worden naar de map Gearcheveerde notitieblokken verplaatst in het Bibliotheekvenster van Livescribe™ Desktop. Uw aantekeningen en audio blijven interactief in Livescribe™ Desktop, net als niet-gearcheveerde Livescribe™-dot-paperproducten.
- Uw aantekeningen (inktgegevens) en audio worden van uw Livescribe-smartpen verwijderd. Hierdoor werkt uw Livescribe-smartpen niet meer met het fysieke Livescribe™-dot-paperproduct dat u hebt gearcheveerd. Dit houdt in dat wanneer u op de aantekeningen in uw gearcheveerde fysieke notitieblok tikt, deze geen audio afspelen.

BELANGRIJK:

- Archiveer een notitieblok pas als u het fysieke notitieblok niet meer gebruikt en u het wilt opbergen.
- Als u eenmaal een notitieblok hebt gearhiveerd, ga dan het fysieke notitieblok niet weer gebruiken, tenzij u ongebruikte pagina's hebt en u deze wilt gebruiken als deel van een nieuw notitieblok. U kunt bijvoorbeeld een notitieblok archiveren dat deels gebruikt is, en vervolgens de resterende pagina's gebruiken als een tweede notitieblok.
- Als u meerdere computers gebruikt om uw smartpen-gegevens te beheren, archiveer uw notitieblokken dan op al deze computers.

10 *Informatie over regelgeving*

Amerikaanse FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen elke storing die het ontvangt, inclusief storing die kan leiden tot ongewenst functioneren.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ervoor bestemd om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien niet volgens de instructies geïnstalleerd of gebruikt, kan deze apparatuur schadelijke storing aan radiocommunicatie toebrengen. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur wel schadelijke storing toebrengt aan radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing door een of meer van de volgende maatregelen te verhelpen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat van de ontvanger.
- Vraag de leverancier of een ervaren radio- of televisietechnicus om hulp.
- Het gebruik van afgeschermd I/O-kabels is vereist wanneer deze apparatuur wordt aangesloten op elke en alle optionele rand- of hostapparaten. Indien u dit niet doet, kan dit een schending van de FCC-regels inhouden. Afgeschermd I/O-kabels voor de Livescribe-smartpen zijn beschikbaar bij Livescribe.

Wijzigingen of modificaties die niet in deze handleiding worden beschreven, moeten schriftelijk worden goedgekeurd door de desbetreffende afdeling van de fabrikant (Regulatory Engineering Department). Wijzigingen of modificaties die zijn aangebracht zonder schriftelijke toestemming kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken teniet doen.

Verantwoordelijke partij:
Livescribe Inc
7677 Oakport Street, 12th Floor
Oakland, CA 94621
Verenigde Staten
(510) 777-0771



Canadese ICES-003-verklaring

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese regelgeving voor storing veroorzakende apparatuur.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

CE-nalevingsverklaring

Fabrikant en verantwoordelijke partij voor de EU:

Livescribe Inc.
7677 Oakport Street, 12th Floor
Oakland, CA 94621
Verenigde Staten
(510) 777-0771



Dit product is getest door Livescribe Inc. en voldoet aan alle vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EC en de LVD-richtlijn 2006/95/EC.

Dit apparaat voldoet aan de volgende standaarden:

EN 55022 (1998); CISPR 22 zoals gewijzigd (uitgestraalde en geleide emissies - klasse B)

EN 55024 (1998); CISPR 24 zoals gewijzigd (emissies en immuniteit, waar van toepassing)

EN60950-1 en IEC 60950-1, apparatuur voor informatietechniek. Veiligheid.

Verklaring van ROHS-naleving

Livescribe heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan de vereisten van de RoHS-richtlijn 2002/95/EC voor de beperking van gevaarlijke stoffen, en de wijzigingen daarop. Neem contact op met Livescribe via bovenstaand adres voor meer informatie.

UL

Gebruik alleen met geregistreerde ITE-apparatuur.

Dit apparaat voldoet aan de volgende standaarden: UL60950-1, eerste editie

Batterijwaarschuwing

WAARSCHUWING: DE BATTERIJEN NIET BESCHADIGEN, LEK PRIKKEN OF VERBRANDEN. BATTERIJEN KUNNEN BARSTEN OF EXPLODEREN, WAARBIJ GEVAARLIJKE CHEMICALIËN VRIJKOMEN. WERP GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT EN IN OVEREENSTEMMING MET UW LOKALE VOORSCHRIFTEN.

VARNING: EKSPLOSIONSFARA VID FELAKTIGT BATTERIBYTE. ANVÄND SAMMA BATTERITYP ELLER EN EKVIVALENT TYP SOM. REKOMMENDERAS AV APPARATTILLVERKAREN. KASSERA ANVÄNT BATTERI ENLIGT FABRIKANTENS INSTRUKTION.

ADVARSEL! LITHIUMBATTERI—EKSPLOSIONSFARE VED FEJLAGTIG HÅNDBTERING. UDSKIFTNING MÅ KUN SKE MED BATTERI AF SAME FABRIKAT OG TYPE. LEVÉR DET BRUGTE BATTERI TILBAGE TILLEVERANDØREN.

VAROITUS: PARISTO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE ON VIRHEELLISESTI ASENETTU. VAIHDA PARISTO AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMAAN TYYPPIIN. HÄVITÄ KÄYTETTY PARISTO VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI.

ADVARSEL: EKSPLOSJONSFARE VED FEILAKTIG SKIFTE AV BATTERI. BENYTT SAMME BATTERITYPE ELLER EN TILSVARENDE TYPE ANBEFAIT AV APPARATFABRIKANTEN. BRUKTE BATTERIER KASSERES I HENHOLD TIL FABRIKANTENS INSTRUKSJONER.

WAARSCHUWING! BIJ DIT PRODUCT ZIJN BATTERIJEN GELEVERD. WANNEER DEZE LEEG ZIJN, MOET U ZE NIET WEGGOOIEN MAAR INLEVEREN ALS KCA.

Statische elektriciteit, elektrostatiche ontlading en de Livescribe™-smartpen

Elektrostatiche ontlading kan elektronische apparaten beschadigen indien ontladen in een apparaat en dus moet u stappen ondernemen om dit te voorkomen.

Beschrijving van elektrostatiche ontlading

Statische elektriciteit is een elektrische lading die wordt veroorzaakt door de opeenhoping van overtollige elektronen op het oppervlak van een materiaal. Voor de meeste mensen zijn statische elektriciteit en elektrostatiche ontlading hooguit een beetje irritant. Als u bijvoorbeeld sloffend over een tapijt hebt gelopen, waarbij elektronen zich op uw lichaam verzamelen, kunt u een statisch schokje (de ontlading) krijgen wanneer u een metalen deurknop aanraakt. Dit schokje ontladde de verzamelde statische elektriciteit.

Apparatuur die ontvankelijk is voor elektrostatiche ontlading

Zelfs een kleine hoeveelheid elektrostatiche ontlading kan schadelijk zijn voor circuits, dus wanneer u met elektronische apparaten werkt, inclusief uw Livescribe-smartpen, moet u maatregelen nemen om ze te beschermen tegen schade door elektrostatiche ontlading. Hoewel Livescribe bescherming tegen elektrostatiche ontlading in producten heeft ingebouwd, is de kans op elektrostatiche ontlading nog steeds aanwezig. Tenzij geneutraliseerd kan elektrostatiche ontlading toenemen tot een niveau dat schadelijk is voor uw apparatuur. Elk elektronisch apparaat met een extern invoerpunt, of het nu voor kabels of basisstations of iets anders is, is ontvankelijk voor elektrostatiche lading. Draagbare apparaten, zoals een handheld, verzamelen elektrostatiche ontlading op een unieke manier: de statische elektriciteit die zich op uw lichaam ophoopt, wordt automatisch overgedragen aan

het apparaat. Wanneer het apparaat vervolgens wordt verbonden met een ander apparaat, zoals een basisstation, kan er een ontlading plaatsvinden.

Voorzorgsmaatregelen tegen electrostatische ontlading

Zorg dat eventuele toegenomen statische elektriciteit van uzelf en uw elektronische apparaten ontladen wordt, *voordat* u een elektronisch apparaat aanraakt of probeert twee apparaten met elkaar te verbinden. Livescribe adviseert u om deze voorzorgsmaatregel te nemen voordat u uw smartpen op uw computer aansluit, uw smartpen in een oplaadstation plaatst of met een ander apparaat verbindt. Dit kan op veel verschillende manieren, waaronder:

- Aard uzelf terwijl u een mobiel apparaat vasthoudt door tegelijkertijd een metalen oppervlak aan te raken dat geaard is. Als uw computer bijvoorbeeld een metalen behuizing heeft en is aangesloten op een geaard driepinsstopcontact, kunt u de electrostatische ontlading op uw lichaam ontladen door de behuizing aan te raken.
- Verhoog de relatieve vochtigheid van uw omgeving.
- Installeer items die specifiek bedoeld zijn om electrostatische ontlading te voorkomen, zoals aardematten.

Omstandigheden die zorgen voor meer electrostatische ontlading

Omstandigheden die kunnen bijdragen aan de toename van statische elektriciteit in de omgeving, zijn bijvoorbeeld de volgende:

- Lage relatieve vochtigheid.
- Type materiaal. (Het type materiaal waarin de lading zich ophoopt. Kunststof is bijvoorbeeld vatbaarder voor statische toename dan natuurlijke stoffen zoals katoen.)
- De snelheid waarmee u elektrische apparaten aanraakt, verbindt of ontkoppelt.
- U moet altijd toepasselijke voorzorgsmaatregelen nemen om statische elektriciteit te ontladen, maar als u zich in een omgeving bevindt waar electrostatische ontladingen plaatsvinden, is het raadzaam om extra voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van uw elektronische apparatuur.

Garantiebepalingen

BEPERKTE GARANTIE. Livescribe garandeert dat de Livescribe-smartpen vrij van materiaal- en productiefouten is bij normaal gebruik gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (direct of in de winkel). Deze garantie vervalt als het product beschadigd is, hetzij per ongeluk, hetzij door onredelijk gebruik, onderdompeling in water, verwaarlozing, misbruik, onjuist onderhoud, of andere oorzaken die niet voortkomen uit fouten in de productie of materialen van het product. Alle garantieclaims zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden: (1) u stelt Livescribe op de hoogte van de garantieclaim binnen de garantieperiode, (2) Livescribe verifieert dat er een defect aan het product is en (3) ontvangst van een geldig bewijs van aankoop en de datum van uw aankoop. Uw uitsluitende verhaalmogelijkheid is, ter keuze van Livescribe, een reparatie of nieuwe Livescribe-smartpen ter vervanging. Neem, voordat u de Livescribe-smartpen retourneert, contact op met de Livescribe-klantenservice voor instructies.

Indien het product onder garantie wordt gerepareerd of vervangen, wordt de vervanging gedekt door de oorspronkelijke garantie of 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Reparatie of vervanging is uw uitsluitende verhaalmogelijkheid, en de uitsluitende aansprakelijkheid van Livescribe, onder deze garantie.

DE BEPERKTE GARANTIE ZOALS HIERIN UITEENGEZET IS DE ENIGE GARANTIE DIE AAN U WORDT GEDAAN EN WORDT GELEVERD IN PLAATS VAN ANDERE GARANTIES (INDIEN AANWEZIG) DIE GEDAAN ZIJN DOOR DOCUMENTATIE OF VERPAKKINGEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN.

AFWIJZING VAN GARANTIE. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE LIVESCRIBE DESKTOP-SOFTWARE, LIVESCRIBE-SMARTPEN GEHEEL VOOR EIGEN RISICO IS EN DAT HET GEHELE RISICO WAT BETREFT TOEREIKENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U LIGT. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET EN TOT DE MAXIMAAL TOEGESTANE MATE DOOR TOEPASBARE WETTEN WORDT DE LIVESCRIBE DESKTOP-SOFTWARE, LIVESCRIBE-SMARTPEN, PRODUCTEN EN SERVICES GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN', MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN LIVESCRIBE EN LIVESCRIBE'S LICENTIEGEVERS (WAARNAAR GEZAMENLIJK VERWEZEN WORDT ALS 'LIVESCRIBE') SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN, EXPLICIET EN IMPLICIET DANWEL VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, UIT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN NAVOLGING VAN RECHTEN VAN DERDEN. LIVESCRIBE GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN VERSTORING VAN UW GEBRUIK VAN DE

LIVESCRIBE DESKTOP-SOFTWARE, LIVESCRIBE-SMARTPEN, -PRODUCTEN OF -DIENSTEN, EN GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES WELKE IN DE LIVESCRIBE DESKTOP-SOFTWARE, LIVESCRIBE-SMARTPEN, -PRODUCTEN OF -DIENSTEN ZIJN VERVAT, AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT MET DE LIVESCRIBE-SMARTPEN, -PRODUCTEN OF -DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL KUNNEN WORDEN GEWERKT OF DAT GEBREKEN IN DE LIVESCRIBE-SMARTPEN, -PRODUCTEN OF -DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF KENNISGEVING VAN LIVESCRIBE OF EEN DOOR LIVESCRIBE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER KAN EEN GARANTIE INHOUDEN. MOCHTEN DE LIVESCRIBE DESKTOP-SOFTWARE, LIVESCRIBE-SMARTPEN OF -DIENSTEN GEBREKEN VERTONEN, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REVISIE, HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER DAT NIET BIJ WET IS VERBODEN, ZAL LIVESCRIBE IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF VOOR ENIGERLEI INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, ZONDER ENIGE BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE ANDERE COMMERCIEËLE SCHADE OF ENIG ANDER COMMERCIEEL VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN, OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE LIVESCRIBE DESKTOP-SOFTWARE, LIVESCRIBE-SMARTPEN OF -DIENSTEN, DOOR WELKE OORZAAK OOK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS LIVESCRIBE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL LIVESCRIBE'S TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE SCHADE (UITGEZONDERD WAAR WETTELIJK VEREIST IN GEVALLEN DIE BETREKKING HEBBEN OP PERSOONLIJK LETSEL) MEER BEDRAGEN DAN VIJFTIG DOLLAR (\$50,00). DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING ALS DE HIERBOVEN VERMELDE VERHAALSAANSPRAKELIJKHEID NIET AAN ZIJN WEZENLIJKE DOEL VOLDOET.

11 *Productveiligheid en -onderhoud*

WAARSCHUWING: HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN RESULTEREN IN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ANDERE VERWONDINGEN OF SCHADE.

Het onjuist gebruiken of opbergen kan tot beschadiging van de Livescribe-smartpen leiden. De Livescribe-smartpen niet laten vallen, gooien, buigen, pletten, vervormen, doorboren of openen. Het niet opvolgen van deze instructies kan resulteren in elektrische schok, brand, persoonlijk letsel, eigendomsschade of schade aan uw smartpen, en maakt tevens uw beperkte garantie ongeldig. Het is bovendien van uiterst belang dat u de Livescribe-smartpen voorzichtig gebruikt om de levensduur te garanderen. Hiervoor hebben we de volgende richtlijnen opgesteld:

- Laat uw smartpen niet vallen en voorkom andere klappen waardoor de pen ernstige schade kan oplopen of niet langer goed werkt.
- Bewaar uw smartpen niet op een plaats waar deze geplet kan worden (bijvoorbeeld in uw achterzak of onder in een rugzak).
- Bewaar uw smartpen niet bij extreem hoge of lage temperaturen, maar op een koele, droge plaats.
- Stel uw smartpen niet bloot aan water of andere vloeistoffen. De pen is niet waterdicht of bestand tegen water. Bewaar de smartpen niet in een vochtige omgeving.
- Gooi uw smartpen niet weg in vuur, omdat de batterij kan ontploffen of ontvlammen.
- Gebruik alleen inktvullingen die door Livescribe zijn goedgekeurd.
- Bewaar uw smartpen in een beschermdoosje.
- Gebruik een zachte doek voor algemene reiniging.
- Draag geregeld uw belangrijke aantekeningen en Paper Replay™-sessies van uw smartpen naar uw Livescribe Desktop over, zodat u een back-upkopie op uw computer hebt. Maak ook geregeld een back-up van uw computerbestanden.
- Zorg dat uw smartpen opgeladen is.

BELANGRIJK: Probeer uw smartpen niet op te laden via een andere methode dan:

- het mobiele USB-oplaadstation uit de doos van uw Pulse-smartpen of de Pro Charging Cradle-accessoire, of
- de meegeleverde micro-USB-kabel of een standaard micro-USB-kabel voor de Echo-smartpen.

WAARSCHUWING: PROBEER DE SMARTPEN NIET ZELF TE REPAREREN.

PROBEER DE LIVESCRIBE-SMARTPEN NIET TE OPENEN, UIT ELKAAR TE HALEN, DE BATTERIJ TE VERWIJDEREN OF TE VERVANGEN. OMDAT U ANDERS RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK, BRAND, PERSOONLIJK LETSEL, EIGENDOMSSCHADE OF SCHADE AAN UW SMARTPEN LOOPT, EN UW BEPERKTE GARANTIE ONGELDIG MAAKT. DE SMARTPEN BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN VERVANGEN, EN ELKE POGING OM UW SMARTPEN TE OPENEN, ZAL DE GARANTIE ONGELDIG MAKEN.

PROBEER DE BATTERIJHOUDER NIET TE OPENEN. DE OPLAADBARE BATTERIJ IS NIET TOEGANKELIJK EN KAN NIET WORDEN VERWIJDERD, VERVANGEN OF AANGERAAKT. INSLIKKEN VAN DE BATTERIJ-INHOUD KAN GEVAARLIJK ZIJN. DE INHOUD VAN DE BATTERIJ IS ONTVLAMBAAR, EN U MOET ALLEEN CHEMISCHE BRANDBLUSMIDDELEN OF ZAND GEBRUIKEN OM VLAMMEN TE DOVEN. GEBRUIK GEEN WATER. ALS DE BATTERIJ LEKT, MOET U ZORGEN DAT DE VLOEISTOF NIET IN CONTACT KOMT MET DE HUID OF OGEN. BIJ CONTACT MET DE HUID OF OGEN GEBRUIKT U EEN GROTE HOEVEELHEID WATER OM DE OGEN OF HUID SCHOON TE SPOELEN EN NEEMT U ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET EEN ARTS.

Uw Livescribe™-smartpen reinigen

Als uw smartpen traag of helemaal niet reageert wanneer u op gedrukte besturingselementen tikt, is de infraroodlens in de punt misschien vuil. Veeg deze lens schoon met een alcoholdoekje.

Reinig de behuizing van uw smartpen met een schone, zachte, vochtige doek.

Weggoien

Gooi dit product niet bij het afval. Net als bij andere producten die batterijen bevatten, neemt u contact op met uw lokale afvalverwerkings- of recyclingbedrijf voor de juiste wegwerpmethode en -locatie voor uw gebied.

Mededeling betreffende uw gehoor

Langdurige blootstelling aan het afspelen van harde opnames bij een hoog volume kan resulteren in permanent gehoorverlies. Wanneer u oordopjes of een koptelefoon gebruikt, is het raadzaam om uw opnames met een gematigd volume te beluisteren. Stel het volume in op een veilig niveau. Als vuistregel moet de opgenomen audio een zodanig niveau hebben dat u mensen die u aanspreken, nog kunt horen.

12 *Veelgestelde vragen*

Aantekeningen en audio opnemen

Kan ik aantekeningen vastleggen zonder audio op te nemen?

Ja. Zet gewoon uw smartpen aan en begin te schrijven op Livescribe™-dot-paper om aantekeningen vast te leggen. Tik op de opnameknop in uw meegeleverde notitieblok om audio vast te leggen.

Kan ik audio opnemen zonder Livescribe-dot-paper?

Ja. Houd de aan/uit-knop van de smartpen ingedrukt totdat de opnametimer op het display wordt weergegeven. Wanneer u klaar bent met opnemen, zet u de smartpen gewoon uit. Wilt u de audio afspelen, ga dan naar het Hoofdmenu van de smartpen, selecteer Paper Replay™ en selecteer vervolgens Sessie afspelen. Terwijl u de audio afspeelt, kunt u aantekeningen opschrijven op dot-paper en wordt de audio automatisch aan uw aantekeningen gekoppeld.

Kan ik nieuwe aantekeningen toevoegen aan de audio die ik al heb opgenomen?

Ja. U kunt altijd later naar uw opgenomen audio luisteren en extra aantekeningen maken. Tik op uw oorspronkelijke aantekeningen om de audio af te spelen. Schrijf vervolgens op dot-paper om uw nieuwe aantekeningen aan de bestaande audio te koppelen.

Hoe wijzig ik de kwaliteit van de audio-opnames?

Wilt u de opnamekwaliteit aanpassen, ga dan naar het Hoofdmenu van de smartpen, scroll naar Instellingen, selecteer Opnamekwaliteit en kies vervolgens Hoog, Gemiddeld of Laag. Opnames van hogere kwaliteit nemen meer ruimte in beslag in het geheugen van uw smartpen.

Smartpen-accessoires

Hoe vervang ik de inktvulling?

Pak de punt van de inktvulling met uw vingers vast en trek deze eruit. Nadat u de inktvulling hebt verwijderd, plaatst u een nieuwe.

Livescribe Desktop

Hoe organiseer ik mijn aantekeningen?

U kunt Aangepaste notitieblokken in Livescribe™ Desktop maken om uw pagina's te organiseren en beter te beheren. Een aangepast notitieblok lijkt op een muziekafspeellijst of een digitaal fotoalbum, maar in plaats van door de gebruiker geselecteerde nummers of afbeeldingen aan te wijzen, worden door de gebruiker geselecteerde pagina's in hun bronnotatieblokken aangewezen (gekoppeld).

In Windows:

1. Kies Bestand > Aangepaste notitieblokken > Maken. Of klik op de koppeling Nieuw aangepast notitieblok maken onder Aangepaste notitieblokken op het tabblad Bibliotheek.
2. In het dialoogvenster Naam van notitieblok typt u een naam voor het nieuwe notitieblok. Klik op OK.
3. Livescribe Desktop maakt en opent het nieuwe notitieblok en plaatst het op het tabblad Bibliotheek onder de kop Aangepaste notitieblokken.
4. Sleep de pagina('s) en zet ze neer onder de naam van het aangepaste notitieblok in het bibliotheekvenster. De pagina's die u hebt geselecteerd, worden in het aangepaste notitieblok weergegeven.
5. U kunt de pagina's in een aangepast notitieblok organiseren door ze gewoon te slepen, te verplaatsen en in hun nieuwe volgorde neer te zetten.
6. U kunt informatie over de bron van een pagina bekijken door er met een muiscursor overheen te bewegen. Broninformatie is onder andere de smartpen die aan de pagina is gekoppeld, het bijbehorende notitieblok en het paginanummer van de bron.

In Mac:

1. Kies Bestand > Aangepaste notitieblokken maken. Livescribe Desktop maakt een leeg aangepast notitieblok en plaatst het in het navigatievenster onder de kop Aangepaste notitieblokken.
2. Wilt u pagina's toevoegen aan een aangepast notitieblok, dan selecteert u een of meer pagina's in Paginaweergave en versleept u deze naar het aangepaste notitieblok in het navigatievenster.
3. Wilt u pagina's van Audioweergave toevoegen, dan selecteert u een of meer sessies die gekoppelde pagina's hebben en versleept u deze naar het aangepaste notitieblok.
4. U kunt de pagina's in een aangepast notitieblok organiseren door ze gewoon te slepen, te verplaatsen en in hun nieuwe volgorde neer te zetten.

Wat kan ik delen?

Met Livescribe Desktop kunt u pagina's, Paper Replay-audiosessies of beide delen. Livescribe Desktop biedt verschillende exportopties voor deze inhoud, waaronder:

- .pencast-bestand: een draagbare indeling die uniek is voor Livescribe-inhoud en in Livescribe Desktop kan worden geïmporteerd en gebruikt.
- Adobe® Flash®-film (alleen Livescribe Online-uploads)
- Adobe® PDF-indeling
- Standaardaudio-indelingen
- Standaardafbeeldingsindelingen

Hoe deel ik mijn pencasts als .pencast-bestanden?

U kunt pencasts delen door uw smartpen-inhoud (audio, pagina's of beide) te uploaden naar uw myLivescribe-account op Livescribe Online. U kunt deze inhoud privé houden, met anderen delen of met de Livescribe-community delen.

Een andere manier om pencasts te delen is om ze te exporteren als .pencast-bestanden. Een .pencast-bestand is een eigen bestandsindeling van Livescribe die uniek is voor Livescribe-inhoud. Dit type bestand kan rechtstreeks naar Livescribe Desktop worden geïmporteerd door iedereen die deze software heeft.

In Windows:

1. In Paginaweergave kiest u een of meer pagina's waarvan u de inhoud wilt delen. Opmerking: U kunt .pencast-bestanden ook exporteren uit Audioweergave. Kies in Audioweergave de sessie die u wilt delen of speel deze af.
2. Klik op de knop Delen op de hoofdwerkbalk.
3. Selecteer met behulp van de vervolgkeuzemenu's het type gegevens dat u wilt delen en hoe u het wilt delen. Voor delen hebt u de volgende opties: Het hele huidige notitieblok dat is gekoppeld aan uw geselecteerde pagina('s).
4. De specifieke pagina('s) die u hebt geselecteerd.
5. Kies via de vervolgkeuzemenu's: Als pencast.
6. Kies wat u wilt delen in het dialoogvenster Gegevens voor pencast selecteren: Pagina's en audio, Alleen pagina's of Alleen audio.
7. Verfijn uw opties voor delen: Als u pagina's deelt, gebruik dan de selectievakjes om pagina's individueel te selecteren of om alle pagina's te selecteren.
8. Als u alleen audio of audio en pagina's deelt, selecteert u een of meer audiosessies om te exporteren in de vervolgkeuzelijst Audio selecteren om te delen.

In Mac:

1. In Paginaweergave kiest u een of meer pagina's die u wilt delen. Of selecteer in de Sessieweergave een of meer sessies die u wilt delen.
2. Klik op een of meer van de knoppen voor delen op de hoofdwerkbalk, of klik met de rechtermuisknop en kies Delen. Hiermee wordt het dialoogvenster voor delen geopend. Kies een optie voor delen.
3. Klik op de knop Pencast exporteren om een .pencast-bestand te exporteren. Het .pencast-bestand is een draagbare indeling die uniek is voor Livescribe-inhoud. Dit type bestand kan rechtstreeks naar Livescribe Desktop worden geïmporteerd door iedereen die deze software heeft. Slechts één audiobestand toegestaan per .pencast-bestand. Uw computer.
4. Gebruik het dialoogvenster voor delen om op te geven wat u wilt delen.
5. Geef de inhoud die u deelt een naam en geef, indien vereist, aanmeldingsgegevens op.
6. Klik op Delen om de inhoud te delen.

Hoe kan ik pencasts delen met een MyLivescribe-account?

Nadat u uw smartpen hebt geregistreerd, kunt u tot 500MB delen via uw MyLivescribe-account.

Privé delen: Al uw geüploade pencasts zijn standaard op privé ingesteld, en zijn hiermee alleen voor u toegankelijk. U kunt bepaalde mensen aan uw toegangslijst toevoegen waarmee u hen rechten geeft uw privé-pencasts te zien, en hun vervolgens een koppeling sturen om pencasts te bekijken. De mensen op uw toegangslijst moeten een Livescribe-account aanmaken om pencasts te kunnen bekijken.

Openbaar delen: Als u uw pencast eenmaal openbaar hebt gemaakt, kan iedereen deze zien, zelfs zonder een Livescribe-account. U kunt de URL van de pencast verzenden, delen op Facebook™ of op een website zetten.

Hoe deel ik mijn aantekeningen als PDF?

In Windows:

1. Kies in de Paginaweergave van Livescribe™ Desktop een of meer pagina's die u wilt delen.
2. Klik op de knop Delen op de hoofdwerkbalk.
3. Selecteer met behulp van de vervolgkeuzemenu's het type gegevens dat u wilt delen en hoe u het wilt delen. Voor delen hebt u de volgende opties:
 - Het hele huidige notitieblok dat is gekoppeld aan uw geselecteerde pagina('s).
 - De specifieke pagina('s) die u hebt geselecteerd.
4. Kies via de vervolgkeuzemenu's: Als PDF...
5. Typ in het dialoogvenster PDF opslaan de PDF-bestandsnaam en kies een map voor het bestand.

In Mac:

1. Selecteer in de Paginaweergave een of meer pagina's.
2. Klik op de knop Afdrukken of kies Bestand > Afdrukken. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.
3. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op de PDF-knop en selecteer Opslaan als PDF.
4. Klik op Afdrukken.

Hoe deel ik mijn opnames in een audiobestand?

In Windows:

1. Kies in Audioweergave van Livescribe Desktop de sessie(s) die u wilt delen.
2. Klik op de knop Delen op de hoofdwerkbalk.
3. Kies met behulp van de vervolgkeuzemenu's Als audiobestand.
4. Typ in het dialoogvenster Sessie exporteren de audiobestandsnaam en kies een map voor het bestand.
5. Kies de audiobestandsindeling.
6. Klik op Opslaan.

In Mac:

1. Selecteer in Audioweergave de sessie die u wilt exporteren als een bestand.
2. Kies Bestand > Exporteren als AAC, of kies het contextmenu-item door tegelijkertijd op Ctrl te drukken en te klikken. Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend.
3. Selecteer een doel om naar op te slaan.
4. Sla de sessie onder de opgegeven naam op, of typ een nieuwe naam.
5. Klik op Opslaan. Uw audiobestand wordt opgeslagen naar de opgegeven locatie en kan op uw computer worden beluisterd of geëxporteerd.
6. Dubbelklik op het item om in QuickTime af te spelen, of sleep het in uw iTunes-bibliotheek of naar uw iTunes-pictogram om in iTunes af te spelen.

Hoe verkrijg ik de nieuwste software-updates?

Wanneer u Livescribe Desktop start, wordt er automatisch op updates gecontroleerd en wordt u gewaarschuwd als een update beschikbaar is voor uw smartpen en/of Livescribe Desktop. Zorg dat u alle updates downloadt en installeert, zodat u altijd de nieuwste en beste functies hebt. U kunt ook handmatig op updates controleren via Livescribe Desktop. Klik op het Help-menu en selecteer Controleren op updates.

Kan ik mijn handschrift omzetten in tekst?

Ja. U kunt de aanvullende software MyScript[®] for Livescribe kopen en downloaden. Deze werkt met Livescribe Desktop om leesbare handgeschreven aantekeningen naar bewerkbare tekst te converteren. Voor meer informatie gaat u naar: www.visionobjects.com.

Kan ik mijn smartpen met meer dan een computer gebruiken?

Ja. Als u meerdere computers gebruikt, zorg dan dat u uw smartpen regelmatig aansluit en uw gegevens overdraagt op elke computer. Zorg dat u dezelfde gebruikersnaam (e-mailadres) en hetzelfde wachtwoord gebruikt voor elk exemplaar van Livescribe Desktop dat u installeert. Telkens wanneer u een notitieblok op een computer archiveert, moet u het ook op uw andere computers archiveren.

Hoe druk ik mijn eigen dot-paper af?

Voor het afdrukken van uw eigen dot-paper hebt u Livescribe Desktop versie 2.0 of later nodig en een Adobe PostScript-compatibele kleurenlaserprinter met een afdrukresolutie van 600 dpi of hoger.

1. Klik in Livescribe Desktop op Pagina's zodat uw aantekeningen worden weergegeven. Selecteer Tools in het menu.
2. Kies op een Mac[®] Uw eigen notitieblok afdrukken. Kies in Windows[®] Afdrukbare kladblokken.
3. Kies het kladblok dat u wilt afdrukken, de printer die u wilt gebruiken en klik op Afdrukken.

Kan ik de datum- en tijdsnotatie wijzigen?

Ja. U kunt instellen of uw smartpen de tijd in een 12-uursnotatie of 24-uursnotatie en de datum in een van de verschillende notaties weergeeft. U vindt notatieopties op uw smartpen onder: Hoofdmenu> Instellingen> Tijdsnotatie of Hoofdmenu> Instellingen> Datumnotatie.

Smartpen-snelkoppelingen

Of u nu een beginner, gemiddelde of ervaren gebruiker bent, met de volgende snelkoppelingen benut u uw smartpen optimaal.

Dubbeltikken

Wanneer de smartpen u om invoer vraagt (zoals een knop tekenen of een woord ter vertaling schrijven), tik dan snel twee keer op dezelfde plaats op dot-paper om aan te geven dat u klaar bent met schrijven.

Uw eigen Nav Plus tekenen

Teken een plus met twee lijntjes van ongeveer 2,5 centimeter en dubbeltik vervolgens snel in het midden. Op het display van de smartpen wordt Hoofdmenu weergegeven. Tik op de Nav Plus om menu-items weer te geven en te selecteren.

De Flick- en scrub-functie (snel door menuopties scrollen)

Druk met de punt van uw smartpen een halve seconde op dot-paper totdat u een korte pieptoon hoort. Trek vervolgens een horizontale of verticale lijn zonder de punt van uw smartpen van het papier te halen. Uw smartpen herkent deze lijn automatisch als een flick- en scrub-regelgebied. Trek de lijn over om door menu-items te scrollen of om tekst weer te geven.

Snel starten (naar een toepassing springen en deze snel starten)

Dubbeltik op het midden van de Nav Plus. Begin vervolgens de eerste paar letters van de toepassingsnaam te schrijven totdat de naam op het display wordt weergegeven. Tik op de rechterpijl van uw Nav Plus om de toepassing te starten. U kunt later tikken op wat u hebt geschreven om de toepassing opnieuw te starten.

Startlijn

Net als bij Snel starten kunt u Startlijn gebruiken om een Open Paper-toepassing te starten die op uw smartpen is geïnstalleerd. Open Paper-toepassingen zijn toepassingen die geen besturingselementen voor voorbedrukt papier nodig hebben om te werken.

1. Trek een horizontale lijn in uw notitieblok (vanaf de linker- of rechterkant) en keer over deze lijn terug naar het begin zonder de punt van de smartpen van de pagina te halen.
2. Schrijf boven de lijn direct de naam van de doeltoepassing.
3. Tik op de toepassingsnaam die u hebt opgeschreven om de toepassing te starten. U kunt later tikken op wat u hebt geschreven om de toepassing opnieuw te starten.

U kunt de functie Rondom tikken van Startlijn gebruiken om door de toepassing te navigeren. Tik net boven, onder, links of rechts van de toepassingsnaam om de bijbehorende functies van de Nav Plus uit te voeren.

Wachtwoord voor Paper Replay™

Houd uw opgenomen Paper Replay™-sessies privé. U stelt wachtwoordbeveiliging voor Paper Replay als volgt in:

1. Zet uw smartpen aan.
2. Ga naar het Hoofdmenu door op het midden van de Nav Plus te tikken onder aan uw Livescribe-dot-paper.
3. Tik omlaag naar Paper Replay.
4. Tik omlaag naar Wachtwoordbeveiliging om uw wachtwoord van 4 cijfers in te stellen.
5. Schrijf een wachtwoord van 4 cijfers op uw dot-papernotatieblok. U kunt uw wachtwoord op een van de volgende manieren verbergen:
 - Schrijf de cijfers in een andere volgorde (bijvoorbeeld achterstevoren).
 - Schrijf de getallen verspreid over dezelfde pagina.
 - Ga terug naar uw wachtwoord nadat u het opgeschreven en bevestigd hebt, en schrijf er andere cijfers overheen om het te verbergen.
6. Nadat u uw wachtwoord hebt ingesteld, vraagt uw smartpen u telkens om uw wachtwoord wanneer u probeert om een sessie af te spelen. Als u wachtwoordbeveiliging uitschakelt, worden alle eerder ingestelde wachtwoorden permanent gewist.

13 *Woordenlijst*

Raadpleeg de onderstaande lijst voor Livescribe-begrippen en hun definities.

aantekeningen. Alles wat op dot-paper is geschreven of getekend.

actieve inkt. Aantekeningen, tekeningen of andere markeringen die met een Livescribe-smartpen op Livescribe™-dot-paper zijn gemaakt en aan opgenomen audio zijn gekoppeld. Actieve inkt wordt standaard groen weergegeven in Livescribe™ Desktop. Zie *inactieve inkt*.

archiveren. Uw aantekeningen en audio voor een Livescribe™-dot-paperproduct worden naar de map Gearchiveerde notitieblokken verplaatst in het bibliotheekvenster van Livescribe™ Desktop. Uw aantekeningen (inktgegevens) en audio worden ook van de Livescribe-smartpen verwijderd. Hierdoor werkt de Livescribe-smartpen niet meer met het fysieke Livescribe™-dot-paperproduct dat u hebt gearchiveerd.

Audioweergave (of sessieweergave). Sessies worden weergegeven als een lijst met bestanden, met informatie over elke sessie.

bijwerken. Een nieuwe software- of firmwareversie via Livescribe™ Desktop op uw computer of smartpen installeren.

bladeren. Bladeren door de pagina's van een notatieblok.

docken. Een Livescribe-smartpen verbinden met een pc door de smartpen in het oplaadstation te plaatsen (voor Pulse™-smartpennen) of met behulp van een micro-USB-kabel (voor Echo™-smartpennen).

downloaden. Gegevens van een externe locatie ontvangen.

Echo™-smartpen. Een smartpen-model dat door Livescribe Inc. wordt geproduceerd.

firmware. Software waarmee de interne werking van een smartpen wordt beheerd.

flashopslag. Niet-vluchtige opslag van computerbestanden, onafhankelijk van een elektrisch oplaadpunt. Wordt soms ook wel geheugen genoemd.

Flick- en scrub-functie. Flick en scrub is een functie waarmee u snel door menuopties en andere weergegeven tekst op de Livescribe-smartpen kunt scrollen. Deze functie is nuttig wanneer de tekst die door een toepassing wordt getoond, langer is dan horizontaal kan worden weergegeven op het display, of wanneer er verticaal meerdere menu's of opties beschikbaar zijn.

geluid. Alle soorten geluid die door de microfoon van de Livescribe-smartpen worden opgenomen.

Headset voor 3D-opnames. Een oortelefoon met ingebouwde microfoons die multidirectionele, verre-veldaudio vastleggen en objecten in de geluidsomgeving om u heen plaatsen.

inactieve inkt. Aantekeningen, tekeningen of andere markeringen die met een Livescribe-smartpen op Livescribe™-dot-paper zijn gemaakt en niet aan opgenomen audio zijn gekoppeld. Inactieve inkt wordt standaard zwart weergegeven in Livescribe™ Desktop. Zie *actieve inkt*.

inkt. De markeringen van de Livescribe-smartpen-balpen op dot-paper. Zie *actieve inkt en inactieve inkt*.

in-/uitzoomen. Pagina's in Livescribe™ Desktop vergroten of verkleinen. **koppelen.** Een Livescribe-smartpen koppelen aan een exemplaar van Livescribe™ Desktop.

Livescribe™ Desktop. Het computeronderdeel van de Livescribe™-platform. Met Livescribe™ Desktop kunt u aantekeningen op uw computer overdragen, opslaan, doorzoeken en opnieuw afspelen. U kunt uw inhoud ook naar internet uploaden, en toepassingen en inhoud op de Livescribe-smartpen beheren.

Livescribe™-dot-paper. Blancopapier dat is bedrukt met een microdotpatroon. Uitgevonden door Anoto AB en door Livescribe onder licentie gebruikt. Deze microdots zijn bijna onzichtbaar voor het menselijk oog. Dankzij de microdots kan de Livescribe-smartpen gebieden op een pagina herkennen, zoals een gedrukte opnameknop voor Paper Replay™, en met de hand geschreven aantekeningen koppelen aan opgenomen audio.

Livescribe™ Online. Livescribe-webcommunity. Livescribe-smartpen-gebruikers zijn gratis lid van Livescribe Online, waar leden tot 500 MB aan sessies kunnen opslaan. Bovendien kunnen leden sessies met anderen delen en deelnemen aan gebruikersforums.

microdot. De basiseenheid van het *dot-paper* van Livescribe: een kleine, lichtgrijze ronde markering die met andere, gelijksoortige markeringen in miljoenen patronen is geordend. Deze worden afgedrukt op Livescribe-papierproducten die u met de Livescribe-smartpen kunt gebruiken.

miniaturafbeelding. Een kleine weergave van een pagina.

Mobiel USB-oplaadstation. Een basisstation waarmee een Livescribe-smartpen wordt opgeladen en met uw computer wordt verbonden.

myLivescribe-profiel. 500 MB persoonlijke ruimte voor een Livescribe-smartpen-gebruiker om aantekeningen op Livescribe Online op te slaan en te delen.

Nav Plus. Een voorbedrukt of met de hand getekend plusteken waarmee u door de toepassingen en bestanden van de Livescribe-smartpen kunt navigeren.

notitieblok. Een algemene term die in deze handleiding wordt gebruikt en elk type Livescribe™-dot-paper representeert: Gelinieerd notitieblok, Gelinieerd zwart notitieboek, Ongelinieerd zwart notitieboek of Ongelinieerd rood notitieboek.

OLED-display. 18 x 98 pixel OLED-display (Organic Light Emitting Diode) van de Livescribe-smartpen.

overdracht. Gegevens van een Livescribe-smartpen naar een computer kopiëren via Livescribe™ Desktop. (In dit geval blijven de sessies op de smartpen staan.)

Paginaweergave. Een weergave in Livescribe™ Desktop waarin notitieblokpagina's worden weergegeven. Aantekeningen worden weergegeven als *actieve inkt* als ze aan audio zijn gekoppeld.

Paper Replay™. Een toepassing die de tekst die u op papier schrijft, aan audio koppelt die u opneemt.

PDF. Een grafische bestandsindeling die wordt gebruikt om aantekeningen en tekeningen die in Livescribe™ Desktop zijn opgeslagen, te exporteren. U kunt PDF-bestanden bekijken of afdrukken op elke computer met Adobe Acrobat Reader®.

pencast. Pencasting is een algemene term voor het exporteren van smartpen-inhoud. Pencasting is de methode voor het delen van uw smartpen-inhoud met anderen. U kunt inhoud van uw smartpen naar uw computer of naar Livescribe Online pencasten.

.pencast. Eigen bestandsindeling van Livescribe Inc. waarmee inhoud van een smartpen wordt opgeslagen (pagina's, audio of beide). Deze bestanden kunnen door Livescribe Desktop worden geëxporteerd en geïmporteerd zodat de inhoud van een smartpen kan worden gedeeld.

Pulse™-smartpen. Een model smartpen die door Livescribe Inc. wordt geproduceerd.

rondom tikken. Rondom tikken is een functie van Startlijn. Net als met de Nav Plus kunt u met Rondom tikken door menu's van een toepassing navigeren.

sessie. Eén volledige audio-opname die begint met de opdracht Opnemen en eindigt met de opdracht Stoppen op de Livescribe-smartpen. Een sessie bevat altijd audio en kan gekoppelde geschreven aantekeningen (pagina's) bevatten.

Sessieweergave (of Audioweergave). Sessies worden in Livescribe™ Desktop weergegeven als een lijst met bestanden, met informatie over elke sessie.

snelle opdrachten. Een reeks opdrachten die u op dot-paper kunt schrijven om snel de huidige status van de Livescribe-smartpen te weten te komen.

Startlijn. Het gebruik van Startlijn komt overeen met de functie Snel starten. U kunt Startlijn gebruiken om een Open Paper-toepassing te starten die op uw smartpen is geïnstalleerd. Open Paper-toepassingen zijn toepassingen die geen besturingselementen voor voorbedrukt papier nodig hebben om te werken. Zie Rondom tikken.

statuslabel voor notatieblok. Een elliptische verzegeling van papier voorkomt dat een Livescribe-papierproduct wordt geopend totdat de eigenaar de verzegeling verbreekt. Met deze verzegeling wordt de *status* van het product (papiertype en serienummer) aangeduid, zodat u op de hoogte bent van mogelijke conflicten met papierproducten die u al gebruikt en dezelfde status hebben.

uploaden. Gegevens naar een externe locatie sturen, zoals het internet.

USB. Universal Serial Bus, een standaard voor een draadverbinding tussen pc's en randapparatuur, zoals printers en de Livescribe-smartpen.

voorkeuren. Instellingen van Livescribe™ Desktop voor uw manier van werken.

Wachtwoord voor Paper Replay. Met Wachtwoord voor Paper Replay stelt u een wachtwoord in voor uw Paper Replay-sessies. Met het instellen van een wachtwoord kunt u voorkomen dat anderen naar uw opgenomen audio op uw smartpen luisteren.

Weergave (of modus) met één pagina. Een weergave of modus in Livescribe™ Desktop waarin één pagina tegelijk wordt weergegeven.

Weergave (of modus) met miniaturen. Een weergave of modus in Livescribe™ Desktop waarin miniatuurweergaven van pagina's worden getoond.

14 Hulp krijgen

Onlineondersteuning van Livescribe

Op de Livescribe-ondersteuningspagina vindt u meerdere methoden om antwoorden te vinden op vragen die u mogelijk over uw smartpen of andere Livescribe™-producten hebt.

Zo opent u de Livescribe-ondersteuningspagina:

- Ga vanuit een webbrowser naar www.livescribe.com/support, of
- Ga binnen Livescribe™ Desktop naar Livescribe Online en zoek het ondersteuningstabblad.

The screenshot shows the Livescribe support website. At the top left is the Livescribe logo with the tagline "NEVER MISS A WORD". To the right are "Log In" and "Sign Up" buttons. Below the logo is a navigation menu with links for SMARTPEN, STORE, COMMUNITY, DEVELOPERS, SUPPORT, PRESS CENTER, and COMPANY. The main content area is titled "Support" and contains a search bar (1), a "Knowledge Base" section (2) with a "Browse Knowledge Base" button, a "Forum" section with a "Browse Forum" button, a "Submit Inquiry" section (3) with a "Go to Form" button, and a "Call our Help Line" section (4) with contact information. On the left side, there are sections for "Notices" (with a link for "New Pulse™ smartpen not turning on?"), "Contact Us" (with address and phone numbers), and "Hours of Operation". On the right side, there are "Software Downloads" and "Documents" sections, with the latter listing user manuals for Pulse Smartpen, Windows, and Mac OS X, along with a "Getting Started Guide".

Handleidingen en releaseopmerkingen

U kunt de nieuwste handleidingen op de ondersteuningspagina downloaden. U kunt ook de releaseopmerkingen voor alle Livescribe-producten bekijken: www.livescribe.com/releasenotes.

Knowledge Base (KB)

In onze Knowledge Base kunt u antwoord op vele vragen vinden. Livescribe werkt de Knowledge Base geregeld bij, dus zorg dat u deze raadpleegt als u hulp nodig hebt.

Forum

Het kan zijn dat andere Livescribe-smartpen-gebruikers al een antwoord op uw vraag hebben gevonden. Controleer de forums om een vraag te stellen of bekijk soortgelijke vragen om een antwoord te vinden waarmee u geholpen kunt zijn.

Contact opnemen met de klantenservice

Als u via de ondersteuningspagina geen antwoord op uw vraag kunt vinden, neemt u rechtstreeks contact op met de klantenservice. U kunt de klantenservice als volgt bereiken:

- Vul het antwoordformulier van de Livescribe-klantenservice op de ondersteuningspagina in als u problemen, opmerkingen of suggesties hebt.
- E-mail de klantenservice op: CS@livescribe.com
- Bel de klantenservice op:
 - VS: 1-877-727-4239 (1-877-SCRIBE9) of 1-510-567-4150
 - US K-12 onderwijs: 1-800-297-3071
 - VK: 44-870-4791828
 - Australië: 61-2-8014-9242

Gegevens opslaan voor de klantenservice

BELANGRIJK: Als u problemen met een Livescribe™ Desktop-product ondervindt, moet u gegevens van uw installatie verzamelen voor de klantenservice.

Windows:

1. Ga in Livescribe™ Desktop naar **Help > Gegevens voor klantenservice opslaan**.
2. Sla de gegevens op uw computer op zodat u ze indien nodig naar de klantenservice kunt sturen.

Mac OS X:

1. Houd de Ctrl-toets op het toetsenbord ingedrukt en ga in Livescribe™ Desktop naar **Tools > Klantenondersteuning > Logboeken voor foutopsporing**.
2. Sla de gegevens op uw computer op zodat u ze indien nodig naar de klantenservice kunt sturen.

Livescribe-producten retourneren

Als u de Livescribe-smartpen of een ander Livescribe-product moet retourneren, volgt u de onderstaande instructies.

Artikelen die rechtstreeks bij Livescribe zijn aangeschaft

Artikelen die rechtstreeks bij Livescribe zijn aangeschaft, moeten binnen de volgende periode worden geretourneerd om in aanmerking te komen voor restitutie. Artikelen die na deze periode worden geretourneerd, worden niet geaccepteerd of gerestitueerd.

- Hardware: 30 dagen.
- Accessoires: 30 dagen.

Livescribe restitueert het volledige bedrag, met uitzondering van de verzendkosten, van artikelen die binnen de toegestane periode worden geretourneerd. De klant moet contact opnemen met de klantenservice voor een RMA-nummer en is verantwoordelijk voor de oorspronkelijke verzendkosten en de retourverzendkosten.

Een geretourneerd artikel moet zo goed als nieuw worden geretourneerd met alle oorspronkelijke onderdelen en verpakking. Uw bedrag wordt gerestitueerd wanneer het artikel is ontvangen en gecontroleerd.

Artikelen die bij een derde zijn aangeschaft

Als u meent dat een artikel van een derde partij een software- of productfout bevat, neemt u rechtstreeks contact op met de fabrikant van dit artikel voor informatie over de fabrieksgarantie. Producten die via de Livescribe-website worden verkocht en niet de Livescribe-merknaam hebben, worden uitsluitend door hun fabrikanten onderhouden en ondersteund in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de betreffende producten. Software of producten van derden vallen niet onder de beperkte garantie van Livescribe.