

livescribe™

Smartpen Kullanım Kılavuzu

Versiyon 2.6

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Telif Hakkı ve Marka

LIVESCRIBE, PULSE, ECHO ve PAPER REPLAY, Livescribe Inc. şirketinin markaları veya tescilli markalarıdır.

Anoto, Anoto Group AB şirketinin bir markasıdır. Tüm diğer markalar ve ürün adları, ilgili hak sahiplerine aittir.

Copyright © 2007-2010 Livescribe Inc. Tüm hakları saklıdır.

ÖNEMLİ: Ürün yazılım programlarını kullanmadan önce bu ürünle gelen Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyun. Yazılımın herhangi bir kısmını kullanarak Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul edersiniz. Onaylanmamış şarj aksesuarlarının veya mürekkep kartuşlarının kullanılması Livescribe™ smartpen'e hasar verebilir ve Livescribe smartpen garantisini geçersiz kılar ([116. sayfadaki Garanti Bilgileri](#) bölümüne bakınız.)

Karşıdan Yüklenebilir Yazılımlar

Livescribe Desktop yazılımını karşıdan yüklemek için, www.livescribe.com/install adresine girin.

Kurumsal Uyum Bilgileri

Ürün, düzenleme ve uyumluluk bilgileri için, [112. sayfadaki Düzenleme Bilgileri](#) bakınız.

Livescribe™ Smartpen Kullanım Kılavuzu: Versiyon 2.6-A

20 Aralık, 2010 3:27 pm

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz, Livescribe™ smartpen'in ve üzerinde çalışan uygulamaların ayrıntılı açıklamalarını içermektedir. Bu kılavuzu, Livescribe smartpen ile birlikte gelen *Başlangıç Kılavuzu* ile beraber kullanın. Livescribe smartpen ile birlikte çalışan Desktop yazılımı hakkında bilgi için, *Livescribe™ Desktop Kullanım Kılavuzu*'na bakınız.

NOT: Bu kılavuzda, belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kağıt denetimlerine tıklama talimatları yer almaktadır. Bu talimatı gördüğünüzde, smartpen'i açın, *Başlangıç Kılavuzu* ve Livescribe™ Noktalı Kağıt not defterlerindeki basılı düğmelere tıklamak için mürekkep ucunu kullanın.

İçindekiler

Telif Hakkı ve Marka	ii
Bu Kılavuz Hakkında	iii

1 <i>Livescribe™ Smartpen Tanıtımı</i>	1
Livescribe Smartpen	1
Livescribe™ Noktalı Kağıdı	2

2 <i>Bu Sürümdeki Yenilikler</i>	3
Yeni Özellikler	3
Livescribe Kağıt Tablet için Destek	3
Livescribe Yapışkan Notları	3
Ana Ekran Düğmesi	6
Kısayol Düğmeleri	9
İyileştirmeler ve Düzeltilen Sorunlar	14
Performans İyileştirmesi	14
Sola Tıklama: Geldiğiniz Şekilde Çıkma	14

3 <i>Livescribe™ Smartpen'i Tanıma</i>	15
Livescribe™ Smartpen Modelini Belirleme	16
Smartpen Anatomisi	17
Smartpen'i Açma	19
Yazma ve Ses Kaydetme	19
Notları Ses Olmadan Yakalama	19
Notları Sesle Birlikte Yakalama	20

Sadece Ses Kaydetme	20
Echo™ Smartpen'i Şarj Etme	22
Pulse™ Smartpen'i Şarj Etme	24
Mürekkep Kartuşunu veya Kalem Ucunu Değiştirme	25
3-D Kayıt Kulaklık Setini Kullanma	26
Livescribe™ Desktop'ta Smartpen'in Adını Değiştirme	27
Livescribe™ Smartpen'i Yeniden Başlatma	28

4 *Livescribe™ Smartpen'i Yapılandırma*29

Tarihi Ayarlama	31
Saati Ayarlama	33
Ekran Parlaklığını Ayarlama	34
Ekran Yönünü Ayarlama	34
Ekranın Kaydırma Hızını Ayarlama	35
Dinleme Gecikmesini Görüntüleme	36
Ses (Kaydı) Kalitesi Ayarlarını Görüntüleme	36
Mikrofon Hassasiyeti Ayarlarını Görüntüleme	36
Tarihi ve Saati Görüntüleme	37
Pil Seviyesini Görüntüleme	37
Kullanılabilir Hafızayı Görüntüleme	38
Yazılım Sürümünü Görüntüleme	38
Ayarlar Menüsünü Kullanma	39
Ses (Kaydı) Kalitesini Ayarlama/Görüntüleme	42
Mikrofon Hassasiyetini Ayarlama/Görüntüleme	42
Dinleme Gecikmesini Ayarlama/Görüntüleme	43
Menü Sesini Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma	43
Ekran Parlaklığını Ayarlama/Görüntüleme	43
Kaydırma Hızını Ayarlama/Görüntüleme	43
Otomatik Kapanma Süresini Ayarlama	44
Ekran Yönünü Ayarlama/Görüntüleme	44
Tarih Biçimini Ayarlama/Görüntüleme	44
Saat Biçimini Ayarlama/Görüntüleme	44
Smartpen Adını Görüntüleme	44
Dil (Yerel Ayarları) Değiştirme	45
Çince ve Korece için Dil Değiştirme Kartını Kullanma	46
Yerel Ayarları Değiştirmek için Başlangıç Kılavuzu Denetimlerini Kullanma	46

5 Ana Menüde Gezinme47

Önceden Basılmış Nav Plus'ı Kullanma	47
Bir Nav Plus Çizme	49
Flick and Scrub'la Gezinme	51
Flick and Scrub Ekran Simgeleri	53
Hızlı Komutları Kullanma	54
Hızlı Komutla Uygulamaları Başlatma	55
Bir Hızlı Komutla Son Kullanılan bir Oturumu Bulma ve Dinleme	57
Hızlı Komutla Temel Matematik Hesaplamaları Yapma	59
Hızlı Komutla Ses Ayarlarını Görüntüleme	61
Hızlı Komutla Kullanılabilir Hafızayı Görüntüleme	63
Hızlı Komutla Pil Seviyesini Görüntüleme	65
Hızlı Komutlarla Saati ve Tarihi Görüntüleme	66
Başlatma Çizgisi ve Çevresine Tıklama	68

6 Paper Replay™ Uygulamasını Kullanma70

Kayıt Oturumları	71
Önceden Basılı Kaydet Düğmesiyle Kayıt Başlatma	71
Hızlı Kaydeti Kullanarak Kaydı Başlatma	72
Nav Plus'ı Kullanarak Kaydı Başlatma	72
Bir Kaydı veya Oturum Dinlemeyi Durdurma	73
Bir Kaydı veya Oturum Dinlemeyi Duraklatma/Sürdürme	74
Oturumu Dinleme	75
Notlarınıza Tıklayarak Oturumu Dinleme	75
Not Deferi Düğmelerine Tıklayarak Oturumu Dinleme	75
Nav Plus'ı Kullanarak bir Oturumu Dinleme	76
Oturum Dinleme Denetimi	77
Dinleme Ses Seviyesini Değiştirme	78
İleri ve Geri Atlama	78
Hızlı Atlama	78
Bir Konuma Atlama	78
Dinleme Hızını Değiştirme	78

Oturum Yer İmlerini Ayarlama	79
Yer İmleri Ekleme	79
Yer İmlerini Gözden Geçirme	80
Kağıtsız (Sadece Ses) Oturumlarını Kaydetme	80
Not Ekleme - Önceden Kaydedilmiş Oturumlarla Notları Bağlantılandırma	81
Paper Replay™ Oturumlarına Gözetme	82
Paper Replay™ Oturumlarını Silme	84
Smartpen Ana Menüünden Oturumları Silme	85
Mevcut Oturumu Sil Kısayolunu Kullanma	87
Arkaplanda Kaydı Kullanma	87
Paper Replay Parolası	88

7 Ek Uygulamalar91

Temel Matematik Fonksiyonları	92
Bilimsel Fonksiyonları Kullanma	93
Sözlük Demosunu Kullanma	94
Sözlük Demosu Kelime Listesi	94
Nav Plus'tan Sözlük Demosunu Başlatma	96
Sözlük Demosunu Yeniden Başlatma	97
Piyanoyu Kullanma	99
Piyanoyu Nav Plus'tan Başlatma	99
Piyano Çizme	100
Bir Enstrüman (Piyano Sesi) Seçme	103
Arkaplan Ritim Parçası Seçme	103
Yeni Uygulamalar Alma	104

8 Livescribe™ Desktop ve Livescribe™ Online107

9 Noktalı Kağıt Ürünleriyle Çalışma108

Kağıt Ürünü Kullanımını Kontrol Etme.....	109
Livescribe™ Noktalı Kağıt Adlandırma Hakkında.....	109
Aynı Ad ve Numaraya Sahip Not Defterlerini Kullanma.....	110
Not Defteri ve Defter Paketlerini Kullanma.....	110
Kağıt Ürünlerini Arşivleme.....	111

10 Düzenleme Bilgileri.....112

ESD Açıklaması.....	115
ESD'ye Hassas Ekipman.....	115
ESD'ye karşı önlemler.....	116

11 Ürün Güvenliği ve Bakımı.....118

12 Sık Sorulan Sorular.....120

Notları ve Sesi Kaydetme.....	120
Ses kaydetmeden notları kaydedebilir miyim?.....	120
Livescribe noktalı kağıdı olmadan ses kaydedebilir miyim?.....	120
Zaten kaydettiğim sese yeni notlar ekleyebilir miyim?.....	120
Ses kayıt kalitesini nasıl değiştirebilirim?.....	120
Smartpen Aksesuarları.....	121
Mürekkep kartuşumu nasıl değiştirebilirim?.....	121
Livescribe Desktop.....	121
Notlarımı nasıl düzenleyebilirim?.....	121
Neleri paylaşabilirim?.....	122
Pencast'lerimi .pencast dosyaları olarak nasıl paylaşabilirim?.....	122
MyLivescribe hesabını kullanarak pencast'leri nasıl paylaşabilirim?.....	124
Notlarımı PDF olarak nasıl paylaşabilirim?.....	124

Kayıtlarımı bir ses dosyasında nasıl paylaşabilirim?	125
En son yazılım güncellemelerini nasıl alabilirim?	125
El yazımı metne dönüştürebilir miyim?	126
Smartpen'i birden fazla bilgisayarla kullanabilir miyim?	126
Kendi noktalı kağıdımı nasıl yazdırabilirim?	126
Tarih ve saat biçimini değiştirebilir miyim?	126
Smartpen Kısayolları	127
Çift tıklama	127
Kendi Nav Plus'ınızı Çizme	127
Flick and Scrub (menü öğelerinde hızlı gezinme)	127
Hızlı Başlat (bir uygulamaya gitme ve hızlı başlatma)	127
Başlatma Çizgisi	127
Paper Replay™ Parolası	128

13 Sözlük 129

14 Yardım Alma 133

Livescribe Online Desteği	133
Kullanım Kılavuzları ve Sürüm Notları	134
Bilgi Merkezi (KB)	134
Forum	134
Müşteri Hizmetleriyle İrtibat Kurma	134
Müşteri Hizmetleri için Verileri Kaydetme	134
Livescribe Ürünlerini İade Etme	135
Doğrudan Livescribe'dan Satın Alınan Öğeler	135
Üçüncü Taraflardan Satın Alınan Ürünler	135

1 *Livescribe™ Smartpen Tanıtımı*

Yeni Livescribe™ smartpen'i satın aldığınız için tebrikler. Bu bölümde, Livescribe™ smartpen tanıtılmaktadır. Smartpen'i ayarlamak ve kullanmaya başlamak için [15. sayfadaki Livescribe™ Smartpen'i Tanıma](#) bölümüne bakınız. Bu sürümde nelerin yeni olduğunu öğrenmek için [3. sayfadaki Bu Sürümdeki Yenilikler](#) bölümüne bakınız.



Livescribe Smartpen

Livescribe insanların kalem ve kağıtla bilgi yakalama, bilgiye erişim sağlama ve bilgiyi paylaşma şeklini temelden değiştiriyor. Livescribe, ödüllü Livescribe smartpen'i, noktalı kağıdı, smartpen uygulamalarını, Livescribe Desktop yazılımını, Livescribe Online Topluluğunu ve geliştirme araçlarını kapsayan devrim niteliğinde düşük masraflı bir mobil bilgisayar platformudur.

Livescribe™ smartpen, duyduğunuz ve yazdığınız herşeyi kaydeden kağıt tabanlı, kalem şeklindeki gelişmiş bir bilgisayardır. Duyduğunuz sesle yazdıklarınızı senkronize eder, bu sayede bir kelimeyi bile kaçırmazsınız. Notlarınıza tıklayın ve smartpen, tam olarak o anda kaydettiğiniz şeyleri dinletir.

Smartpen hem sesli hem görsel geri bildirim, güçlü işleme özellikleri ve önemli seviyede dahili bellek sağlamaktadır. Smartpen çeşitli bileşenleri ve teknolojileri bir arada sunmaktadır. Tüm bileşenlerin etkileşimini desteklemek, dahili el yazısı tanıma özelliğini ve diğerlerinin yanı sıra Paper Replay™ gibi uygulamaları desteklemek için bellekimi ve uygulama yazılımını kullanmaktadır.


Livescribe smartpen'i açıp Livescribe™ noktalı kağıda yazmaya başladığınızda, smartpen yazdığınız notları yakalar ve kaydeder. Yazdıklarınızı yakalamak için smartpen, yazı yazarken kalem ucu kağıt üzerinde hareket ettiğinde, dahili kızıl ötesi kamerası ile özel noktalı desenin dijital resimlerini çeker. Noktalı desen hakkında bilgi için [2. sayfadaki Livescribe™ Noktalı Kağıdı](#) bölümüne bakınız.

Bir Paper Replay™ oturumunda ses kaydederken, smartpen sayfadaki noktalı desene bağlı olarak kaydedilen sesle notlarınız arasında bağlantı kurar. Bu bilgileri kullanarak smartpen, tam olarak notlarınızı yazdığınız zaman kaydedilen sesi dinletebilir. Özellikle smartpen'le notlarınıza tıkladığınızda, tıkladığınız konumu belirler ve bu kağıt konumuyla bağlantılı konumdaki sesi çalmaya başlar.

Livescribe™ Noktalı Kağıdı

Çok sayıdaki işlemi gerçekleştirmek için Livescribe smartpen, Livescribe™ noktalı kağıda ihtiyaç duyar. Bu kağıt, yüzeyinde basılı mikro noktaların olduğu standart kağıttır. Bu noktalar, insan gözüyle görülemeyecek kadar küçüktür. Ancak smartpen bu noktaları kolayca görebilir ve hangi sayfaya yazı yazdığınızı ve sayfanın tam olarak neresine yazı yazdığınızı belirlemek için bu noktaları kullanır. Smartpen, sayfalarınıza yazdığınız mürekkepten de bu noktaları görebilir.

Her bir sayfadaki mikro nokta deseni, Anoto AB şirketinin teknolojisini esas almaktadır. Bu nokta deseni, yaklaşık 0.3 mm aralıkla yerleştirilmiş (100 mikrometre çapındaki) küçük noktalardan oluşmaktadır. Nokta deseni, hayali bir kare ızgaranın üzerinde yer alır. Noktalar ızgaradan hafif kaydırılmıştır ve her bir nokta dört olası konumdan birinde yer alır ve patentli Anoto nokta desenini oluşturur.

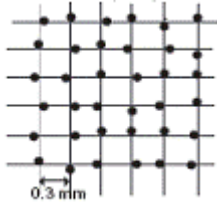

Nokta deseni, yazdığınız notların olduğu sayfayı ve sayfadaki yeri tanımlar. Livescribe smartpen, nokta desenini bir coğrafi konumlama sistemine (GPS) benzer şekilde kullanır. Ancak yeryüzündeki konumları belirlemek yerine, kağıttaki konumları bulur ve bu konumları kullanarak yazınızı dijital mürekkep olarak kaydeder. Bu nokta konumlama sistemini (DPS) kullanarak smartpen, kağıt üzerindeki kendi hareketini net bir şekilde izler. Sonuç olarak, yazdığınız her şey (kelimeler, sayılar veya çizimler) kaydedilebilir, tanınabilir ve smartpen tarafından akıllı bir şekilde yanıt verilebilir.

Tüm Anoto nokta deseni alanı devasadır ve Avrupa ve Asya'nın toplam boyutu büyüklüğünde bir kağıdı temsil eder. Livescribe™ noktalı kağıt, bu nokta deseninin bir bölümüne dayanmaktadır.

2 *Bu Sürümdeki Yenilikler*

Bu sürümde, Livescribe bilinen sorunları düzeltmek, kullanılabilirliği arttırmak ve performansı optimize etmek amacıyla yeni özellikler eklemiş ve iyileştirmeler yapmıştır. Bu sürümle ilgili ayrıntılı bilgi için, *Sürüm Notları*'nı okuyabilirsiniz: www.livescribe.com/releasenotes.

Yeni Özellikler

Bu sürümde, aşağıdaki yeni özellikler eklendi.

Livescribe Kağıt Tablet için Destek


Livescribe Kağıt Tablet, Echo smartpen'in bilgisayarınızda bir giriş cihazı olarak çalışmasına imkan tanır. Kağıt Tablet, grafik tablete benzerdir. Mikro USB kablosunu kullanarak smartpen'i bilgisayarınıza bağlayabilir ve kalem ucu gibi kullanabilirsiniz. Ardından Livescribe™ noktalı kağıt ürününden bir veya daha fazla sayfayı tablet olarak kullanabilirsiniz. Kağıt Tablet, Livescribe Store'dan ve Livescribe bayilerinden iadeli uygulama kartı olarak satın alınabilir. Kağıt Tablet'in nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, Livescribe Store'dan *Livescribe Kağıt Table Kullanım Kılavuzu*'nu yükleyin.

Livescribe Yapışkan Notları


Livescribe Yapışkan Notları, arka kısmında konumu değiştirilebilir bir yapışkan şeride sahip küçük kağıt parçaları olan yapışkan notların rahatlığını alıyor ve Livescribe noktaların gücünü ekliyor.

Kısa notları, listeleri ve hatırlatmaları hızlı bir şekilde kaydedebilir ve ses ekleyebilirsiniz. Kişisel interaktif notlar eklemek için Livescribe Yapışkan Notları herhangi bir çıktıya, dergiye veya kitap sayfasına yapıştırabilirsiniz. Diğer tüm Livescribe noktalı kağıt ürünlerinde olduğu gibi, Yapışkan Notlarınızı masaüstü bilgisayarınıza aktararak düzenleyin, arayın veya başkalarıyla paylaşın.

Yapışken Not blokları iki boyutta gelmektedir. 3"x3" Livescribe Yapışkan Notu aşağıdaki gibi görünür:

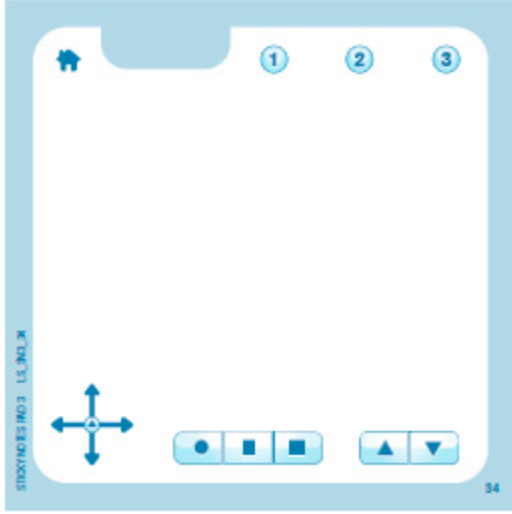

3" x 5" Livescribe Yapışkan Notu aşağıdaki gibi görünür:

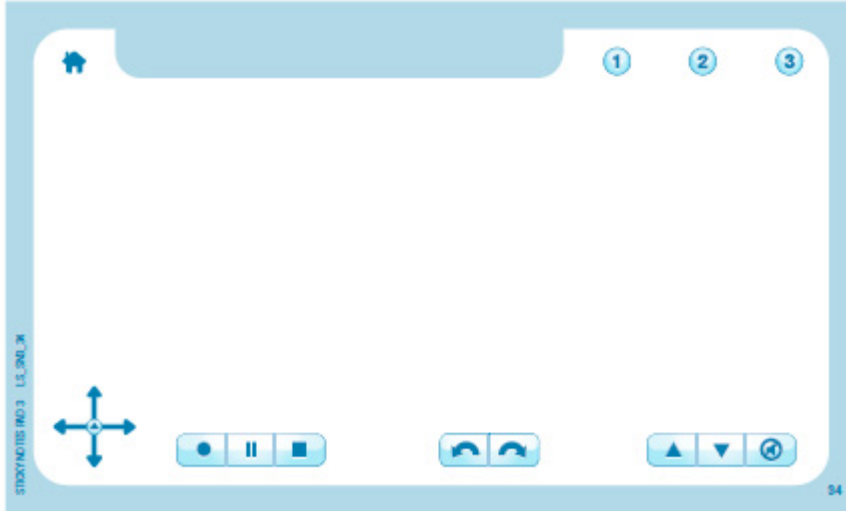

Paketler ve Bloklar

Her bir Livescribe Yapışkan Not bloğu 75 sayfa içerir. Bloklar, altılı bloklar halinde satılmaktadır: üç adet 3"x3" blok ve üç adet 3"x5" blok.

Bir seferde sadece bir Livescribe paketi kullanın. Aşağıdakileri uygulamalısınız:

1. Bir paketteki tüm blokları kullanın.
2. Blokları arşivleyin.
3. Yeni bir paket açın.

Smartpen aynı anda 6 bloğa kadar (Yapışkan Notlar 3"x3" Blok 1, 2, 3 ve Yapışkan Notlar 3"x5" Blok 1, 2, 3) taşıyabilir. Altı bloğun hepsini kullandıktan sonra, yeni bir 6'lı pakete başlamadan önce Livescribe Desktop'la arşivleyin. Aynı anda farklı 6'lı paketlerden aynı blokları kullanmayın, smartpen bunları aynı blok olarak tanıyacaktır.

Arşivleme hakkında daha fazla bilgi için, [111. sayfadaki Kağıt Ürünlerini Arşivleme](#) bölümüne bakınız.

Yeni Düğmeler

Livescribe Yapışkan Notları, tanıdık Nav Plus ve **Paper Replay** düğmeleri alt kenara basılı olarak gelmektedir. Üst kenar boyunca, Yapışkan Notlar Livescribe kağıt ürünü serisinde yeni olan düğmelere sahiptir.

Ana Ekran Düğmesi mevcut smartpen uygulamasını durdurur ve (saati gösteren) varsayılan ekrana dönmenizi sağlar.



Üç **Kısayol Tuşu** atadığınız fonksiyonlara sahiptir.



Daha fazla bilgi için, [6. sayfadaki Ana Ekran Düğmesi](#) ve [9. sayfadaki Kısayol Düğmeleri](#) bölümüne bakınız.


Ana Ekran Düğmesi

Ana Ekran Düğmesi çalışmakta olan smartpen uygulamasını durdurur ve smartpen'i varsayılan modu geri getirir: Ekranda saat görüntülenir ve smartpen, Açık Kağıda yazdıklarınızı kaydetmeye hazırdır.

Yeni ve Eski Livescribe Not Defterlerinde Ana Ekran Düğmesi

Livescribe Yapışkan Notlarda ve daha yeni Livescribe not defterlerinde ve defterlerde, Ana Ekran Düğmesi bir ev simgesiyle temsil edilir. Ev simgesinin nasıl gözüktüğünü görmek için [5. sayfadaki Yeni Düğmeler](#) bölümüne bakınız.

Bu versiyonda yeni olmasına karşın, **Ana Ekran Düğmesi** fonksiyonu eski Livescribe not defterlerinde de bulunmaktadır. Ev yerine her sayfanın köşesinde önceden basılmış Nav Plus'ın sağında biraz soluk bir basılı daire bulunmaktadır. Aşağıdaki resimdeki siyah ok, **Ana Ekran Düğmesi** olarak çalışan daireyi göstermektedir.

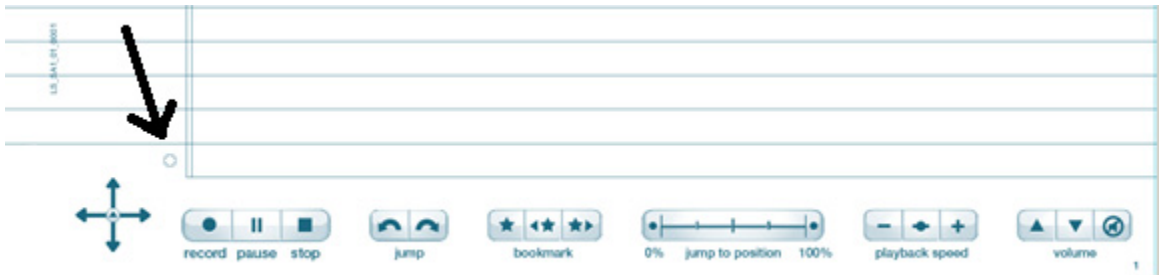


Çift Tıklamayı Ayarlayabilirsiniz

Ana Ekran Düğmesi'ne tek tıklamanın yanı sıra, çift tıklama da yapabilirsiniz. Varasyılan ayar olarak her iki işlem de aynıdır. Ancak **Ana Ekran Düğmesi**'ne çift tıklamaya farklı fonksiyonlar atayabilirsiniz. Herhangi bir Açık Kağıt smartpen uygulaması veya Hızlı Komut atayabilirsiniz. Örneğin çok fazla hesaplama yapıyorsanız, **Ana Ekran Düğmesi**'ne çift tıkladığınızda Hesap Makinesine gitmek isteyebilirsiniz.

Ana Ekran Düğmesi'ni bir Açık Kağıt smartpen uygulamasını başlatacak veya Hızlı Komut gerçekleştirecek şekilde ayarlamak için:

1. Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın. Çift tıklama, hızlı bir şekilde iki kez tıklamadır.

ortaya çift tıklayın

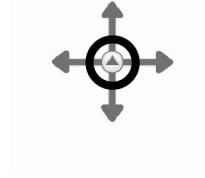


2. **Ana Menü**, Livescribe smartpen'de görüntülenir.



3. Livescribe smartpen'deki uygulamalar listesinde gezinmek için Nav Plus'ın yön okuna tıklayın.


aşağıya tıklayın

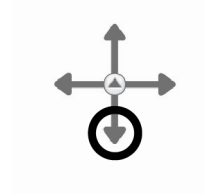

4. **Kısayollar** görüntülendiğinde, seçmek için sağa tıklayın.




sağa tıklayın

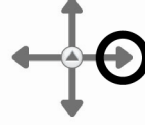

5. Ekranda: **Çift tıklamayı Ana Ekran Düğmesi** yap mesajı akar. Sağa tıklayın.



sağa tıklayın

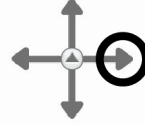

6. Ekranda: **Bir komut yazın ve ardından çift tıklayın. Bir uygulama adı veya Hızlı Komut yazabilirsiniz.** mesajı akacaktır.



7. Herhangi bir Açık Kağıt smartpen uygulaması adı yazın veya bir Hızlı Komut yazın. Örneğin, **Hesap Makinesi** yazın.

NOT: Nav Plus'ın ortasına çift **tıklamayın** veya iki kez geri yatay çizgi çizin. Sadece Hızlı Komutu oluşturan harfleri yazın.



8. Ekranda smartpen uygulamasının adı veya Hızlı Komut kısaca görüntülenir. Ardından yeni atamayı onaylar.

Örneğin kısaca Hesap Makinesi Hızlı Komutunu gösterir. Ekranda aşağıdaki mesaj görülür:

Ana Ekran Düğmesi [Hesap Makinesi] Olarak Atandı



Kısayol Düğmeleri


Kısayol Düğmeleri, Livescribe Yapışkan Notları gibi daha yeni Livescribe™ noktalı kağıt ürünlerinin bir kısmında görülmektedir. Ardışık sayılarla etiketlenmiştir: 1, 2, 3, vs.



Kısayol Düğmeleri'ne tıpkı **Ana Ekran Düğmesi**'ne çift tıklamaya fonksiyon atadığınız gibi fonksiyon atayabilirsiniz. Bir **Kısayol Düğmesi**'ne herhangi bir Açık kağı smartpen uygulamasını veya Hızlı Komutu atayın.

1. **Kısayol Düğmesi**'ni atamak için aşağıdaki adımları uygulayın. Hesap Makinesi Hızlı Komutuna 1. **Kısayol Düğmesi**'ni atayacağız:

1. Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın. Çift tıklama, hızlı bir şekilde iki kez tıklamadır. **ortaya çift tıklayın**

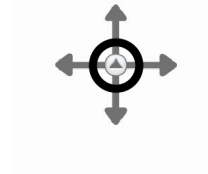


2. Livescribe smartpen'de **Ana Menü** görüntülenir.



3. Livescribe smartpen'deki uygulamalar listesinde gezinmek için Nav Plus'ın yön okuna tıklayın.


aşağıya tıklayın

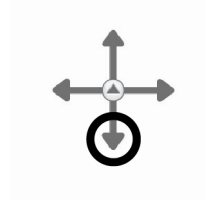

4. **Kısayollar** görüntülendiğinde, seçmek için sağa tıklayın.




sağa tıklayın

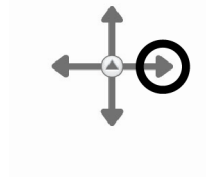

5. Ekranda:
Çift tıklamayı Ana Ekran Düğmesi yap mesajı akar.
 Aşağıya tıklayarak şu seçeneğe gelin: **1. Kısayolu Ata**
(2. Kısayolu Ata seçeneğini görüntülemek için tekrar aşağıya tıklayın.)


aşağıya tıklayın

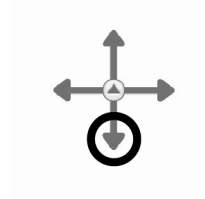

6. Atamak istediğiniz kısayolun numarasını gördüğünüzde, sağa tıklayın.



sağa tıklayın

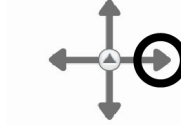

7. Ekranda: **Bir komut yazın ve ardından çift tıklayın. Bir uygulama adı veya Hızlı Komut yazabilirsiniz.** mesajı akacaktır.



8. Herhangi bir Açık Kağıt smartpen uygulaması adı yazın veya bir Hızlı Komut yazın. Örneğin, **Hesap Makinesi** yazın.


NOT: Nav Plus'ın ortasına çift **tıklamayın** veya iki kez geri yatay çizgi çizin. Sadece Hızlı Komutu oluşturan harfleri yazın.



9. Ekranda smartpen uygulamasının adı veya Hızlı Komut kısaca görüntülenir. Ardından yeni atamayı onaylar.

Örneğin kısaca Hesap Makinesi Hızlı Komutunu gösterir. Ekranda aşağıdaki mesaj görülür:

1. Kısayol Düğmesi [Hesap Makinesi] Olarak Atandı

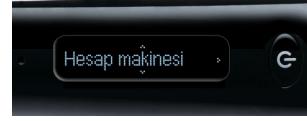

Atanmamış Kısayol Düğmesine Tıklama

Ana Ekran Düğmesi aksine, **Kısayol Düğmeleri** varsayılan atanmış seçeneklere sahip değildir. Atanmamış bir **Kısayol Düğmesi**'ne tıklarsanız, smartpen'de aşağıdaki mesaj görüntülenir: **Bu kısayolu atamak için, düğmeyi basılı tutun ve ardından uygulama adını veya Hızlı Komutu yazın.**

Doğrudan üzerinde tıklayarak atanmamış bir **Kısayol Düğmesi** atamak için, aşağıdaki adımları izleyin. Hesap Makinesi Hızlı Komutuna **1. Kısayol Düğmesi**'ni atayacağız.

1. Ayarlamak istediğiniz **Kısayol Düğmesi**'ni üç saniye basılı tutun, örneğin **1. Kısayol Düğmesi**'ne basılı tutun.



2. Ekranda: **Bir komut yazın ve ardından çift tıklayın. Bir uygulama adı veya Hızlı Komut yazabilirsiniz.** mesajı akacaktır.



3. Herhangi bir Açık Kağıt smartpen uygulaması adı yazın veya bir Hızlı Komut yazın. Örneğin, **Hesap Makinesi** yazın.

NOT: Nav Plus'ın ortasına çift **tıklamayın** veya iki kez geri yatay çizgi çizin. Sadece Hızlı Komutu oluşturan harfleri yazın.



4. Ekranda smartpen uygulamasının adı veya Hızlı Komut kısaca görüntülenir. Ardından yeni atamayı onaylar.

Örneğin kısaca Hesap Makinesi Hızlı Komutunu gösterir. Ekranda aşağıdaki mesaj görülür:

1. Kısayol Düğmesi [Hesap Makinesi] Olarak Atandı



Atanmamış bir **Kısayol Düğmesi**'ne yanlışlıkla tıklarsanız ve ayarlamak istemezseniz, herhangi bir Açık Kağıda tıklayın.

İyileştirmeler ve Düzeltilen Sorunlar

Smartpen performansı çeşitli şekillerde iyileştirilmiştir. Ayrıca smartpen yazılımının çeşitli mevcut özellikleri, sezgisellik ve esnekliği arttıracak şekilde geliştirilmiştir.

Performans İyileştirmesi

- Hızlı açılış: Açılırken, smartpen yazılımı daha hızlı yükler ve daha az sürede kullanıma hazır hale gelir.
- Daha yüksek aktarım hızı: Smartpen'e ve smartpen'den veri aktarımı daha yüksek hızda gerçekleşir.
- Echo'da daha hızlı dosya erişimi: Echo dosya sistemine daha hızlı veri yazmakta ve verileri daha hızlı okumaktadır ve smartpen uygulamalarının yüklenmesi ve çalışmasının daha hızlı olmasını sağlamaktadır.

Sola Tıklama: Geldiğiniz Şekilde Çıkma

Sola tıklama, smartpen'den çıkma yoludur. Nav Plus'ın yön hatası olduğunda smartpen uygulamasından veya Hızlı Komuttan çıkmak için sola tıklayın. Ayrıca çizdiğiniz Başlatma Çizgilerinin çevresine sol tıklayarak da çıkabilirsiniz. [68. sayfadaki Başlatma Çizgisi ve Çevresine Tıklama](#) bölümüne bakınız.

Smartpen yazılımının bu versiyonunda, herhangi bir durumda sola tıklamanın sonuçları sezgisel ve yardımcı olacak şekilde standart hale getirilmiştir. Merak ediyorsanız, kural şu şekilde: Geldiğiniz şekilde çıkarsınız. Yani sola tıklama, başlangıç konumuna geri dönmenizi sağlar:

- Nav Plus'a tıklayarak ve **Ana Menü**'ye giderek başladıysanız, sol tıklama ile Ana Menüye dönersiniz.
- Açık Kağıtta bir Başlatma Çizgisi veya Hızlı Komut çizerek başladıysanız, şu anda **Ana Menü**'yü önemsemediğinizi düşünmüyoruz: bunun yerine güncel saat görüntülenir.
- Her iki durumda da, aynı şekilde sonuçlanır: herhangi bir uygulama çalışmıyordur ve smartpen, Açık Kağıda yazacağınız bir sonraki şeyi kaydetmeye hazırdır.

NOT: Bir smartpen uygulamasının alt menüsünden veya Hızlı Komuttan sola tıklama, menü hiyerarşisinde kök seviyeye kadar geri gitmenizi sağlar. Kök seviyeden sola tıklamak yukarıda belirtilen şekilde Ana menüye veya saat ekranına dönmenizi sağlar.

NOT: Başlatılan bir uygulamanın kök seviyesi, uygulamayı başlattığınızda görüntülenen ilk menüdür. Çalışan Hızlı Komutun kök seviyesi, Hızlı Komutu yürüttüğünüzde görüntülenen listedir. Paper Replay başlatıldığında, kök seviye Yeni Oturum Kaydet, Oturumu Dinle vs. gibi öğeleri içeren ilk menüdür. Dinleme Hızlı Komutunun kök seviyesi Paper Replay'in "Oturumu Dinle" seçeneğidir.

3 *Livescribe™ Smartpen'i Tanıma*

Bu bölümde, Livescribe smartpen'in özellikleri tanıtılmakta ve elle yazılan notları ve sesleri kaydetmek için smartpen'i nasıl kurup kullanacağınız açıklanmaktadır.

Kutuda Neler Var?

- Livescribe™ smartpen
- Livescribe noktalı kağıt başlangıç not defteri
- İnteraktif Başlangıç Kılavuzu
- Mürekkep kartuşları
- Mikro USB kablosu (sadece Echo™ smartpen)
- Smartpen kapağı (sadece Echo™ smartpen)
- 3-D Kayıt Kulaklığı (sadece Pulse™ smartpen)
- USB mobil şarj yuvası (sadece Pulse™ smartpen)
- Koruyucu yumuşak kılıf (sadece Pulse™ smartpen)

Diğer verilenler:

- Garanti ([116. ayfadaki Garanti Bilgileri](#) bölümüne bakınız)
- Windows ve Mac OS X için ücretsiz Livescribe™ Desktop yüklemesi.
- Smartpen içeriğini kaydetmek ve paylaşmak için 500 MB online alana sahip Livescribe Online hesabına ücretsiz kaydolma.

Livescribe™ Smartpen Modelini Belirleme

İki adet Livescribe smartpen modeli bulunmaktadır: Echo™ smartpen ve Pulse™ smartpen. Modeli belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Smartpen Modeli	Renk	Güç Simgesi
Echo™ smartpen	Siyah	Güç düğmesi, basılı bir güç simgesine  sahiptir.
		
Pulse™ smartpen	Titanyum ve Siyah Pro Paket (Özel Versiyon)	Güç düğmesi, basılı bir güç simgesine  sahiptir.
		
Pulse™ smartpen	Kömür Mavisi	Güç düğmesi, basılı bir güç simgesine sahip değildir.
		

Smartpen Anatomisi

Bir Echo™ smartpen'e sahipseniz, parçaları hakkında bilgi almak için aşağıdaki şemayı kullanın.

- Mikro USB konektörü
- Kulaklık/Ses girişi
- Organik Işık Yayan Diyot (OLED) ekran
- Dahili mikrofon
- Dahili hoparlör
- Yuvarlanma önleyici tasarım
- Yumuşak kauçuk kaplama
- Değiştirilebilir mürekkep ucu
- Echo smartpen kapağı



Pulse™ smartpen parçaları hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki şemayı kullanın.

1. Güç düğmesi
2. Kulaklık/Ses girişi
3. Dahili mikrofon
4. Organik Işık Yayan Diyot (OLED) ekran
5. Dahili hoparlör
6. USB konektörü
7. Kızıl ötesi kamera
8. Değiştirilebilir mürekkep ucu
9. Şarjlı lityum pil (çıkartılamaz)
10. Pulse smartpen kapağı (ayrı satın alınır)



Smartpen'i Açma

Smartpen'i kullanmak için önce açmalısınız. Yazılı notları yakalamak ve ses kaydı veya dinleme özelliklerini etkinleştirmek için çalışıyor olmalıdır. Daha fazla bilgi için [70. ayfadaki Paper Replay™ Uygulamasını Kullanma](#) bölümüne bakınız.

1. Smartpen'i açmak için **Güç** düğmesine basın. Smartpen açılırken, ekranda **Livescribe** ve ardından **Başlatılıyor...** görülür. Açılışın ardından, ekranda saat görülür.

NOT: Livescribe Desktop'ı kullanarak smartpen'e bir ad verdiyseniz, açtığınızda smartpen adını görüntüler.



2. Smartpen'i kullandığınız ilk zaman, güncel saat ve tarihi ayarlamalısınız. Daha fazla bilgi için [31. ayfadaki Tarihi Ayarlama](#) ve [33. ayfadaki Saati Ayarlama](#) bölümlerine bakınız.
3. Smartpen'i kullanmayı tamamladığınızda, kapatmak için tekrar **Güç** düğmesine basın.

Yazma ve Ses Kaydetme

Livescribe smartpen'in çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Ana kullanımlarından biri, notları yakalamak ve tercihe bağlı olarak ses kaydetmektir.

Notları Ses Olmadan Yakalama

Ses olmadan notları yakalamak amacıyla Livescribe smartpen'i kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Güç düğmesine basarak Livescribe smartpen'i açın.
2. Gerekirse, smartpen kapağını açın. Yeni bir mürekkep kartuşu kullanıyorsanız, mürekkep kartuşu ucundan küçük koruyucu plastik kaplamayı sökmeniz gerekebilir. Tüm yeni mürekkep kartuşlarında, mürekkebin kurummasını önlemek için bu kaplama bulunmaktadır.

3. Livescribe not defteri veya defteri gibi herhangi bir Livescribe™ noktalı kağıt ürününe yazmaya başlayın. Smartpen açık olduğu sürece, elle yazılan notları ve çizimleri yakalar.

Notları Sesle Birlikte Yakalama

Notları ve sesleri kaydetmek amacıyla Livescribe smartpen'i kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın. Paper Replay™ ile ilgili ayrıntılar için, [70. ayfadaki Paper Replay™ Uygulamasını Kullanma](#) bölümüne bakınız.

1. Güç düğmesine basarak Livescribe smartpen'i açın.
2. Gerekirse, smartpen kapağını açın. Yeni bir mürekkep kartuşu kullanıyorsanız, mürekkep kartuşu ucundan küçük koruyucu plastik kaplamayı sökmeniz gerekebilir. Tüm yeni mürekkep kartuşlarında, mürekkebin kurummasını önlemek için bu kaplama bulunmaktadır.
3. Yazarken sesi kaydetmek için Paper Replay™ uygulamasını başlatın. Paper Replay'i başlatmak için, Livescribe not defteri veya defter gibi herhangi bir Livescribe™

noktalı kağıt ürününe **Kaydet** düğmesine  tıklayın. [71. ayfadaki Önceden Basılı Kaydet Düğmesiyle Kayıt Başlatma](#) bölümüne bakınız.

Ayrıca Paper Replay™ uygulamasını doğrudan Nav Plus'tan başlatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [47. ayfadaki Nav Plus'ı kullanma](#) bölümüne bakınız.

4. Herhangi bir Livescribe™ noktalı kağıt ürününe yazmaya başlayın. Smartpen açık olduğu sürece, elle yazılan notları ve çizimleri kaydeder.
5. Not almayı ve ses kaydetmeyi tamamladığınızda, herhangi bir not defterindeki **Durdur** düğmesine  tıklayın. Veya Nav Plus ile Paper Replay™ uygulamasını durdurun.

NOT: Durdur düğmesi, Paper Replay ses kaydını durdurur. Paper Replay sesi kaydetmeden notlar alıyorsanız, Durdur düğmesini kullanmanız gerekmez.

6. Elle yazdığınız notlara basarak kaydettiğiniz sesi dinleyin.

Sadece Ses Kaydetme

Notları kaydetmeden sadece ses kaydetmek için de smartpen'i kullanabilirsiniz. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için [80. ayfadaki Kağıtsız \(Sadece Ses\) Oturumlarını Kaydetme](#) bölümüne bakınız.

1. Güç düğmesine basarak Livescribe smartpen'i açın.
2. Sesi kaydetmek için Paper Replay™ uygulamasını başlatın. Paper Replay ses kaydını başlatmak için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Hızlı Kayıt özelliğini ([72. ayfadaki Hızlı Kaydeti Kullanarak Kaydı Başlatma](#) bölümüne bakınız) kullanın. Ekran, kaydın başlatıldığını belirtene kadar Güç düğmesini yaklaşık beş saniye basılı tutun.



- Livescribe not defteri veya defter gibi herhangi bir Livescribe™ noktalı kağıt ürününde **Kaydet** düğmesine  tıklayın. [71. ayfadaki Önceden Basılı Kaydet Düğmesiyle Kayıt Başlatma](#) bölümüne bakınız.
 - Paper Replay™ uygulamasını doğrudan Nav Plus'tan başlatın. Daha fazla bilgi için [47. ayfadaki Nav Plus'ı kullanma](#) bölümüne bakınız.
- 3.** Ses kaydetmeyi tamamladığınızda, herhangi bir not defterindeki **Durdur** düğmesine  tıklayın. Veya Nav Plus ile Paper Replay™ uygulamasını durdurun.

Echo™ Smartpen'i Şarj Etme

Echo™ smartpen'in USB konektörü üstte, kulaklık girişinin yanında bulunmaktadır. Tüm standart USB şarj kablolarıyla uyumlu bir standart mikro USB konektörü bulunmaktadır. Smartpen'i şarj etmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Echo™ smartpen'i şarj etmeden önce, Livescribe Desktop yazılımını <http://www.livescribe.com/install> adresinden yükleyin ve kurun.
2. Mikro USB kablonuzu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın ve kablounun diğer ucunu smartpen'e takın.


NOT: Ayrıca Echo smartpen'i Evrensel USB AC Duvar Adaptörüyle bir elektrik prizinden doğrudan şarj edebilirsiniz.



Şarj olurken Livescribe smartpen'de bir pil ve şimşek simgesi görüntülenir.

Tam şarj 2.5 saat sürebilir. Livescribe smartpen'in tam şarj olup olmadığını kontrol etmek için [37. ayfadaki Pil Seviyesini Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

İPUCU: Fiş ve yanıp sönen pil göstergesi, Livescribe smartpen'in şarj edilmesi gerektiğini belirtir.

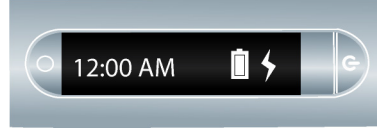

Pulse™ Smartpen'i Şarj Etme

Pulse smartpen'in USB konektörü yanda bulunmaktadır. Konektör, uyumlu bir Livescribe USB şarj yuvasına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Smartpen'i şarj etmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Pulse™ smartpen'i şarj etmeden önce, Livescribe Desktop yazılımını <http://www.livescribe.com/install> adresinden yükleyin ve kurun.
2. USB mobil şarj yuvasını bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın. Bilgisayar açık olduğunda smartpen doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasından şarj olacaktır. USB bağlantısı (Pulse smartpen'in yanındaki) uyumlu Livescribe USB mobil şarj yuvasına takılacak şekilde tasarlanmıştır.



NOT: Ayrıca Pulse smartpen'i, Pro Şarj Yuvasıyla veya Evrensel USB AC Duvar Adaptörüyle bir elektrik prizinden doğrudan şarj edebilirsiniz.



3. Pulse smartpen'i, USB mobil şarj yuvasına yerleştirin.

Şarj olurken Livescribe smartpen'de bir pil ve şimşek simgesi görüntülenir.

Tam şarj 2.5 saat sürebilir. Pulse™ smartpen'in tam şarj olup olmadığını kontrol etmek için [37. ayfadaki Pil Seviyesini Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

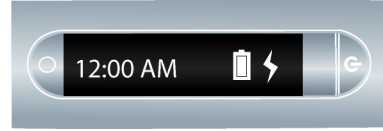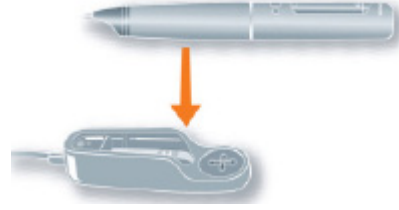

İPUÇU: Fiş ve yanıp sönen pil göstergesi, Pulse™ smartpen'in şarj edilmesi gerektiğini belirtir.




Mürekkep Kartuşunu veya Kalem Ucunu Değiştirme

Mürekkep kartuşunu değiştirmek için, parmaklarınızla eski kartuşu kavrayıp çekin ve yenisini takın. Bir Pulse smartpen'e ve USB mobil şarj yuvasına sahipseniz, aşağıdaki şekilde kartuşu değiştirmeye yardımcı olarak yuvayı kullanabilirsiniz.

1. Smartpen mürekkep ucunu mürekkep kartuşu çıkartma halkasına takın.
2. Smartpen'i çıkartma halkasına karşı sıkı oturacak biçimde yatırın ve smartpen'i kaldırarak halkadan ayırın.
3. Smartpen'i kaldırarak yuvadan uzaklaştırmak, mürekkep kartuşunu yerinde tutan smartpen'in içindeki mıknatıstan güvenli bir şekilde ayıracaktır.

4. Yeni mürekkep kartuşunu smartpen'e yerleştirin. Smartpen'i kullanmadan önce mutlaka mürekkep kartuşu ucundan koruyucu plastik kaplamayı çıkartın. Tüm yeni mürekkep kartuşlarında, mürekkebin kurumasını önlemek için bu kaplama bulunmaktadır.

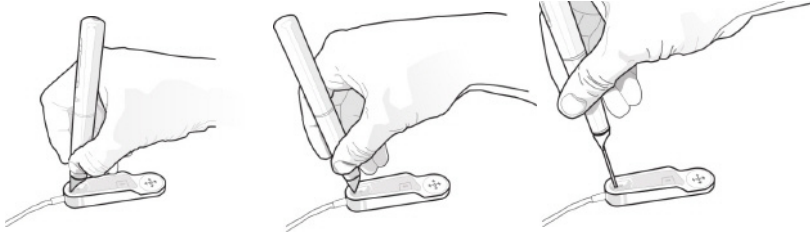


NOT: Smartpen'i kullanmak istiyorsanız ancak mürekkeplerin kağıdı işaretlemesini istemiyorsanız, Livescribe internet mağazasından bir kalem ucu satın alın.. Kalem ucunu takmak için yukarıdaki adımları uygulayın ancak mürekkep kartuşu yerine kalem ucunu değiştirin.

3-D Kayıt Kulaklık Setini Kullanma

Livescribe smartpen'le, dahili mikrofon veya 3-D Kayıt Kulaklığıyla ses kaydedebilirsiniz. Livescribe dahili mikrofonu, toplantı odası gibi daha küçük kayıt ortamlarında monaural kayıtlar için tasarlanmıştır. Daha büyük alanlarda kayıt yaparken, her kulaklıkta bir mikrofona sahip olan 3-D Kayıt Kulaklığını kullanmanızı öneririz. İkili mikrofonlar, ses ortamını doğru biçimde yeniden oluşturan stereofonik kayıtlara imkan tanır.

1. Sol ve sağ hoparlörler
2. Sol ve sağ mikrofonlar

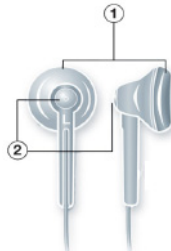

Stereofonik kayıt, her kulağa bir tane yerleştirilen iki mikrofon kullanan özel bir stereo kayıt türüdür. Bu kayıt türü en doğru uzamsal ses kalitesini sağlamaktadır çünkü mikrofonlar kulaklarınızı etkin bir şekilde taklit eder; bir stereofonik kaydı dinlediğinizde, kaydı yaptığınız konumdaki gibi duyarsınız.

Sesi kaydettikten sonra, stereo kulaklıkları kullanarak stereofonik etkiyi çalabilirsiniz. Ayrıca her tür kulaklık veya hoparlörde stereofonik etkiyi normal bir stereo kayıt olarak çalabilirsiniz.

Her Pulse smartpen'le birlikte verilen 3-D Kayıt Kulaklığının özel bir fişi bulunmaktadır. Bu, stereofonik kayıtlar için gereklidir. Ancak dinleme için bir 3.5 mm stereo kulaklık kullanmak isterseniz, standart bir 2.5 mm'den 3.5 mm'ye çevirme adaptörü kullanarak 3.5 mm kulaklığı smartpen'e takın.

Bir Echo™ smartpen'e sahipseniz, dinleme için herhangi bir standart 3.5 mm stereo kulaklık seti kullanabilirsiniz. Stereofonik kayıt için, bir Livescribe 3.5 mm 3-D Kayıt Premium Kulaklık Seti kullanmanız gerekir. Bu seti ayrıca Livescribe Online Store'dan satın alabilirsiniz.

NOT: Ayrıca kulağınızdaki kulaklıklar veya resimdeki gibi boynunuzun çevresindeki kulaklıklarla stereofonik ses kaydedebilirsiniz. "L" kulaklığın sol kulağınızda ve "R" kulaklığın sağ kulağınızda olduğundan emin olun.



NOT: Kulaklarınızın konumunu taklit etmek için kulaklıkları yaklaşık 6-8 inç ayrı tutun.

Livescribe™ Desktop'ta Smartpen'in Adını Değiştirme

Smartpen'in varsayılan bir adı bulunmaktadır. Livescribe™ Desktop'taki diğer smartpen'lerden ayırmak için Livescribe smartpen'in adını değiştirebilirsiniz.

Smartpen'in adını değiştirmek için:

1. Livescribe™ Desktop'ı yükleyin ve başlatın. (Ayrıntılar için *Livescribe™ Desktop Kullanım Kılavuzu*'na bakınız).
2. Adı değiştirilecek smartpen'i takın.
3. Zaten seçilmediyse, adını değiştirmek istediğiniz smartpen'i seçmek için smartpen seçiciyi kullanın.
4. **Tools** (Araçlar) > **Smartpen** > **Rename** (Yeniden Adlandır) seçeneklerini seçin. Sorulduğunda, smartpen adını yazın ve **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.

Livescribe™ Smartpen'i Yeniden Başlatma

Bir nedenden dolayı Livescribe smartpen yanıt vermezse, aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

1. Yuvasını (Pulse™ smartpen'ler için) veya Mikro USB kablosunu (Echo™ smartpen'ler için) kullanarak smartpen'i en az beş dakika şarj edin. Beş dakika şarjın ardından smartpen hala yanıt vermiyorsa, yeniden başlatmanız gerekir.
2. Livescribe smartpen'i yeniden başlatmak için, güç düğmesini 10 saniye basılı tutun.

4

Livescribe™ Smartpen'i Yapılandırma

Livescribe smartpen'i kendi tercihlerinize göre yapılandırabilirsiniz. Mevcut smartpen ayarlarını görüntülemek ve tercihe bağlı olarak bunları değiştirmek için genellikle iki yol vardır:

- Livescribe not defterlerinin iç kapaklarına basılı olan **Durum** ve **Ayarlar** alanlarındaki basılı düğmeleri kullanın. [30. sayfadaki Not Defterinin Ayarlarını ve Durum Düğmelerini Kullanma](#)
- Smartpen'deki **Ayarlar** menüsünü kullanın. [39. sayfadaki Ayarlar Menüsünü Kullanma](#)

NOT: Livescribe Desktop'ı kullanarak smartpen içeriğini görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıntılar için *Livescribe Desktop Kullanım Kılavuzu*'na bakınız.

Smartpen'den aşağıdaki ayarları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz:

Ayar Kategorisi	Ayar	Değerler
Ekran Ayarları	Ekran parlaklığı	%100, %90, %75, %50, %10
	Ekran yönü	sağ, sol
	Otomatik kapanma süresi	30 dakika, 1 saat (varsayılan), 2 saat, 4 saat
	Kayıt hızı	1-10 (1 en yavaştır, 10 en hızlıdır)
Ses Ayarları	Menü sesi	Açık, Kapalı
	Dinleme gecikmesi	Açık, Kapalı
	Ses (Kayıt) kalitesi	Yüksek, Orta, Düşük
	Mikrofon hassasiyeti	Toplantı Odası, Amfi, Otomatik
Tarih ve Saat Ayarları	Tarih ve saati ayarlama	
	Tarih biçimi	aa.gg.yy, gg.aa.yy, yy.aa.gg
	Saat biçimi	12 saat, 24 saat
Yerel Ayar	Görüntülenen metin ve sesli talimatların varsayılan dil ayarını değiştirme	İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Korece veya Sadeleştirilmiş Çince

Aşağıdakiler dahil olmak üzere smartpen durumunu görüntüleyebilirsiniz:

- Kullanılabilir hafıza
- Pil seviyesi
- Yazılım sürümü

Not Defterinin Ayarlarını ve Durum Düğmelerini Kullanma

Livescribe not defterleri, ayarları görüntülemek ve değiştirmek için kullanabileceğiniz basılı düğmeler sağlamaktadır. Bazı not defterlerinde ayarları görüntülemek ve değiştirmek için diğerlerinden daha fazla basılı düğme bulunmaktadır. Çoğu not defterinde, çeşitli basılı düğmelerin bulunduğu **Ayarlar** ve **Durum** alanları bulunmaktadır.



Ayarlar alanı basılı düğmelerini kullanarak, aşağıdakiler dahil bazı smartpen ayarlarını değiştirebilirsiniz:

- Tarih ve saat
- Ekran parlaklığı
- Kaydırma hızı
- Ekran yönü
- Ses seviyesi ve sessiz

Durum alanı, aşağıdakiler dahil olmak üzere güncel smartpen bilgilerini görüntülemek için düğmeler sağlamaktadır:

- Tarih ve saat
- Pil seviyesi
- Hafıza
- Ses ayarları
- Yazılım sürümü

Tarihi Ayarlama

Önemli: Smartpen'le oluşturduğunuz Paper Replay oturumları, oluşturuldukları saat ve tarih kullanılarak adlandırıldığından dolayı smartpen'de doğru saat ve tarihi ayarlamanız çok önemlidir. Ayrıca Livescribe smartpen tarih biçimini varsayılan ayar olarak aa/gg/yy şeklinde sunar. Tarihi ayarlamaadan önce veya ayarladıktan sonra herhangi bir zamanda bu biçimi değiştirebilirsiniz. Tarih biçimini değiştirmek için, [44. sayfadaki Tarih Biçimini Ayarlama/ Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

1. Smartpen açık halde, not defterinizin iç kapağını açın. **Ayarlar** alanını bulun.




2. Livescribe smartpen ile **Tarihi Ayarla** düğmesine **set date** tıklayın.

3. Basılı tuş takımına tıklayın ve güncel tarihi yazın.

Örneğin: 101809 rakamlarına tıkladığınızda, aa/gg/yy tarih biçimi için tarih, 18 Ekim 2009 Pazar gününe ayarlanır.

Smartpen şimdi girdiğiniz tarihi görüntüler.



NOTLAR:

- Tarihi girerken bir hata yaparsanız, baştan başlamak için Tarihi Ayarla düğmelerine tekrar tıklayın.
- Tarih biçimini ayarlamak için, [44. sayfadaki Tarih Biçimini Ayarlama/ Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

Saati Ayarlama

1. Smartpen açık halde, not defterinizin iç kapağını açın. **Ayarlar** alanını bulun.



2. Not defterinizde, Livescribe smartpen'le Saati Ayarla düğmesine

 tıklayın.

3. Basılı **Ayarlar** tuş takımına tıklayın ve saati “ss:dd” biçiminde girin. AM veya PM seçeneğini seçmek için “AM” veya “PM” düğmesine tıklayın. Örneğin, 12:01PM için “1,” “2,” “0,” “1,” sayılarına ve “PM” düğmesine tıklayın.

Smartpen şimdi girdiğiniz saati görüntüler.



NOTLAR:

- Tarihi girerken bir hata yaparsanız, baştan başlamak için Saati Ayarla düğmelerine tekrar tıklayın.
- Saat biçimini ayarlamak için, [44. sayfadaki Saat Biçimini Ayarlama/ Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Parlaklık ayarları arasında seçim yapmak için not defterinizin iç kapaklarındaki Ekran Parlaklığı



düğmesine tıklayın. Ekran parlaklığı ayarları arasında gezinmek için çok sayıda tıklayın. Değerler %100, %90, %75, %50 ve %10'dur.

NOT: En düşük parlaklık ayarı, konuşmacının bir slayt gösterisi sunduğu karanlık ortamlar için idealdir.

Alternatif olarak, ekran parlaklığını değiştirmek için smartpen'de **Ayarlar** menüsünü kullanın.

Ekran Yönünü Ayarlama

Smartpen ekranını sol veya sağ elle kullanım için ayarlayabilirsiniz. Ekran yönünü ayarlamak için ilgili düğmeye tıklayın. Alternatif olarak, ekran yönünü değiştirmek için smartpen'de **Ayarlar** menüsünü kullanın.

1. Smartpen açık halde, not defterinizin iç kapağını açın. **Ayarlar** alanını bulun.



2. **Ayarlar** bölümünde, ekranı sol veya sağ elle kullanım için ayarlamak amacıyla Sol veya Sağ düğmeye tıklayın.



Ekranın Kaydırma Hızını Ayarlama

Smartpen ekranına sığmayacak kadar uzun olan bir metin ekranda kaydırılır. Kaydırma Hızı ayarını kullanarak metnin kayacağı hızı artırabilir veya azaltabilirsiniz.

- Kaydırma hızını arttırmak için  düğmesine tıklayın.
- Kaydırma hızını azaltmak için basılı  düğmesine tıklayın.
- 1 ila 10 arasında istenilen hıza ulaşana kadar tıklayın.

Ayarlar menüsünü kullanarak kaydırma hızını görüntüleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. [43. sayfadaki Kaydırma Hızını Ayarlama/Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

Dinleme Gecikmesini Görüntüleme

Mevcut dinleme gecikmesi ayarını görüntülemek için, not defterinizin iç kapağındaki ses ayarları



düğmesine audio settings tıklayın.

Ayarlar menüsünü kullanarak dinleme gecikmesini görüntüleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. [43. sayfadaki Dinleme Gecikmesini Ayarlama/Görüntüleme](#) bölümüne bakınız. Veya hızlı bir komutu kullanarak mevcut ayarı görüntüleyin. [61. sayfadaki Hızlı Komutla Ses Ayarlarını Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

Ses (Kaydı) Kalitesi Ayarlarını Görüntüleme

Mevcut (kayıt) kalitesini görüntülemek için, not defterinizin iç kapağındaki ses ayarları düğmesine



audio settings tıklayın.

Ayarlar menüsünü kullanarak ses (kayıt) kalitesini görüntüleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. [42. sayfadaki Ses \(Kaydı\) Kalitesini Ayarlama/Görüntüleme](#) bölümüne bakınız. Veya hızlı bir komutu kullanarak mevcut ayarı görüntüleyin. [61. sayfadaki Hızlı Komutla Ses Ayarlarını Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

Mikrofon Hassasiyeti Ayarlarını Görüntüleme

Mevcut mikrofon hassasiyetini görüntülemek için, not defterinizin iç kapağındaki ses ayarları




düğmesine audio settings tıklayın.

Ayarlar menüsünü kullanarak mikrofon hassasiyeti ayarını da görüntüleyebilirsiniz. [42. sayfadaki Mikrofon Hassasiyetini Ayarlama/Görüntüleme](#) bölümüne bakınız. Veya hızlı bir komutu kullanarak mevcut ayarı görüntüleyin. [61. sayfadaki Hızlı Komutla Ses Ayarlarını Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

Tarihi ve Saati Görüntüleme

1. Güncel saati kontrol etmek için Saat düğmesine tıklayın.




2. Güncel tarihi kontrol etmek için Tarih düğmesine tıklayın.



Hızlı bir komutu kullanarak tarih ve saati de görüntüleyebilirsiniz. [66. sayfadaki Hızlı Komutlarla Saati ve Tarihi Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

Pil Seviyesini Görüntüleme

1. Mevcut pil şarjını görmek için Pil düğmesine tıklayın. Resimde dolu pil görülmektedir.

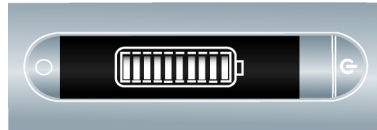

Hızlı bir komutu kullanarak pil seviyesini de görüntüleyebilirsiniz. [65. sayfadaki Hızlı Komutla Pil Seviyesini Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.


Kullanılabilir Hafızayı Görüntüleme

1. Megabayt olarak kalan hafıza miktarını görmek için Saklama düğmesine tıklayın ve mevcut ses (kayıt) kalitesi ayarlarına bağlı olarak kalan kayıt süresini görmek için ikinci kez tıklayın.



Not: Kullanılabilir alan 1 MB altındaysa, smartpen kullanılabilir KB olarak hafızayı görüntüler.

Önemli: Ekranın sağ tarafında daire içinde ünlem işareti görürseniz, dolmak üzere olduğundan Livescribe smartpen'deki kullanılabilir hafızayı kontrol edin.

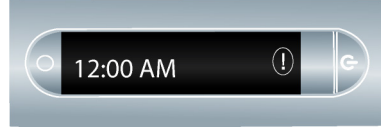

Hızlı bir komutu kullanarak kullanılabilir hafızayı da görüntüleyebilirsiniz. [63. sayfadaki Hızlı Komutla Kullanılabilir Hafızayı Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

Yazılım Sürümünü Görüntüleme

Smartpen'de yüklü yazılımın sürümünü görmek için Yazılım sürümü düğmesine tıklayın.




Ayarlar Menüsünü Kullanma

Ayarlar menüsünü kullanarak, aşağıdakiler dahil olmak üzere Livescribe smartpen'in ayarlarını görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz:


Ayar	Değerler
Ses (Kayıt) kalitesi	Yüksek, Orta, Düşük
Mikrofon hassasiyeti	Toplantı Odası, Amfi, Otomatik
Dinleme gecikmesi	Açık, Kapalı
Menü Sesi	Açık, Kapalı
Ekran parlaklığı	%100, %90, %75, %50, %10
Ekran yönü	sağ, sol
Otomatik kapanma süresi	30 dakika, 1 saat (varsayılan), 2 saat, 4 saat
Kaydırma hızı	1-10 (1 en yavaştır, 10 en hızlıdır)
Ekran yönü	sağ, sol
Tarih biçimi	aa.gg.yy, gg.aa.yy, yy.aa.gg
Saat biçimi	12 saat, 24 saat
Yerel Ayar	İngilizce Français Español Deutsch Italiano Chinese Korece

İPUCU: **Ayarlar** menüsünde, aktif seçenekler ekranda bir onay işaretiyle görülür.


- 1. Ana Menü'ye gitmek için Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın.**




ortaya çift tıklayın

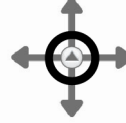

- 2. Ayarlar görüntülenene kadar aşağıya tıklayın.**




aşağıya tıklayın

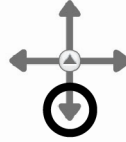

- 3. Ayarlar'ı seçmek için sağa tıklayın.**


sağa tıklayın

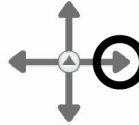

- 4. Ayar türleri listesinde gezinmek için aşağıya ve yukarıya tıklayın.**




aşağıya tıklayın

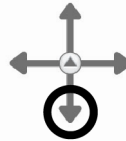

5. Bir ayar türü seçmek için sağa tıklayın.


sağa tıklayın

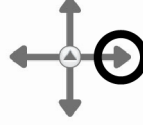

6. Ayar seçenekleri listesinde gezinmek için aşağıya ve yukarıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

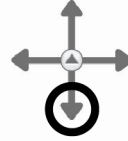


7. Bir seçenek seçmek için sağa tıklayın. Bir seçeneği etkinleştirdikten sonra, smartpen ekranında bir onay mesajı kayar ve ekranda aktif seçeneğin yanında bir onay işareti bulunur.

sağa tıklayın

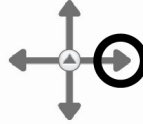


8. Farklı bir seçim yapmak için seçenek ayarı listesine dönmek amacıyla sola tıklayın.

sola tıklayın

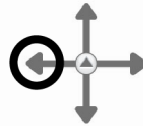

9. Farklı bir seçim yapmak için seçenek listesine dönmek amacıyla sola tıklayın.

sola tıklayın

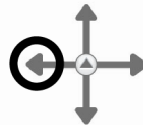

Ses (Kaydı) Kalitesini Ayarlama/Görüntüleme

Kaydedilen ACC sesinin sıkıştırma oranını değiştirmek için Ses (Kaydı) kalitesi ayarını kullanın: ses kalitesi ne kadar yüksek olursa, sıkıştırma oranı o kadar düşük olur. Sonuç olarak, en yüksek ses kalitesi ayarıyla kaydedilen dosyalar, daha fazla saklama alanı gerektiren daha büyük dosyalar olacaktır.

- En yüksek ses kalitesinde kayıt yapmak için High (Yüksek) seçeneğini kullanın. Bu ayar, en büyük saklama alanını gerektirecektir ve büyük ortamlar için veya en yüksek kalitede kayıt gerektiğinde idealdir.
- Önerilen varsayılan ses kalitesi ayarına dönmek için Medium (Orta) ayarı kullanın.
- En düşük ses kalitesinde kayıt yapmak için Low (Düşük) ayarını kullanın. En düşük miktarda hafıza kullanacak ve dikte ettirme veya daha küçük daha sessiz kayıt ortamları için ideal olan hafıza alanı tasarruflu ayardır.

NOT: Kayıt sırasında bu ayarları değiştiremezsiniz. Kayda başlamadan önce daima uygun ses kalitesini seçin.

Mikrofon Hassasiyetini Ayarlama/Görüntüleme

Farklı kayıt ortamları için smartpen mikrofon hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

- Mikrofon hassasiyetini, konuşan kişinin mikrofona daha yakın olduğu daha sessiz ortamlar için kullanmak amacıyla Toplantı Odasını kullanın. Bu ayar, dikte ettirme, ofisler ve küçük toplantı odaları için idealdir.
- Mikrofonun daha geniş bir açık alandaki sesleri alması için Amfi ayarını kullanın. Bu ayar, konuşmacının sesinin smartpen mikrofonundan uzak olduğu büyük alanlar için idealdir. Bu tür bir ortamda kayıt yaparken 3-D Kayıt Kulalık Seti kullanmanızı öneririz.
- Smartpen'in ortamdaki gürültü seviyesine bağlı olarak mikrofon hassasiyetini otomatik olarak ayarlaması için Otomatik seçeneğini seçin. Bu, Livescribe smartpen için önerilen varsayılan ayardır.

NOT: Smartpen kayıt yaparken ayarları değiştiremezsiniz. Uygun mikrofon ayarını daima kayda başlamadan önce seçin. Mikrofon kullandığınız en son ayarda kalacaktır.

Dinleme Gecikmesini Ayarlama/Görüntüleme

Bir Paper Replay™ oturumunu dinlemek amacıyla notlarınıza tıkladığınızda, ses notun yazıldığı andan beş saniye öncesinden çalmaya başlar. Bu sadece ilgili anı daha doğru dinleyebilirsiniz çünkü önemli bir noktayı duymanızla, yazmaya başladığınız an arasında doğal bir gecikme vardır.

Bu gecikmeyi kapatmak için Dinleme Gecikmesi ayarını Kapalı olarak ayarlayın. Ses ve yazının mükemmel şekilde senkronize olduğu bir kaydı dinlerken bu ayarı kullanmak istersiniz.

Menü Sesini Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Smartpen belirli öğeleri, özellikle **Ana Menü** ve Uygulamalar menüsündeki öğeleri sesli bir şekilde anons eder. Devre dışı bırakmak için Menü sesini Kapalı olarak ayarlayın.

NOT: Menü Sesini kapatmak, Paper Replay™ sesini veya diğer smartpen seslerini etkilemez.

Ekran Parlaklığını Ayarlama/Görüntüleme

Smartpen ekranı parlaklığını değiştirmek için, **Ayarlar** menüsünü kullanın. Değerler %100, %90, %75, %50 ve %10'dur.

NOT: En düşük parlaklık ayarı, konuşmacının bir slayt gösterisi sunduğu karanlık ortamlar için idealdir.

Kaydırma Hızını Ayarlama/Görüntüleme

Smartpen ekranının kaydırma hızını değiştirmek için, Nav Plus'tan ulaşabileceğiniz smartpen'deki **Ayarlar** menüsünü kullanın. Değerler 1-10'dur. 1 en yavaş ve 10 en hızlıdır.

Otomatik Kapanma Süresini Ayarlama

Smartpen'in uzun süre aktif olmadığında güç tasarrufu sağlamak için bir otomatik kapanma özelliği bulunmaktadır. **Otomatik Kapanma Süresi** seçeneğini kullanarak, smartpen'in otomatik olarak kapanmasından önce geçecek süreyi ayarlayabilirsiniz. Otomatik kapanma süresini 30 dakika, 1 saat (varsayılan), 2 saat ve 4 saat olarak ayarlayabilirsiniz.

Otomatik kapanma süresini ayarlamak için, Nav Plus'ı kullanarak **Ayarlar > Otomatik Kapanma Süresi** seçeneklerine girin. İstenen süreyi seçin ve sağa tıklayın.

Not: Otomatik kapanma süresi ayarı, siz değiştirene veya smartpen tamamen sıfırlanana kadar devam eder.

Ekran Yönünü Ayarlama/Görüntüleme

Smartpen ekranı yönünü değiştirmek için, **Ayarlar** menüsünü kullanın. Değerler sol ve sağ değerleridir.

Tarih Biçimini Ayarlama/Görüntüleme

Tarih biçimini "aa/gg/yy", "gg/aa/yy" veya "yy/aa/gg" olarak değiştirmek için:

- **Ayarlar** menüsünü kullanın ve Tarih Biçimi seçeneğine gelip, aa/gg/yy, gg/aa/yy veya yy/aa/gg seçeneğini seçin.

Saat Biçimini Ayarlama/Görüntüleme

Saat biçimini 12 saat ile 24 saat arasında değiştirmek için:

- **Ayarlar** menüsünü kullanarak, Saat biçimi seçeneğine gelin. 12 saat veya 24 saati seçin.

Smartpen Adını Görüntüleme

Smartpen'i adlandırmak için Livescribe Desktop'ı kullanırsanız, smartpen açıldığında veya herhangi bir zamanda Nav Plus'la **Ayarlar > Smartpen Adı**'na girerek adını görüntüleyebilirsiniz.

Dil (Yerel Ayarları) Deęiřtirme

Livescribe smartpen ekranını ve sesli talimatları bir dilden dięerine evirmek iin **Ayarlar** menüsündeki **Yerel Ayar** seeneęini kullanabilirsiniz. Bařka bir dile getięinizde, smartpen yerel ayara baęlı olarak ařaęıdakileri deęiřtirir:

- Metin kaynaklarının dili (menüler ve dięer ekran komutları gibi)
- Ses kaynaklarının dili (uygulama adları ve talimatlar gibi)
- Tarih biimi
- Saat biimi
- Sayı biimi

Livescribe, dil deęiřtirmek iin de basılı denetimler saęlamaktadır. [46. sayfadaki ince ve Korece iin Dil Deęiřtirme Kartını Kullanma](#) ve [46. sayfadaki Yerel Ayarları Deęiřtirmek iin Bařlangı Kılavuzu Denetimlerini Kullanma](#) bölümüne bakınız.

Ayarlar menüsünde **Yerel Ayar** komutunu kullanmak iin:

1. **Ayarlar** menüsünü kullanarak, **Yerel Ayar** seeneęine gelin. Kullanılabilir yerel ayarlardan birini sein. Bu liste ařaęıdakileri iermektedir:
 - İngilizce
 - Franais
 - Espařol
 - Deutsch
 - Italiano
 - ince
 - Korece
2. Sorulduęunda, smartpen'i yeniden bařlatmak iin saęa tekrar tıklayın. Smartpen yeniden bařlatıldıktan sonra, varsayılan olarak seilen dille alıřır.

Çince ve Korece için Dil Değiştirme Kartını Kullanma

Livescribe smartpen'i İngilizce'den Çince veya Korece'ye çevirmek için Dil Değiştirme Kartını kullanabilirsiniz.



Örneğin İngilizce'yi Korece'ye çevirmek için:



1. Korece düğmesine  tıklayın.
2. Smartpen'i yeniden başlatmak için düğmeye tekrar tıklayın. Smartpen yeniden başlatıldıktan sonra, varsayılan yerel ayar olarak Korece ile çalışır.

Yerel Ayarları Değiştirmek için Başlangıç Kılavuzu Denetimlerini Kullanma

Livescribe smartpen'iniz ile birlikte gelen *Başlangıç Kılavuzu* smartpen'i İngilizce'den diğer dillere çevirmek için basılı denetimlere sahip *olabilir*. Sahipse, bu denetimleri aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz. Aksi halde yerel ayarları değiştirmek için Ayarlar menüsünü kullanın:

Örneğin İngilizce'yi Almanca'ya çevirmek için:



1. Almanca düğmesine  tıklayın.
2. Smartpen'i yeniden başlatmak için düğmeye tekrar tıklayın. Smartpen yeniden başlatıldıktan sonra, varsayılan yerel ayar olarak Almanca ile çalışır.

5 Ana Menüde Gezinme


Livescribe smartpen için uygulama ve ayarları bulmak amacıyla Livescribe smartpen'in **Ana Menü**'sünü kullanabilirsiniz. Bu bölümde, **Ana Menü**'de nasıl gezinebileceğiniz ve uygulamalara ve istediğiniz bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlayacak diğer tekniklerin neler olduğu açıklanmaktadır. Ele alınacak konular şunlardır:

- Nav Plus'ı kullanma. [47. sayfadaki Nav Plus'ı kullanma](#) bölümüne bakınız.
- Flick and Scrub'la gezinme. [51. sayfadaki Flick and Scrub'la Gezinme](#) bölümüne bakınız.
- Hızlı Komutlar. [54. sayfadaki Hızlı Komutları Kullanma](#) bölümüne bakınız.

Nav Plus'ı kullanma

Nav Plus, smartpen'in **Ana Menü**'sünde ve uygulama menülerinde gezinmenize imkan tanıyan kağıt tabanı, beş yönlü bir gezgindir.

Nav Plus

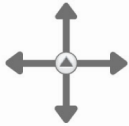


Önceden Basılmış Nav Plus'ı Kullanma

Ürünle birlikte gelen not defteri gibi tüm Livescribe™ noktalı kağıt ürünlerinde Nav Plus'ı kullanabilirsiniz. Basılı Nav Plus'ı kullanmak için:

1. Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın. Çift tıklama, hızlı bir şekilde iki kez tıklamadır.

NOT: Nav Plus'ın ortasına çift tıklandığında, mevcut uygulama veya alt menüden çıkar ve **Ana Menü**'ye dönersiniz. Bu kuralda bir istisna, Paper Replay™ uygulamasını kullanarak kayıt yapıyorsanız, ortaya çift tıkladığınızda **Ana Menü**'ye dönersiniz ancak arkaplanda kayıt devam eder.

ortaya çift tıklayın

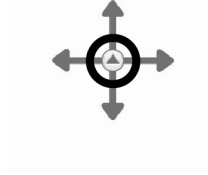


2. **Ana Menü**, Livescribe smartpen'de görüntülenir.




3. Livescribe smartpen'deki uygulamalar listesinde gezinmek için Nav Plus'ın yön okuna tıklayın.

aşağıya tıklayın

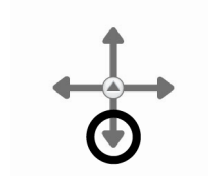

4. İstenen uygulama adı görüntülendiğinde, uygulamayı seçmek için sağa tıklayın.


sağa tıklayın

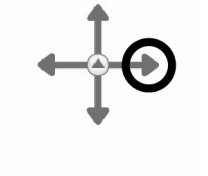

5. Uygulama menüsünde gezinmek için aşağıya tıklayın.


6. Uygulama menüsü listesinde bir öge seçmek için sağa tıklayın.

sağa tıklayın

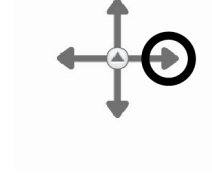


7. Önceki menüye geri dönmek için sola tıklayın.

sola tıklayın

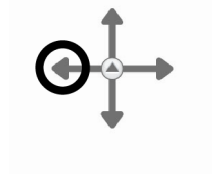

8. **Ana Menü**'ye dönmek için, bir dizi sola tıklama veya Nav Plus'ın ortasına çift tıklama, **Ana Menü**'ye gitmenizi sağlar.

ortaya çift tıklayın

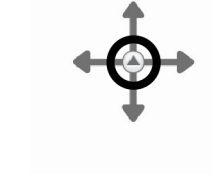

NOT: Menüde gezinebileceğiniz yönleri belirtmek için Livescribe smartpen küçük yön okları görüntüler.

Bir Nav Plus Çizme

Önceden basılmış Nav Plus kolay erişilebilir değilse, çizerek kendiniz bir tane oluşturabilirsiniz.


Bir Nav Plus çizmek için:

1. Ürünle birlikte gelen Başlangıç not defteri gibi herhangi bir Livescribe™ noktalı kağıt ürününü kullanarak, birbirini kesen dikey ve yatay çizgiler çizin. Kesişen çizgileri istediğiniz sırayla çizebilirsiniz. Çizgiler:

- Olabildiğince düz olmalı
- Yaklaşık aynı uzunlukta olmalı
- Orta kısımlara yakın kesişmelidir



2. Çizgileri çizdikten sonra bir saniye içinde, Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın. Bu, Nav Plus oluşturma işlemini tamamlayacaktır.

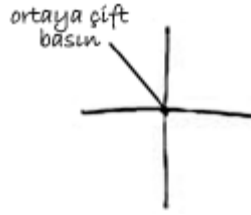

Not: Nav Plus çizdikten sonra, her zaman gelecekte kullanmaya uygundur.

3. Başarılı bir şekilde bir Nav Plus oluşturduğunuzda **Ana Menü** smartpen'de görüntülenir.



Yanlış çizilmiş Nav Plus'lar:

Çizgiler düz değil.



Çizgiler her birinin ortasında kesişmiyor.



Flick and Scrub'la Gezinme

Flick and Scrub, menülerde ve smartpen'de görüntülenen başka metinlerde hızlı bir şekilde gezinmenizi sağlar. Bu özellik, bir uygulama tarafından sunulan metin, ekranın yatay olarak görüntüleyebileceğinden daha uzun olduğunda veya dikey olarak çok sayıda menü veya seçenek bulunduğu faydalıdır.

Flicking, smartpen'i kağıtta hızlı bir şekilde sürüklemeye ve ardından smartpen'i kağıttan kaldırmayı ifade eder. Smartpen'in kaldırıldığı andaki hızına bağlı olarak ekran içeriği hızlı bir şekilde kaydırılır.




Scrubbing, smartpen'i kağıtta sürüklemeyi ifade eder. Ekran içeriği, smartpen'in hareketiyle aynı yönde ve nispeten aynı hızda kaydırılır.



Flick and Scrub kaydırmayı kullanmak için:

1. **Ana Menü** veya **Uygulamalar** ya da **Ayarlar** gibi alt menülerden biri olabilecek dikey menü öğeleri listesine gelin.

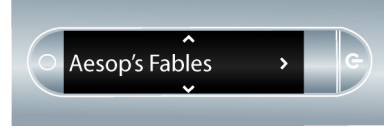

1. Kullanılmayan herhangi bir kağıt alanında, smartpen'in ucunu yarım (1/2) saniye basılı tutun.
2. Kısa bir bip sesi duyana kadar bekleyin, ardından *smartpen'in ucunu kağıttan kaldırmadan*, yatay veya dikey bir çizgi çizin. Smartpen, çizdiğiniz alanı herhangi bir uygulama için Flick and Scrub denetim alanı yapar.



İPUCU: Bir çizgi çizmek yerine, Flick and Scrub kontrol alanı olarak dikdörtgen bir kutu çizebilirsiniz. Düz bir çizgiden daha geniş bir alan sağladığı için kutunun kullanımını daha kolay bulabilirsiniz.

3. Smartpen'i uygulamanın ekran metnini kaydırmak için çizdiğiniz flick and scrub denetim alanında hareket ettirin.

Ekran metni, denetimi çizdiğiniz yöne bağlı olarak yukarı ve aşağı (dikey kontroller için) veya sağa ve sola (yatay denetimler için) kaydırılacaktır.

NOT: Flick and scrub hareketlerini aynı denetim alanında kullanabilirsiniz. Flick için ayrı scrub için ayrı alan çizmeniz gerekmemektedir. Ancak dikey ve yatay kaydırma için ayrı denetim alanlarına ihtiyaç duyacaksınız.



İPUCU: Bir Flick and Scrub denetim alanı oluşturduktan sonra, kaydırma için istediğiniz herhangi bir zamanda kullanabilirsiniz. Bu, oluşturduktan sonra elle çizilmiş Nav Plus'ı yeniden kullanmaya benzerdir. Flick and Scrub bölgesini kullanmaya dönmek için, smartpen ucunu saniyenin 1/2'si kadar bastırmanız gerekmemektedir. Bu, sadece bölgeyi oluştururken gerekmektedir.


Flick and Scrub Ekran Simgeleri

Flick and Scrub'ı kullanırken ekran, ek metin yönüne ve görüntülenen metnin içeriğe göre konumuna bağlı olarak simgeler gösterir.

Dikey Flick and Scrub Kaydırma Simgesi. Dikey Flick and Scrub için, kaydırma simgesi ekranın sağ tarafındadır. Bu örnekte, görüntülenen metin mevcut metni listesinin üst kısmına yakındır. Bu nedenle dikey kaydırma simgesi üste yakındır.



Yatay Flick and Scrub Kaydırma Simgesi. Yatay Flick and Scrub için, kaydırma simgesi alttadır. Aşağıdaki örneklerde, ekranda “there were two small children” ifadesi kaydırılır. Altteki kaydırma çubuğu, mevcut ekrandaki ifadenin ne kadar uzun olduğunu gösterir. İlk ekran, ifadenin başına yakın konumu göstermektedir.

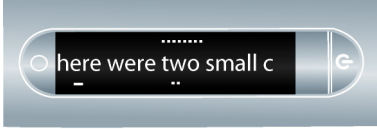

İkinci ekran, ekranı yatay kaydırıktan sonra ifadenin ortasına yakın kaydırma çubuğu konumunu göstermektedir.



Hızlı Komutları Kullanma

Hızlı Komutlar, Livescribe smartpen ile tek satırlık bir komut yazmanızı ve smartpen ekranında anında yanıt almanızı sağlar. Hızlı Komutlar, Livescribe not defterlerinin iç kapağındaki **Durum** düğmelerine erişiminiz olmadığında veya yazarken hızlı bir hesaplama yapmanız gerektiğinde faydalıdır.

Livescribe smartpen'de kullanılabilecek Hızlı Komutların bir listesi aşağıda verilmiştir.

NOT: Hızlı Komutlar büyük-küçük harf duyarlı değildir.

- Bir uygulama başlatın. [55. sayfadaki Hızlı Komutla Uygulamaları Başlatma](#) bölümüne bakınız.
- Paper Replay™ “Oturumu Dinle” listesinde en üstteki oturumu görüntüleme. [57. sayfadaki Bir Hızlı Komutla Son Kullanılan bir Oturumu Bulma ve Dinleme](#) bölümüne bakınız.
- Hızlı bir hesaplama işlemi yazma ve çözme. [59. sayfadaki Hızlı Komutla Temel Matematik Hesaplamaları Yapma](#) bölümüne bakınız.
- Kalan pil gücünü görüntüleme. [65. sayfadaki Hızlı Komutla Pil Seviyesini Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.
- Ses (kayıd) kalitesi ayarlarını görüntüleme. [61. sayfadaki Hızlı Komutla Ses Ayarlarını Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.

- Kalan smartpen hafızasını görüntüleme. [63. sayfadaki Hızlı Komutla Kullanılabilir Hafızayı Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.
- Güncel saat ve tarihi görüntüleme. [66. sayfadaki Hızlı Komutlarla Saati ve Tarihi Görüntüleme](#) bölümüne bakınız.


Hızlı Komutla Uygulamaları Başlatma

Hızlı Başlat, smartpen uygulamalarını başlatmak için kullanabileceğiniz bir Hızlı Komuttur. **Ana Menü**'de kullanılabilir uygulamaları ve içindeki diğer klasörleri başlatmak için Hızlı Başlat'ı kullanabilirsiniz.

NOT: Belirli Livescribe smartpen uygulamaları için kendi dilinizde Hızlı Başlat komutları yazabilirsiniz. Örneğin Almanca kullanıcıları, Klavier adında bir Hızlı Başlat komutu oluşturarak Piyano uygulamasını başlatabilir.

1. Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın. Çift tıklama, hızlı bir şekilde iki kez tıklamadır.


ortaya çift tıklayın

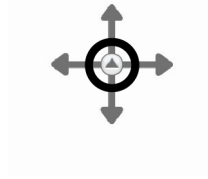

2. Smartpen **Ana Menü**'de Hızlı Komut simgesini (yıldız) görüntüler. Sizin bir Hızlı Komut yazmanızı beklemektedir.




3. Üç (3) saniyede, başlatmak istediğiniz uygulamanın ilk birkaç harfini yazın. Örneğin "Pi" yazdığınızda, ekranınız Piyano uygulamasına gelecektir. "Pa" harflerini yazdığınızda, Paper Replay'e kaydırılır. P harfini yazdığınızda ekran, P harfiyle başlayan ilk uygulamaya kaydırılır. Buradan, Nav Plus veya Flick and Scrub'ı kullanmaya başlamak istediğiniz belirli uygulamaya gidebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [51. sayfadaki Flick and Scrub'la Gezinme](#) bölümüne bakınız.

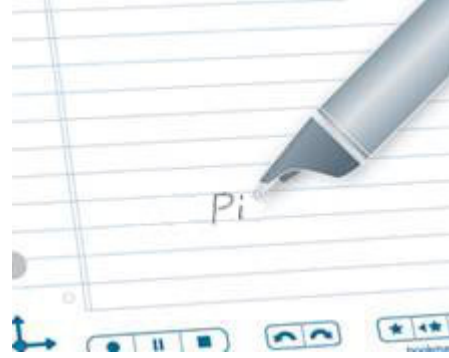

NOT: Metin tahmin özelliğini kullanarak smartpen, yazdığınız yazılı girişe uyan ilk uygulamayı görüntüler. İstediğiniz uygulamayı ekranda gördüğünüzde, yazmayı bırakın.

4. Nav Plus'ta sağa tıklayın veya herhangi bir açık kağıda çift tıklayın.


sağa tıklayın

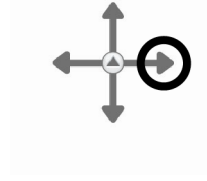

5. Smartpen, Hızlı Başlat'tan ayrılır ve uygulamayı başlatır.



İPUCU: Bir Hızlı Komut yazdıktan sonra, komutu tekrarlamak için yazdığınız yere tıklayabilirsiniz. Yani, Hızlı Komutunuza tıklayarak herhangi bir anda uygulamayı yeniden başlatabilirsiniz.

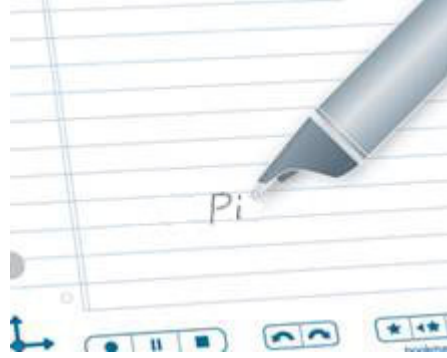


Bir Hızlı Komutla Son Kullanılan bir Oturumu Bulma ve Dinleme

Kayıtlı Paper Replay™ oturumlarına hızlı erişim sağlamak için Hızlı Komutu Oynatı kullanın. “Oturumu Dinle” listesinde en üstteki öğeyi hızlı bir şekilde görüntülemek için:

1. Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın. Çift tıklama, hızlı bir şekilde iki kez tıklamadır.

ortaya çift tıklayın

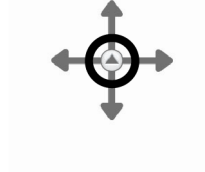

2. Smartpen **Ana Menü**'de Hızlı Komut simgesini (yıldız) görüntüler. Sizin bir Hızlı Komut yazmanızı beklemektedir.



3. Üç (3) saniye içinde, “Dinle” kelimesini yazın.




Not: Metin tahmin özelliğini kullanarak smartpen, yazdığınız yazılı girişe uyan ilk komutu görüntüler. Bu durumda, “D” harfini yazar yazmaz “Dinle” görüntülenir. İstedığınız komutu ekranda gördüğünüzde, yazmayı bırakın.



4. Nav Plus'ta sağa tıklayın veya herhangi bir açık kağıda çift tıklayın.

sağa tıklayın

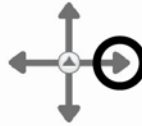

5. Smartpen, Oturumu dinle listesinde en üstteki öğeyi görüntüler. Oturumlar arasında gezinmek için Nav Plus ile aşağıya tıklayabilir ve ardından dinlemeye başlamak için sağa tıklayabilirsiniz.



6. Bir Hızlı Komut yazdıktan sonra, komutu tekrarlamak için yazdığınız yere tıklayabilirsiniz.




Hızlı Komutla Temel Matematik Hesaplamaları Yapma

Temel matematik hesaplamaları yapmak için Hesap Makinesi Hızlı Komutunu kullanabilirsiniz.

1. Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın. Çift tıklama, hızlı bir şekilde iki kez tıklamadır.

ortaya çift tıklayın

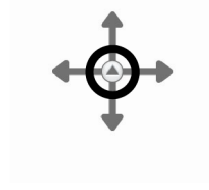

2. Smartpen **Ana Menü**'de Hızlı Komut simgesini (yıldız) görüntüler. Sizin bir Hızlı Komut yazmanızı beklemektedir.




3. Üç (3) saniye içinde, "Hesap Makinesi" kelimesini yazın.




NOT: Metin tahmin özelliğini kullanarak smartpen, yazdığınız yazılı girişe uyan ilk komutu görüntüler. Bu durumda, "h" harfini yazar yazmaz "hesap makinesi" görüntülenir. İstediğiniz komutu ekranda gördüğünüzde, yazmayı bırakın.

4. Nav Plus'ta sağa tıklayın veya herhangi bir açık kağıda çift tıklayın.

sağa tıklayın

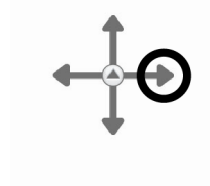


5. Smartpen bir soru yazmanızı ister.

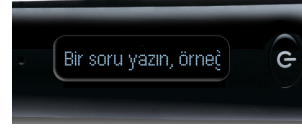

6. Temel bir matematik sorusu yazın, örneğin $51 \times 3 =$



7. Smartpen sonucu görüntüler.

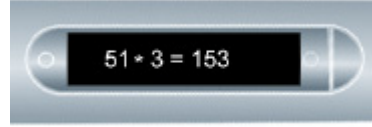

8. Bir Hızlı Komut yazdıktan sonra, komutu tekrarlamak için yazdığınız yere tıklayabilirsiniz.



Bir Matematik Sorusu Yazma Kuralları:

- Sayılar, ondalık nokta dahil olmak üzere en fazla 12 karakter içerebilir.
- +, -, ×, *, /, ve ÷ gibi hesaplama işlemleri kullanılabilir.
- Eşittir işaretini yazmak yerine çift tıklamayı kullanabilirsiniz.

Örneğin: 52 - 14 yazdıktan sonra çift tıklama, kabul edilen bir giriştir.

NOT: Matematik sorusunun uzunluğu ekran boyutunu aşarsa, sağa yeni karakterle eklendikçe sorunun başı ekranın solundan dışa kayar.


Hızlı Komutla Ses Ayarlarını Görüntüleme

Livescribe smartpen'de aşağıdakiler dahil olmak üzere ses ayarlarının durumunu görüntülemek için:

- ses (kaydı) kalitesi
- mikrofon hassasiyeti
- dinleme gecikmesi

1. Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın. Çift tıklama, hızlı bir şekilde iki kez tıklamadır.


ortaya çift tıklayın

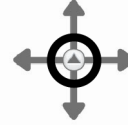

2. Smartpen **Ana Menü**'de Hızlı Komut simgesini (yıldız) görüntüler. Sizin bir Hızlı Komut yazmanızı beklemektedir.



3. Üç (3) saniye içinde, “ses” kelimesini yazın.

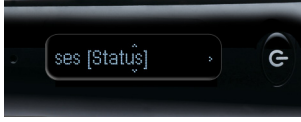


Not: Metin tahmin özelliğini kullanarak smartpen, yazdığınız yazılı girişe uyan ilk komutu görüntüler. Bu durumda, “s” harfini yazar yazmaz “ses” görüntülenir . İsteddiğiniz komutu ekranda gördüğünüzde, yazmayı bırakın.




4. Nav Plus'ta sağa tıklayın veya herhangi bir açık kağıda çift tıklayın.

sağa tıklayın

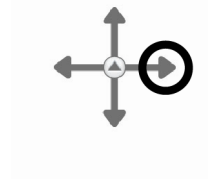

5. Smartpen, ses ayarlarını görüntüler.



6. Bir Hızlı Komut yazdıktan sonra, komutu tekrarlamak için yazdığınız yere tıklayabilirsiniz.




Hızlı Komutla Kullanılabilir Hafızayı Görüntüleme

Livescribe smartpen'deki kullanılabilir hafıza miktarını görüntülemek için:

1. Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın. Çift tıklama, hızlı bir şekilde iki kez tıklamadır.

ortaya çift tıklayın

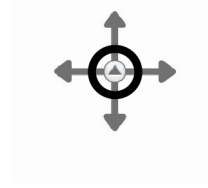

2. Smartpen **Ana Menü**'de Hızlı Komut simgesini (yıldız) görüntüler. Sizin bir Hızlı Komut yazmanızı beklemektedir.



3. Üç (3) saniye içinde, "hafıza" kelimesini yazın.




NOT: Metin tahmin özelliğini kullanarak smartpen, yazdığınız yazılı girişe uyan ilk komutu görüntüler. Bu durumda, "h" harfini yazar yazmaz "**hafıza**" görüntülenir. İstedığınız komutu ekranda gördüğünüzde, yazmayı bırakın.



4. Nav Plus'ta sağa tıklayın veya herhangi bir açık kağıda çift tıklayın.

sağa tıklayın

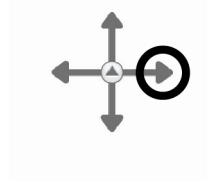


5. Smartpen kullanılabilir hafızayı görüntüler.

NOTLAR:

- Kullanılabilir alan 1 MB altındaysa, smartpen kullanılabilir hafızayı KB olarak görüntüler.
- Ekranın sağ tarafında daire içinde ünlem işareti görürseniz, dolmak üzere olduğundan Livescribe smartpen'deki kullanılabilir hafızayı kontrol edin.
Smartpen hafızasını yönetme hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki [84. sayfadaki Paper Replay™ Oturumlarını Silme](#) bölümüne ve *Livescribe Desktop Kullanım Kılavuzu*'ndaki Smartpen'i Yönetme bölümüne bakınız.

6. Bir Hızlı Komut yazdıktan sonra, komutu tekrarlamak için yazdığınız yere tıklayabilirsiniz.

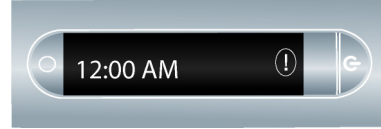


Hızlı Komutla Pil Seviyesini Görüntüleme


Livescribe smartpen'in mevcut pil seviyesini görüntülemek için:

1. Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın. Çift tıklama, hızlı bir şekilde iki kez tıklamadır.

ortaya çift tıklayın

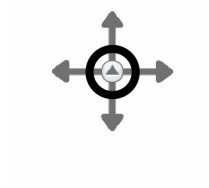


2. Smartpen **Ana Menü**'de Hızlı Komut simgesini (yıldız) görüntüler. Sizin bir Hızlı Komut yazmanızı beklemektedir.

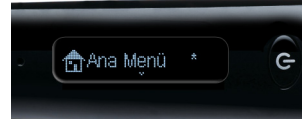

3. Üç (3) saniye içinde, "pil" kelimesini yazın.




NOT: Metin tahmin özelliğini kullanarak smartpen, yazdığınız yazılı girişe uyan ilk komutu görüntüler. Bu durumda, "p" harfini yazar yazmaz "pil" görüntülenir. İstediğiniz komutu ekranda gördüğünüzde, yazmayı bırakın.

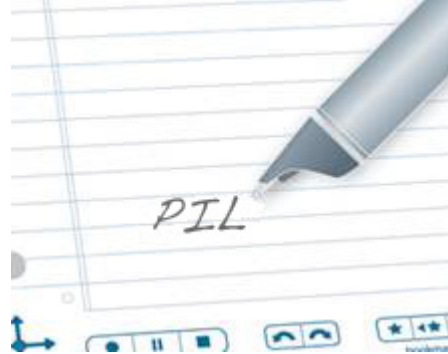

4. Nav Plus'ta sağa tıklayın veya herhangi bir açık kağıda çift tıklayın.

sağa tıklayın

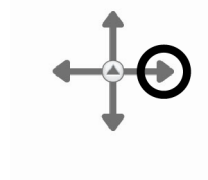

5. Smartpen, kalan pil gücünü gösterir.



6. Bir Hızlı Komut yazdıktan sonra, komutu tekrarlamak için yazdığınız yere tıklayabilirsiniz.




Hızlı Komutlarla Saati ve Tarihi Görüntüleme

Saati ve tarihi kontrol etmek için Hızlı Komutları kullanabilirsiniz. Veya, not defterinizin iç kapağındaki

Durum bölümündeki basılı Saat  ve Tarih  düğmelerine tıklayarak güncel Saat ve Tarihi kontrol edebilirsiniz.

1. Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın. Çift tıklama, hızlı bir şekilde iki kez tıklamadır.


ortaya çift tıklayın

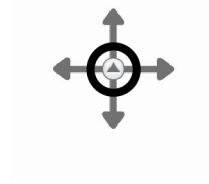

2. Smartpen **Ana Menü**'de Hızlı Komut simgesini (yıldız) görüntüler. Sizin bir Hızlı Komut yazmanızı beklemektedir.



3. Üç (3) saniye içinde, “tarih” veya “saat” kelimesini yazın.

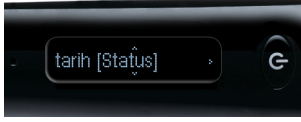


NOT: Metin tahmin özelliğini kullanarak smartpen, yazdığınız yazılı girişe uyan ilk komutu görüntüler. Bu durumda, “d” veya “t” harfini yazdığınızda **tarih** veya **saat** görüntülenir. İstediğiniz komutu ekranda gördüğünüzde, yazmayı bırakın.



4. Nav Plus'ta sağa tıklayın veya herhangi bir açık kağıda çift tıklayın.

sağa tıklayın

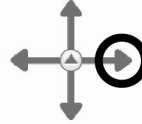

5. Smartpen, tarihi veya saati görüntüler.



6. Bir Hızlı Komut yazdıktan sonra, komutu tekrarlamak için yazdığınız yere tıklayabilirsiniz.



Başlatma Çizgisi ve Çevresine Tıklama

Başlatma Çizgisini kullanmak, Hızlı Başlat'a benzerdir. Smartpen'e yüklü herhangi bir Açık Kağıt uygulamasını hızlı bir şekilde başlatmak için Başlatma Çizgisini kullanabilirsiniz. Açık Kağıt uygulamaları, çalışması için önceden basılı kağıt denetimlerinin olması gerekmeyen uygulamalardır. Bu uygulamaların örnekleri Piyano, Sözlük Demosu ve Livescribe Online Store'daki çoğu uygulamadır.

Çevresine tıklama, Başlatma Çizgisinin bir uygulama menülerinde gezinmek için Nav Plus'ı kullanmaya alternatif bir özelliğidir. Başlatma Çizgisinin hemen çevresindeki alanlar Nav Plus denetimleri gibi çalışır: Yukarıya Tıklama, Aşağıya Tıklama, Sola Tıklama, Sağa Tıklama ve Ortaya Tıklama.

Çevresine tıklama bölgeleri aşağıdakiler hariç olmak üzere Nav Plus'ın özellikleri ve bölgeleriyle aynıdır:

- Çevresine tıklama, sadece ilgili uygulamalardaki menüleri ve gezinmeyi kontrol eder.
- Başka uygulamaları başlatmak için çevresine tıklama denetimlerini kullanamazsınız.

Başlatma Çizgisini ve çevresine tıklama oluşturmak ve kullanmak için:

1. Not defterinize (sağdan veya soldan başlayarak) yatay bir çizgi çizin ve smartpen ucunu sayfadan kaldırmadan çizgiyi başladığınız yere yakın bitirecek şekilde hemen aynı çizginin üzerinden geri çizin.
2. Hedef uygulamanın adını hemen çizginin üzerine yazın.

NOT: Metin tahmin özelliğini kullanarak smartpen, yazdığınız yazılı girişe uyan ilk komutu görüntüler.



3. Bir uygulamayı başlatmak için, yazdığınız uygulama adına tıklayın.

Not: Yazdığınız metin bir uygulamayla tam olarak eşleşirse, uygulama otomatik olarak başlatılır.



4. Uygulamada gezinmek için çevresine tıklama özelliğini kullanabilirsiniz: Nav Plus'ın ilgili fonksiyonlarını gerçekleştirmek için uygulama adının hemen üstüne (resimdeki gibi), altına, soluna veya sağına tıklayabilirsiniz.
5. Başlatma Çizgisini oluşturduktan sonra, uygulamayı başlatmak için herhangi bir zamanda tıklayabileceğiniz aktif bir "düğme" olarak kalır.



6 *Paper Replay™ Uygulamasını Kullanma*

Paper Replay™ uygulamasıyla, smartpen sesleri kaydeder ve yazdığınız yerle sesler arasında bağlantı kurar. Daha sonra notlarınıza tıklayabilir ve o anda kaydedilmiş sesi dinleyebilirsiniz.

Livescribe smartpen'i açtığınızda, ses kaydetmeyi seçmiş olsanız da olmasanız da, notlarınızın dijital bir kopyası kaydedilir.

Her bir not defteri sayfasının en altında basılı olan Paper Replay™ denetim çubuğu, bir kayda başlamanızı ve tamamlamanızı ve kayıt dinlemeyi düzenlemenizi sağlar.

NOT: Basılı Paper Replay™ denetimleri sayfaya özgü değildir. Bir sayfada Kaydet düğmesine tıklayarak kayda başlayabilir ve ardından farklı bir sayfada Durdur düğmesine tıkladığınızda, Livescribe smartpen kaydı durdurur.

Paper Replay™ Oturumları Hakkında

Livescribe smartpen ile kayda başladığınızda, smartpen otomatik olarak sesi, Livescribe™ noktalı kağıda yazdığınız herşeyle bağlantılandırır. Kaydedilen ses (ve tüm ilişkili yazılı notlar) *Paper Replay™ oturumu* olarak adlandırılır. Ses kaydetmeye başladığınızda oturum başlar ve ses kaydetmeyi durdurduğunuzda biter. Duraklatılan kayıt da hala bir oturumdur. Bir oturum daima ses içerir ve tercihe bağlı olarak ilişkili yazılı notları (sayfaları) içerebilir.

Bir oturum herhangi bir uzunlukta sürede olabilir ve tek bir sayfaya eşit olmak zorunda değildir. Örneğin bir sayfada çok sayıda kayıt başlatır ve durdurursanız, bir sayfada çok sayıda Paper Replay™ oturumuna sahip olursunuz. Tam tersine, birden çok sayfada tek bir Paper Replay™ oturumuna sahip olabilirsiniz.

Atlama, konum çubuğu ve yer imi gibi Paper Replay™ dinleme denetimleri, tek bir Paper Replay™ oturumunda çalışır. İleri veya geri atlayabilir ve bir seferde sadece tek bir Paper Replay™ oturumunu hızlı dinleyebilirsiniz. Bir sayfada çok sayıda Paper Replay™ oturumu oluşturduysanız, dinlemeye

başlamak için istediğiniz kayıtla ilişkili notlara tıklamanız gerekecektir. Dinlemeye başladıktan sonra, ilgili oturumu dinlemek için dinleme veya yer imi denetimlerini kullanabilirsiniz.

Bir sayfadaki yazılı notlardan herhangi birine tıklamadan önce dinleme denetimlerine tıkladığınızda, kaydın ve notların mevcut sayfada olup olmadığından bağımsız olarak **en son erişim sağladığınız ses kaydı oynatılır**. Bu özellik, kağıda not yazmayı unutmuş olsanız bile son kaydı hızlı bir şekilde dinlemenizi sağlar.

Kayıt Oturumları

Önemli: İzinsiz kayıt yapmayın. Livescribe ürünlerini ve hizmetlerini kullanarak, kayıtla ilgili tüm yasalara uymayı kabul edersiniz.

Livescribe smartpen ile ses kaydetmeye başlamanın üç yolu bulunmaktadır:

- [71. sayfadaki Önceden Basılı Kaydet Düğmesiyle Kayıt Başlatma](#).
- [72. sayfadaki Hızlı Kaydeti Kullanarak Kaydı Başlatma](#)
- [72. sayfadaki Nav Plus'ı Kullanarak Kaydı Başlatma](#)

İpucu: Paper Replay ile kayıt yaparken, menülerde gezinme ve uygulama başlatma gibi normal fonksiyonları gerçekleştirmek için Nav Plus'ı kullanabilirsiniz.

Önceden Basılı Kaydet Düğmesiyle Kayıt Başlatma

1. Smartpen'in ucuyla not defterinizin altındaki Kaydet düğmesine  tıklayın.
2. Smartpen kayıt yaparken, ekranda artan bir zamanlayıcı göreceksiniz.



NOT: Bir kayıt başlattıktan sonra, Livescribe smartpen'de Hesap Makinesi gibi başka uygulamaları kullanabilirsiniz. Ekranın sağ alt köşesinde görülen yanıp sönen Kayıt simgesi kayıt yapılmakta olduğunu belirtir. Daha fazla bilgi için, [87. sayfadaki Arkaplanda Kaydı Kullanma](#) bölümüne bakınız.

Hızlı Kaydeti Kullanarak Kaydı Başlatma

1. Smartpen'i açmak için Güç düğmesine basın.
2. Ekran, kaydın başlatıldığını belirtene kadar Güç düğmesini yaklaşık beş saniye basılı tutun.




NOT: Smartpen kapalıysa, açılış gerçekleşene ve ekranda “REC...” kelimesi görülene kadar Güç düğmesini basılı tutun. Ayrıca, Hızlı Kaydet ile kaydı başlattıktan sonra Livescribe™ noktalı kağıdı üzerine yazarsanız, smartpen notlarınızı ve sesleri bağlantılandırır.

Nav Plus'ı Kullanarak Kaydı Başlatma

1. Smartpen'in **Ana Menü**'süne girmek için Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın.




ortaya çift tıklayın

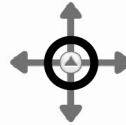

2. Paper Replay™ ekrana görülene kadar aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

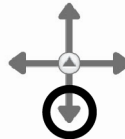


3. Paper Replay™ uygulamasını başlatmak için sağa tıklayın. Yeni oturum kaydet seçeneğini göreceksiniz.




sağa tıklayın

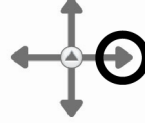

4. Yeni oturum kaydet seçeneğini seçmek için sağa tıklayın. Ekran, kaydın başlatıldığını belirtecektir.

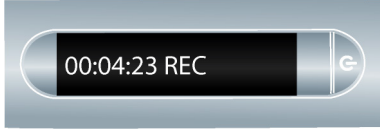

sağa tıklayın

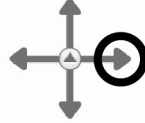

Bir Kaydı veya Oturum Dinlemeyi Durdurma


Bir oturum kaydını veya dinlemeyi durdurmanın üç yolu bulunmaktadır:

- Not defterinizin en altındaki Durdur düğmesine  tıklayın.
- Gücü kapatın.
- Kaydı durdurmak için Nav Plus etiketini kullanın.



1. Kayıt sırasında, Nav Plus'ın ortasına tek tıklayın. Smartpen ekranında Oturumu Durdur görülecektir.



ortaya tek tıklayın

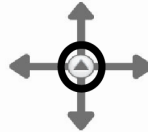

2. Oturum kaydını durdurmak için sağa tıklayın **sağa tıklayın**

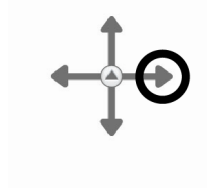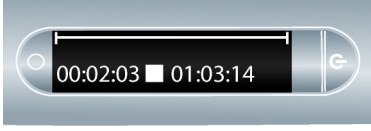


Bir Kaydı veya Oturum Dinlemeyi Duraklatma/Sürdürme


Bir kaydı veya oturumu dinlemeyi her bir not defteri sayfasının en altında basılı olan Duraklat

düğmesini  kullanarak duraklatabilirsiniz. Kaydı veya dinlemeyi sürdürmek için, Duraklat düğmesine ikinci kez tıklayın. Smartpen duraklatıldığında, ekranda bir duraklat simgesi görülür.

Dinleme Sırasında Duraklatılmış

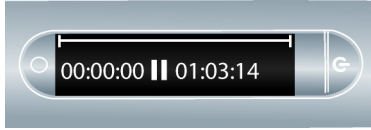

Kayıt Sırasında Duraklatılmış

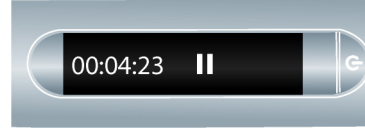


Smartpen duraklatıldığında, dijital notlarınızın bir kopyasını kaydetmeye devam eder. Duraklat düğmesine tıkladıktan sonra yazdığınız notlar, Duraklat düğmesine tıkladığınız andan önceki sesle bağlantılandırılır. Duraklatma sırasında yazılan notlara tıkladığınızda, smartpen kaydı Duraklat düğmesine tıklamadan hemen önceki andan itibaren dinletir.

Oturumu Dinleme

Bir oturumu dinlemenin üç yolu bulunmaktadır:

Notlarınıza Tıklayarak Oturumu Dinleme

Paper Replay™ uygulamasını kullanarak kayıt yaparken yazdığınız notlardan herhangi birine tıklayın. Kaydedilen ses, notların alındığı andan itibaren dinletilecektir. Dinleme sırasında, smartpen ekranında kaydın mevcut konumu ve kayıta kalan süre belirtilir.

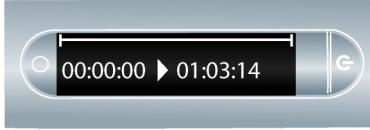

İpucu: Kayıt yaparken not defterinize birşeyler yazmayı unutmayın, daha sonra bu notlara tıklayarak dinlemeyi başlatabilirsiniz. Bunu yapmazsanız, Nav Plus ile smartpen'e kayıtlı ses oturumlarının listesine göz atabilirsiniz.

Not Defteri Düğmelerine Tıklayarak Oturumu Dinleme

En son kaydedilen veya dinlenen oturuma ulaşmak için not defterinizde basılı olan aşağıdaki düğmelerden herhangi birine tıklayın.

İleri/geri atlama



Konum çubuğu




Yer imi




Nav Plus'ı Kullanarak bir Oturumu Dinleme

Ses oturumları listesine göz atmak ve saat damgasıyla ses dosyasını seçmek için Nav Plus'ı kullanabilirsiniz:

1. Smartpen'in **Ana Menü**'süne girmek için Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın.




ortaya çift tıklayın

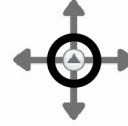

2. Paper Replay™ ekrana görülene kadar aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

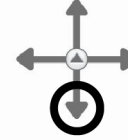

3. Paper Replay™ uygulaması menüsünü seçmek için sağa tıklayın. Listedeki ilk öge Yeni oturum kaydet seçeneğidir.




sağa tıklayın

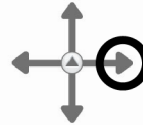

4. Oturumu Dinle seçeneğini bulmak için aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

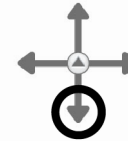

5. Zaman damgasını kullanarak listelenen oturumlar listesini görmek için sağa tıklayın.




sağa tıklayın

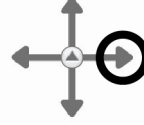


1. Oturumlar listesine gözetmek için aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

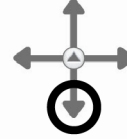

2. Açmak istediğiniz ses oturumunu seçmek için sağa tıklayın. Dinlemeye başlarsınız.

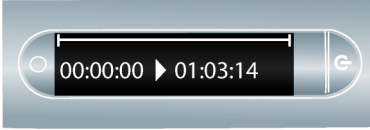

sağa tıklayın

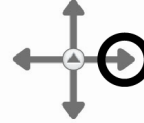

Oturum Dinleme Denetimi

Smartpen'de ses dosyası dinlemeyi kontrol edebileceğiniz ve ses dosyasının herhangi bir bölümünü hızlı bir şekilde bulabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen denetimlerin hepsi, not defterinizin her bir sayfasının en altında bulunmaktadır.

Dinleme Ses Seviyesini Deęiřtirme

Dinleme sesi seviyesini yükseltmek veya alçaltmak ya da sesi tamamen kapatmak için Ses Seviyesi denetimlerini  kullanın. Sesi kapattıktan sonra, sessiz düğmesine ikinci kez tıklayarak sesi açabilirsiniz.

İleri ve Geri Atlama

Atlama denetimlerine  tıklayarak bir ses dosyasında 10 saniye geri veya ileri atlayabilirsiniz.

Hızlı Atlama

Bir ses dosyasında sürekli olarak atlama yapmak için Geri Atla veya İleri Atla düğmesine  tıklayın ve basılı tutun. Hızlı atlamaya devam ettikçe, atlama uzunluğu artar.

Bir Konuma Atlama

Bir ses oturumunda başa, sona veya herhangi bir konuma hızlı bir şekilde atlamak isterseniz, Konuma Atla çubuğunu kullanın.



- Ses dosyasında ilgili konuma atlamak için durum çubuğunda herhangi bir yere tıklayın.
- Doğrudan mevcut ses oturumun başına gitmek için %0 düğmesine tıklayın.

Dinleme Hızını Deęiřtirme

Ses dosyasını hızlı dinlemek veya ses oturumunu yavaşlatarak belirli bir anı dinlemek isterseniz, Dinleme Hızı denetimlerini  kullanabilirsiniz.

- Normal hızdan sesi yavaşlatmak için, Sesi Yavaşlat  düğmesine tıklayın. Ses hızını yavaşlatmaya devam etmek için art arda tıklayın.
- Normal hızdan sesi hızlandırmak için, Sesi Hızlandır  düğmesine tıklayın. Dinleme hızını arttırmak için art arda tıklayın.
- Sesin kaydedildiği normal hıza dönmek için, Normal Ses Hızı  düğmesine art arda tıklayın.

NOT: Hızlı veya yavaş dinlenen ses artık stereo değildir. Normal hıza dönene kadar ses, mono dinletilir.


Oturum Yer İmlerini Ayarlama

Yer imleri sesin bir bölümünü işaretlemenizi ve daha sonra buraya hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmenizi sağlar. Kayıt yaparken yer imleri ekleyebilir veya kaydı dinlerken daha sonra ekleyebilirsiniz.


Yer İmleri Ekleme

- Kayıt veya dinleme sırasında Yer İmi düğmesine  tıklayın. Ses dosyasındaki bu noktaya bir yer imi yerleştirilecektir.

Kayıt sırasında bir yer imi ekleme

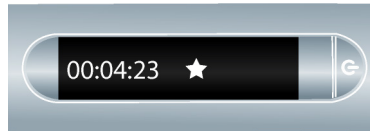


Dinleme sırasında bir yer imi ekleme

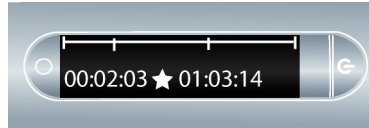

Yer İmlerini Gözden Geçirme

Bir ses oturumuna yer imi ekledikten sonra, Önceki  ve Sonraki  yer imi düğmelerini kullanarak yer imlerini tarayabilirsiniz.

Dinleme sırasında smartpen ekranı, ses zaman çizelgesindeki yer imlerini belirtir.

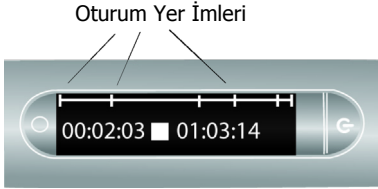

Kağıtsız (Sadece Ses) Oturumlarını Kaydetme

Ses kaydetmek istiyor ancak kaydedemiyorsanız veya Livescribe™ noktalı kağıdına yazmak istemiyorsanız, *kağıtsız* veya *sayfasız* bir Paper Replay™ oturumu oluşturabilirsiniz.

NOTLAR:


- Kağıtsız oturum kaydederken, istediğiniz herhangi bir zamanda, kaydı Livescribe™ noktalı kağıdına yazarak yazılı notlarla bağlantılandırabilirsiniz. Bu noktada, kağıtsız oturum notlarınızla ilişkilendirilir ve artık kağıtsız olmaz.
- Benzer şekilde, daha önce kağıtsız bir oturum kaydettiyseniz, bunu dinleyebilir ve Livescribe™ noktalı kağıda yazmaya başlayabilirsiniz. Kağıtsız oturum, notlarınızla ilişkilendirilir ve artık kağıtsız olmaz. [81. sayfadaki Not Ekleme - Önceden Kaydedilmiş Oturumlarla Notları Bağlantılandırma](#) bölümüne bakınız.

Kağıtsız oturum oluşturmak için, ses kaydetmeye başlayın ancak not almayın. Kağıtsız oturumu çeşitli şekillerde başlatabilirsiniz:

- Herhangi bir not defterinde Kaydet düğmesine tıklayarak ([71. sayfadaki Önceden Basılı Kaydet Düğmesiyle Kayıt Başlatma](#) bölümüne bakınız).
- Hızlı Kayıt özelliğini kullanarak ([72. sayfadaki Hızlı Kaydeti Kullanarak Kaydı Başlatma](#) bölümüne bakınız).
- Nav Plus'ı kullanarak ([72. sayfadaki Nav Plus'ı Kullanarak Kaydı Başlatma](#) bölümüne bakınız).

Yeni kağıtsız oturum, Paper Replay™ oturum listesinde görülecektir.

Kağıtsız oturuma erişim amacıyla Livescribe smartpen'de kayıtlı Paper Replay™ oturumlarına gözatmak için Nav Plus'ı kullanın. Smartpen, Oturum Seç listesinde dosya adının yanında bir yıldız (*) işaretiyle kağıtsız oturumu belirtir.

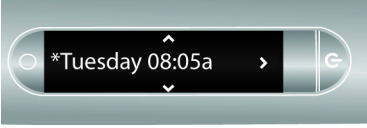

NOT: Kağıtsız oturum kaydetmek Livescribe smartpen ile yaptığınız son işlemse, kağıt kontrol konum çubuğunun %0 noktasına tıklayarak da oturuma ulaşabilirsiniz.

Not Ekleme - Önceden Kaydedilmiş Oturumlarla Notları Bağlantılandırma

Yeni notlar yazabilir ve ses kaydını dinlerken noktalı kağıda yazarak önceden kaydedilmiş ses dosyasıyla bağlantı kurabilirsiniz. Kaydedilen ses notlarla zaten bağlantılı olabilir veya kağıtsız olabilir ([80. sayfadaki Kağıtsız \(Sadece Ses\) Oturumlarını Kaydetme](#) bölümüne bakınız). Bu özellik, notlarınızı daha sonra açıklamak veya genişletmek istediğinizde çok faydalıdır. Örneğin bir toplantı veya sunumdaki bir noktayı düzeltmek veya açıklığa kavuşturmak için notlarınıza geri dönmeniz gerekebilir. Bu yazılı düzeltmeler, orijinal kaydedilen sesle bağlantılandırılır.

Notları önceden kaydedilen sesle bağlantılandırmak için:


1. Kısmen yazılı notlarınıza tıklayarak sesi dinlemeye başlayın veya Nav Plus'ı kullanarak önceden kaydedilmiş oturumu dinlemeye başlayın.
2. Dinlemeyi başlattıktan sonra, Livescribe smartpen ile yazmaya başlayın. Smartpen otomatik olarak yeni notları önceden kaydedilmiş sesle bağlantılandırır.
3. Dinlemeyi durdurun.
4. Yeni notları yazarken bağlantı kurduğunuz sesi dinlemek için yeni yazdığınız notlara tıklayın.

Paper Replay™ Oturumlarına Gözetme


1. **Ana Menü**'ye gitmek için Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın.




ortaya çift tıklayın

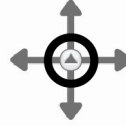

2. Paper Replay™ görüntülenene kadar smartpen'deki uygulamalarda gezinmek için aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

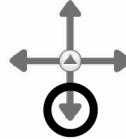

3. Paper Replay™ uygulama menüsünü başlatmak için sağa tıklayın. Yeni oturum kaydet ilk öge olacaktır.




sağa tıklayın

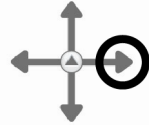

4. Oturumu dinle seçeneğine ulaşana kadar aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

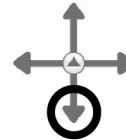



5. Oturumlara gözetmek için sağa tıklayın.

sağa tıklayın

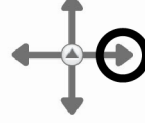

6. Oturumlar listesine gözetmek için aşağıya tıklayın.

aşağıya tıklayın

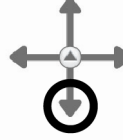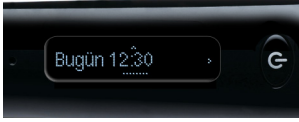


Paper Replay™ oturumları oluşturma saati ve tarihine göre adlandırılır. Örneğin bir oturum 3 Haziran 2008 tarihinde 12:22PM'de başlatıldıysa, 06.03.08 12:22p olarak adlandırılır ve görüntülenir.

Not: Smartpen Paper Replay™ oturumlarını en yakın tarihli sırasına göre görüntüler ve kağıtsız oturumlar normal oturumlardan önce gelir.

7. Dinlemek istediğiniz oturumu seçmek için sağa tıklayın.

sağa tıklayın

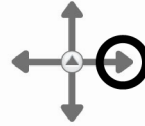

Paper Replay™ Oturumlarını Silme

Hafıza alanını yönetmek gibi herhangi bir nedenle smartpen'den oturumları silmek isterseniz, notlarınızı Livescribe Desktop'a aktarmanızı ve ardından Paper Replay™ oturumlarını smartpen'den silmenizi öneririz.

Livescribe smartpen'den bir oturumu sildiğinizde, dosya ile ilişkili olan kağıt notları mürekkeple ilişkili Paper Replay™ sesini artık oynatmaz. Ancak notlarınızı Livescribe Desktop'a aktardığınız sürece, notlarınızı bilgisayarınızdan dinlemeye devam edebilirsiniz.

NOT: Bir oturumu hem Livescribe smartpen hem Livescribe Desktop'tan sildikten sonra bir oturumu geri alamazsınız. Oturumları silmek Livescribe smartpen'deki notları etkilemez; not defterini arşivleyene kadar Livescribe smartpen'de kalmaya devam ederler. Bir kağıt ürününün nasıl arşivleneceğini öğrenmek için, Livescribe Desktop Yardım bölümünde bulunan Livescribe™ Desktop Kullanım Kılavuzuna bakınız.


Paper Replay™ oturumlarını Livescribe smartpen'den silmek için çeşitli yollar bulunmaktadır:

- Windows Livescribe Desktop 'Remove Session from Smartpen' (Oturumu Smartpen'den Kaldır) seçeneğini veya Mac Livescribe Desktop 'Remove Recordings from Smartpen...' (Kaydı Smartpen'den Kaldır) seçeneğini kullanmak. Daha fazla bilgi için *Livescribe™ Desktop Kullanım Kılavuzu*'ndaki *Smartpen'i Yönetme* bölümüne bakınız.
- İlgili kağıt ürünü için smartpen'den tüm Paper Replay™ oturumlarını kaldırmak için not defterinizi, defterinizi veya diğer kağıt ürünlerini arşivlemek. Daha fazla bilgi için *Livescribe™ Desktop Kullanım Kılavuzu*'ndaki *Smartpen'i Yönetme* bölümüne bakınız.
- Livescribe smartpen'deki **Ana Menü**'yü kullanmak. [85. sayfadaki Smartpen Ana Menüsünden Oturumları Silme](#) bölümüne bakınız.
- En son erişilen oturumu silmek için Delete Current Session (Mevcut Oturumu Sil) kısayolunu kullanmak. [87. sayfadaki Mevcut Oturumu Sil Kısayolunu Kullanma](#) bölümüne bakınız.


Smartpen Ana Menüsünden Oturumları Silme

Ana Menü'yü kullanarak Paper Replay™ oturumlarını smartpen'den silmek için:


- 1. Ana Menü**'ye gitmek için Nav Plus'a çift tıklayın.




ortaya çift tıklayın

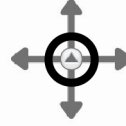

- 2. Paper Replay™** görüntülenene kadar smartpen'deki uygulamalarda gezinmek için aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

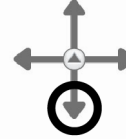

- 3. Paper Replay'i** başlatmak için sağa tıklayın.


sağa tıklayın

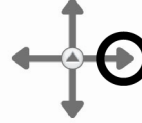

- 4. Menüden Oturumu sil** seçeneğini bulmak için aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

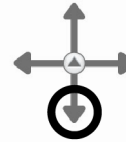

5. Oturumlara gözetmek için sağa tıklayın.


sağa tıklayın

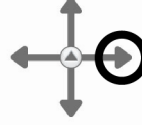

6. Oturumlar listesine gözetmek için aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

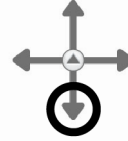


7. Silinecek oturumu bulun ve seçmek için sağa tıklayın.





sağa tıklayın

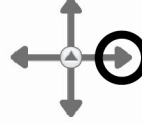

8. Silmeyi onaylamak için sağa tıklayın.
Smartpen, oturumun silindiğini belirtecektir.



sağa tıklayın

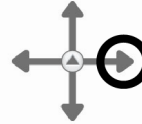


Mevcut Oturumu Sil Kısayolunu Kullanma

Mevcut oturumu silmek için bir kısayol kullanabilirsiniz. Bu bağlamda mevcut oturum, en son erişilen oturumdur. Bu, son dinlenen veya kaydedilen oturumdur.

Mevcut Oturumu Sil kısayolunu etkinleştirmek için:

1. Herhangi bir Paper Replay **Durdur** düğmesini üç saniye basılı tutun. Smartpen, mevcut oturumu silmek için tekrar tıklamanızı isteyecektir.
2. Silmeyi onaylamak için Durdur düğmesine tekrar tıklayın.

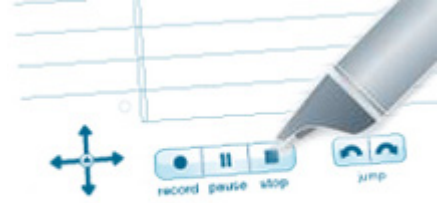

Arkaplanda Kaydı Kullanma

Arkaplanda kaydı kullanarak, Paper Replay™ çalışmaya devam ederken (hesap makinesi gibi) başka bir Livescribe smartpen uygulaması başlatabilir ve çalıştırabilirsiniz. Paper Replay™ arkaplanda ses kaydetmeye devam edecektir. Ancak smartpen, diğer uygulama çalışırken notlarınızı sesle *bağlantılandırmayacaktır*. Çünkü yeni uygulama smartpen girişini (mürekkep ve vuruşları) alır. Yeni başlatılan uygulama Livescribe smartpen'e odaklanır ve ekranı ve ses çıkışını kontrol eder.

Kaydı durdurmak veya duraklatmak isterseniz veya kayda yeni dizin noktaları eklemek isterseniz, ana uygulama olarak Paper Replay™'i yeniden etkinleştirmelisiniz. Livescribe smartpen'den giriş almak amacıyla Paper Replay™ uygulamasını yeniden etkinleştirmenin (geri dönme olarak da bilinir) çeşitli yolları bulunmaktadır:

- Basılı Paper Replay™ denetimlerinden herhangi birine veya yazdığınız Paper Replay™ notlarından herhangi birine tıklayın.
- Bir oturum alanına tıklama veya Nav Plus'ı kullanarak Paper Replay™ uygulamasını başlatma gibi normalde Paper Replay'i başlatacak herhangi bir şey yapın.
- Beş saniye smartpen'le herhangi bir şey yazmayın veya herhangi bir şeye tıklamayın.

Smartpen ekranı, ekranın sağ alt köşesinde yanıp sönen bir kayıt noktasıyla arkaplanda kayıt yapılmakta olduğunu belirtecektir.




Önemli: SMARTPEN'I KAPATMAK VEYA YUVASINA YERLEŞTİRMEK KAYDI DURDURACAKTIR.

Paper Replay Parolası

Paper Replay Parolasını kullanarak, Paper Replay oturumlarınız için bir parola atayabilirsiniz. Parola atayarak, başkalarının smartpen'de kaydettiğiniz sesleri dinlemesini önleyebilirsiniz. Paper Replay korumalı olduğunda, parola girilene kadar ses dinleme önlenir. Parola, dört haneli bir sayıdır.

Paper Replay Parolasını kullanmak için:


1. **Ana Menü**'den, Paper Replay'i bulmak için aşağıya tıklayın.
2. Paper Replay'i başlatmak için sağa tıklayın.
3. **Parola Koruması**'na gelin.
4. Parola oluşturmak için sağa tıklayın.



5. Not defterinde, parola olarak dört rakam yazın.

Yazdığınız parolayı gizlemek için Livescribe aşağıdaki yöntemlerden birini kullanmanızı önerir:

- Sayıları farklı bir sırayla (örneğin geri doğru) yazın.
- Sayıları sayfada farklı yerlere yazın.
- Parolanızı yazdıktan ve onayladıktan sonra, geri dönün ve parolanızı gizlemek için üzerine başka sayılar yazın.

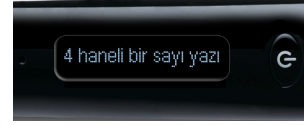

6. Parolayı yazmayı tamamladıysanızda, Nav Plus'ta sağa tıklayın. Smartpen, parola atandığını onaylayacaktır.



7. Parolanızı oluşturduktan sonra, smartpen bir oturumu her dinlemeye çalıştığınız zaman sizden parola isteyecektir. Oturumları dinlemek için, smartpen tarafından sorulduğunda parolayı not defterinize yazın. Smartpen parolanızın doğru olup olmadığını onaylayacaktır.

Paper Replay Parolasını İptal Etme

Paper Replay parolasını iptal etmek ve parolanızı silmek için:

1. Nav Plus'ı kullanarak **Paper Replay > Parola Koruması >Parolayı kaldır** seçeneklerine gelin.




2. Parolayı silmek ve parola korumasını iptal etmek için Nav Plus'ta sağa tıklayın.

3. Sorulduğunda, kaldırılacak mevcut parolayı yazın.

NOT: Parola koruması kapatıldığında parola kaydedilmez. Önceki parola kalıcı olarak silinir. Parola korumasını yeniden etkinleştirdiğinizde, yeni bir parola oluşturmanız gerekir. Parolaları yeniden kullanamazsınız. Kullanımları izlenmez.



4. Smartpen, parolanın kaldırıldığını onaylayacaktır.

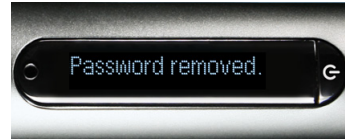

NOT: Parola korumasını iptal edebilir ve Livescribe Desktop'ı kullanarak Paper Replay parolanızı kaldırabilirsiniz. Parolanızı unutursanız ve Paper Replay oturumlarına yeniden erişim kazanmanız gerekirse bu faydalıdır. Parolayı iptal etmek için kullandığınız Livescribe Desktop, smartpen'le aynı hesaba kayıtlı olmalıdır. Parolayı kaldırmak için smartpen'in takılı olması gerekir. Ayrıntılar için *Livescribe Desktop Kullanım Kılavuzu*'na bakınız.

7 Ek Uygulamalar


Paper Replay'e ek olarak, Livescribe smartpen aşağıdakileri de kapsayan başka uygulamalar içermektedir:

- Basılı Hesap Makinesi. [91. sayfadaki Basılı Hesap Makinesini Kullanma](#) bölümüne bakınız.
- Sözlük Demosu. [94. sayfadaki Sözlük Demosunu Kullanma](#) bölümüne bakınız.
- Pişano. [99. sayfadaki Pişanoyu Kullanma](#) bölümüne bakınız.

Ayrıca Livescribe Online Store'dan başka uygulamalar da satın alabilirsiniz. [104. sayfadaki Yeni Uygulamalar Alma](#) bölümüne bakınız.

Basılı Hesap Makinesini Kullanma

Not defterinin iç kapağında bulunan hesap makinesi temel matematik fonksiyonları ve çok sayıda faydalı bilimsel fonksiyon gerçekleştirir. Hesap makinesini kullanmak için, Livescribe smartpen'in ucuyla basılı tuşlara tıklayın

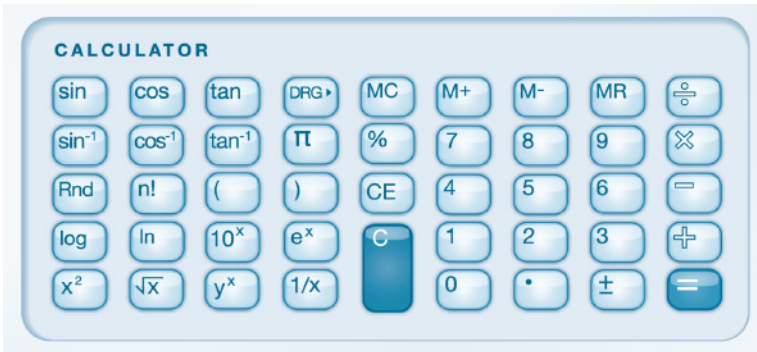

NOT: Livescribe internet mağazasından bir kalem ucu satın alınabilir. Mürekkep kartuşu yerine kalem ucu kullanmak, hesap makinesinde mürekkep işaretleri olmamasını sağlar. Kalem ucunu kullanma hakkında bilgi için, lütfen [26. sayfadaki 3-D Kayıt Kulaklık Setini Kullanma](#) bölümüne bakınız.

Temel Matematik Fonksiyonları

Hesap makinesi, 11 karaktere kadar sonuçları görüntüler ve giriş kabul eder. Sonuç 11 haneden uzunsa, hesap makinesi üslü gösterimle görüntüler. Pozitif ve negatif sayılar arasında geçiş yapmak

için  tuşuna tıklayabilirsiniz.

Temel Matematik İşlemleri

Temel matematik işlemleri, tipik bir masaüstü hesap makinesindeki gibidir. Bir rakama, bir işleme, başka bir rakama ve ardından eşittir işaretine tıklayarak sonucu görüntüleyin.

Eşittir işaretine hemen işlemin ardından tıklarsanız, hesap makinesi işlemi tıkladığınız ilk rakamda gerçekleştirir.

Örneğin: '6 x =' işlemini tıklayın. Görüntülenen sonuç 36'dır.

Art arda birden fazla işleme tıklarsanız, sadece son işlem saklanır.

Örneğin: '6 x + 4 =' işlemini tıklayın. Sonuç 10'dur. '+', 'x' işleminin yerini alır.

Eşittir işaretine art arda tıklarsanız, önceki hesaplamayı tekrarlar.

Örneğin: '3 + 4 = =' şeklinde tıklayın. İlk sonuç 7'dir. Ardından 7'ye 4 eklenir ve sonuç 11 olur.

İfadelerde Parantezleri Kullanma

Normalde hesap makinesi, uzun bir ifadede standart işlem sırasına uyar. Ancak işlem sırasını kontrol etmek için ifadede parantez kullanabilirsiniz. Hesaplama sırasını daha da kontrol etmek için iç içe parantezler kullanabilirsiniz. Parantez kapatmaya her tıkladığınızda, hesap makinesi parantez içindeki ifadeyi hesaplar ve sonucu görüntüler.

Giriş Silme (CE) ve Silme (C) Tuşları

Mevcut girişi silmek için  tuşuna tıklayın. Tüm işlemlerle birlikte tüm ifadeyi silmek için  tuşuna tıklayın. Bu tuşlar hafızadaki değerleri silmez.

Hafıza Tuşlarını Kullanma

Sayıları hafızaya kaydedebilirsiniz. Hafızada bir değer olduğunda, M simgesi görülür. Hafızadaki değer değiştiğinde, smartpen'deki simge yanıp söner. Hafızadaki değer sıfır olduğunda, hafıza simgesi kaybolur.



Görüntülenen mevcut değeri, hafızadaki değere ekler.



Görüntülenen mevcut değeri, hafızadaki değerden çıkarır.



Hafızadaki mevcut değeri görüntüler.



Hafıza değerini "0" olarak ayarlar.

Bilimsel Fonksiyonları Kullanma

Hesap makinesinin Bilimsel bölümü, çeşitli özel işlem ve fonksiyonlar içerir.

Özel Matematik İşlemleri

Bazı bilimsel hesaplamalar için, sonucu elde etmek amacıyla sadece bir sayı ve ardından bir işlem

girmeniz gerekir. Bunlar  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ve  işlemlerini kapsamaktadır. Bir sayıya ve ardından bu tuşlardan birine tıkladığınızda, sonuç hemen görüntülenir.

Örneğin: 7'nin karesini almak için '7'  ' tıklayın. Sonuç 49'dur.



tuşunu kullanarak y sayısının x üssünü hesaplayabilirsiniz. Örneğin: 2 sayısını 3'ün üssü yapmak için '2 3 =' tuşlarına tıklayın. Sonuç 8'dir.

0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretmek için tuşunu kullanabilirsiniz.

Trigonometri Fonksiyonlarını Kullanma

Sinüs, kosinüs ve tanjant gibi trigonometrik hesaplamalar derece, radyan veya gradyan modunda yapılmalıdır. Hesap makinesi varsayılan ayar olarak derece modundadır ve smartpen'i kapattığınızda derece moduna döner.



tuşu, derece, radyan ve gradyan modu arasında geçiş yapar. Bir trigonometri fonksiyonu kullanırsanız veya modları değiştirmek için tuşunu kullanırsanız, mevcut modu belirten bir simge görülür.



NOT: Hesaplanan bir işlemi dönüştürmek için tuşunu kullanamazsınız. Hesaplamaya başlamadan önce modu ayarlamak için kullanın.

Sözlük Demosunu Kullanma

Sözlük Demosunu kullanarak, az sayıda kelimeyi ve sıfırdan dokuza kadar olan sayıları İngilizce'den İspanyolca, İsveççe, Arapça veya Çince'ye çevirebilirsiniz. Not defterine İngilizce bir kelime yazarak, Livescribe smartpen'den doğru çeviriyi görebilir ve dinleyebilirsiniz.

Sözlük Demosu Kelime Listesi

Sözlük Demosu için tanımlanmış mevcut kelimeler aşağıdakilerdir:

- Zero, One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten (Sıfır, Bir, İki, Üç, Dört, Beş, Altı, Yedi, Sekiz, Dokuz, On)
- Hello, Goodbye (Merhaba, Hoşçakal)

- Please, Thanks, Thank you (Lütfen, Teşekkürler)
- Chocolate, Banana (Çikolata, Muz)
- Water, Coffee, Beer (Su, Kahve, Bira)


Sözlük Demosunu aşağıdaki şekillerde başlatabilirsiniz:

- Nav Plus'ı kullanarak. [96. sayfadaki Nav Plus'tan Sözlük Demosunu Başlatma](#) bölümüne bakınız.
- Yazılı Kelimeyi düğme olarak kullanarak. [97. sayfadaki Sözlük Demosunu Yeniden Başlatma](#) bölümüne bakınız.
- Ayrıca Sözlük Demosunu, Hızlı Başlat'ı ([54. sayfadaki Hızlı Komutları Kullanma](#) bölümüne bakınız) veya Başlatma Çizgisini ([68. sayfadaki Başlatma Çizgisi ve Çevresine Tıklama](#) bölümüne bakınız) kullanarak başlatabilirsiniz.

Nav Plus'tan Sözlük Demosunu Başlatma



1. **Ana Menü'**ye gitmek için Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın.

ortaya çift tıklayın

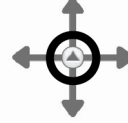


2. Sözlük Demosuna gelmek için aşağıya tıklayın.

aşağıya tıklayın

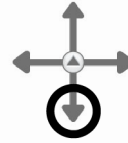


3. Sözlük Demosu menüsünü başlatmak için sağa tıklayın.

sağa tıklayın

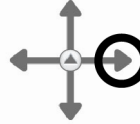

4. Kullanılabilir dillere gözetmek için aşağıya tıklayın.


aşağıya tıklayın

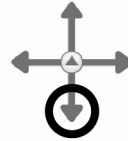

5. Bir dil seçmek için sağa tıklayın.

NOT: Smartpen ekranda bir dil görüntülediğinde, sağa tıklasanız da tıklamasanız da sözlük demosu otomatik olarak bu moda geçer.


sağa tıklayın

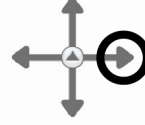

6. Çevirmek için bir kelime yazın. Büyük veya küçük harfle yazabilirsiniz.

Bu örnekte, yazdığınız İngilizce 'hello' kelimesi İspanyolca'ya Hola olarak çevrilir.

7. Çeviriyi görmek ve dinlemek için kelimeye tıklayın.



Sözlük Demosunu Yeniden Başlatma


Sözlük Demosunda bir kelime yazdığınızda, yazdığınız kelime aktif bir “düğme” olur. Sözlük Demosunu başlatmak için bu kelimeye istediğiniz zaman tıklayabilirsiniz. Sözlük Demosu başlatıldığında, bu kelimeyi tekrar Sözlük Demosu dillerinden herhangi birine çevirir.

NOT: Ayrıca Sözlük Demosunu, Hızlı Başlat'ı ([54. sayfadaki Hızlı Komutları Kullanma](#) bölümüne bakınız) veya Başlatma Çizgisini ([68. sayfadaki Başlatma Çizgisi ve Çevresine Tıklama](#) bölümüne bakınız) kullanarak yeniden başlatabilirsiniz.


1. Sözlük Demosunu başlattığınızda oluşturduğunuz kelime düğmesine tıklayın.



2. Kullanılabilir dillere göz atmak için aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

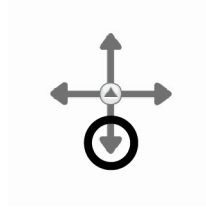

3. Bir dil seçmek için sağa tıklayın.

Not: Smartpen ekranda bir dil görüntülediğinde, sağa tıklasanız da tıklamasanız da sözlük demosu otomatik olarak bu moda geçer.

sağa tıklayın

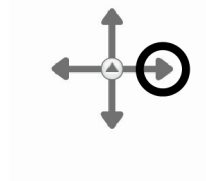

4. Örneğin "hello" kelimesi için dil olarak Çince'yi seçerseniz, Hello kelimesinin Çince çevirisini görür ve duyarsınız.


Piyanoyu Kullanma

Piyano ile, noktalı kağıda bir piyano çizebilir ve Livescribe smartpen ile müzik çalabilirsiniz. Piyano sesini değiştirebilir, ritim parçaları ekleyebilir ve diyez ve bemoller ekleyebilirsiniz.


Piyanoyu Nav Plus'tan Başlatma

NOT: Ayrıca Piyanoyu, Hızlı Başlat'ı ([54. sayfadaki Hızlı Komutları Kullanma](#) bölümüne bakınız) veya Başlatma Çizgisini ([68. sayfadaki Başlatma Çizgisi ve Çevresine Tıklama](#) bölümüne bakınız) kullanarak başlatabilirsiniz.

1. **Ana Menü**'ye gitmek için Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın.




ortaya çift tıklayın

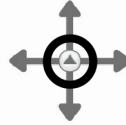

2. Piyano görüntülenene kadar Livescribe smartpen menüsünde gezinmek için aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

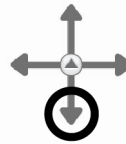

3. Piyanoyu seçmek için sağa tıklayın.



sağa tıklayın

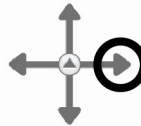

Piyano Çizme

4. Soldan sağa, 9 paralel dikey çizgi çizin. Livescribe smartpen ekranı, çizmeniz gereken bir sonraki çizginin hangisi olduğunu belirtmek için yanıp sönen bir çizgi görüntüleyecektir.





5. 9 paralel çizgiyi üstten ve alttan yatay çizgilerle birleştirin.




6. “i” harfini yazın ve yanına çift tıklayın. Bu sizin enstrüman düğmenizdir.

Yedi enstrümandan birini seçmek için “i” düğmesine art arda basın: Kuyruklu Piyano, Vibrafon, Kalimba, Çelik Davul, Keman, Flüt veya Çelesta.


Çalmak istediğiniz enstrüman Livescribe smartpen ekranında görüntülendiğinde klavyeye tıklayın.

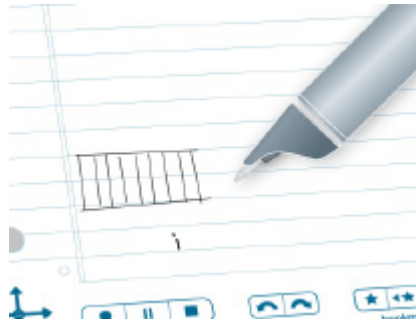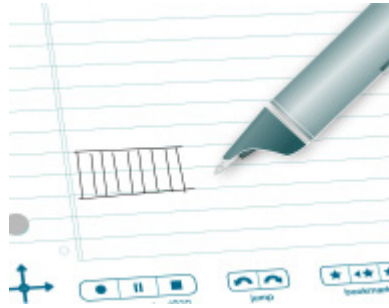


7. "r" harfini yazın ve yanına çift tıklayın. Bu sizin ritim parçaları düğmenizdir.
8. Beş ritim parçası seçeneği arasında gezinmek için "r" düğmesine art arda tıklayın.

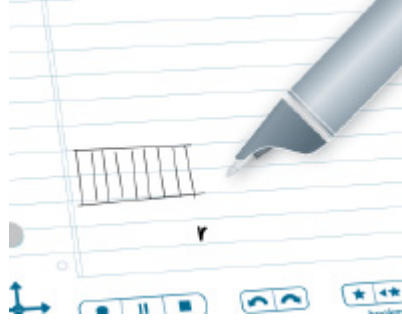

9. Ardından, piyano klavyesine bemo ve diyezleri ekleyin. Enstrüman ve ritim düğmelerini ayarladıktan sonra, Nav Plus'ta sola tıklayın. Livescribe ekranında Ritimler KAPALI görülecektir.




10. Bemol ve Diyez Ekle seçeneğine gelene kadar aşağıya tıklayın.

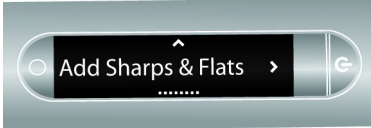


11. Bemol ve Diyez Ekle seçeneğini etkinleştirmek için sağa tıklayın.


sola tıklayın

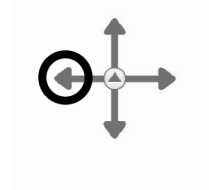


aşağıya tıklayın

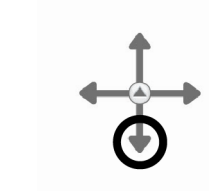

sağa tıklayın

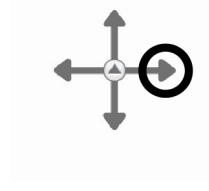

- 12.** Livescribe piyanoda yanıp sönen dikdörtgenler görüntüler. Ekrandaki gibi 2., 3., 5., 6. ve 7. piyano tuşu çizgilerinden sonra dikdörtgenler çizin.

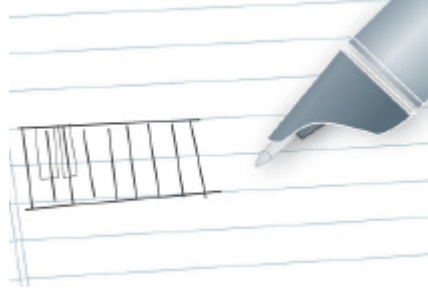


- 13.** Kağıttaki tuşlara tıklayarak piyanonuzu çalışın. Değerlerini değiştirmek için enstrüman ve ritim tuşlarına tıklayın. [103. sayfadaki Bir Enstrüman \(Piyano Sesi\) Seçme](#) ve [103. sayfadaki Arkaplan Ritim Parçası Seçme](#) bölümüne bakınız.



NOT: Livescribe internet mağazasından bir kalem ucu satın alınabilir. Mürekkep kartuşu yerine piyanoda kalem ucunu kullanabilirsiniz. Bu sayede kağıtta mürekkep izi olmamasını sağlayabilirsiniz. Kalem ucunu kullanma hakkında bilgi için, lütfen [26. sayfadaki 3-D Kayıt Kulaklık Setini Kullanma](#) bölümüne bakınız.


Bir Enstrüman (Piyano Sesi) Seçme

1. Piyanonun çalabileceği enstrüman seslerinde gezinmek için “i” enstrüman düğmesine art arda tıklayın. Kullanılabilecek sesler şunlardır:
 - Kuyruklu Piyano
 - Vibrafon
 - Kalimba
 - Çelik Davul
 - Keman, Flüt
 - Çelesta
2. Bir ses seçmek için piyano klavyesine tıklayın. Çalmak istediğiniz enstrümanın ilk harfi Livescribe smartpen ekranında görülür.

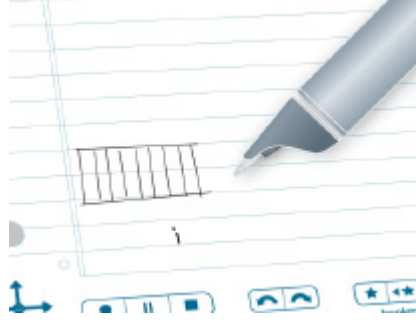

Arkaplan Ritim Parçası Seçme

- Seçilebilir arkaplan ritim parçaları arasında gezinmek için “r” ritim parçası düğmesine art arda tıklayın.

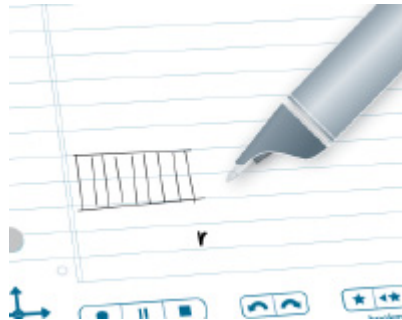


Ritim Parçasını Kapatma

Ritim parçasını kapatmak için iki yol bulunmaktadır:


- Nav Plus'ta sola tıklayın. Livescribe ekranında "Ritimler KAPALI" görülecektir. Ritim parçasını durdurmak için Nav Plus'ta sağa tıklayın.



sola tıklayın

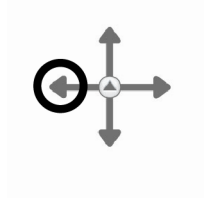

- Çalan parça kalmayana kadar ritim parçalarında gezinmek için "r" düğmesine tıklayın.

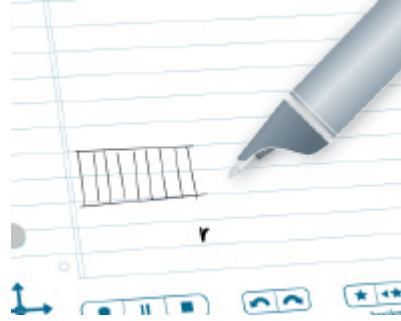

Yeni Uygulamalar Alma

Livescribe ve başka şirketler, Livescribe smartpen için yeni uygulamalar sunmaktadır. Bu uygulamaları, Livescribe Online Store'dan yükleyebilirsiniz. www.livescribe.com/store adresine girin ve kullanılabılır uygulamalara gözatın. Bazı uygulamalar ücretsizdir ve diğerleri satın alınabilir. Bu uygulamalar, Livescribe smartpen ile birlikte gelen dahili uygulamalar gibi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni güncellemeleri kontrol etmek için mağazayı düzenli olarak ziyaret edin.


Yeni bir uygulama yükledikten sonra, Livescribe™ Desktop'ı kullanarak Livescribe hesabınıza kayıtlı herhangi bir Livescribe smartpen'e ekleyebilirsiniz.

Tüm uygulamalar, Livescribe Desktop'tan yüklenir. Livescribe Desktop, yüklenen uygulamaları smartpen'e yeni bir **Uygulamalar** menüsü altında yükler. Bu menü, **Ana Menü** altındaki ilk menüdür ve ilk yüklenen uygulamayı kurduktan sonra kullanılabilir. Uygulamaların nasıl satın alınacağı, yükleneceği ve kurulacağı hakkında daha fazla bilgi için, *Livescribe Desktop Kullanım Kılavuzu*'na bakınız.

satın alınan bir uygulamayı smartpen'de başlatmak için:

1. **Ana Menü**'ye gitmek için Nav Plus'ın ortasına çift tıklayın.


ortaya çift tıklayın

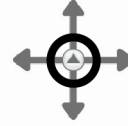

2. Uygulamalar menüsünde gezinmek için aşağıya tıklayın.




aşağıya tıklayın

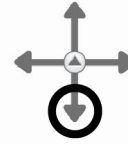


3. Satın aldığınız uygulamaların ilkinin görmek için sağa tıklayın.

sağa tıklayın

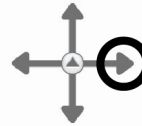


[

4. Başka uygulamalara gözetmek ve başlatmak istediğinizi bulmak için aşağıya tıklayın.

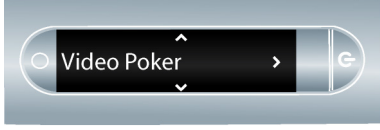


aşağıya tıklayın

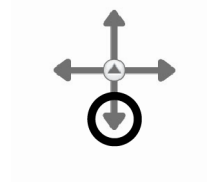

5. Uygulamayı başlatmak için sağa tıklayın.

Not: Uygulamayı Hızlı Başlat veya Başlatma Çizgisini kullanarak da başlatabilirsiniz. [55. sayfadaki Hızlı Komutla Uygulamaları Başlatma](#) ve [68. sayfadaki Başlatma Çizgisi ve Çevresine Tıklama](#) bölümüne bakınız.

sağa tıklayın

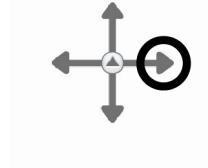

8 *Livescribe™ Desktop ve Livescribe™ Online*

Livescribe™ Desktop Hakkında

Livescribe™ Desktop, Livescribe smartpen içeriğini saklamak ve bu içeriğe erişim sağlamak için bilgisayarınıza yüklediğiniz yazılımdır. Livescribe Desktop ile, yazılı notlarınızı arayabilir ve gözden geçirebilir ve kayıtlı sesi dinleyebilirsiniz. Notlarınızı ve kayıtlı sesi dışa aktarabilir ve Pencast olarak kaydedebilirsiniz ve başkalarıyla paylaşmak için bilgisayarınıza dosya olarak kaydedebilirsiniz. Livescribe Desktop, smartpen güncellemelerini ve uygulamalarını smartpen'e yükler. Livescribe Desktop hakkında daha fazla bilgi için, Livescribe Desktop Yardım menüsünden ulaşabileceğiniz *Livescribe™ Desktop Kullanım Kılavuzu*'na bakınız.

Livescribe™ Online Hakkında

Livescribe™ Online, livescribe.com adresindeki kişisel web alanınıza ve profilinize olan bağlantınızdır. Notlarınızın ve kayıtlı sesin kopyalarını Pencast olarak Livescribe Online'a yükleyerek başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Ayrıca kişisel MyLivescribe alanınızı yönetmek ve Livescribe Online Store'a girmek için de Livescribe Online'ı kullanabilirsiniz. Mağazadan Livescribe smartpen, not defterleri ve aksesuarlar satın alabilirsiniz. Ayrıca Livescribe smartpen için ek uygulamalar satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [104. sayfadaki Yeni Uygulamalar Alma](#) bölümüne bakınız. Livescribe Online ve nasıl uygulama satın alınabileceği hakkında daha fazla bilgi için, *Livescribe™ Desktop Kullanım Kılavuzu*'na bakınız.

9 Noktalı Kağıt Ürünleriyle Çalışma

Livescribe, Livescribe smartpen için not defterleri, defterler ve diğer Livescribe™ noktalı kağıt ürünlerini basmaktadır. Livescribe™ noktalı kağıt ürünleri için kullanılan kağıdın bileşiminde herhangi özel bir şey bulunmamaktadır. Ancak Livescribe™ noktalı kağıdın her bir sayfasında, özel bir desenle düzenlenmiş görülmeyecek derece küçük binlerce mikro nokta basılmaktadır. Livescribe smartpen, hangi sayfayı kullandığınızı ve sayfada nereye tıkladığınızı veya yazdığınızı belirlemek için bu noktaları okur. Bu bilgilerle, smartpen notları kaydeder, notlarla sesler arasındaki bağlantıyı kurar ve kağıt tabanlı diğer işlemleri gerçekleştirir.

Livescribe™ noktalı kağıt ürünleri bazen nokta desenini yeniden kullanır. Genel bir kural olarak, *aynı nokta desenine sahip Livescribe™ noktalı kağıt ürünlerini aynı anda kullanmayın*. Bu şekilde, not defterlerini Livescribe™ Desktop'ta görüntülerken oluşabilecek olası bir sorunu önlersiniz: aynı desende iki not defterine yazı yazdığınızda, ikinci not defterinden notlarınız, Livescribe™ Desktop'ta görüntülediğinizde birinci not defterinden notların üzerinde görülür.

Livescribe™ noktalı kağıt ürünleri sizin Livescribe smartpen'le çalışmanızda önemli olduğu için, nasıl yöneteceğinizi ve arşivleyeceğinizi öğrenmelisiniz.

Kağıt Ürünlerini Yönetme Kuralları

Livescribe smartpen'in Livescribe™ noktalı kağıt ürünleriyle nasıl etkileşim kurduğunu anlamak zor olabilir. Neyse ki, nasıl çalıştığını tamamen bilmeniz gerekmiyor. Yapmanız gereken tek şey, bu kuralları izlemek:

- Yeni bir kağıt ürünü kullanmadan önce, Not Defteri Durum Etiketine tıklayın. Aynı numaraya sahip bir not defterini zaten kullanmakta olduğunuzu söylerse, eski not defterlerini öncelikle Livescribe™ Desktop'a arşivlemeyi unutmayın. [109. sayfadaki Kağıt Ürünü Kullanımını Kontrol Etme](#) bölümüne bakınız.
- Livescribe™ noktalı kağıdı satın alırken, kullanmakta olduğunuzdan farklı numaralara sahip not defterleri veya defterler satın alın. Livescribe™ noktalı kağıt numaralandırma hakkında bilgi için, [109. sayfadaki Livescribe™ Noktalı Kağıt Adlandırma Hakkında](#) bölümüne bakınız.

- Not defteri paketlerini kullanma hakkında bilgi için, [110. sayfadaki Not Defteri ve Defter Paketlerini Kullanma](#) bölümüne bakınız.
- Aynı ad ve numaraya sahip not defterleriniz bulunuyorsa, sırayla kullanın. [110. sayfadaki Aynı Ad ve Numaraya Sahip Not Defterlerini Kullanma](#) bölümüne bakınız.
- Kullanmayı tamamladıktan sonra not defterlerinizi ve defterlerinizi arşivleyin. Daha fazla bilgi için, [111. sayfadaki Kağıt Ürünlerini Arşivleme](#) bölümüne bakınız.

Kağıt Ürünü Kullanımını Kontrol Etme

Her bir Livescribe™ noktalı kağıt ürününün bir Not Defteri Durum Etiketi bulunmaktadır. Not Defteri Durum Etiketini kullanmak, aynı nokta desenine sahip bir Livescribe™ kağıt ürünü kullanıp kullanmadığınızı anlamak için en iyi yoldur.



Not Defteri Durum Etiketini kullanmak için:

1. Yeni bir Livescribe™ noktalı kağıt ürününü açtığınızda, Livescribe smartpen ile Not Defteri Durum Etiketine tıklayın.
2. Livescribe smartpen ekranı, aynı noktalı kağıt desenine sahip başka bir Livescribe™ noktalı kağıt ürünü kullanıp kullanmadığınızı gösterecektir. Kullanıyorsanız, yenisini kullanmadan önce eski Livescribe™ noktalı kağıt ürününü arşivleyin. [111. sayfadaki Kağıt Ürünlerini Arşivleme](#) bölümüne bakınız.
3. Bazı durumlarda, yeni bir kağıt ürününü kullanmak için Livescribe smartpen'in güncellenmesi gerekir. Bu durumda, Not Defteri Durum Etiketine tıkladığınızda smartpen ekranı bunu belirtir. Yeni kağıt ürününü kullanmak için, Livescribe™ Desktop'ı çalıştırın, Livescribe smartpen'i takın ve smartpen bellenimi ve yazılımı güncelleme seçeneğini kabul edin.

Livescribe™ Noktalı Kağıt Adlandırma Hakkında

Livescribe, Livescribe™ noktalı kağıt ürününü gruba (Çizgili Not Defteri gibi) ve sayıya (1'den 8'e kadar) göre belirler. Aynı gruba ve numaraya sahip iki Livescribe™ noktalı kağıt ürünü aynı nokta desenine sahip olur.

Her Livescribe™ noktalı kağıt ürünü, biçime (çizgili, çizgisiz, ızgara...) ve biçim faktörüne (not defteri, defter...) göre bir *gruba* aittir.

Livescribe, her bir kağıt ürününü bir *numara* ile tanımlar. Bir grup içinde, aynı numaraya sahip kağıt ürünleri aynı noktalı desene sahiptir. Farklı numaralara sahip kağıt ürünleri, farklı nokta desenlerine sahiptir. Şu anda bir gruptaki sayılar 1'den 8'e kadardır.

Aynı Ad ve Numaraya Sahip Not Defterlerini Kullanma

Aynı Grup ve Numaraya sahip iki Livescribe™ noktalı kağıt ürününe sahipseniz (iki adet Çizgili Not Defteri 2 kağıt ürünü gibi), aşağıdaki önerileri uygulamalısınız:

- Aynı anda sadece bir Livescribe™ noktalı kağıt ürünü kullanın. İki kağıt ürünü aynı anda kullanmayın.
- İkinci kağıt ürününe başlamadan önce, birinciyi Livescribe™ Desktop ile arşivleyin.

Örneğin aynı anda iki adet Çizgili Not Defteri 1 kağıt ürünü kullanmayın. Bunun yerine, Çizgili Not Defteri 2 veya Çizgili Not Defteri 3 gibi farklı numaraya sahip başka bir çizgili not defteri kullanın.

Çizgili Not Defteri grubundaki tüm numaraları kullandıysanız, ikinci bir kullanılmamış Çizgili Not Defteri 1 ürününe başlamak isteyebilirsiniz. Bunun için, ilk Çizgili Not Defteri 1 ürünü arşivleyin. Ardından Livescribe smartpen'i ikinci Çizgili Not Defteri 1 ürününde kullanabilirsiniz.

Not Defteri ve Defter Paketlerini Kullanma

Bir not defteri veya defter paketi, aynı gruptan Livescribe™ noktalı kağıt ürünleri içerir. Örneğin Çizgili Not Defterleri, dörtlü (Not Defterleri 1-4 ve 5-8) pakette gelmektedir. İki veya daha fazla Çizgili Not Defteri paketi satın almak istiyorsanız, Not Defteri kapaklarındaki numaraların farklı olduğunu kontrol edin. Örneğin başka bir 1-4 veya 5-8 paketi satın almadan önce 1-4 Not Defterleri ve 5-8 Not Defterlerini satın alıp kullanın.

Aynı numaraya sahip iki paket satın aldıysanız, paketler aynı nokta desenine sahip olacaktır. Bu durumda, aşağıdakileri uygulamalısınız:

- İkinci pakete başlamadan önce birinci paketteki tüm Livescribe™ noktalı kağıt ürünlerini kullanın.
- Birinci paketi tamamladığınızda, birinci paketten her bir Not Defterini arşivleyin ve ardından ikinci paketi kullanmaya başlayın.

Kağıt Ürünlerini Arşivleme

Livescribe™ noktalı kağıt ürününü kullanmayı tamamladığınızda, Livescribe™ Desktop'a arşivlemelisiniz. Livescribe™ noktalı kağıt ürününün nasıl arşivleneceğini öğrenmek için, *Livescribe™ Desktop Kullanım Kılavuzu*'na bakınız. Bir Livescribe™ noktalı kağıt ürününü arşivlemek aşağıdaki sonuçları getirir:

- Livescribe smartpen'de saklama alanı açar.
- Arşivlediğinizle aynı nokta desenine sahip başka bir Livescribe™ noktalı kağıt ürünü kullanmanıza imkan tanır. Aynı nokta desenine sahip Livescribe™ noktalı kağıt ürünleri, aynı ada sahiptir.
- Livescribe™ noktalı kağıt ürünü için notlarınızı ve sesleri, Livescribe™ Desktop'ın Library (Kütüphane) bölümündeki bir Archived Notebooks (Arşivlenmiş Not Defterleri) klasörüne taşır. Notlarınız ve sesler, Livescribe™ Desktop'ta, arşivlenmemiş Livescribe™ noktalı kağıt ürünleri gibi interaktif kalır.
- Livescribe smartpen'den notları (mürekkep verileri) ve sesleri siler. Bundan dolayı, Livescribe smartpen artık arşivlediğiniz fiziksel Livescribe™ noktalı kağıt ürünü ile etkileşim kurmayacaktır. Bu yüzden, arşivlenmiş fiziksel not defterindeki notlara tıkladığınızda, herhangi bir ses dinleyemezsiniz.

Önemli:

- Fiziksel not defterini kullanmayı tamamlayıp bir kenara kaldırmaya hazır olmadığınız sürece not defterini arşivlemeyin.
- Bir not defterini arşivledikten sonra, kullanılmamış sayfalarınız olmadıkça ve bunları yeni bir not defterinin parçası gibi değerlendirmek istemedikçe, fiziksel not defterine dönüp yazmaya başlamayın. Örneğin, kısmen tamamlanmış bir not defterini arşivleyebilir ve ardından kalan sayfaları ikinci bir not defteri olarak kullanabilirsiniz.
- Smartpen verilerini yönetmek için çok sayıda bilgisayar kullanıyorsanız, not defterlerini mutlaka tüm bilgisayarlarda arşivleyin.

10 *Düzenleme Bilgileri*

ABD FCC Bildirimi

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz için geçerli limitlere göre test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu limitler, konut alanında kurulumda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmektedir ve kurulum ve kullanımın talimatlara uygun olmaması durumunda, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı yönünde bir garanti bulunmamaktadır. Bu ekipmanı açıp kapatarak radyo ve televizyon sinyallerinin alınmasında zararlı parazite neden olduğu tespit edilirse, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını izleyerek paraziti düzeltmeye çalışması tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlandığından farklı bir devredeki bir çıkışa bağlayın.
- Bayi veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeninden yardım isteyin.
- Bu ekipmanı herhangi bir çevresel veya sunucu cihaza bağlarken blendajlı I/O kablolarının kullanılması gerekir. Aksi halde FCC kuralları ihlal edilebilir. Livescribe smartpen için blendajlı I/O kabloları, Livescribe'dan temin edilebilir.

Bu kılavuzda ele alınmayan değişiklikler, üreticinin Mühendislik Düzenleme Bölümü tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. Yazılı onay olmadan yapılan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Sorumlu Taraf:

Livescribe Inc

7677 Oakport Street, 12th Floor

Oakland, CA 94621

Amerika Birleşik Devletleri

(510) 777-0771



Kanada, Industrie Canada ICES-003 Beyanı

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada Parazite Neden Olan Ekipman Düzenlemelerinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

CE Uygunluk Beyanı

Üretici ve AB Sorumlu Tarafı:

Livescribe Inc

7677 Oakport Street, 12th Floor

Oakland, CA 94621

Amerika Birleşik Devletleri

(510) 777-0771



Bu ürün Livescribe Inc. tarafından test edilmiş ve 2004/108/EC sayılı EMC Yönergesinin ve 2006/95/EC sayılı LVD Yönergesinin tüm gereksinimlerine uygun bulunmuştur.

Bu cihaz, aşağıdaki standartlara uygundur:

EN 55022 (1998); CISPR 22 değiştirilmiş şekliyle, (B Sınıfı Yayılan ve İletilen Emisyonlar)

EN 55024 (1998); CISPR 24 değiştirilmiş şekliyle, (Emisyonlar ve Bağışıklık, geçerli olduğu şekilde)

EN60950-1 ve IEC 60950-1, Bilgi teknolojisi ekipmanı. Güvenlik.

ROHS Uygunluk Beyanı

Livescribe, bu ürünün 2002/95/EC sayılı Tehlikeli Maddelerin Sınırlanması (ROHS) yönergesinin ve değişikliklerinin gereksinimlerine uygun olduğunu belirlemiştir. Ek bilgi için, yukarıdaki adresten Livescribe ile irtibat kurun.

UL

Sadece belirtilen ITE ile kullanın.

Bu cihaz, aşağıdaki standartlara uygundur: UL60950-1, Birinci Sürüm

Pil Uyarısı

UYARI: PİLLERE MÜDAHALE ETMEYİN, DELMEYİN VEYA ATEŞTE İMHA ETMEYİN. PİLLER YARILABİLİR VEYA PATLAYABİLİR VE TEHLİKELİ KİMYASALLAR ORTAYA ÇIKABİLİR. KULLANILMIŞ PİLLERİ ÜRETİCİNİN TALİMATLARINA GÖRE VEYA YEREL YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK İMHA EDİN.

VARNING: EKSPLOSIONSFARA VID FELAKTIGT BATTERIBYTE. ANVÄND SAMMA BATTERITYP ELLER EN EKVALENT TYP SOM. REKOMMENDERAS AV APPARATTILLVERKAREN. KASSERA ANVÄNT BATTERI ENLIGT FABRIKANTENS INSTRUKTION.

ADVARSEL! LITHIUMBATTERI—EKSPLOSIONSFARE VED FEJLAGTIG HÅNDTERING. UDSKIFTNING MÅ KUN SKE MED BATTERI AF SAME FABRIKAT OG TYPE. LEVÉR DET BRUGTE BATTERI TILBAGE TIL LEVERANDØREN.

VAROITUS: PARISTO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE ON VIRHEELLISESTI ASENETTU. VAIHDA PARISTO AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMAAN TYYPPIIN. HÄVITÄ KÄYTETTY PARISTO VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI.

ADVARSEL: EKSPLOSJONSFARE VED FEILAKTIG SKIFTE AV BATTERI. BENYTT SAMME BATTERITYPE ELLER EN TILSVARENDE TYPE ANBEFALT AV APPARATFABRIKANTEN. BRUKTE BATTERIER KASSERES I HENHOLD TIL FABRIKANTENS INSTRUKSJONER.

WAARSCHUWING!BIJ DIT PRODUKT ZIJN BATTERIJEN GELEVERD. WANNEER DEZE LEEG ZIJN, MOET U ZE NIET WEGGOOIEN MAAR INLEVEREN ALS KCA.

Statik Elektrik, ESD ve Livescribe™ Smartpen

Elektrostatik deşarj (ESD) cihaza deşarj durumunda elektronik cihazlarda hasara neden olabilir, bu yüzden bunu önlemek için tedbir almalısınız.

ESD Açıklaması

Statik elektrik, bir malzeme yüzeyinde aşırı elektron birikmesinin neden olduğu elektrik yüküdür. Çoğu insan için statik elektrik ve ESD, sinir bozucu olmaktan öte bir anlam ifade etmez. Örneğin ayaklarınızı sürterek bir halı üzerinde yürüdükten ve vücudunuzda elektronları biriktirdikten sonra, metal bir kapı koluna dokunduğunuzda (deşarj olayı) bir statik şok olabilir. Bu küçük şok, biriken statik elektriği deşarj eder.

ESD'ye Hassas Ekipman

Az miktarda ESD bile devrede hasara neden olabilir, bu nedenle elektronik cihazlarla çalışırken, Livescribe smartpen dahil olmak üzere elektronik cihazlarınızı ESD hasarına karşı korumaya yardımcı olmak için önlem alın. Livescribe'ın ürünlerinin ESD'den etkilenmesine karşı dahili koruması bulunmasına karşın, maalesef ESD mevcuttur ve nötrülenmediği takdirde, ekipmanınıza hasar verebilecek düzeye ulaşabilir. Kablolardan adaptör istasyonlarına herhangi bir şeyi takmak için harici bir giriş noktası içeren tüm elektronik cihazlar ESD girişine maruz kalabilir. Avuç içi cihazlar gibi yanınızda taşıdığınız cihazlarda da benzer şekilde ESD oluşabilir çünkü vücudunuzda birikmiş olabilecek statik elektrik cihaza otomatik olarak aktarılır. Ardından cihaz, bir adaptör istasyonu gibi başka bir cihaza bağlandığında, deşarj olayı gerçekleşir.

ESD'ye karşı önlemler

Bir elektronik cihaza dokunmadan veya bir cihazı diğerine bağlamadan *önce* kendinizden ve elektronik cihazlarınızdan biriken statik elektriği mutlaka deşarj edin. Livescribe'ın önerisi, smartpen'i bilgisayarınıza takmadan, smartpen'i yuvaya yerleştirmeden veya başka bir cihaza takmadan önce bu tedbiri almanızdır. Bunu aşağıdakiler dahil pek çok şekilde yapabilirsiniz:

- Mobil cihazı tutarken, aynı anda topraklı bir metal yüzeye dokunarak kendinizi topraklayın. Örneğin bilgisayarınızın bir metal gövdesi bulunuyorsa ve standart üç çatallı bir topraklı prize takılmışsa, gövdeye dokunduğunuzda ESD vücudunuza deşarj olabilir.
- Bulunduğunuz ortamdaki nispi nemi arttırın.
- Topraklama levhaları gibi ESD'ye özgü koruyucu öğeler takın.

ESD görülmesini arttıran koşullar

Ortamda statik elektrik oluşmasına karşı sağlayabilecek koşullar aşağıdakileri kapsamaktadır:

- Düşük nispi nem.
- Malzeme türü. (Şarj toplayan malzeme türü. Örneğin pamuk gibi doğal liflere karşı sentetikler statik oluşmasına daha açıktır.)
- Elektronik cihazlara dokunma, takma veya çıkarma hızı.
- Statik elektriği deşarj etmek için daima önlem olmanız gerekirken, ESD durumlarını fark ettiğiniz bir ortadaysanız, elektronik ekipmanınızı ESD'ye karşı korumak için ek önlemler almak isteyebilirsiniz.

Garanti Bilgileri

SINIRLI GARANTİ. Livescribe, Livescribe smartpen'in orijinal doğrudan veya perakende satış tarihinden itibaren bir yıl süreyle normal kullanım koşullarında malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder. Ürün kaza veya makul olmayan kullanım, suya batırma, ihmal, suistamal, yanlış bakım, ürün malzemesi veya işçiliğindeki kusurlardan kaynaklanmayan diğer nedenlerden ötürü hasar gördüyse bu garanti geçersizdir. Tüm garanti talepleri: (1) garanti talebinizi Livescribe'a garanti süresi içinde bildirmeniz, (2) Livescribe'ın üründe kusurun var olduğunu doğrulaması ve (3) geçerli satış belgesinin ve satın alma tarihinin görülmesine tabidir. Livescribe'ın tercihinə göre tek seçeneğiniz Livescribe smartpen'i tamir ettirmek veya yenisiyle değiştirmek olacaktır. Livescribe smartpen'i iade etmeden önce, talimatlar için lütfen Livescribe Müşteri Hizmetleri Bölümü ile irtibat kurun.

Ürünün garanti kapsamında onarılması veya değiştirilmesi durumunda, değiştirilen ürün orijinal garanti kapsamında veya 30 gün (hangisi uzunsu) garanti altında olacaktır. Tamir veya değiştirme tek seçeneğiniz ve Livescribe'ın bu garanti kapsamındaki münhasır sorumluluğudur.

BURADA BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİ, SİZE SUNULAN TEK GARANTİDİR VE HERHANGİ BİR DOKÜMAN VEYA AMBALAJLA OLUŞTURULAN (VARSA) TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNE SAĞLANMAKTADIR. İŞBU SINIRLI GARANTİ, SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR TANIMAKTADIR.

GARANTİLERİN REDDİ. LIVESCRIBE DESKTOP YAZILIMININ LIVESCRIBE SMARTPEN VE DİĞER ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN KULLANIMININ RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE TAMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ. YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİ HARİÇ OLMAK ÜZERİ VE İLGİLİ YASAYLA TANINAN AZAMİ ÖLÇÜDE, LIVESCRIBE DESKTOP YAZILIMI, LIVESCRIBE SMARTPEN, ÜRÜNLER VE HİZMETLER, TÜM KUSURLARIYLA BİRLİKTE VE HERHANGİ BİR TÜR GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR VE LIVESCRIBE İLE LIVESCRIBE'IN LİSANSÖRLERİ (TOPLU OLARAK “LIVESCRIBE” ŞEKLİNDE ANILMAKTADIR) İŞBU BELGE İLE TİCARETE UYGUNLUK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA AÇIK, ZİMNİ VEYA YASAL TÜM GARANTİ VE TAAHHÜTLERİ REDDEDER. LIVESCRIBE, LIVESCRIBE DESKTOP YAZILIMININ, LIVESCRIBE SMARTPEN'İN, ÜRÜNLERİN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMINA MÜDAHALE OLMAYACAĞINI, LIVESCRIBE DESKTOP YAZILIMINDAKİ FONKSİYONLARIN, LIVESCRIBE SMARTPEN'İN, ÜRÜNLERİN VEYA HİZMETLERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI, LIVESCRIBE DESKTOP YAZILIMININ, LIVESCRIBE SMARTPEN'İN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI VEYA LIVESCRIBE DESKTOP YAZILIMINDAKİ, LIVESCRIBE SMARTPEN'DEKİ VEYA HİZMETLERDEKİ KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. LIVESCRIBE VEYA HERHANGİ BİR LIVESCRIBE YETKİLİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYE BİR GARANTİ TEŞKİL ETMEYECEKTİR. LIVESCRIBE DESKTOP YAZILIMININ, LIVESCRIBE SMARTPEN'İN VEYA HİZMETLERİN KUSURLU OLMASI DURUMUNDA, GEREKLİ SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME İÇİN GEREKLİ TÜM MASRAFLARI KABUL EDİYORSUNUZ.

SORUMLULUK SINIRLAMASI. YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, KİŞİSEL YARALANMA VEYA LIVESCRIBE DESKTOP YAZILIMININ, LIVESCRIBE SMARTPEN'İN VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI İLE İLGİLİ VEYA BUNDAN DOĞAN HERHANGİ BİR KAR KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYA DİĞER BAŞKA TİCARİ HASAR VEYA KAYIPLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK ŞEKİLDE TÜM ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA NİHAİ HASARLARDAN, YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNDEN (SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYARINCA, TAM SORUMLULUK YOLUYLA VEYA BAŞKA ŞEKİLDE) BAĞIMSIZ OLARAK VE LIVESCRIBE BU TÜR HASARLARIN OLUŞMASI OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA LIVESCRIBE'IN TÜM HASARLAR (KİŞİSEL YARALANMA İÇEREN DURUMLARDA İLGİLİ YASALARCA GEREKEN DIŞINDA) İÇİN SİZE KARŞI TOPLAM SORUMLULUĞU ELLİ DOLARI (\$50.00) AŞMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ SINIRLAMA, BELİRTİLEN ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACINI KARŞILAMAMASI DURUMUNDA DAHİ GEÇERLİ OLACAKTIR.

11 Ürün Güvenliği ve Bakımı

UYARI: BU GÜVENLİK TALİMATLARINA UYULMAMASI, YANGINA, ELEKTRİK ÇARPMASINA VEYA BAŞKA YARALANMA YA DA HASARA NEDEN OLABİLİR.

Livescribe smartpen, yanlış taşıma veya saklama sonucunda hasar görebilir. Livescribe smartpen'i düşürmeyin, atmayın, bükmeyin, ezmeyin, deforme etmeyin, delmeyin veya açmayın. Bu talimatlara uyulmaması durumunda elektrik çarpması, yangın, kişisel yaralanma, maddi hasar veya smartpen'de hasar görülebilir ve sınırlı garantiniz geçersiz hale gelebilir. Ayrıca, dayanıklılığını sağlamak için Livescribe smartpen'in bakımını doğru şekilde yapmanız önemlidir. İşte tavsiyelerimiz:

- Smartpen'i düşürmeyin veya ciddi hasara neden olabilecek ya da doğru çalışmasını önleyecek başka herhangi bir güçlü hasara maruz bırakmayın.
- Smartpen'i (arka cep, sırt çantasının altı vs. gibi) ezilebilecek herhangi bir yere koymayın.
- Smartpen'i çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda saklamayın. Serin, kuru bir yerde saklayın.
- Smartpen'i su veya başka bir sıvıya maruz bırakmayın. Su geçirmez veya suya dayanıklı değildir. Nemli yerlerde bırakmayın.
- Smartpen'i ateşte imha etmeyin, pil parlayabilir veya patlayabilir.
- Sadece Livescribe onaylı mürekkep kartuşları kullanın.
- Smartpen'i koruyucu kılıfında saklayın.
- Genel temizlik için yumuşak bir bez kullanın.
- Bilgisayarınızda yedek bir kopyaya sahip olmak için önemli notlarınızı ve Paper Replay™ oturumlarını smartpen'den Livescribe Desktop'a sıkça aktarın. Ayrıca bilgisayar dosyalarınızı düzenli yedekleyin.
- Smartpen'i şarjlı tutun.

Önemli: Smartpen'i aşağıdakiler dışında başka herhangi bir yolda şarj etmeye çalışmayın:

- Pulse smartpen'le birlikte kutuda sağlanan USB mobil şarj yuvası veya Pro Şarj Yuvası aksesuarı ya da
- Ürünle birlikte gelen Mikro USB kablosu veya Echo smartpen'e uygun herhangi bir standart Mikro USB kablosu.

UYARI: KENDİ BAŞINIZA HERHANGİ BİR TAMİRAT YAPMAYA KALKMAYIN. LIVESCRIBE SMARTPEN'İ AÇMAYA, PARÇALARA AYIRMAYA, PİLİ ÇIKARMAYA VEYA PİLİ KENDİNİZ DEĞİŞTİRMeye ÇALIŞMAYIN. BU DURUMDA ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN, KİŞİSEL YARALANMA, MADDİ HASAR VEYA SMARTPEN'DE HASAR GÖRÜLEBİLİR VE SINIRLI GARANTİNİZ GEÇERSİZ HALE GELEBİLİR. ÜRÜN İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILABİLECEK PARÇA BULUNMAMAKTADIR VE SMARTPEN'İ AÇMAYA ÇALIŞMANIZ GARANTİYİ GEÇERSİZ KILACAKTIR.

PİLE ULAŞMAYA ÇALIŞMAYIN. ŞARJLI PİL ERİŞİLEBİLİR DEĞİLDİR VE SÖKÜLMEK, DEĞİŞTİRİLMEK VEYA DOKUNULMAK ÜZERE TASARLANMAMIŞTIR. PİL İÇERİĞİ, YUTULMASI DURUMUNDA TEHLİKELİ OLABİLİR. PİL TEKNOLOJİSİ YANICIDIR VE ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN SADECE KİMYASAL ALEV GECİKTİRİCİLER VEYA KUM KULLANILMALIDIR. SU KULLANMAYIN. PİL SIZINTI YAPARSA, SIVININ CİLTLE VEYA GÖZLERLE TEMAS ETMEMESİNİ SAĞLAYIN. CİLTLE VEYA GÖZLERLE TEMAS EDERSE, ETKİLENEN ALANI YIKAMAK İÇİN BOL MİKTARDA SU KULLANIN VE HEMEN ACİL YARDIM ALIN.

Livescribe™ Smartpen'i Temizleme

Basılı kontrollerle etkileşim kurduğunuzda smartpen yavaş görünüyorsa veya yanıt vermiyorsa, ucundaki kırmızı ötesi lensler kirlenmiş olabilir. Bu lensi bir alkollü mendille temizleyin.

Smartpen'in dış yüzeyini hafif suyla ıslatılmış temiz, yumuşak bir bezle temizleyin.

İmha

Bu ürünü bertaraf etmek için çöpe atmayın. Pil içeren her üründe olduğu gibi, bölgenizdeki doğru imha yöntemini ve konumunu belirlemek için yerel atık veya geri dönüşüm şirketinizle irtibat kurun.

İşitme Uyarısı

Yüksek sesli kayıtların uzun süre dinlenmesi kalıcı duyma hasarına neden olabilir. Kulaklık kullanırken, kayıtların orta ses seviyesinde dinlenmesi önerilir. Ses seviyesini, güvenli bir seviyeye ayarlayın. Önemli bir kural, kaydedilmiş sesin sizinle konuşan insanları duyamayacağınız kadar yüksek olmamasıdır.

12 Sık Sorulan Sorular

Notları ve Sesi Kaydetme

Ses kaydetmeden notları kaydedebilir miyim?

Evet. Notları kaydetmek için, smartpen'i açın ve Livescribe™ noktalı kağıda yazmaya başlayın. Ses kaydetmek için, not defterinizdeki kaydet düğmesine tıklayın.

Livescribe noktalı kağıdı olmadan ses kaydedebilir miyim?

Evet. Kayıt zamanlayıcı ekranda görülene kadar smartpen'in güç düğmesini basılı tutun. Kaydı tamamladığınızda, smartpen'i kapatın. Sesi dinlemek için, smartpen'in Ana Menüsüne girin, Paper Replay™'i seçin ve ardından Oturumu dinle seçeneğini seçin. Sesi dinlerken notlarınızı noktalı kağıda yazabilirsiniz ve ses otomatik olarak notlarınıza bağlanacaktır.

Zaten kaydettiğim sese yeni notlar ekleyebilir miyim?

Evet. Kaydettiğiniz sesi daima daha sonra dinleyebilir ve ek notlar yazabilirsiniz. Sesi dinlemeye başlamak için orijinal notlarınıza tıklayın. Ardından yeni notlarınızı mevcut sesle bağlantılandırmak için noktalı kağıda yazın.

Ses kayıt kalitesini nasıl değiştirebilirim?

Kayıt kalitesini ayarlamak için, smartpen Ana Menüsüne girin, Ayarlar seçeneğine gelin, Kayıt kalitesi seçeneğini seçin ve ardından Yüksek, Orta veya Düşük seçeneklerinden birini seçin. Daha yüksek kalitede kayıtlar, smartpen hafızasında daha fazla alan kaplar.

Smartpen Aksesuarları

Mürekkep kartuşumu nasıl değiştirebilirim?

Mürekkep kartuşunun ucunu parmaklarınızla kavrayın ve çekerek çıkartın. Mürekkep kartuşu çıkartıldığında, yenisini takın.

Livescribe Desktop

Notlarımı nasıl düzenleyebilirim?

Sayfalarınızı daha iyi düzenlemek ve yönetmek için Livescribe™ Desktop'ta Custom Notebooks (Özel Not Defterleri) oluşturabilirsiniz. Özel Not Defteri bir müzik çalma listesine veya dijital fotoğraf albümüne benzerdir ancak kullanıcının seçtiği şarkıları veya resimleri göstermek yerine, kaynak not defterlerindeki kullanıcının seçtiği sayfaları gösterir.

Windows'ta:

1. File (Dosya) > Custom Notebooks (Özel Not Defterleri) > Create (Oluştur) seçeneklerini seçin. Veya Library (Kütüphane) sekmesinde Custom Notebooks (Özel Not Defterleri) altında Create new Custom Notebook (Yeni Özel Not Defteri Oluştur) seçeneğine tıklayın.
2. Notebook Name (Not Defteri Adı) iletişim kutusunda, yeni not defteri için bir ad yazın. OK (Tamam) düğmesine tıklayın.
3. Livescribe Desktop yeni not defterleri oluşturur ve açar ve Library (Kütüphane) sekmesine Custom Notebooks (Özel Not Defterleri) başlığı altına yerleştirir.
4. Sayfaları, Library (Kütüphane) bölmesindeki Custom Notebook (Özel Not Defteri) adına sürükleyip bırakın. Seçtiğiniz sayfalar Custom Notebook (Özel Not Defteri)'nde görülür.
5. Custom Notebook (Özel Not Defteri) içindeki sayfaları sürükleyerek, taşıyarak veya yeni bir sırada bırakarak düzenleyebilirsiniz.
6. Fare imlecini sayfa üzerinde tutarak sayfanın kaynağı hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz. Kaynak bilgisi sayfaya ilişkilendirilen smartpen'i, not defterini ve kaynak sayfa numarasını içerir.

Mac'te:

1. File (Dosya) > Create Custom Notebooks (Özel Not Defterleri Oluştur) seçeneklerini seçin. Livescribe Desktop boş bir özel not defteri oluşturur ve Navigation (Gezinme) bölümüne Custom Notebooks (Özel Not Defterleri) başlığı altına yerleştirir.
2. Özel bir not defterine sayfa eklemek için, Page View (Sayfa Görünümü)'nde bir veya daha fazla sayfa seçin ve Navigation (Gezinme) bölümündeki özel not defterine sürükleyip bırakın.
3. Audio View (Ses Görünümü)'nden sayfa eklemek için, ilişkilendirilmiş sayfaların olduğu bir veya daha fazla oturum seçin ve özel not defterine sürükleyip bırakın.
4. Custom Notebook (Özel Not Defteri) içindeki sayfaları sürükleyerek, taşıyarak veya yeni bir sırada bırakarak düzenleyebilirsiniz.

Neleri paylaşabilirim?

Livescribe Desktop'ı kullanarak, sayfaları, Paper Replay ses oturumlarını veya her ikisini paylaşabilirsiniz. Livescribe Desktop bu içerik için aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli seçenekler sunmaktadır:

- .pencast dosyası: Livescribe Desktop içine aktarılıp kullanılacak Livescribe içeriğine özgü bir taşıyabilir biçimdir.
- Adobe® Flash® film (sadece Livescribe Online'a yükleme için)
- Adobe® PDF biçimi
- Standart ses biçimleri
- Standart resim biçimleri

Pencast'lerimi .pencast dosyaları olarak nasıl paylaşabilirim?

Pencast'leri paylaşmanın bir yolu, smartpen içeriğinizi (ses, sayfa veya her ikisi) Livescribe Online'daki myLivescribe hesabınıza yüklemektir. Özel tutabilir, başkalarıyla paylaşabilir veya Livescribe topluluğuyla paylaşabilirsiniz.

Pencast'leri paylaşmak için başka bir yol .pencast dosyaları olarak dışa aktarmaktır. Bir .pencast dosyası, Livescribe içeriğine özgü özel bir dosya biçimidir. Bu dosya türü, herkes tarafından doğrudan Livescribe Desktop'a aktarılabilir.

Windows'ta:

1. Pages View (Sayfalar Görünümü)'nde, içeriğini paylaşmak istediğiniz bir veya daha fazla sayfa seçin. Not: Ayrıca Audio View (Ses Görünümü)'nden .pencast dosyalarını dışa aktarabilirsiniz. Audio View (Ses Görünümü)'nde, paylaşmak istediğiniz oturumu seçin veya dinleyin.
2. Ana araç çubuğundaki Share (Paylaş) düğmesine tıklayın.
3. Basamaklı menüleri kullanarak, paylaşmak istediğiniz veri türünü ve nasıl paylaşmak istediğinizi seçin. Paylaşma seçenekleriniz: Seçtiğiniz sayfayla/sayfalarla ilişkili mevcut tüm not defteri.
4. Seçtiğiniz belirli sayfa/sayfalar.
5. Basamaklı menüleri kullanarak, As Pencast (Pencast olarak) seçeneğini seçin.
6. Select Data for Pencast (Pencast için Verileri Seç) iletişim kutusunda, neyi paylaşmak istediğinizi seçin: Pages and Audio (Sayfalar ve Ses), Pages Only (Sadece Sayfalar) veya Audio Only (Sadece Ses).
7. Paylaşma seçeneklerinizi daraltın: Sayfalar paylaşıyorsanız, sayfaları tek tek seçmek veya tüm sayfaları seçmek için onay kutularını kullanın.
8. Sadece ses veya ses ve sayfaları paylaşıyorsanız, Select Audio to Share (Paylaşılacak Sesi Seç) açılır listesinden dışa aktarmak istediğiniz bir veya daha fazla ses oturumu seçin.

Mac'te:

1. Pages View (Sayfalar Görünümü)'nde, paylaşmak istediğiniz bir veya daha fazla sayfa seçin. Veya Sessions View (Oturumlar Görünümü)'nde, paylaşmak için bir veya daha fazla oturum seçin.
2. Main Toolbar (Ana Araç Çubuğu)'nda paylaşma düğmelerinden birine tıklayın veya sağ tıklayıp Share (Paylaş) seçeneğini seçin. Paylaşma iletişim kutusu açılır. Bir paylaşma seçeneği seçin.
3. Bir .pencast dosyasını dışa aktarmak için Export Pencast (Pencast Dışa Aktar) düğmesine tıklayın. .pencast dosyası, Livescribe içeriğine özgü taşınabilir bir dosya biçimidir. Bu dosya türü, herkes tarafından doğrudan Livescribe Desktop'a aktarılabilir. Her .pencast dosyası için sadece bir ses dosyasına izin verilmektedir.Bilgisayarınız.
4. Neyi paylaşmak istediğinizi belirtmek için paylaşma iletişim kutusunu kullanın.
5. Paylaştığınız içeriğe bir ad verin ve gerekirse oturum açma bilgisini sağlayın.
6. İçeriği paylaşmak için Share (Paylaş) düğmesine tıklayın.

MyLivescribe hesabını kullanarak pencast'leri nasıl paylaşabilirim?

Smartpen'i kaydettikten sonra, MyLivescribe hesabınızdan 500 MB'a kadar paylaşım yapabilirsiniz.

Özel paylaşma: Yüklediğiniz tüm pencast'ler varsayılan ayar olarak özel ayarlanmıştır; sadece sizin tarafınızdan erişilebilir. Ayrıca Access List (Erişim Listesi)'ne belirli insanlar ekleyerek, özel pencast'leri görme izni verebilir ve izlemeleri için bir bağlantı gönderebilirsiniz. Access List (Erişim Listesi)'ndeki insanların pencast'leri görmek için bir Livescribe hesabı oluşturması gerekecektir.

Genel paylaşma: Pencast'i genel yaptığınızda, Livescribe hesabı olmayanlar da dahil olmak üzere herkes tarafından erişilebilir. Pencast URL'sini gönderebilir, Facebook™'ta paylaşabilir veya bir web sitesine yükleyebilirsiniz.

Notlarımı PDF olarak nasıl paylaşabilirim?

Windows'ta:

1. Livescribe™ Desktop'ın Pages View (Sayfalar Görünümü)'nde, paylaşmak istediğiniz bir veya daha fazla sayfa seçin.
2. Ana araç çubuğundaki Share (Paylaş) düğmesine tıklayın.
3. Basamaklı menüleri kullanarak, paylaşmak istediğiniz veri türünü ve nasıl paylaşmak istediğinizi seçin. Paylaşma seçenekleriniz:
 - Seçtiğiniz sayfayla/sayfalarla ilişkili mevcut tüm not defteri.
 - Seçtiğiniz belirli sayfa/sayfalar.
4. Basamaklı menüleri kullanarak, As PDF... (PDF olarak...) seçeneğini seçin.
5. Save PDF (PDF Kaydet) iletişim kutusunda, PDF dosyasının adını yazın ve dosya için bir klasör seçin.

Mac'te:

1. Pages View (Sayfalar Görünümü)'nde bir veya daha fazla sayfa seçin.
2. Print (Yazdır) düğmesine tıklayın veya File (Dosya) > Print (Yazdır) seçeneklerini seçin. Print (Yazdır) iletişim kutusu açılır.
3. Print (Yazdır) iletişim kutusunda, PDF düğmesine tıklayın ve Save as PDF (PDF olarak Kaydet) seçeneğini seçin.
4. Print (Yazdır) düğmesine tıklayın.

Kayıtlarımı bir ses dosyasında nasıl paylaşabilirim?

Windows'ta:

1. Livescribe Desktop Audio View (Ses Görünümü)'nde, paylaşmak istediğiniz oturumu veya oturumları seçin.
2. Ana araç çubuğundaki Share (Paylaş) düğmesine tıklayın.
3. Basamaklı menüleri kullanarak, As Audio file (Ses dosyası olarak) seçeneğini seçin.
4. Export Session (Oturumu Dışa Aktar) iletişim kutusunda, ses dosyasının adını yazın ve dosya için bir klasör seçin.
5. Ses dosyası biçimini seçin.
6. Save (Kaydet) düğmesine tıklayın.

Mac'te:

1. Audio view (Ses Görünümü)'nde, dosya olarak dışa aktarılacak oturumu seçin.
2. File (Dosya) > Export as AAC (AAC Olarak Dışa Aktar) seçeneğini seçin ve denetim tıklamaya basarak bağlam menüsünü seçin. Save (Kaydet) iletişim kutusu açılır.
3. Kaydedilecek bir hedef konum seçin.
4. Oturum adını olduğu gibi kaydedin veya yeni bir ad yazın.
5. Save (Kaydet) düğmesine tıklayın. Ses dosyanız belirtilen konuma kaydedilir ve bilgisayarda dinlenebilir veya dışa aktarılabilir.
6. QuickTime'da çalışacak öğeye çift tıklayın veya iTunes'ta çalmak için iTunes kütüphanenize veya iTunes simgesine sürükleyin.

En son yazılım güncellemelerini nasıl alabilirim?

Livescribe Desktop'ı başlattığınızda, otomatik olarak güncellemeleri kontrol edere ve smartpen ve/veya Livescribe Desktop için bir güncelleme bulunuyorsa, size bildirir. Tüm güncellemeleri mutlaka yükleyip kurun, bu sayede daima en güncel, en harika özelliklere sahip olursunuz. Ayrıca Livescribe Desktop'tan güncellemeleri manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Help (Yardım) menüsüne tıklayın ve Check for Updates (Güncellemeleri Kontrol Et) seçeneğini seçin.

El yazımı metne dönüştürebilir miyim?

Evet. MyScript® for Livescribe adlı ek bir yazılım satın alabilir ve yükleyebilirsiniz. Okunaklı el yazısı notlarınızı düzenlenebilir metne dönüştürmek için Livescribe Desktop ile birlikte çalışır. Daha fazla bilgi için www.visionobjects.com adresine bakınız.

Smartpen'i birden fazla bilgisayarla kullanabilir miyim?

Evet. Birden çok bilgisayar kullanıyorsanız, smartpen'i takın ve verilerinizi düzenli olarak her bir bilgisayara aktarın. Yüklediğiniz her Livescribe Desktop kopyası için mutlaka aynı kullanıcı adı (e-posta adresi) ve parolayı kullanın. Bir not defterini bir bilgisayara arşivlediğiniz her seferde, başka bilgisayarlara da arşivleyin.

Kendi noktalı kağıdımı nasıl yazdırabilirim?

Kendi noktalı kağıdınızı yazdırmak için, Livescribe Desktop sürüm 2.0 veya üzeri bir sürüme ve 600 dpi ya da üzeri baskı çözünürlüğüne sahip Adobe PostScript uyumlu bir renkli lazer yazıcıya sahip olmalısınız.

1. Livescribe Desktop'ta, notlarınızı görmek için Pages (Sayfalar)'a tıklayın. Menüde Tools (Araçlar)'ı seçin.
2. Mac®'te, Print Your Own Notebook (Kendi Not Defterinizi Yazdırın) seçeneğini seçin. Windows®'u kullanıyorsanız, Printable Notepads (Yazdırılabilir Not Defterleri)'ni seçin.
3. Yazdırmak istediğiniz not defterini, yazdırılacak yazıcıyı seçin ve ardından Print (Yazdır) seçeneğine tıklayın.

Tarih ve saat biçimini değiştirebilir miyim?

Evet. Saati 12 veya 24 saat biçiminde görüntülemek veya tarihi çeşitli biçimlerde görüntülemek için smartpen'i ayarlayabilirsiniz. Smartpen'deki biçim seçeneklerini Ana Menü> Ayarlar> Saat Biçimi veya Ana Menü> Ayarlar> Tarih Biçimi seçenekleriyle bulabilirsiniz.

Smartpen Kısayolları

İster yeni başlayan, ister orta düzeyde, ister ileri düzeyde bir kullanıcı olun, aşağıdaki kısayollar smartpen'den en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır.

Çift tıklama

Smartpen sizden giriş istediğinde (düğme çizme veya çeviri için kelime yazma gibi), yazmayı tamamladığınızı bildirmek için, noktalı kağıttaki aynı noktaya hızlıca iki kez tıklayın.

Kendi Nav Plus'ınızı Çizme

İki çizgi ile yaklaşık bir inç uzunlukta bir artı işareti çizin ve ortasına hızlıca iki kez tıklayın. Smartpen ekranında Ana Menüü görmelisiniz. Menü öğelerini görmek ve seçmek için Nav Plus'a tıklayın.

Flick and Scrub (menü öğelerinde hızlı gezinme)

Noktalı kağıda, smartpen'in ucunu kısa bir bip sesi duyana kadar yarım saniye bastırın. Ardından, smartpen'in ucunu kağıttan kaldırmadan, bir yatak veya dikey çizgi çizin. Smartpen bu çizgiyi otomatik olarak bir flick and scrub denetimi olarak tanıyacaktır. Menü öğelerinde veya ekran metninde gezinmek için çizgiyi herhangi bir zaman yeniden kullanabilirsiniz.

Hızlı Başlat (bir uygulamaya gitme ve hızlı başlatma)

Nav Plus denetiminin ortasına çift tıklayın. Ardından uygulama adının ilk birkaç harfini yazmaya başlayın ve ekranda adı görene kadar devam edin. Uygulamayı başlatmak için Nav Plus'ın sağ okuna tıklayın. Uygulamayı yeniden başlatmak için yazdıklarınıza daha sonra tıklayabilirsiniz.

Başlatma Çizgisi

Hızlı Başlat'a benzer şekilde, smartpen'e yüklü herhangi bir Açık Kağıt uygulamasını hızlı bir şekilde başlatmak için Başlatma Çizgisini kullanabilirsiniz. Açık Kağıt uygulamaları, çalışması için önceden basılı kağıt denetimlerinin olması gerekmeyen uygulamalardır.

1. Not defterinize (sağdan veya soldan başlayarak) yatay bir çizgi çizin ve smartpen ucunu sayfadan kaldırmadan çizgiyi başladığınız yere yakın bitirecek şekilde hemen aynı çizginin üzerinden geri çizin.

2. Hedef uygulamanın adını hemen çizginin üzerine yazın.
 3. Uygulamayı başlatmak için, yazdığınız uygulama adına tıklayın. Uygulamayı yeniden başlatmak için yazdıklarınıza daha sonra tıklayabilirsiniz.
- Uygulamada gezinmek için Başlatma Çizgisi çevresine tıklama özelliğini kullanabilirsiniz. Nav Plus'ın ilgili fonksiyonlarını gerçekleştirmek için uygulama adının hemen üstüne, altına, soluna veya sağına tıklayabilirsiniz.

Paper Replay™ Parolası

Kayıtlı Paper Replay™ oturumlarınızı gizli tutun. Paper Replay Parola korumasını ayarlamak için:

1. Smartpen'i açın.
2. Livescribe Noktalı Kağıdın altındaki Nav Plus'ın ortasına tıklayarak Ana Menüye gidin.
3. Paper Replay için aşağıya tıklayın.
4. 4 haneli parolanızı atamak için Parola korumasına tıklayın.
5. Noktalı kağıt not defterine 4 haneli parolayı yazın. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak parolanızı gizleyebilirsiniz:
 - Sayıları farklı bir sırayla (örneğin geri doğru) yazın.
 - Sayıları aynı sayfada farklı yerlere yazın.
 - Parolanızı yazdıktan ve onayladıktan sonra, geri dönün ve parolanızı gizlemek için üzerine başka sayılar yazın.
6. Parolanızı oluşturduktan sonra, smartpen bir oturumu her dinlemeye çalıştığınız zaman sizden parola isteyecektir. Parola korumasını kapattıktan sonra, önceden atanan tüm parolalar kalıcı olarak silinir.

13 Sözlük

Livescribe terimler ve açıklamaları için aşağıdaki listeye bakınız.

3-D kayıt kulaklık seti. Çok yönlü olarak uzak alandaki sesi yakalayan dahili mikrofona sahip ve nesneleri sizi saran ses alanına yerleştiren kulaklıklardır.

aktarma. Livescribe™ Desktop'ı kullanarak Livescribe smartpen'ten bir bilgisayara veri kopyalamaktır. (Bu bağlamda oturumlar smartpen'de kalır.)

aktif mürekkep. Livescribe smartpen tarafından Livescribe™ noktalı kağıda, kayıtlı sesle ilgili olarak alınan notlar, yapılan çizimler ve diğer işaretlemelerdir. Varsayılan ayar olarak aktif mürekkep, Livescribe™ Desktop'ta yeşil olarak görüntülenir. *Aktif olmayan mürekkep* terimine bakınız.

aktif olmayan mürekkep. Livescribe smartpen tarafından Livescribe™ noktalı kağıda, kayıtlı sesle ilgili olmadan alınan notlar, yapılan çizimler ve diğer işaretlemelerdir. Varsayılan ayar olarak aktif olmayan mürekkep, Livescribe™ Desktop'ta siyah olarak görüntülenir. *Aktif mürekkep* terimine bakınız.

arşivleme. Bir Livescribe™ noktalı kağıt ürünü için notlarınızı ve sesi, Gezinme Bölmesindeki Archived Notebooks (Arşivlenmiş Not Defterleri) klasörüne taşıma işlemidir. Bu işlem ayrıca, Livescribe smartpen'den notlarınızı (mürekkep verilerini) ve sesi siler. Bundan dolayı, Livescribe smartpen artık arşivlediğiniz fiziksel Livescribe™ noktalı kağıt ürünü ile etkileşim kurmayacaktır.

bağlama. Smartpen'i şarj yuvasına (Pulse™ smartpen'ler için) veya Mikro USB kablosuna (Echo™ smartpen'ler için) takarak Livescribe smartpen'i bir kişisel bilgisayara bağlamaktır.

bağlantı kurma. Livescribe smartpen'in bir Livescribe™ Desktop ile ilişkilendirilmesidir.

Başlatma Çizgisi. Başlatma Çizgisi, Hızlı Başlat'a benzerdir. Smartpen'e yüklü herhangi bir Açık Kağıt uygulamasını hızlı bir şekilde başlatmak için Başlatma Çizgisini kullanabilirsiniz. Açık Kağıt uygulamaları, çalışması için önceden basılı kağıt denetimlerinin olması gerekmeyen uygulamalardır. Çevresine tıklamaya bakınız.

bellenim. Smartpen'in iç çalışmasını yöneten yazılımdır.

çevresine tıklama. Çevresine tıklama, Başlatma Çizgisinin bir uygulama menülerinde gezinmek için Nav Plus'ı kullanmaya alternatif bir özelliğidir.

Echo™ smartpen. Livescribe Inc. şirketi tarafından üretilen bir smartpen modelidir.

flash depolama. Bilgisayar dosyalarının elektrik şarjına bağlı olmaksızın, değişken olmayan biçimde depolanmasıdır. Bazen bellek olarak da ifade edilir.

Flick and Scrub. Flick and Scrub, menü öğelerinde ve Livescribe smartpen'de görüntülenen diğer metinlerde hızlı gezinmeye imkan tanıyan bir özelliktir. Bu özellik, bir uygulama tarafından sunulan metin, ekranın yatay olarak görüntüleyebileceğinden daha uzun olduğunda veya dikey olarak çok sayıda menü, seçenek veya öğe bulunduğu faydalıdır.

gözetme. Bir not defterinin sayfalarında gezinmektir.

güncelleme. Livescribe™ Desktop vasıtasıyla yazılım veya bellenimin yeni bir sürümünün bilgisayarınıza veya smartpen'e yüklenmesidir.

hızlı komutlar. Livescribe smartpen'in mevcut durumunu hızlı bir şekilde öğrenmek için noktalı kağıda yazabileceğiniz bir dizi komuttur.

karşıdan yükleme. Uzak bir konumdan veri almaktır.

karşıya yükleme. Verileri internet gibi uzak bir konuma göndermektir.

küçük resim. Bir sayfanın küçük bir temsilidir.

Küçük Resim Görünümü (veya modu). Sayfaların küçük resim temsillerini gösteren Livescribe™ Desktop'taki bir görünüm veya moddur.

Livescribe™ Desktop. Livescribe™ platformunun bilgisayar uygulamasıdır. Livescribe™ Desktop, bilgisayarınızdan notları aktarmanızı, kaydetmenizi, aramanızı ve dinlemenizi sağlar. Ayrıca içeriğinizi internete yükleyebilir ve Livescribe smartpen'deki uygulamaları ve içeriği yönetebilirsiniz.

Livescribe™ noktalı kağıdı. Mikro nokta deseniyle basılmış düz kağıttır. Anoto AB tarafından icat edilmiştir ve Livescribe tarafından lisansla kullanılmaktadır. Mikro noktalar, insan gözüyle görülemeyecek kadar küçüktür. Mikro noktalar, Paper Replay™ için basılı kayıt düğmesi gibi Livescribe smartpen'in bir sayfadaki alanları tanımasına ve elle yazılmış notların kayıtlı sesle ilişkilendirilmesine imkan tanır.

Livescribe™ Online. Livescribe'ın internet topluluğudur. Livescribe smartpen sahipleri, Livescribe Online'a ücretsiz üyelik hakkına sahiptir ve 500 MB'a kadar oturumları internette saklayabilirler. Ayrıca üyeler, oturumları başkalarıyla paylaşabilir ve kullanıcı forumlarına katılabilir.

Livescribe profilim. Livescribe smartpen kullanıcısının, notlarını kaydetmesi ve paylaşması için kendisine Livescribe Online'da tahsis edilen 500 MB kişisel alanıdır.

mikro nokta. Livescribe'ın *noktalı kağıdının* temel birimidir: kendisi gibi küçük, açık gri dairesel işaretlerle birlikte milyonlarca desen şeklinde düzenlenmiştir. Bunlar, Livescribe smartpen'le kullanım için Livescribe kağıt ürünlerine basılmıştır.

mürekkep. Livescribe smartpen ile noktalı kağıda yazılan yazılardır. *Aktif mürekkep ve aktif olmayan mürekkep* terimine bakınız.

Nav Plus. Livescribe smartpen uygulamalarında ve dosyalarda gezinmenize imkan tanıyan önceden basılmış veya elle çizilmiş artı işaretidir.

not defteri. Bu kılavuzda herhangi bir Livescribe™ noktalı kağıt türü (Çizgili Not Defteri, Çizgili Siyah Defter, Çizgisiz Siyah Defter veya Çizgisiz Kırmızı Defter) için kullanılan genel bir terimdir.

not defteri durum etiketi. Livescribe kağıt ürününün sahibi tarafından açılana kadar açılmasını önleyen eliptik bir kağıt mührüdür. Bu etiket, ürünün *durumunu* (kağıt türü ve seri numarası) belirtir ve zaten kullanılmakta olan aynı durumdaki kağıt ürünleriyle olası çatışmaların farkında olmanızı sağlar.

notlar. Noktalı kağıda yazılan veya çizilen her şeydir.

OLED ekran. Livescribe smartpen'in 18 piksel x 98 piksel boyutunda Organik Işık Yayan Diyot ekranıdır.

oturum. Livescribe smartpen'de Kaydet komutu ile başlayan ve Durdur komutu ile biten tek bir komple ses kaydıdır. Bir oturum daima ses içerir ve tercihe bağlı olarak ilişkili yazılı notları (sayfaları) içerebilir.

Oturumlar (veya Ses) görünümü. Livescribe™ Desktop'ta her birinin ayrıntılarıyla birlikte dosyalar listesi halinde görüntülenen oturumlardır.

Paper Replay™. Kağıda yazdıklarınızı, kaydettiğiniz sesle ilişkilendiren bir uygulamadır.

Paper Replay Parolası. Paper Replay Parolası, Paper Replay oturumlarınız için bir parola atar. Parola atayarak, başkalarının smartpen'de kaydettiğiniz sesleri dinlemesini önleyebilirsiniz.

PDF. Livescribe™ Desktop'a kaydedilen yazıları ve çizimleri dışa aktarmak için kullanılan bir grafik dosya formatıdır. PDF dosyaları, Adobe Acrobat Reader® yüklü herhangi bir bilgisayarda görüntülenebilir veya yazdırılabilir.

pencast. Pencast, smartpen içeriğini dışa aktarmak için genel bir terimdir. Pencast, smartpen içeriği başkalarıyla nasıl paylaştığınızı belirler. Pencast ile smartpen içeriğini bilgisayarınıza veya Livescribe Online'a aktarabilirsiniz.

.pencast. Livescribe Inc. şirketinin smartpen içeriğini (sayfalar, ses veya her ikisi) kaydettiği özel bir dosya biçimidir. Bu dosyalar, smartpen içeriğinin paylaşılmasına izin vermek için Livescribe Desktop tarafından dışa aktarılabilir ve içe alınabilir.

Pulse™ smartpen. Livescribe Inc. şirketi tarafından üretilen bir smartpen modelidir.

Sayfalar Görünümü. Livescribe™ Desktop'ta not defteri sayfalarını görüntüleyen bir görünümdür. Notlar, sesle ilişkilendirilmişse *aktif mürekkep* olarak görüntülenir.

ses. Livescribe smartpen mikrofonu ile kaydedilen her türden sestir.

Ses (veya Oturumlar) görünümü. Her birinin ayrıntılarıyla birlikte dosyalar listesi halinde görüntülenen oturumlardır.

Tek Sayfa Görünümü (veya modu). Livescribe™ Desktop'ta bir seferde tek bir sayfanın görüntülendiği bir görünüm veya moddur.

tercihler. Livescribe™ Desktop'ın çalışma şeklinize uyan ayarlarıdır.

USB. Kişisel bilgisayarlar ve yazıcılar ve Livescribe smartpen gibi çevresel aygıtlar arasında kablolu bağlantı için bir standart olan Evresel Seri Veriyoludur.

USB mobil şarj yuvası. Livescribe smartpen'i bilgisayarınıza bağlayan ve şarj eden bir yuvadır.

yakınlaştırma. Livescribe™ Desktop'ta sayfaları büyütme veya küçültme işlemidir.


14 Yardım Alma

Livescribe Online Desteği

Livescribe Destek sayfasında, smartpen'iniz veya diğer Livescribe™ ürünleri hakkında aklınıza takılan sorulara cevaplar bulabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır.

Livescribe Destek sayfasını açmak için:

- İnternet tarayıcısından, www.livescribe.com/support adresine girin veya
- Livescribe™ Desktop'ta, Livescribe Online'a girin ve Support (Destek) sekmesini bulun.

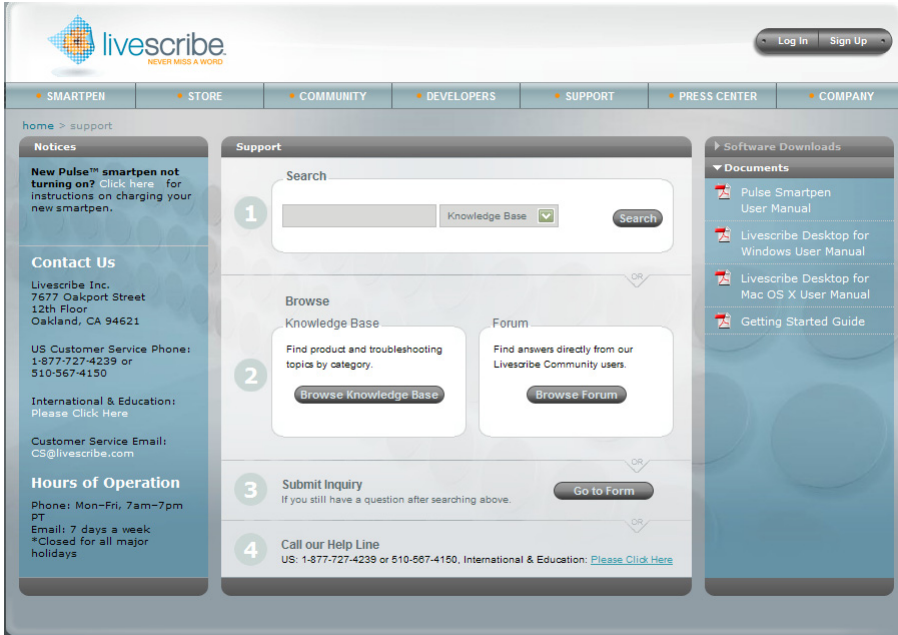

Kullanım Kılavuzları ve Sürüm Notları

En güncel kullanım kılavuzlarını destek sayfasından yükleyebilirsiniz. Tüm Livescribe ürünleri için sürüm notlarını da görüntüleyebilirsiniz: www.livescribe.com/releasenotes.

Bilgi Merkezi (KB)

Bilgi merkezimize göz atarak, sorularınızın büyük kısmına cevap bulabilirsiniz. Livescribe bilgi merkezini sıkça güncellemektedir, bu nedenle her ihtiyacınız olduğunda kontrol edin.

Forum

Diğer Livescribe smartpen kullanıcıları sorunuza bir cevap bulmuş olabilir. Bir soru yayınlamak için forumları kontrol edin veya benzer sorulara gözatın ve size yardımcı olabilecek yanıtlar bulun.

Müşteri Hizmetleriyle İrtibat Kurma

Destek sayfasını kullanarak sorularınıza cevap bulamazsanız, doğrudan Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurun. Müşteri Hizmetlerine aşağıdaki şekillerde ulaşabilirsiniz:

- Destek sayfasındaki Livescribe Müşteri Hizmetleri Yanıtlama formunu sorularınız, yorumlarınız veya önerilerinizle doldurarak.
- Müşteri Hizmetlerine e-posta göndererek: CS@livescribe.com
- Müşteri Hizmetlerine telefon ederek:
ABD: 1-877-727-4239 (1-877-SCRIBE9) veya 1-510-567-4150
ABD K-12 Eğitimi: 1-800-297-3071
İngiltere: 44-870-4791828
Avustralya: 61-2-8014-9242

Müşteri Hizmetleri için Verileri Kaydetme

Önemli: Bir Livescribe™ Desktop ürünüyle sorunlar yaşıyorsanız, Müşteri Hizmetleriniz için kurulumdan veri toplamalısınız.

Windows:

1. Livescribe™ Desktop'ta, **Help** (Yardım) > **Save Customer Service Data** (Müşteri Hizmetleri Verilerini Kaydet) seçeneklerini seçin.
2. İstenmesi durumunda Müşteri Hizmetlerine gönderebilmeniz için verileri bilgisayarınıza kaydedin.

Mac OS X:

1. Klavye kontrol tuşunu basılı tutun ve Livescribe™ Desktop'ta **Tools** (Araçlar) > **Customer Support** > **Debug Logs** (Müşteri Hizmetleri / Hata Ayıklama Günlükleri) seçeneklerini seçin.
2. İstenmesi durumunda Müşteri Hizmetlerine gönderebilmeniz için verileri bilgisayarınıza kaydedin.

Livescribe Ürünlerini İade Etme

Livescribe smartpen'i veya başka Livescribe ürünlerini iade etmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki talimatları uygulayın.

Doğrudan Livescribe'dan Satın Alınan Öğeler

Doğrudan Livescribe'dan satın alınan ürünlerin, ücretinin iade edilmesi içinaşağıdaki iade sürelerine uyulmalıdır. Bu sürenin ardından iade edilen ürünler kabul edilmez veya ücreti iade edilmez:

- Donanım: 30 gün.
- Aksesuarlar: 30 gün

Livescribe ödenen tam tutarı, izin verilen sürede iade edilen ürünler için sevkiyat masraflarını düşerek iade edecektir. Müşteri, bir İade Edilen Malzeme Onayı (RMA) numarası için Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurmalıdır ve orijinal sevkiyattan ve iade sevkiyat ücretlerinden sorumludur.

İade edilen ürün, tüm orijinal parçalar ve ambalajıyla birlikte yeni gibi bir durumda iade edilmelidir. Öğeler alındıktan ve kontrol edildikten sonra iade yapılmaktadır.

Üçüncü Taraflardan Satın Alınan Ürünler

Herhangi bir üçüncü taraf ürün için bir yazılım veya ürün kusuru olduğunu düşünüyorsanız, üreticinin garantisıyla ilgili doğrudan bilgi almak için bu üçüncü taraf ürünün üreticisi ile irtibat kurun. Livescribe markasını taşımayan, Livescribe web sitesi vasıtasıyla satılan ürünler, ürün içinde bulunan şart ve koşullara uygun olarak sadece üreticisi tarafından desteklenmektedir. Üçüncü taraf yazılım veya ürünler, Livescribe'ın Sınırlı Garantisi kapsamında değildir.