



Livescribe+

Manuale dell'utente



SOMMARIO

Introduzione	4
Configurazione di Livescribe+	4
Connessione della smartpen e del dispositivo	4
Esecuzione della prima associazione al dispositivo	5
Riconnessione della smartpen al dispositivo	5
Verifica della spia LED della smartpen	6
Verifica del livello di carica della batteria della smartpen	6
Gestione di più smartpen e più dispositivi	7
Associazione di più dispositivi o smartpen	7
Connessione a un altro dispositivo	7
Connessione a un'altra smartpen	8
Utilizzo del menu Livescribe+	9
Accesso al menu Livescribe+	9
Utilizzo della funzione di ricerca	9
Utilizzo delle viste	10
Utilizzo delle impostazioni	11
Configurazione delle preferenze dell'app	11
Impostazione dei servizi cloud	12
Accesso al supporto di Livescribe	13
Utilizzo del pannello di controllo di Smartpen Livescribe 3	13
Utilizzo dei blocchi note	15
Visualizzazione dei blocchi note	15
Riproduzione dei pencast	16
Gestione dei blocchi note	17
Eliminazione di pagine dai blocchi note	19
Condivisione delle pagine dei blocchi note	20
Utilizzo dei feed	21
Visualizzazione dei feed	21
Utilizzo dei ritagli	21
Eliminazione di ritagli	23
Aggiunta di contenuto alle note scritte a mano	23
Aggiunta di nuove foto	23
Aggiunta di foto esistenti	23
Aggiunta di testo	24
Aggiunta di audio	24

Utilizzo di pencast	25
Creazione di pencast	25
Avvio di una registrazione	25
Interruzione e riattivazione di una registrazione	26
Arresto di una registrazione	26
Accesso ai pencast	27
Riproduzione dei pencast	27
Gestione dei pencast	28
Eliminazione di più pencast	29
Condivisione di più pencast	30
Utilizzo dei Livescribe PDF	31
Apertura dei file Livescribe PDF nel computer	31
Apertura dei Livescribe PDF nel dispositivo	31
Visualizzazione e riproduzione di Livescribe PDF	32
Apertura di Livescribe PDF da altre app	32
Utilizzo delle raccolte	33
Inserimento di contenuto in una raccolta	33
Assegnazione di tag in Livescribe+	34
Assegnazione di tag nel blocco note cartaceo	34
Rimozione di tag	35
Visualizzazione delle raccolte	35
Condivisione delle note	36
Configurazione di Invio automatico	37
Disattivazione dell'invio automatico	38
Visualizzazione della cronologia degli invii e degli invii automatici	38
Formati di condivisione dei file	39
Archiviazione e backup delle note	40
Archiviazione	40
Effettuazione del backup	41
Risoluzione dei problemi	42
La connessione automatica tra la smartpen e il dispositivo non viene eseguita correttamente	42
Le note nuove vengono sovrapposte su quelle meno recenti	42
Non è possibile aggiungere foto ai feed	43
Non è possibile registrare un pencast	43
Non è possibile aggiungere promemoria dai feed	43



INTRODUZIONE

Nel presente manuale dell'utente vengono fornite le informazioni necessarie per trarre il massimo vantaggio dalla propria smartpen Livescribe 3 e dall'app fornita a corredo Livescribe+.

CONFIGURAZIONE DI LIVESCRIBE+

Per utilizzare l'app Livescribe+, è necessario disporre di un dispositivo Apple® con iOS7 o versione successiva, ad esempio un iPhone®, iPad® o iPod touch®.

- 1.** Scaricare l'app gratuita **Livescribe+** dall'App Store.
- 2.** Se si desidera utilizzare la smartpen per scrivere in una lingua diversa dall'inglese, seguire questa procedura per impostare la lingua di trascrizione:
 - a.** Nel dispositivo iOS, premere **Home** e toccare  per aprire Livescribe+.
 - b.** Toccare  per aprire il menu Livescribe+.
 - c.** Toccare **Impostazioni**.
 - d.** Toccare **Preferenze app**.
 - e.** Toccare la lingua in cui si desidera scrivere.
 - f.** Toccare **Indietro** due volte, quindi toccare **Fine**.

CONNESSIONE DELLA SMARTPEN E DEL DISPOSITIVO

Per trasferire il testo scritto a mano in Livescribe+, è necessario collegare la smartpen Livescribe 3 a un dispositivo iOS Bluetooth® Smart Ready. Tra questi dispositivi vi sono:

- iPhone 4S o versione successiva
- iPad 3^{za} generazione o versione successiva (incluso iPad Mini)
- iPod Touch 5^a generazione o versione più recente

Nota: se il dispositivo iOS non è Bluetooth Smart Ready, è comunque possibile utilizzare Livescribe+ per aprire ed esaminare i pencast Livescribe inviati e condivisi da altri utenti di Livescribe+.

ESECUZIONE DELLA PRIMA ASSOCIAZIONE AL DISPOSITIVO

La prima volta che si utilizza la smartpen, è necessario eseguire l'associazione al dispositivo iOS.


- 1.** Verificare che il Bluetooth sia attivato nel dispositivo iOS. In caso contrario, premere **Home**, toccare **Impostazioni**, **Bluetooth** e impostare **Bluetooth** sulla posizione **On** (attivato, verde).
- 2.** Con la punta della smartpen rivolta verso il basso, accendere la smartpen ruotando l'anello centrale in senso orario; il LED verde lampeggia a indicare che la modalità di associazione è attiva.



Device
Pairing

Suggerimento: se il LED non lampeggia in verde, toccare l'icona per l'**associazione del dispositivo** nella parte anteriore del blocco note cartaceo per attivare la modalità di associazione della smartpen.

- 3.** Sul dispositivo, premere **Home** e toccare  per aprire Livescribe+: il dispositivo rileva automaticamente la smartpen.
- 4.** Quando viene chiesto, toccare **Associa**.

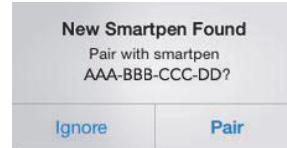

Dopo la connessione, il LED della smartpen diventa blu e nell'angolo superiore destro dell'app Livescribe+ viene visualizzata l'icona . Non è necessario eseguire nuovamente l'associazione a questo dispositivo.

Nota: se si utilizza la smartpen con altri dispositivi iOS, ripetere il processo di associazione la prima volta che si utilizza un nuovo dispositivo.

RICONNENSIONE DELLA SMARTPEN AL DISPOSITIVO

Dopo aver associato la smartpen a un dispositivo, questo si connette automaticamente ogni volta che la smartpen viene accesa e l'app Livescribe+ è attiva nel dispositivo.

Il LED della smartpen diventa blu e l'icona della smartpen viene visualizzata nell'angolo superiore destro dell'app Livescribe+.

VERIFICA DELLA SPIA LED DELLA SMARTPEN

La spia LED della smartpen segnala lo stato della smartpen.


Tabella 1: spia LED di stato

LED	Descrizione
Verde lampeggiante	La smartpen è accesa e in attesa di associazione Bluetooth®.
Verde fisso	La smartpen è attivata, associata e pronta per la connessione al dispositivo e l'acquisizione di note.
Blu fisso	La smartpen è accesa e connessa al dispositivo tramite Bluetooth.
Rosso fisso	Nel dispositivo è in corso la registrazione audio.
Giallo lampeggiante per 3 volte	Rimane circa il 15% di carica della batteria della smartpen.
Giallo lampeggiante in continuazione	È in corso l'aggiornamento del firmware.
LED spento	La smartpen è spenta. La smartpen si spegne automaticamente dopo quattro ore di inattività.

Suggerimento: la smartpen Livescribe 3 acquisisce le note anche quando non si è connessi al dispositivo. Quando il LED è verde fisso, la smartpen acquisisce le note e le trasferisce al dispositivo la volta successiva che si collega ad esso.

VERIFICA DEL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA DELLA SMARTPEN

Quando la smartpen è collegata al dispositivo, l'icona della smartpen nell'angolo superiore destro cambia colore per indicare il livello attuale di carica della batteria della smartpen:

-  = il livello della batteria è almeno 51%
-  = il livello della batteria è 50% o meno
-  = il livello della batteria è 15% o meno; ricaricare immediatamente

Suggerimento: è possibile visualizzare l'attuale livello della batteria come percentuale anche toccando l'icona della smartpen per aprire il pannello di controllo della smartpen Livescribe 3.

GESTIONE DI PIÙ SMARTPEN E PIÙ DISPOSITIVI

È possibile associare fino a quattro dispositivi compatibili alla smartpen Livescribe 3 e il passaggio tra la smartpen e i dispositivi selezionati è molto semplice. Tenere presente tuttavia che si può avere una sola connessione attiva con un dispositivo alla volta.

ASSOCIAZIONE DI PIÙ DISPOSITIVI O SMARTPEN

Per eseguire l'associazione della smartpen a più dispositivi:

1. Aprire **Livescribe+** sul dispositivo al quale si desidera eseguire l'associazione.
2. Accendere la smartpen.
3. Attivare la modalità di associazione della smartpen toccando l'icona per l'**associazione con il dispositivo** sul lato interno della copertina anteriore del blocco note.
4. Toccare  per aprire il menu Livescribe+.
5. In **Impostazioni**, toccare **Connetti alla Smartpen**.
6. Quando Livescribe+ individua la smartpen e chiede se si desidera effettuare l'associazione, toccare **Associa**.



Suggerimento: se l'applicazione non risponde quando si tocca **Connetti alla Smartpen**, verificare che Bluetooth® sia attivato sul dispositivo: premere **Home**, toccare **Impostazioni** e **Bluetooth** e impostare **Bluetooth** sulla posizione **On** (attivato, verde).

Una volta associata la smartpen al nuovo dispositivo, tutti i tratti di inchiostro nella smartpen vengono trasferiti al dispositivo appena associato.

CONNESSIONE A UN ALTRO DISPOSITIVO

Se si dispone di più dispositivi associati, la smartpen si collega automaticamente al primo dispositivo rilevato nel quale è in esecuzione Livescribe+.

Per stabilire una connessione con un altro dispositivo:

1. Uscire da **Livescribe+** nel dispositivo connesso.
2. Aprire **Livescribe+** sul dispositivo con il quale si desidera stabilire la connessione.

CONNESSIONE A UN'ALTRA SMARTPEN

Se sono state associate più smartpen al dispositivo, questo si connette alla prima smartpen associata che rileva. Il dispositivo può connettersi a una sola smartpen alla volta.

Per stabilire la connessione con un'altra smartpen:

- 1.** Spegnere la smartpen alla quale il dispositivo è attualmente connesso.
- 2.** Accendere la smartpen con la quale si desidera stabilire la connessione.

Suggerimento: per tenere traccia di più smartpen, assegnare a ogni smartpen un nome univoco. Con la smartpen connessa a Livescribe+, toccare l'icona della **smartpen** per aprirne il pannello di controllo, toccare **Nome** e utilizzare la tastiera su schermo per immettere un nuovo nome. Toccare **Fine** per chiudere la tastiera, toccare **Indietro**, quindi toccare **Fine**.



UTILIZZO DEL MENU LIVESCRIBE+

Il menu Livescribe+ rappresenta il modo più rapido per accedere ai contenuti in varie viste.

ACCESSO AL MENU LIVESCRIBE+

Per accedere al menu, effettuare una delle seguenti operazioni:


- Toccare .
- Utilizzare due dita per scorrere da sinistra a destra.

Suggerimento: se l'icona  non è visualizzata, toccare **Indietro** finché non è visibile.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE DI RICERCA

La funzione di ricerca consente di trovare una parola o una frase nei contenuti Livescribe+. Livescribe+ effettua le ricerche in tutti i contenuti, tra cui testo attivo e archiviato, scritto a mano e digitato.

1. Toccare la casella **Cerca** situata nella parte superiore nel menu.
2. Digitare la parola o la frase da trovare. Livescribe+ visualizza tutti i ritagli di testo che comprendono la parola o la frase ricercata.
3. Toccare il ritaglio desiderato.
4. Toccare la vista in cui si desidera visualizzare il contenuto: **Pagina**, **Feed** o **Pencast**.

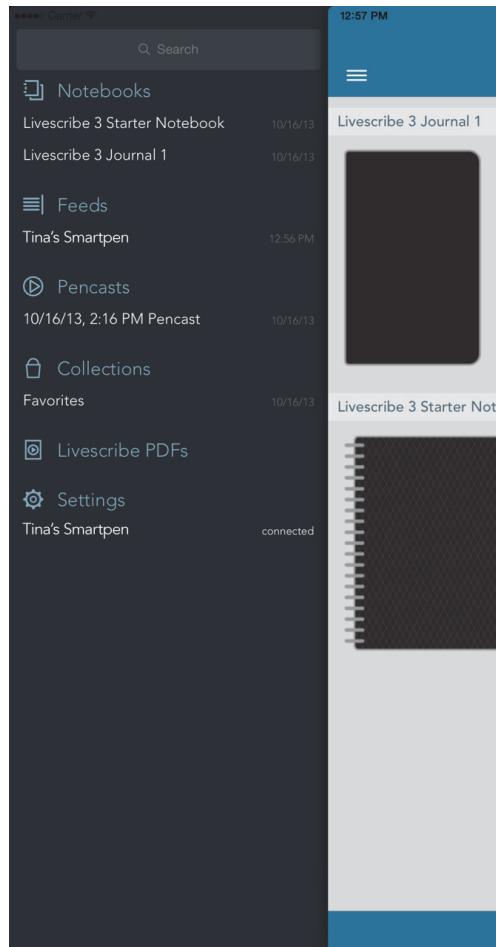

UTILIZZO DELLE VISTE

Livescribe+ offre varie opzioni per la visualizzazione, l'ordinamento, l'organizzazione, l'accesso e l'utilizzo dei contenuti. Queste opzioni si trovano nel menu Livescribe+ e sono chiamate viste. Nella Tabella 2 viene fornita la descrizione di ogni vista.

Tabella 2: Viste

Voce di menu	Descrizione
Blocchi note	<p>Visualizza una rappresentazione digitale dei blocchi note con gli appunti e i disegni presenti nelle singole pagine.</p> <p>Sotto l'intestazione Blocchi note del menu viene visualizzato un elenco dei cinque blocchi note utilizzati più di recente, con il blocco note utilizzato più di recente situato in alto nell'elenco.</p> <p>Per ulteriori informazioni sui blocchi note, vedere Utilizzo dei blocchi note.</p>
Feed	<p>Visualizza le note in piccoli segmenti di testo chiamati <i>ritagli</i>. I ritagli di testo sono organizzati in ordine cronologico, con il contenuto più recente situato nella parte inferiore della vista. Nella vista Feed è possibile interagire con i ritagli di testo e inviarli ad altre app, ad esempio promemoria e contatti.</p> <p>Se si dispone di più smartpen associate al dispositivo, ogni smartpen dispone di un proprio feed.</p> <p>Per ulteriori informazioni sui feed, vedere Utilizzo dei feed.</p>
Pencast	<p>Visualizza una vista a griglia di tutti i pencast. I pencast sono note interattive che associano le registrazioni audio agli appunti scritti durante la registrazione.</p> <p>Per ulteriori informazioni sui pencast, vedere Utilizzo di pencast.</p>
Raccolte	<p>Visualizza gruppi di ritagli a cui è stato assegnato uno dei seguenti tag: Preferiti, Segnalati o Contrassegnati con tag. È possibile aggiungere questi tag alle note nella vista Feed o dal blocco note cartaceo. Questi gruppi di ritagli vengono chiamati raccolte.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle raccolte, vedere Utilizzo delle raccolte.</p>
Livescribe PDF	<p>Visualizza i pencast che sono stati condivisi con l'utente e che si è scelto di aprire in Livescribe+. I pencast vengono condivisi utilizzando file denominati Livescribe PDF. Ad esempio, se un collega condivide un pencast con l'utente tramite e-mail e si sceglie di aprire questo pencast in Livescribe+, il pencast viene visualizzato sotto l'intestazione Livescribe PDF. È possibile utilizzare la vista Livescribe PDF per visualizzare, riprodurre e condividere file Livescribe PDF.</p> <p>Per ulteriori informazioni su Livescribe PDF vedere Utilizzo dei Livescribe PDF.</p>

UTILIZZO DELLE IMPOSTAZIONI

Le impostazioni consentono di configurare le preferenze di Livescribe+ e Livescribe 3.

CONFIGURAZIONE DELLE PREFERENZE DELL'APP

Utilizzare queste impostazioni per scegliere preferenze specifiche per Livescribe+:

Tabella 3: Preferenze dell'applicazione

Preferenza	Descrizione
Lingua trascrizione	Imposta la lingua per la trascrizione delle note scritte a mano in testo modificabile. L'inglese è la lingua predefinita. Per scegliere una lingua diversa, toccare l'impostazione della lingua corrente, toccare la lingua da utilizzare e attendere il download della lingua desiderata.
Elenco promemoria	Imposta la destinazione predefinita (elenco promemoria) per le note inviate all'app Promemoria. Per utilizzare un elenco esistente, è sufficiente selezionarlo dall'elenco delle opzioni. Per utilizzare un nuovo elenco, creare l'elenco nell'app Promemoria, quindi selezionarlo dall'elenco di opzioni visualizzato in Livescribe+.
Qualità registrazione audio	Imposta la risoluzione per le registrazioni audio. Più elevata è la qualità di registrazione, maggiori sono le dimensioni dei file pencast. L'impostazione predefinita della qualità è Media. Un pencast di un'ora di qualità media utilizza circa 15 MB; le dimensioni dei file variano in base al contenuto audio.
Includi il contenuto della smartpen da altre applicazioni	Consente di decidere se il contenuto creato con la smartpen in altre applicazioni viene trasferito in Livescribe+. L'impostazione predefinita è Off (disattivato: il trasferimento non ha luogo).

IMPOSTAZIONE DEI SERVIZI CLOUD

Utilizzare queste impostazioni per configurare le destinazioni dei servizi cloud da utilizzare con il contenuto Livescribe 3. È possibile configurare i seguenti servizi e impostazioni:

Tabella 4: Servizi cloud

Servizio	Opzione	Descrizione
 Evernote	Accedi	Consente di accedere e inviare note al proprio account Evernote esistente da Livescribe+.
	Opzioni di invio	Consentono di scegliere se Livescribe+ invia ogni pagina o ritaglio a Evernote come file immagine (PNG) o PDF. I pencast vengono sempre inviati a Evernote come Livescribe PDF.
	Cronologia	<p>Invio automatico. Mostra quali blocchi note sono impostati per l'invio automatico, la data dell'ultima sincronizzazione e lo stato corrente di sincronizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">  = Aggiornato  = Contenuto in attesa di sincronizzazione <p>Per attivare e disattivare l'invio automatico, toccare un blocco note.</p> <p>Posta inviata. Mostra lo stato di tutti gli elementi inviati manualmente all'account Evernote da Livescribe+.</p> <ul style="list-style-type: none">  = Invio completato nella data e all'ora visualizzati. Per visualizzare un elemento inviato correttamente a Evernote, toccarlo.  = Invio non riuscito. Per inviare nuovamente un elemento il cui invio non è riuscito, toccarlo. <p>Per cancellare l'elenco della cronologia, far scorrere il dito da destra a sinistra nella tabella o toccare Modifica nell'angolo superiore destro.</p>

Tabella 4: Servizi cloud

Servizio	Opzione	Descrizione
 OneNote	Accedi	Consente di accedere e inviare note al proprio account OneNote esistente da Livescribe+.
	Opzioni di invio	Consentono di scegliere se Livescribe+ invia ogni pagina o ritaglio a OneNote come file immagine (PNG) o se invia un gruppo di pagine o di ritagli come un unico file PDF.
	Cronologia	<p>Mostra lo stato di tutti gli elementi inviati da Livescribe+ all'account OneNote.</p> <p>✓ = Invio completato nella data e all'ora visualizzati. Per visualizzare un elemento inviato correttamente a OneNote, toccarlo.</p> <p>⚠ = Invio non riuscito. Per inviare nuovamente un elemento il cui invio non è riuscito, toccarlo.</p> <p>Per cancellare l'elenco della cronologia, far scorrere il dito da destra a sinistra nella tabella o toccare Modifica nell'angolo superiore destro.</p>

ACCESSO AL SUPPORTO DI LIVESCRIBE

Livescribe+ offre diversi modi per trovare informazioni aggiuntive:

- Toccare **Supporto Livescribe** per andare al sito Web di Livescribe dove è possibile trovare le risposte alle domande più comuni, suggerimenti, trucchi utili e articoli approfonditi della Knowledge Base.
- Toccare **Chat di supporto ai clienti** e immettere il proprio nome e indirizzo e-mail e il quesito. Toccare quindi **Avvia chat** per iniziare la chat con il supporto clienti di Livescribe.

Nota: L'orario di lavoro del team di supporto clienti va dalle ore 21 della domenica alle ore 19.00 del venerdì PST.

- Toccare **Mostra esercitazione** per accedere alle esercitazioni Livescribe+.

UTILIZZO DEL PANNELO DI CONTROLLO DI SMARTPEN LIVESCRIBE 3

Quando la smartpen è accesa e connessa a Livescribe+, è possibile accedere al pannello di controllo della smartpen Livescribe 3 effettuando una delle seguenti operazioni:

- Toccare il nome della smartpen in **Impostazioni** nel menu Livescribe+.
- Toccare  nell'angolo superiore destro.

Il pannello di controllo consente di visualizzare i seguenti dettagli relativi alla smartpen:

Tabella 5: Pannello di controllo di Smartpen Livescribe 3

Dettaglio	Descrizione
Ignora questo dispositivo	Rimuove il collegamento tra la smartpen e il dispositivo. Livescribe+ memorizza i contenuti creati con tale smartpen. Di seguito sono riportati alcuni esempi in cui è consigliabile utilizzare questa opzione: <ul style="list-style-type: none"> • Si è acquistato un nuovo dispositivo e non si desidera utilizzare più quello vecchio. • È stata effettuata l'associazione tra la smartpen e quattro dispositivi e ora è necessario annullare l'associazione con uno di questi dispositivi per poter aggiungerne un altro. • La proprietà del dispositivo è stata trasferita a un altro utente.
Nome	Visualizza il nome corrente della smartpen. Per rinominare la smartpen, toccare Nome e immettere un nome facilmente riconoscibile.
Numero di serie	Visualizza il numero di serie univoco della smartpen.
Edizione	Visualizza le informazioni sul modello di smartpen in uso.
Batteria	Visualizza la percentuale rimanente di carica della batteria.
Versione firmware	Visualizza la versione del firmware installata nella smartpen.
Verifica disponibilità aggiornamenti	Esamina i server Livescribe per verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware. Nel riquadro di aggiornamento del firmware viene indicata la versione del firmware scaricato nel dispositivo e la versione del firmware installata nella smartpen. Se è disponibile un aggiornamento, seguire la procedura per scaricare e installare il firmware nella smartpen. Suggerimento: se durante il download del firmware viene attivato il blocco automatico del dispositivo, è necessario ricominciare. Per evitare questa interruzione, disattivare temporaneamente il blocco automatico fino al completamento dell'aggiornamento del firmware.
Suono	Consente di disattivare e riattivare l'audio della smartpen.
Dispositivi associati	Elenca i dispositivi associati alla smartpen.
Trova Smartpen	Aiuta a individuare la smartpen quando è accesa facendo emettere un suono alla penna e lampeggiando la spia LED.
Supporto Livescribe	Fornisce un collegamento diretto al sito Web Livescribe dove è possibile trovare risposte alle domande più comuni, suggerimenti e trucchi utili e articoli approfonditi della Knowledge Base.

UTILIZZO DEI BLOCCHI NOTE

È possibile utilizzare Livescribe+ per visualizzare e gestire tutti i blocchi note Livescribe scritti con la smartpen Livescribe 3.

VISUALIZZAZIONE DEI BLOCCHI NOTE

Il menu Livescribe+ elenca i cinque blocchi note utilizzati più di recente. Per visualizzare e passare da un blocco note all'altro, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per visualizzare le anteprime di tutti i blocchi note, toccare l'intestazione **Blocchi note** nel menu Livescribe+.
- Per visualizzare le anteprime di un blocco note specifico, toccare l'anteprima della copertina del blocco note oppure toccare il nome del blocco note nel menu Livescribe+.
- Per aprire un blocco note a una pagina specifica, scorrere le anteprime con il dito verso sinistra o verso destra per individuare la pagina che si desidera visualizzare, quindi toccare l'anteprima di quella pagina. È possibile eseguire questa operazione durante la visualizzazione delle anteprime di tutti i blocchi note o di un blocco note specifico.
- Per spostarsi tra le pagine di un blocco note aperto, scorrere con il dito verso l'alto per passare alla pagina successiva e verso il basso per passare alla pagina precedente.
- Per passare a una pagina specifica in Livescribe+, toccare tale pagina del blocco note cartaceo quando la smartpen è attivata.
- Per effettuare lo zoom dalla vista delle pagine alle anteprime di quel blocco note, avvicinare con le dita l'angolo superiore destro e quello inferiore sinistro della pagina.
- Per visualizzare un'altra vista delle note sulla pagina aperta, toccare la visualizzazione desiderata nella parte superiore dello schermo: **Feed** o **Pencast**.




RIPRODUZIONE DEI PENCAST

Le note scritte durante la registrazione di audio vengono visualizzate come tratti di inchiostro verde sulle pagine ed è possibile riprodurre queste registrazioni nella vista Pencast.

1. Toccare la pagina che contiene i tratti verdi.
2. Toccare i tratti di inchiostro verdi per andare alla vista Pencast.
3. Toccare ▶ nella parte inferiore dello schermo.

Suggerimento: per passare a un segmento specifico della registrazione, toccare il tratto di inchiostro verde associato a tale segmento.

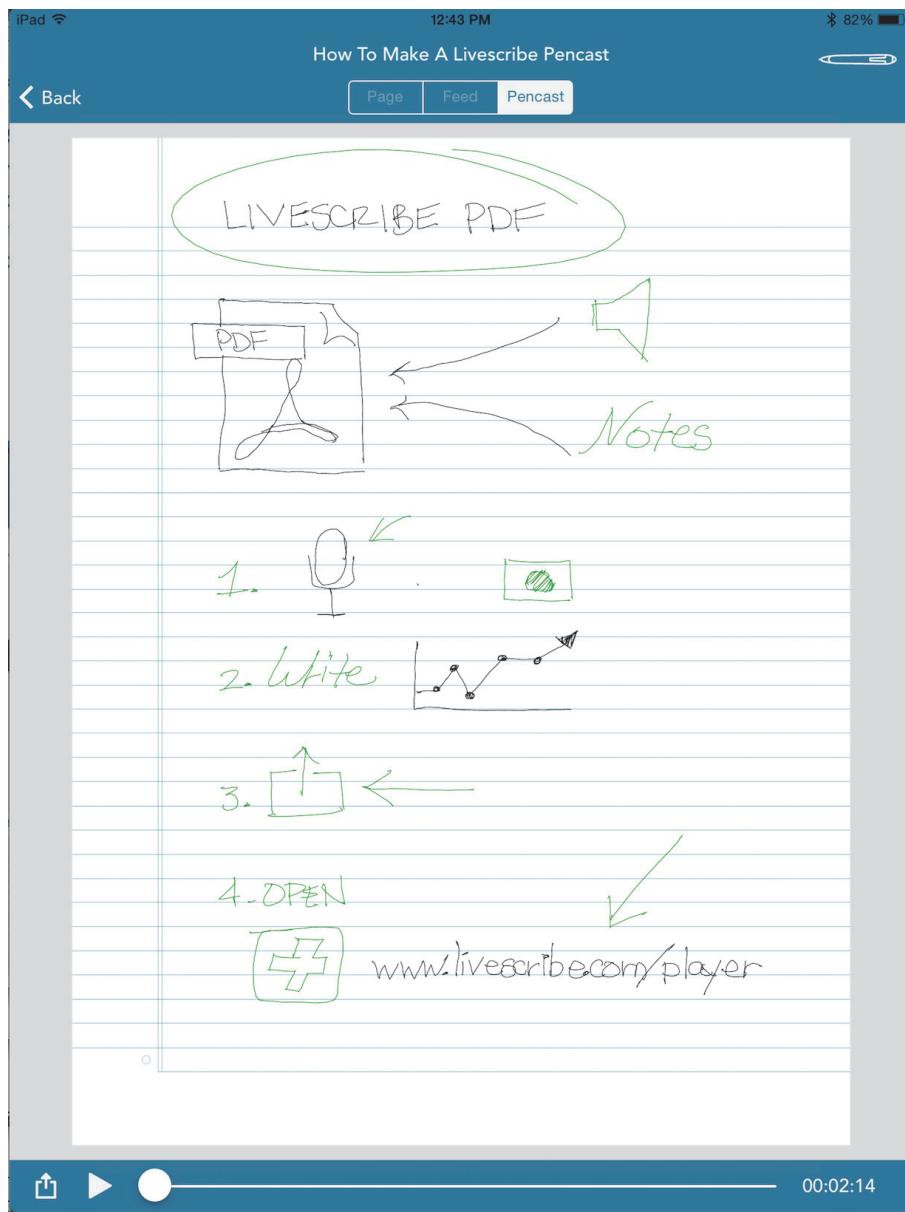

GESTIONE DEI BLOCCHI NOTE

Il menu Blocco note consente di gestire i blocchi note.

1. Aprire il menu Blocco note toccando e tenendo premuta la copertina del blocco note che si desidera gestire.
2. Toccare una delle seguenti opzioni:



Tabella 6: Menu Blocco note

Opzione	Descrizione
Rinomina	Consente di modificare il nome del blocco note. Il nuovo nome viene visualizzato nelle destinazioni di condivisione e in tutta l'app Livescribe+.
Archivia	Consente di utilizzare un nuovo blocco note esattamente dello stesso tipo del blocco note esistente. L'archiviazione di un blocco note non cambia la modalità di visualizzazione o di accesso al blocco note in Livescribe+. Un blocco note archiviato si comporta allo stesso modo di un blocco note attivo in Livescribe+, con l'unica eccezione che sulla copertina del blocco note viene visualizzata l'icona di archiviazione. Per ulteriori informazioni sull'archiviazione, vedere Archiviazione .
Elimina	Consente di rimuovere definitivamente il blocco note da Livescribe+. Assicurarsi di voler effettivamente rimuovere l'intero blocco note; non è possibile annullare l'eliminazione . L'eliminazione in Livescribe+ non elimina tuttavia il blocco note dalle destinazioni di condivisione alle quali è stato inviato il contenuto.

Tabella 6: Menu Blocco note


Opzione	Descrizione
Condividi	<p>Apri il riquadro Condividi (blocco note) dove è possibile scegliere di inviare tramite posta elettronica, stampare, inviare o inviare automaticamente l'intero Blocco note, escludendo il contenuto audio. Per condividere contenuti che includono audio, è necessario condividerli dalla vista Pencast. Vedere Utilizzo di pencast.</p> <p>È anche possibile toccare Apri con per aprire il blocco note in un'app supportata nel dispositivo.</p> <p>Per ulteriori informazioni su queste opzioni vedere Condivisione delle note. Per informazioni su come condividere pagine selezionate, vedere Condivisione delle pagine dei blocchi note.</p>

ELIMINAZIONE DI PAGINE DAI BLOCCHI NOTE

Oltre all'eliminazione di un intero blocco note, è possibile selezionare una o più pagine di un blocco note ed eliminare solo tali pagine.

Nota: non è possibile annullare l'eliminazione.

1. Dalla vista di anteprima del blocco note toccare **Seleziona** nell'angolo superiore destro.
2. Toccare le pagine che si desidera eliminare. Un bordo arancione viene visualizzato attorno alle pagine selezionate e una barra arancione viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.
3. Toccare .
4. Toccare **Elimina** per confermare l'eliminazione delle pagine selezionate.
5. Toccare **Fine** nell'angolo superiore destro.

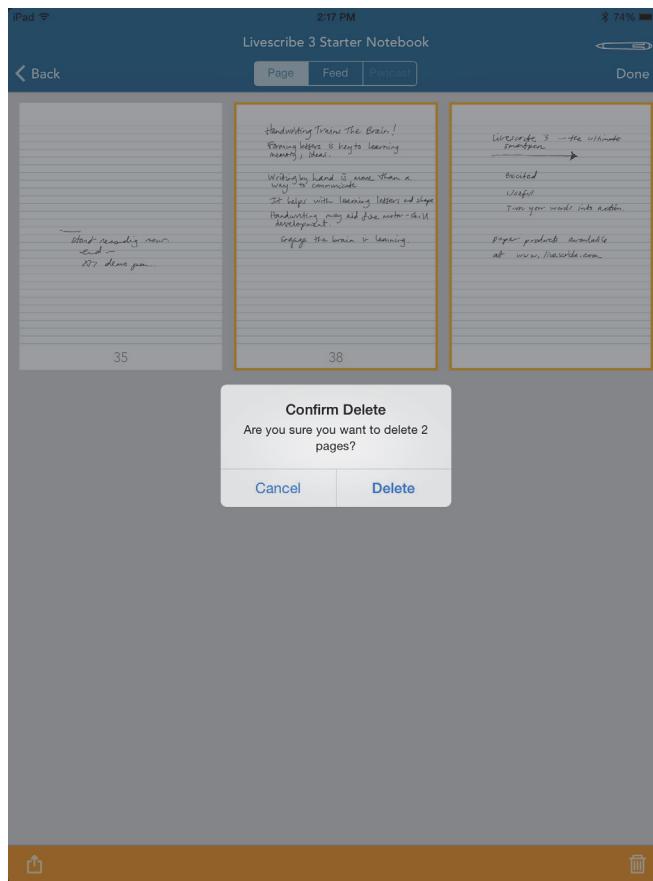


CONDIVISIONE DELLE PAGINE DEI BLOCCHI NOTE

Oltre alla condivisione di un intero blocco note, è possibile selezionare una o più pagine di un blocco note e condividerne solo tali pagine.

Nota: quando si condivide il contenuto dalla vista Pagine, l'audio NON viene incluso insieme agli altri contenuti. Per includere l'audio quando si condivide una pagina selezionata, condividere le pagine dalla vista Pencast. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione dei pencast](#).

1. Dalla vista di anteprima del blocco note toccare **Seleziona** nell'angolo superiore destro.
2. Toccare le pagine che si desidera condividere. Un bordo arancione viene visualizzato attorno alle pagine selezionate e una barra arancione viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.
3. Toccare  nell'angolo inferiore sinistro.
4. Toccare l'opzione che si desidera utilizzare per condividere le pagine selezionate. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di condivisione, vedere [Condivisione delle note](#).
5. Toccare **Fine** nell'angolo superiore destro.

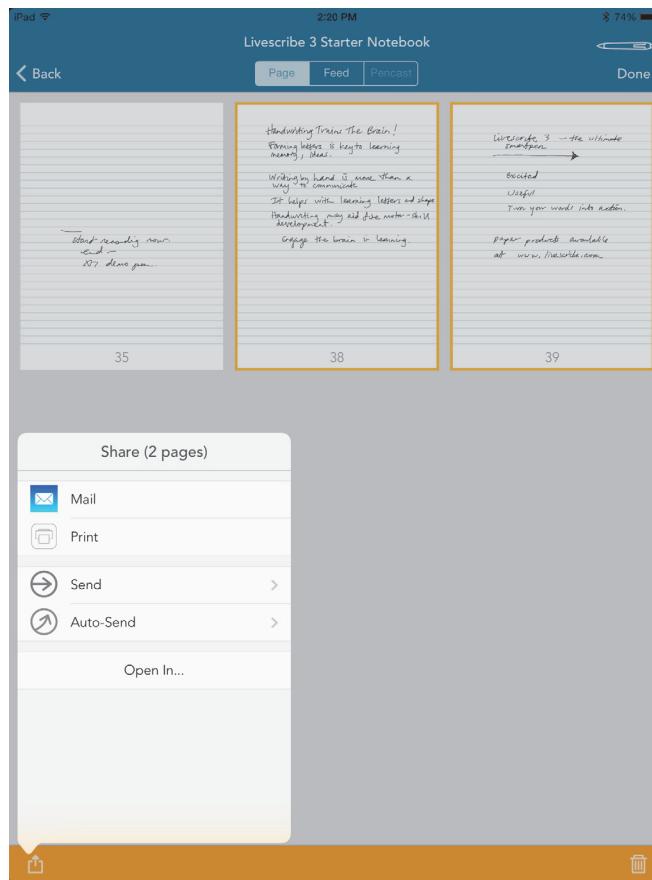

UTILIZZO DEI FEED

Nella vista Feed le note vengono automaticamente suddivise in ritagli in base alla formattazione, spaziatura e cronologia delle note scritte a mano. È possibile eseguire varie azioni con i ritagli e inviarli ad altre applicazioni.

VISUALIZZAZIONE DEI FEED

- Per visualizzare un feed, toccare il nome della smartpen sotto l'intestazione **Feed** del menu Livescribe+.

Suggerimento: se si dispone di più smartpen Livescribe 3, si dispone anche di un feed separato per ciascuna smartpen.

- Per visualizzare i ritagli più recenti, visualizzati nella parte inferiore della vista dei feed, toccare due volte la barra blu nella parte inferiore dello schermo.

UTILIZZO DEI RITAGLI

Una volta aperto un feed, è possibile utilizzare un singolo ritaglio o un gruppo di ritagli. Per selezionare un singolo ritaglio, toccarlo. Per selezionare un gruppo di ritagli:

1. Toccare **Selezione** nell'angolo superiore destro.
2. Toccare il cerchio accanto a ogni ritaglio che si desidera includere nel gruppo. Accanto ai ritagli selezionati viene visualizzato un segno di spunta.
3. Eseguire una delle azioni descritte nella Tabella 7 con i ritagli selezionati.
4. Toccare **Fine** nell'angolo superiore destro.

Suggerimento: è anche possibile toccare e tenere premuto un ritaglio selezionato per accedere alla maggior parte delle azioni eseguibili con i ritagli.

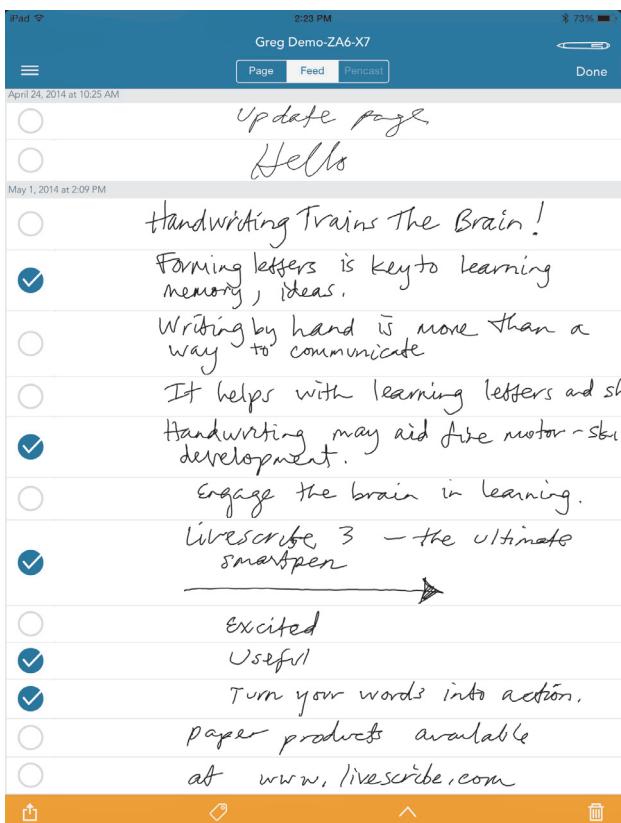


Tabella 7: Azioni eseguibili con i ritagli

Azione	Descrizione
Trascrizione	<p>È possibile trascrivere le note scritte a mano in testo digitato facendo scorrere con le dita i ritagli da sinistra verso destra. Se necessario, è possibile modificare la trascrizione in un momento successivo.</p> <p>Dopo avere trascritto correttamente i ritagli, il dispositivo è in grado di determinare se contengono date, numeri di telefono, URL e indirizzi in modo da poter interagire con facilità con le note scritte.</p>
Visualizzazione	Per visualizzare i ritagli selezionati in un altro contesto, toccare il nome della vista nella parte superiore dello schermo: Pagina o Pencast .
Copia	Toccare  nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare Copia . È ora possibile incollare questo contenuto dagli Appunti in un'altra app sul dispositivo. Nelle altre app, le note scritte a mano vengono visualizzate come immagini mentre le note trascritte vengono visualizzate come testo modificabile.
Eliminazione	Toccare  nell'angolo inferiore destro o toccare  nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare Elimina . L'eliminazione rimuove i ritagli selezionati da tutte le viste di Livescribe+. Non è possibile annullare un'eliminazione .
Modifica	Toccare  nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare Modifica . È ora possibile utilizzare la tastiera su schermo per modificare il testo trascritto. È possibile modificare solo un ritaglio alla volta.
Assegnazione di tag	Toccare  nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare Assegna tag . Toccare Preferiti , Segnalati o Contrassegnati con tag per assegnare i ritagli selezionati a tale raccolta. È possibile assegnare più tag ai ritagli selezionati. Utilizzare la vista Raccolte per visualizzare le raccolte.
Creazione di promemoria	Toccare  nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare Crea promemoria per inviare i ritagli selezionati all'app Promemoria. In questa app sia le note scritte a mano sia quelle trascritte vengono visualizzate come testo digitato.
Apertura con Promemoria	Toccare  nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare Apri in promemoria per aprire, visualizzare e modificare i ritagli selezionati nell'app Promemoria.
Condivisione	<p>Toccare  nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare Condividi per aprire il riquadro Condividi (ritagli) nel quale è possibile scegliere di inviare i ritagli selezionati per posta elettronica, tramite messaggio o tramite invio normale, escludendo i contenuti audio. Per condividere contenuti che includono audio, è necessario condividerli dalla vista Pencast. Vedere Utilizzo di pencast.</p> <p>È inoltre possibile toccare Apri con per aprire i ritagli in un'app supportata nel dispositivo.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle opzioni di condivisione, vedere Condivisione delle note.</p>
Unione	Toccare  nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare Unisci per unire i ritagli selezionati. Per accedere all'azione di unione, è necessario aver selezionato più ritagli. Non è possibile separare i ritagli dopo l'unione.

ELIMINAZIONE DI RITAGLI

È possibile selezionare uno o più ritagli di testo da eliminare.

Nota: non è possibile annullare l'eliminazione.

1. Selezionare i ritagli che si desidera eliminare.
2. Toccare .
3. Toccare **Elimina** per confermare l'eliminazione dei ritagli selezionati.
4. Toccare **Fine** nell'angolo superiore destro.

AGGIUNTA DI CONTENUTO ALLE NOTE SCRITTE A MANO

Una volta aperto un feed, è possibile migliorare le note scritte a mano aggiungendo foto e testo. Ogni elemento aggiunto viene visualizzato come un nuovo ritaglio.

AGGIUNTA DI NUOVE FOTO

Utilizzare la fotocamera integrata del dispositivo per scattare foto e aggiungerle al feed.

1. Toccare .
2. Scattare la foto, quindi toccare **Usa foto**. Dopo alcuni secondi la foto viene visualizzata nel feed come un nuovo ritaglio.
3. Per aggiungere testo sul retro della fotografia:
 - a. Far scorrere la foto con le dita da sinistra a destra. La foto viene capovolta visualizzando così il lato posteriore.
 - b. Utilizzare la tastiera su schermo per immettere il testo.
 - c. Toccare **Fine**.
 - d. Far scorrere nuovamente la foto con le dita da sinistra a destra per capovolgere nuovamente la foto, in modo da visualizzare il lato con l'immagine.

AGGIUNTA DI FOTO ESISTENTI

È possibile allegare al feed fotografie dal rullino o dallo stream foto.

1. Toccare .
2. Toccare **Aggiungi foto**.
3. Toccare la posizione della foto: **Rullino foto** o **Streaming foto**.
4. Toccare la foto.

AGGIUNTA DI TESTO


È possibile utilizzare la tastiera su schermo per creare nuovi ritagli nel feed.

1. Toccare .
2. Toccare Aggiungi testo.
3. Utilizzare la tastiera su schermo per immettere il testo.
4. Toccare Fine.

AGGIUNTA DI AUDIO

È possibile creare una registrazione audio durante la visualizzazione del feed. La registrazione viene archiviata come pencast con la data e l'ora di inizio della registrazione.

1. Toccare . La barra di registrazione audio viene visualizzata nella parte superiore dello schermo e il dispositivo inizia a registrare immediatamente.
2. Per arrestare la registrazione, toccare .
3. Per ascoltare la registrazione, vedere [Riproduzione dei pencast](#).

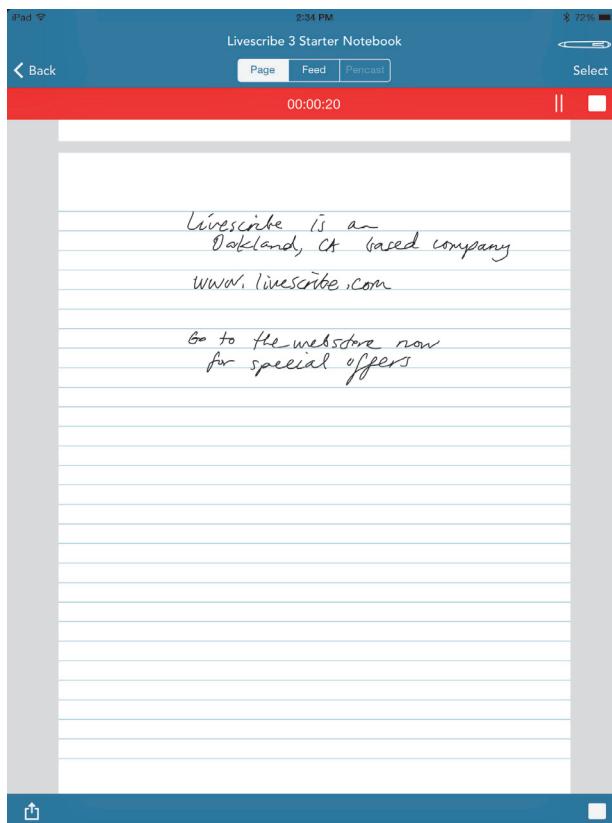

UTILIZZO DI PENCAST

I pencast sono note interattive che uniscono le note scritte a mano con l'audio registrato mentre si scrive con la smartpen. Quando si registra un pencast, ogni tratto scritto con la smartpen viene associato all'audio che si sta registrando in quel particolare momento. Tutte le pagine scritte nel corso di una registrazione vengono incluse in un unico pencast integrato.

CREAZIONE DI PENCAST

Le registrazioni audio pencast vengono acquisite e archiviate nel dispositivo e non nella smartpen; per registrare un pencast sono pertanto necessari sia la smartpen sia il dispositivo.

AVVIO DI UNA REGISTRAZIONE

Per avviare una registrazione audio, effettuare una delle seguenti operazioni:


- Toccare  nell'angolo inferiore destro dello schermo di Livescribe+. Questa opzione è disponibile nella maggior parte delle viste.
- Assicurarsi che la smartpen sia accesa e connessa al dispositivo nel quale si desidera registrare il pencast, quindi utilizzare la smartpen per toccare l'icona  posta nella parte inferiore del blocco note cartaceo.



record pause stop

Nota: se Livescribe+ è in esecuzione in background, viene chiesto di toccare per iniziare la registrazione.

La barra di registrazione audio viene visualizzata nella parte superiore dello schermo di Livescribe+ e la spia LED della smartpen passa da blu a rossa. La registrazione già è in corso nel dispositivo. Tutto ciò che si scrive viene automaticamente collegato all'audio in fase di registrazione mentre si scrive.

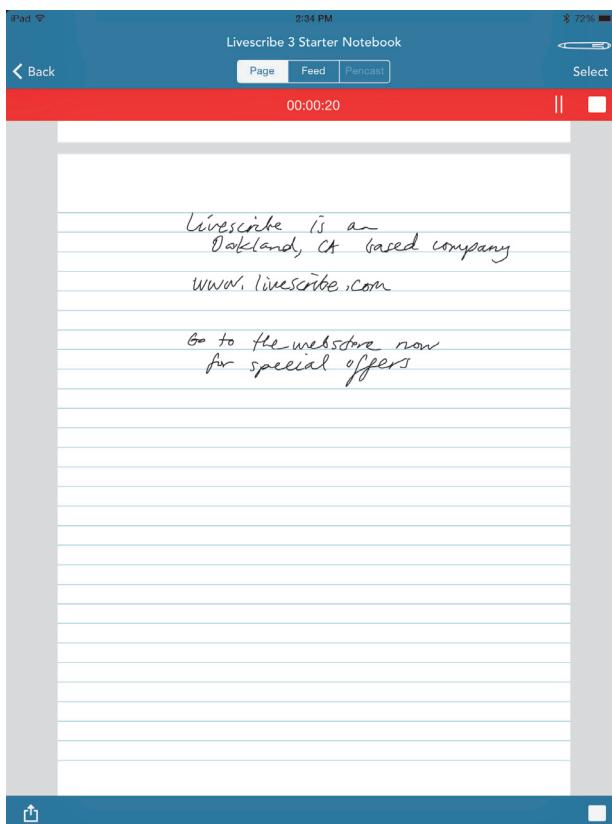

INTERRUZIONE E RIATTIVAZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

Tutto ciò che si scrive mentre la registrazione è in pausa fa ancora parte del pencast, ma viene visualizzato con inchiostro nero e non viene collegato alla registrazione audio. Una volta che la registrazione viene ripresa, tutto quello che viene scritto e registrato fa parte del pencast originale.

Per mettere in pausa una registrazione audio, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare  nella barra di registrazione audio nella parte superiore della schermata di Livescribe+.
- Utilizzare la smartpen per toccare l'icona  nella parte inferiore del blocco note cartaceo.

Suggerimento: è possibile sapere che la registrazione è in pausa perché la spia LED della smartpen passa da blu a rossa e l'indicatore di durata nella barra di controllo inizia a lampeggiare.

Per riprendere la registrazione interrotta, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare  nella barra di registrazione audio nella parte superiore della schermata di Livescribe+.
- Utilizzare la smartpen per toccare l'icona  nella parte inferiore del blocco note cartaceo.

Nota: se la registrazione di un pencast viene interrotta da una chiamata telefonica o FaceTime, la registrazione viene conservata. Se si risponde alla chiamata, la registrazione viene interrotta automaticamente. Selezionare **Toccare per riprendere la registrazione del pencast** nella parte superiore dello schermo del dispositivo per riprendere la registrazione al termine della chiamata oppure utilizzare uno degli altri metodi descritti sopra. Quando vengono attivati il blocco automatico e il blocco del passcode mentre si sta registrando un pencast, la registrazione prosegue.

ARRESTO DI UNA REGISTRAZIONE

Per arrestare una registrazione audio, effettuare una delle seguenti operazioni, indipendentemente da come è stata avviata la registrazione:

- Toccare  nell'angolo inferiore destro di Livescribe+ nel dispositivo.
- Toccare  nella barra di registrazione audio nella parte superiore di Livescribe+ nel dispositivo.
- Utilizzare la smartpen per toccare l'icona  nella parte inferiore del blocco note cartaceo.

ACCESSO AI PENCAST

Il menu Livescribe+ elenca i cinque pencast registrati più di recente e sono disponibili diversi metodi pratici per accedere a tutti i pencast da Livescribe+ e dal blocco note cartaceo. Per accedere ai pencast, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per visualizzare le anteprime di tutti i pencast, toccare l'intestazione **Pencast** nel menu Livescribe+.
- Per visualizzare un pencast specifico, toccarne l'anteprima o il nome sotto l'intestazione **Pencast** nel menu Livescribe+.
- Per accedere a un pencast dalla vista Pagine, toccare un tratto di inchiostro verde oppure toccare **Pencast** nella parte superiore dello schermo.
- Per accedere a un pencast dalla vista Feed, toccare un ritaglio che contiene inchiostro verde, quindi toccare **Pencast** nella parte superiore dello schermo.
- Per accedere a un pencast dal blocco note, accendere la smartpen e assicurarsi che sia collegata al dispositivo in cui è stato registrato il pencast. Utilizzare la smartpen per toccare le note associate al pencast sulla pagina cartacea. Livescribe+ apre tale pagina nella vista Pagine. Ora è possibile toccare un tratto di inchiostro verde o toccare **Pencast** nella parte superiore dello schermo.

RIPRODUZIONE DEI PENCAST

Quando si visualizza un pencast in Livescribe+, i tratti di inchiostro effettuati durante la registrazione dell'audio vengono visualizzati in verde. Tutto quello che è stato scritto senza registrazione audio viene visualizzato come inchiostro nero in Livescribe+, compresi tutti i tratti scritti mentre la registrazione audio è in pausa.

- 1.** Aprire il pencast nella vista Pencast utilizzando uno dei metodi descritti in [Accesso ai pencast](#).
- 2.** Toccare un tratto di inchiostro verde per ascoltare l'audio registrato nell'istante in cui è stata scritta la nota.
- 3.** Per passare da un punto all'altro del pencast, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per passare a un altro segmento del pencast, toccare il tratto di inchiostro verde associato a tale segmento.
 - Per mettere in pausa la riproduzione, toccare **||**.
 - Per scorrere l'audio, utilizzare il controllo di riproduzione posto nella parte inferiore dello schermo.




- Per spostarsi da una pagina all'altra del pencast, scorrere con il dito da destra a sinistra per passare alla pagina successiva e da sinistra a destra per passare alla pagina precedente.
- Per visualizzare le anteprime di un pencast composto da più pagine, avvicinare con le dita gli angoli superiore destro e inferiore sinistro della pagina.

GESTIONE DEI PENCAST

Il menu pencast consente di gestire i pencast.

1. Toccare l'intestazione **Pencast** nel menu Livescribe+.
2. Toccare e tenere premuta l'anteprima del pencast che si desidera gestire finché il menu Pencast non viene aperto.

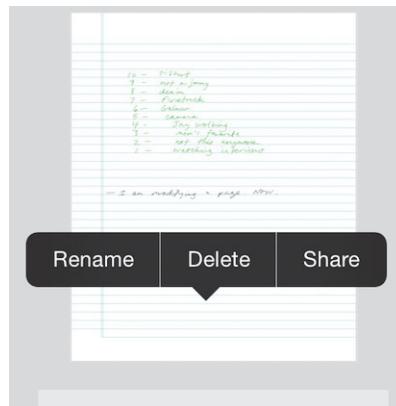

3. Toccare una delle seguenti opzioni:

Tabella 8: Menu Pencast

Opzione	Descrizione
Rinomina	Consente di modificare il nome del pencast. Il nuovo nome viene visualizzato nelle destinazioni di condivisione e in tutta l'app Livescribe+. Se un documento è stata inviato a una destinazione di condivisione prima di modificare il nome, il documento mantiene il nome precedente nella destinazione di condivisione.
Elimina	Consente di rimuovere definitivamente il pencast da Livescribe+. Assicurarsi di voler effettivamente rimuovere l'intero pencast; non è possibile annullare l'eliminazione . L'eliminazione di un pencast in Livescribe+ non elimina tuttavia le pagine del blocco note che contengono il pencast e non elimina il pencast dalle destinazioni di condivisione alle quali è stato inviato il contenuto, ad esempio Evernote o OneNote.

Tabella 8: Menu Pencast


Opzione	Descrizione
Condividi	Apre il riquadro Condividi (pencast) dove è possibile scegliere di inviare tramite posta elettronica, stampare o inviare l'intero pencast come Livescribe PDF che include audio. È anche possibile toccare Apri con per aprire il pencast in un'app supportata nel dispositivo. Per ulteriori informazioni su queste opzioni vedere Condivisione delle note . Per informazioni su come condividere più pencast contemporaneamente, vedere Condivisione di più pencast .

ELIMINAZIONE DI PIÙ PENCAST

Oltre a eliminare un singolo pencast, è possibile selezionare un gruppo di pencast ed eliminarli tutti contemporaneamente.

Nota: non è possibile annullare l'eliminazione.

- 1.** Toccare l'intestazione **Pencast** nel menu Livescribe+.
- 2.** Toccare **Seleziona** nell'angolo superiore destro.
- 3.** Toccare tutti i pencast che si desidera eliminare. Un bordo arancione viene visualizzato attorno ai pencast selezionati e una barra arancione viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.
- 4.** Toccare .
- 5.** Toccare **Elimina** per confermare l'eliminazione dei pencast selezionati.

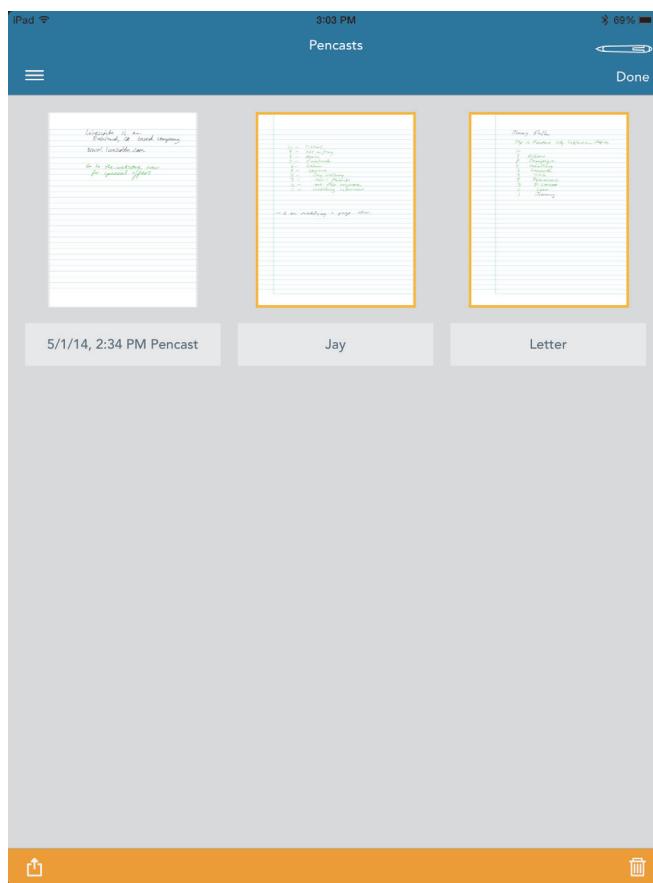


CONDIVISIONE DI PIÙ PENCAST

Oltre a condividere un singolo pencast, è possibile condividere un gruppo di pencast. Ogni pencast viene condiviso come un Livescribe PDF separato.

1. Toccare l'intestazione **Pencast** nel menu Livescribe+.
2. Toccare **Seleziona** nell'angolo superiore destro.
3. Toccare tutti i pencast che si desidera condividere. Un bordo arancione viene visualizzato attorno ai pencast selezionati e una barra arancione viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.
4. Toccare  nell'angolo inferiore sinistro.
5. Toccare l'opzione che si desidera utilizzare per condividere le pagine selezionate. Per ulteriori informazioni su queste opzioni vedere [Condivisione delle note](#).
6. Toccare **Fine** nell'angolo superiore destro.

Nota: tenere presente che i file dei pencast possono essere di grandi dimensioni, a seconda dell'audio contenuto. L'invio contemporaneo di numerosi pencast potrebbe utilizzare una quantità elevata della larghezza di banda o utilizzare una percentuale considerevole del servizio cloud destinato ai caricamenti.

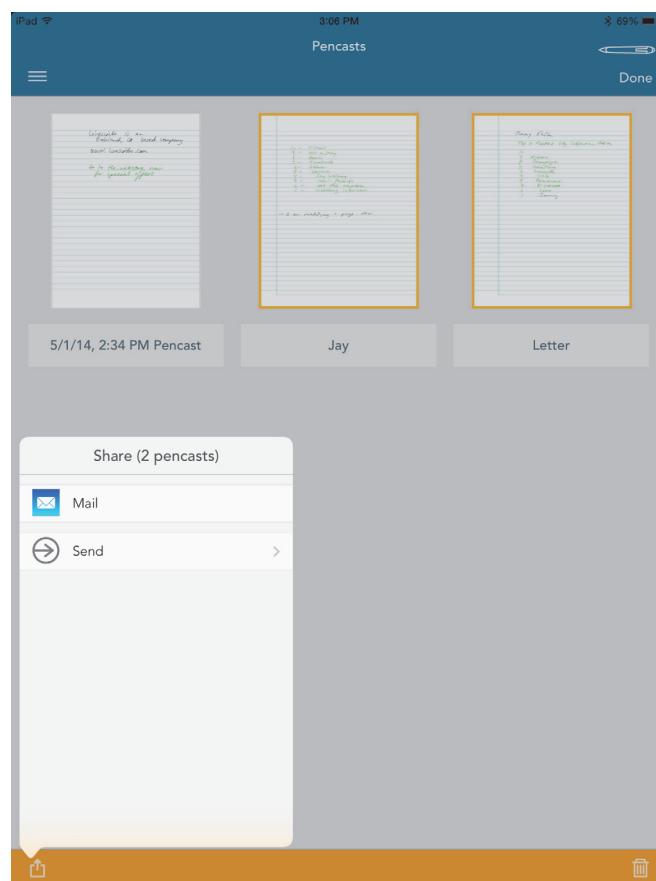



UTILIZZO DEI LIVESCRIBE PDF

Un Livescribe PDF è un file PDF standard che include l'audio dei pencast e un'immagine di ogni pagina delle note. I Livescribe PDF comprendono anche un elemento chiamato *InkML*, che è invisibile ma offre informazioni utili sui tratti della penna.

La vista Livescribe PDF visualizza i pencast condivisi con l'utente e aperti in Livescribe+. È possibile condividere questi PDF nello stesso modo in cui si condividono i pencast creati. Quando si invia un pencast da Livescribe+, il pencast viene formattato come documento Livescribe PDF.

Livescribe+ offre varie opzioni per condividere i Livescribe PDF, consentendo così di aprire e riprodurre i pencast con facilità nei computer Windows e Mac. Poiché i file audio vengono allegati ai Livescribe PDF, è possibile accedere sia all'audio sia alle immagini dei pencast.

APERTURA DEI FILE LIVESCRIBE PDF NEL COMPUTER

È possibile visualizzare i Livescribe PDF in qualsiasi visualizzatore di PDF standard. Se si desidera riprodurre i pencast dai file Livescribe PDF ma il dispositivo iOS non è disponibile, è possibile visualizzare i file Livescribe PDF sul computer utilizzando il browser Web e Livescribe Player basato su Web.

1. Scaricare il pencast in un percorso del computer dal quale si può facilmente trascinare il file nel browser Web.
2. Indirizzare il browser Web a www.livescribe.com/player.
3. Trascinare il pencast scaricato nel browser oppure selezionare il file facendo clic sull'opzione per la **Scelta del file** nella finestra del browser.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per caricare e riprodurre il PDF.

APERTURA DEI LIVESCRIBE PDF NEL DISPOSITIVO

Se un altro utente di Livescribe+ condivide un pencast, è possibile utilizzare Livescribe+ per aprire tale pencast nel proprio dispositivo.

Nota: Livescribe+ apre solo i Livescribe PDF che contengono pencast (tratti della smartpen e registrazione audio). Se si riceve un Livescribe PDF che non include un pencast, è possibile aprire il PDF con un qualsiasi visualizzatore di PDF standard.

VISUALIZZAZIONE E RIPRODUZIONE DI LIVESCRIBE PDF

- 1.** Toccare .
- 2.** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Sotto l'intestazione **Livescribe PDF**, toccare il PDF che si desidera visualizzare.
 - Toccare l'intestazione **Livescribe PDF** per visualizzare le anteprime di tutti i Livescribe PDF, quindi toccare l'anteprima desiderata per aprire il PDF corrispondente.
- 3.** Riprodurre il PDF come si riprodurrebbe un qualsiasi altro pencast. Per ulteriori informazioni, vedere [Riproduzione dei pencast](#).

APERTURA DI LIVESCRIBE PDF DA ALTRE APP

- 1.** Nell'app dove il file Livescribe PDF è aperto o visualizzato come allegato, toccare il PDF. Il PDF si apre automaticamente in Livescribe+.
- 2.** Riprodurre il PDF come si riprodurrebbe un qualsiasi altro pencast. Per ulteriori informazioni, vedere [Riproduzione dei pencast](#).

UTILIZZO DELLE RACCOLTE


Le raccolte sono gruppi di ritagli di testo contrassegnati con tag che consentono di organizzare e visualizzare i ritagli in gruppi indipendenti dalle pagine e dai blocchi note. Le raccolte forniscono un modo semplice per tenere traccia dei contenuti importanti e per trovare rapidamente i ritagli contrassegnati.

Livescribe+ include tre tipi di raccolte: Preferiti, Segnalati e Contrassegnati con tag.

INSEGNAMENTO DI CONTENUTO IN UNA RACCOLTA


Per inserire contenuto in una raccolta, assegnare un tag a uno o più ritagli. I tag possono essere assegnati in Livescribe+ o nel blocco note cartaceo. Se si desidera posizionare il contenuto in più raccolte, è possibile assegnare più tag allo stesso ritaglio o gruppo di ritagli.

Quando si assegna un tag, nell'angolo superiore sinistro del ritaglio di testo viene visualizzato un triangolo, in modo da poter vedere con facilità che il ritaglio è stato contrassegnato.

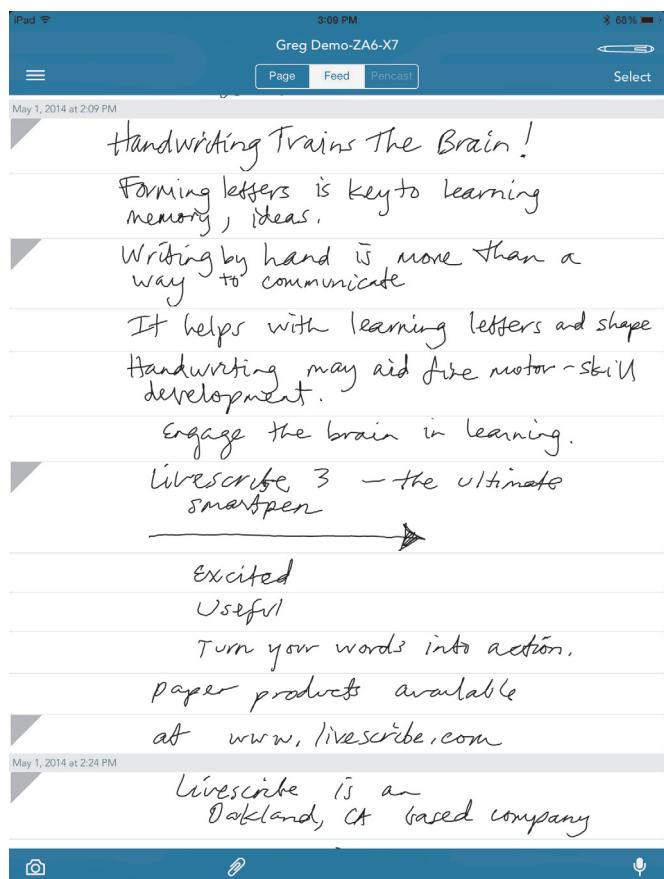

ASSEGNAZIONE DI TAG IN LIVESCRIBE+

1. Toccare il nome della smartpen sotto l'intestazione **Feed** del menu Livescribe+.
2. Toccare **Seleziona** nell'angolo superiore destro.
3. Toccare il cerchio accanto a ciascuno dei ritagli che si desidera includere nella raccolta. Accanto ai ritagli selezionati viene visualizzato un segno di spunta.
4. Toccare  nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare **Assegna tag**.
5. Toccare **Preferiti**, **Segnalati** o **Contrassegnati con tag** per assegnare i ritagli selezionati a tale raccolta.
6. Toccare al di fuori del riquadro Tag assegnati per chiuderlo.

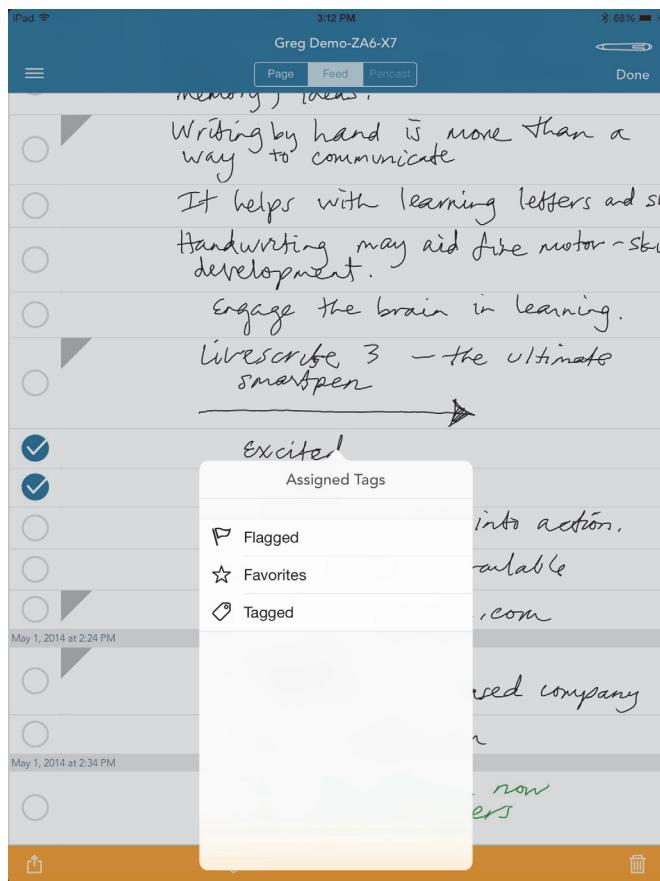

ASSEGNAZIONE DI TAG NEL BLOCCO NOTE CARTACEO

Per assegnare tag al contenuto di un blocco note cartaceo, è necessario assegnare i tag dopo avere scritto il contenuto. Nel blocco note cartaceo, toccare l'icona del tag che si desidera assegnare:



RIMOZIONE DI TAG

Se non si desidera più includere un ritaglio in una raccolta, è possibile rimuovere il tag assegnato. Se si rimuovono tutti i tag assegnati al ritaglio, il triangolo non è più visualizzato nell'angolo superiore sinistro del ritaglio.

1. Toccare il nome della smartpen sotto l'intestazione **Feed** del menu Livescribe+.
2. Toccare e tenere premuto il ritaglio dal quale si desidera rimuovere il tag.
3. Toccare **Assegna tag**.
4. Toccare **Preferiti**, **Segnalati** o **Contrassegnati con tag** per rimuovere il tag dal ritaglio selezionato. Il segno di spunta non è più visualizzato accanto al tag.
5. Toccare al di fuori del riquadro Tag assegnati per chiuderlo.

VISUALIZZAZIONE DELLE RACCOLTE

Dopo l'assegnazione di tag ai ritagli, è possibile visualizzare tutti i ritagli a cui è stato assegnato un determinato tag.

1. Toccare .
2. Sotto l'intestazione **Raccolte**, toccare la raccolta che si desidera visualizzare: **Preferiti**, **Segnalati** o **Contrassegnati con tag**.
3. Utilizzare i ritagli nel modo desiderato. Vedere [Utilizzo dei ritagli](#) per ulteriori informazioni.

CONDIVISIONE DELLE NOTE

Livescribe+ offre diversi modi per condividere le note con altri utenti e con gli account esistenti del proprio servizio cloud. Nella Tabella 9 sono illustrate le varie opzioni e le viste di Livescribe+ nelle quali è possibile accedere a queste opzioni. Prima di utilizzare le opzioni di condivisione, considerare quanto segue:

- Con la qualità della registrazione audio impostata su Media, un pencast di circa un'ora richiede generalmente 15 MB di spazio.
- Molti servizi cloud, come Evernote, prevedono limitazioni delle dimensioni dei file o un limite mensile per i caricamenti. Poiché i pencast possono contenere file audio di grandi dimensioni, se si condividono pencast regolarmente, è possibile che il limite per i caricamenti venga superato. In questo caso, il file non viene inviato e viene visualizzato un avviso nella cronologia degli invii (vedere [Visualizzazione della cronologia degli invii e degli invii automatici](#)).
- Nella maggior parte dei casi la condivisione di note da Livescribe+ utilizza una connessione wireless. Per evitare addebiti eccessivi per l'utilizzo dei dati del cellulare, è possibile disattivarne l'uso per Livescribe+: premere **Home**, toccare **Impostazioni** e toccare **Dati cellulare**. In **Utilizza dati cellulare per:**, impostare Livescribe+ sulla posizione **Off** (disattivato).

Tabella 9: Opzioni di condivisione

Opzione	Descrizione	Disponibile in
Posta elettronica	Apre l'app di posta elettronica sul dispositivo e inserisce il contenuto selezionato. Il testo trascritto viene allegato come testo modificabile, le note scritte a mano vengono indicate come immagini e i pencast come Livescribe PDF. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, digitare il testo che si desidera includere nel corpo del messaggio, quindi toccare Invia .	<ul style="list-style-type: none"> • Blocchi note • Feed • Pencast • Raccolte • Livescribe PDF
Messaggio	Apre l'app dei messaggi sul dispositivo e allega il contenuto selezionato come immagine. Immettere il numero di telefono del destinatario, digitare il testo che si desidera includere nel corpo del messaggio, quindi toccare Invia .	<ul style="list-style-type: none"> • Feed • Raccolte
Stampa	Apre il riquadro delle opzioni di stampa nel quale è possibile utilizzare la funzione AirPrint del dispositivo per stampare una copia cartacea del contenuto selezionato. Toccare Seleziona stampante , scegliere la stampante collegata al proprio dispositivo, se disponibile, toccare Intervallo e selezionare l'intervallo di pagine da stampare, se si desidera stampare più copie toccare + , quindi toccare Stampa .	<ul style="list-style-type: none"> • Blocchi note • Pencast • Livescribe PDF

Tabella 9: Opzioni di condivisione (continua)

Opzione	Descrizione	Disponibile in
Invia	<p>Apre il riquadro Invia nel quale è possibile scegliere il servizio cloud a cui inviare i contenuti selezionati. Un servizio cloud attivo consente di memorizzare e accedere ai propri contenuti su Internet. Alcuni esempi di servizi cloud sono Evernote e OneNote.</p> <p>Se viene chiesto, toccare il servizio cloud di destinazione e accedere al proprio account. Scegliere il blocco note o lo spazio nell'account al quale inviare la selezione, quindi toccare Fine.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Blocchi note • Feed • Pencast • Raccolta • Livescribe PDF
Invio automatico	<p>Invia automaticamente tutte le note dal blocco note selezionato al proprio account del servizio cloud selezionato, compresi eventuali revisioni alle pagine esistenti e le pagine nuove aggiunte al blocco note in Livescribe+.</p> <p>L'opzione Invio automatico consente di inviare solo le pagine di note scritte a mano all'account del servizio cloud selezionato. Non è possibile utilizzare l'invio automatico per inviare pencast all'account del servizio cloud; a questo scopo utilizzare l'opzione di invio manuale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Blocchi note
Apri con	<p>Apre un riquadro in cui è possibile scegliere di aprire il contenuto in un'altra app sul dispositivo. Il riquadro visualizza le app installate sul dispositivo che supportano il formato di file predefinito dei contenuti. È possibile utilizzare questa opzione anche per copiare il contenuto negli Appunti o inviarlo a una stampante.</p> <p>Toccare l'app di destinazione o toccare Copia o Stampa, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Blocchi note • Feed • Pencast • Raccolta • Livescribe PDF

CONFIGURAZIONE DI INVIO AUTOMATICO

Con la funzione di Invio automatico è possibile configurare il blocco note di modo che invii automaticamente i contenuti desiderati all'account del servizio cloud esistente. Inviando automaticamente le note scritte a mano all'account, è possibile utilizzare con facilità il contenuto sul computer desktop o laptop. Si tratta anche di un modo semplice per eseguire il backup e condividere i contenuti con altri utenti.

Nota: se si utilizza la smartpen con più dispositivi, configurare l'invio solo su un dispositivo. Ad esempio, non inviare automaticamente il Documento 2 all'account Evernote dall'iPad® se lo si invia automaticamente a Evernote anche dall'iPhone® perché in questo modo vengono creati due blocchi note Evernote con lo stesso contenuto. Per evitare questo tipo di duplicazione, utilizzare l'invio automatico solamente su un dispositivo per ciascun blocco note.

Per configurare l'invio automatico di un blocco note, effettuare le seguenti operazioni:

1. In Livescribe+, toccare e tenere premuta la copertina di un blocco note finché non viene visualizzato il menu contestuale.
2. Toccare **Condividi**.
3. Toccare **Invio automatico**.
4. Toccare la destinazione del servizio cloud.
5. Se viene chiesto, accedere e autorizzare l'accesso al proprio account, toccare **Fine**, quindi toccare nuovamente il servizio cloud di destinazione.

DISATTIVAZIONE DELL'INVIO AUTOMATICO

1. In Livescribe+, toccare e tenere premuta la copertina di un blocco note finché non viene visualizzato il menu contestuale.
2. Toccare **Condividi**.
3. Toccare **Invio automatico**.
4. Toccare il nome del servizio che si desidera disattivare.

Nota: se si imposta di nuovo l'invio automatico per lo stesso blocco note e lo stesso servizio, gli stessi contenuti vengono nuovamente inviati a un nuovo blocco note o spazio dell'account.

VISUALIZZAZIONE DELLA CRONOLOGIA DEGLI INVII E DEGLI INVII AUTOMATICI

Se si inviano i contenuti a un servizio cloud utilizzando le opzioni Invia o Invio automatico, è possibile visualizzare la cronologia delle operazioni.

1. Toccare .
2. Toccare **Impostazioni**.
3. Toccare **Servizi cloud**.
4. Toccare il nome del servizio cloud e, se richiesto, eseguire l'accesso.
5. Toccare **Posta inviata** per visualizzare l'elenco degli elementi inviati a questo servizio.
6. Per visualizzare un elemento che è stato inviato correttamente, toccarlo.

FORMATI DI CONDIVISIONE DEI FILE

Il formato con cui viene condiviso il contenuto dipende dalla vista da cui si effettua la condivisione nonché dal metodo e dalla destinazione di condivisione utilizzati.

Nella Tabella 10 vengono elencati i formati di file predefiniti basati sull'origine e sulla destinazione del contenuto.

Tabella 10: Formati di condivisione predefiniti

Tipo di documento	Posta, Messaggio, Apri con  Menu Condividi	Servizi cloud		Posta, Messaggio, Apri con  Menu Azione	
		 Evernote	 OneNote		
Ritagli scritti a mano o misti	PDF	JPG			
Ritagli trascritti		Testo modificabile			
Blocco note		1 PNG per pagina			
Pagina/e					
Pencast		PDF con allegato audio			
Livescribe PDF					

Suggerimento: per i servizi cloud, è possibile cambiare il formato di file predefinito per le pagine e i ritagli inviati utilizzando l'invio manuale e automatico. Invece di inviare un file PNG separato per ogni pagina, è possibile inviare tutte le pagine e i ritagli selezionati in un singolo file PDF.

- Per riprodurre i PDF che includono allegati audio in un altro computer o dispositivo, vedere [Utilizzo dei Livescribe PDF](#).
- Per visualizzare un file di testo modificabile, PNG o JPG in un altro dispositivo o computer, scaricare il file sul computer o dispositivo e aprirlo in un'app che supporta tale formato.

Nota: i file PNG e JPG sono entrambi file di immagine.

ARCHIVIAZIONE E BACKUP DELLE NOTE

ARCHIVIAZIONE

L'archiviazione è un metodo importante di gestione dei blocchi note in Livescribe+. È necessario archiviare il blocco note attuale prima di poterne utilizzare un altro con lo stesso nome e stile.

- L'archiviazione non cambia la modalità di visualizzazione o di accesso al blocco note in Livescribe+.
- I blocchi note archiviati funzionano allo stesso modo dei blocchi note attivi in Livescribe+.
- L'utilizzo contemporaneo di due blocchi note con lo stesso nome, stile e numero di blocco note genera tratti di inchiostro sovrapposti.

Quando si è pronti per l'archiviazione dei blocchi note, effettuare le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che la smartpen sia accesa e connessa al dispositivo.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Livescribe+, toccare e tenere premuta la copertina di un blocco note, quindi toccare **Archivia**.
 - In Livescribe+, toccare la pagina **Archivia ora** che viene visualizzata nella vista dei blocchi note quando si utilizza una pagina vicina alla fine del blocco note cartaceo.
 - Toccare l'etichetta di stato che chiude le pagine di un blocco note nuovo dello stesso tipo del blocco note che è stato appena completato.

Nota: se si utilizza una smartpen con più dispositivi, è necessario archiviare il blocco note in tutti i dispositivi.

Dopo aver archiviato il blocco note, si potrà notare quanto segue in Livescribe+:

- L'icona della copertina del blocco note ora è semitrasparente.
- Sulla copertina del blocco note viene visualizzata l'icona di archivio.
- È possibile accedere a tutti i pencast e a tutte le note come si faceva prima dell'archiviazione.

EFFETTUAZIONE DEL BACKUP

Tutto il contenuto della smartpen viene inviato a Livescribe+. I pencast registrati sul dispositivo vengono memorizzati nel dispositivo stesso e non nella smartpen. Il contenuto viene sottoposto a backup tramite le normali procedure di backup dell'utente per i dati delle applicazioni.

Tabella 11: Esempio di opzioni di backup

Opzione	Descrizione
iTunes	Collegare il dispositivo da sottoporre a backup a iTunes.
Invia	Selezionare Invia nel riquadro Condividi per inviare manualmente tutto il contenuto, tra cui i pencast, alla destinazione scelta.
Invio automatico	Selezionare Invio automatico nel riquadro Condividi per inviare automaticamente le note scritte a mano alla destinazione cloud specificata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

LA CONNESSIONE AUTOMATICA TRA LA SMARTPEN E IL DISPOSITIVO NON VIENE ESEGUITA CORRETTAMENTE

Seguire la seguente procedura per riconnettere il dispositivo:

1. Spegnere la smartpen.
2. Chiudere l'app Livescribe+ toccando due volte il pulsante **Home** sul dispositivo mobile, quindi fare scorrere l'app Livescribe+ verso l'alto.
3. Accendere nuovamente la smartpen.
4. Riavviare l'app Livescribe+. Se la connessione della smartpen continua a essere problematica, potrebbe essere necessario associarla di nuovo manualmente al dispositivo:
 - a. Attivare la modalità di associazione della smartpen: toccare l'icona per l'**associazione con il dispositivo** sul lato interno della copertina anteriore del blocco note.
 - b. Nel menu laterale Livescribe+, in **Impostazioni**, toccare **Connetti alla Smartpen**.
 - c. Quando Livescribe+ rileva la smartpen e chiede se si desidera eseguirne l'associazione, toccare **Associa**.



LE NOTE NUOVE VENGONO SOVRAPPORTE SU QUELLE MENO RECENTI

È probabile che si sia appena iniziato a utilizzare un nuovo blocco note esattamente dello stesso tipo di un blocco note precedente. Per risolvere questo problema, è necessario archiviare il blocco note precedente. È comunque possibile accedere al blocco note anche dopo l'archiviazione.

1. Assicurarsi che la smartpen sia accesa e connessa al dispositivo.
2. Toccare .
3. Toccare l'intestazione **Blocchi note**.
4. Toccare e tenere premuta la copertina del blocco note da archiviare.
5. Toccare **Archivia**.

NON È POSSIBILE AGGIUNGERE FOTO AI FEED

Assicurarsi che a Livescribe+ sia consentito l'accesso alle foto.

- 1.** Premere **Home**.
- 2.** Toccare **Impostazioni**.
- 3.** Toccare **Privacy**.
- 4.** Toccare **Foto**.
- 5.** Impostare **Livescribe+** sulla posizione **On** (attivato, verde).

NON È POSSIBILE REGISTRARE UN PENCAST

Assicurarsi che a Livescribe+ sia consentito l'accesso al microfono del dispositivo.

- 1.** Premere **Home**.
- 2.** Toccare **Impostazioni**.
- 3.** Toccare **Privacy**.
- 4.** Toccare **Microfono**.
- 5.** Impostare **Livescribe+** sulla posizione **On** (attivato, verde).

NON È POSSIBILE AGGIUNGERE PROMEMORIA DAI FEED

Assicurarsi che a Livescribe+ sia consentito l'accesso all'app dei promemoria del dispositivo.

- 1.** Premere **Home**.
- 2.** Toccare **Impostazioni**.
- 3.** Toccare **Privacy**.
- 4.** Toccare **Promemoria**.
- 5.** Impostare **Livescribe+** sulla posizione **On** (attivato, verde).



Copyright © 2014, Livescribe, Inc. Tutti i diritti riservati.

Livescribe è un marchio di Livescribe Inc., Oakland, California 94621. Apple, iPhone, iPad, iPod touch e iTunes sono marchi di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

N/P: 212-00031-002-AA