



Livescribe+

Benutzerhandbuch



INHALT

Erste Schritte	4
Einrichtung von Livescribe+	4
Verbinden des Smartpens mit Ihrem Gerät	4
Erstmaliges Pairen	5
erneutes Verbinden des Smartpens mit Ihrem Gerät	5
Prüfen der Smartpen-LED	6
Prüfen des Akkustands Ihres Smartpens	6
Verwalten mehrerer Smartpens und Geräte	7
Pairen mehrerer Geräte oder Smartpens	7
Verbinden mit einem anderen Gerät	7
Verbinden mit einem anderen Smartpen	8
Verwenden des Livescribe+ Menüs	9
Zugriff auf das Livescribe+ Menü	9
Verwenden der Suchfunktion	9
Verwenden von Ansichten	10
Verwenden von Einstellungen	11
App-Einstellungen	11
Einrichten von Cloud-Diensten	12
Zugriff auf Livescribe Support	13
Verwenden der Systemsteuerung des Livescribe 3 Smartpen	14
Arbeiten mit Notizbüchern	16
Anzeigen Ihrer Notizbücher	16
Wiedergabe von Pencasts	17
Verwalten Ihrer Notizbücher	18
Löschen von Seiten aus Ihren Notizbüchern	20
Freigeben von Seiten aus Ihren Notizbüchern	21
Arbeiten mit Feeds	22
Anzeigen Ihrer Feeds	22
Arbeiten mit Snippets	22
Löschen von Snippets	24
Hinzufügen von Inhalten zu Ihren handschriftlichen Notizen	24
Hinzufügen neuer Fotos	25
Hinzufügen vorhandener Fotos	25
Hinzufügen von Text	25
Hinzufügen von Audio	26

Arbeiten mit Pencasts	27
Erstellen von Pencasts	27
Starten einer Aufzeichnung	27
Anhalten und Wiederaufnehmen einer Aufzeichnung	28
Beenden einer Aufzeichnung	28
Aufrufen Ihrer Pencasts	29
Wiedergabe von Pencasts	29
Verwalten von Pencasts	30
Löschen mehrerer Pencasts	31
Freigeben mehrerer Pencasts	32
Arbeiten mit Livescribe-PDFs	34
Öffnen von Livescribe-PDFs auf Ihrem Computer	34
Öffnen von Livescribe-PDFs auf Ihrem Gerät	34
Anzeigen und Wiedergeben von Livescribe-PDFs	35
Öffnen von Livescribe-PDFs aus anderen Apps	35
Arbeiten mit Sammlungen	36
Hinzufügen von Inhalten zu einer Sammlung	36
Zuweisen von Markierungen in Livescribe+	37
Zuweisen von Markierungen in Ihrem Notizbuch	38
Entfernen von Markierungen	38
Anzeigen Ihrer Sammlungen	38
Freigeben von Notizen	39
Einrichten von „Automatisch Senden“	40
Deaktivieren der Option zum automatischen Senden	41
Anzeigen Ihres Sende- und automatischen Sendeverlaufs	41
Informationen zu Dateifreigabeformaten	42
Archivieren und Sichern Ihrer Notizen	43
Archivieren	43
Sichern	44
Fehlerbehebung	45
Die Verbindung zwischen meinem Smartpen und Gerät wird nicht automatisch hergestellt	45
Neue Notizen werden über meinen alten Notizen angezeigt	45
Ich kann keine Fotos zu meinem Feed hinzufügen	46
Ich kann keine Pencasts aufzeichnen	46
Ich kann keine Erinnerungen aus meinem Feed hinzufügen	46



ERSTE SCHRITTE

Dieses Handbuch soll Ihnen dabei helfen, Ihren Livescribe 3 Smartpen und die zugehörige Livescribe+ App bestmöglich zu nutzen.

EINRICHTUNG VON LIVESCRIBE+

Zur Einrichtung der Livescribe+ App benötigen Sie ein Apple®-Gerät mit iOS7 oder höher, wie zum Beispiel ein iPhone®, iPad® oder iPod touch®.

1. Laden Sie die kostenlose Livescribe+ App aus dem App Store herunter.
2. Wenn Sie mit Ihrem Smartpen in einer anderen Sprache als Englisch schreiben möchten, folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Transkriptionssprache festzulegen:
 - a. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrem iOS-Gerät und tippen Sie anschließend auf  , um Livescribe+ zu öffnen.
 - b. Tippen Sie auf  , um das Livescribe+ Menü zu öffnen.
 - c. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - d. Tippen Sie auf **App-Einstellungen**.
 - e. Tippen Sie auf die Sprache, in der Sie schreiben möchten.
 - f. Tippen Sie zweimal auf **Zurück** und anschließend auf **Fertig**.

VERBINDEN DES SMARTPENS MIT IHREM GERÄT

Um Ihre handschriftlichen Notizen in Livescribe+ zu übertragen, müssen Sie Ihren Livescribe 3 Smartpen mit einem iOS-Gerät verbinden, das Bluetooth® Smart-fähig ist. Dazu gehören:

- iPhone 4S oder höher
- iPad 3. Gen. oder höher (inklusive aller iPad mini-Versionen)
- iPod touch 5. Gen. oder höher

Hinweis: Wenn Ihr iOS-Gerät nicht Bluetooth Smart-fähig ist, können Sie trotzdem Livescribe+ verwenden, um Livescribe-Pencasts zu öffnen und anzuzeigen, die andere Livescribe+ Benutzer mit Ihnen teilen.

ERSTMALIGES PAIREN

Wenn Sie Ihren Smartpen zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ihn mit Ihrem iOS-Gerät pairen.

- 1.** Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem iOS-Gerät Bluetooth aktiviert ist. Falls nicht, drücken Sie die Home-Taste, tippen Sie auf **Einstellungen**, dann auf **Bluetooth** und schalten Sie **Bluetooth Ein** (der Regler wird grün).
- 2.** Richten Sie den Smartpen nach unten und schalten Sie ihn ein, indem Sie den Ring in der Mitte im Uhrzeigersinn drehen. Die LED blinkt grün und zeigt damit an, dass sich der Stift im Pairing-Modus befindet.




Tipp: Falls die LED nicht grün blinkt, tippen Sie auf das Symbol zum **Pairen von Geräten** vorne in Ihrem Notizbuch, um den Smartpen in den Pairing-Modus zu versetzen.



Device
Pairing

- 3.** Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrem Gerät und tippen Sie anschließend auf  , um Livescribe+ zu öffnen. Ihr Gerät erkennt den Smartpen automatisch.
- 4.** Tippen Sie auf **Pairen**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

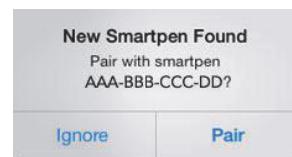

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird die LED des Smartpens blau und das  -Symbol wird oben rechts in der Livescribe+ App angezeigt. Sie müssen das Pairing mit diesem Gerät nur einmal ausführen.

Hinweis: Wenn Sie den Smartpen mit weiteren iOS-Geräten verwenden, wiederholen Sie den Pairing-Vorgang bei jedem Hinzufügen eines neuen Geräts.

ERNEUTES VERBINDEN DES SMARTPENS MIT IHREM GERÄT

Sobald der Smartpen mit einem Gerät gepaart wurde, wird die Verbindung automatisch hergestellt, wenn der Smartpen eingeschaltet und Livescribe+ auf dem Gerät aktiv ist.

Die LED des Smartpens leuchtet blau und das Smartpen-Symbol wird oben rechts in der Livescribe+ App angezeigt.

PRÜFEN DER SMARTPEN-LED

Die Smartpen-LED zeigt den Status Ihres Smartpen an.

Tabelle 1: LED-Status

LED	Beschreibung
Grünes Blinken	Der Smartpen ist eingeschaltet und bereit für das Bluetooth®-Pairing.
Dauerhaft grünes Leuchten	Der Smartpen ist eingeschaltet, gepaart und bereit zur Verbindungsherstellung mit Ihrem Gerät sowie zur Erfassung von Notizen.
Dauerhaft blaues Leuchten	Der Smartpen ist eingeschaltet und per Bluetooth mit Ihrem Gerät verbunden.
Dauerhaft rotes Leuchten	Auf Ihrem Gerät läuft eine Audioaufnahme.
Dreimaliges gelbes Blinken	Der Smartpen hat etwa 15 % Akkulaufzeit übrig.
Dauerhaft gelbes Blinken	Ein Firmware-Update läuft.
LED aus	Der Smartpen ist ausgeschaltet. Der Smartpen wird nach vier Stunden Inaktivität automatisch ausgeschaltet.

Tipp: Der Livescribe 3 Smartpen erfasst Ihre Notizen auch dann, wenn er nicht mit Ihrem Gerät verbunden ist. Wenn die LED dauerhaft grün leuchtet, erfasst der Smartpen Ihre Notizen und überträgt sie bei der nächsten Verbindungsherstellung zwischen Smartpen und Gerät an das Gerät.

PRÜFEN DES AKKUSTANDS IHRES SMARTPENS

Wenn der Smartpen mit Ihrem Gerät verbunden ist, ändert das Smartpen-Symbol oben rechts seine Farbe, um den aktuellen Akkustand des Smartpens anzuzeigen:

- = Akkustand liegt bei 51 % oder höher
- = Akkustand liegt bei 50 % oder niedriger
- = Akkustand liegt bei 15 % oder niedriger, Aufladen erforderlich

Tipp: Sie können den aktuellen Akkustand auch in Prozent anzeigen, indem Sie auf das Smartpen-Symbol tippen, um die Systemsteuerung des Livescribe 3 Smartpen anzuzeigen.

VERWALTEN MEHRERER SMARTPENS UND GERÄTE

Sie können bis zu vier kompatible Geräte mit Ihrem Livescribe 3 Smartpen pairen, sodass Sie einfach zwischen dem Smartpen und ausgewählten Geräten wechseln können. Denken Sie daran, dass immer nur ein Gerät aktiv sein kann.

PAIREN MEHRERER GERÄTE ODER SMARTPENS

So pairen Sie Ihren Smartpen mit mehreren Geräten:

1. Öffnen Sie **Livescribe+** auf dem Gerät, mit dem der Smartpen gepaart werden soll.
2. Schalten Sie den Smartpen ein.
3. Schalten Sie den Smartpen in den Pairing-Modus, indem Sie auf der Innenseite des vorderen Notizbuchdeckels auf das Symbol zum **Pairen von Geräten** tippen.
4. Tippen Sie auf , um das Livescribe+ Menü zu öffnen.
5. Tippen Sie unter **Einstellungen** auf **Verbinden mit Smartpen**.
6. Wenn Livescribe+ den Smartpen erkennt und Sie fragt, ob dieser gepaart werden soll, tippen Sie auf **Pairen**.



Tipp: Falls die App nicht reagiert, wenn Sie auf **Verbinden mit Smartpen** tippen, vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Gerät Bluetooth® aktiviert ist: Drücken Sie die **Home**-Taste, tippen Sie auf **Einstellungen**, dann auf **Bluetooth** und schalten Sie **Bluetooth Ein** (der Regler wird grün).

Sobald Sie Ihren Smartpen mit dem neuen Gerät gepaart haben, werden alle Tintenstriche des Smartpens auf das neu gepaarte Gerät übertragen.

VERBINDEN MIT EINEM ANDEREN GERÄT

Wenn Sie mehrere gepaarte Geräte haben, stellt der Smartpen automatisch eine Verbindung zum ersten erkannten Gerät her, auf dem Livescribe+ ausgeführt wird.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem anderen Gerät her:

1. Schließen Sie **Livescribe+** auf dem verbundenen Gerät.
2. Öffnen Sie **Livescribe+** auf dem Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

VERBINDEN MIT EINEM ANDEREN SMARTPEN

Wenn Sie mehrere Smartpens mit Ihrem Gerät gepaart haben, stellt das Gerät automatisch eine Verbindung mit dem ersten Smartpen her, den es erkennt. Ihr Gerät kann immer nur mit einem Smartpen eine Verbindung herstellen.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem anderen Smartpen her:

- 1.** Schalten Sie den Smartpen aus, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist.
- 2.** Schalten Sie den gepaarten Smartpen ein, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Tipp: Um die Übersicht über mehrere Smartpens zu behalten, geben Sie jedem Smartpen einen eindeutigen Namen. Verbinden Sie den Smartpen mit Livescribe+, tippen Sie auf das **Smartpen**-Symbol, um die Smartpen-Systemsteuerung zu öffnen, tippen Sie auf **Name**, geben Sie über die Bildschirmtastatur einen neuen Namen ein, tippen Sie auf **Fertig**, um die Tastatur zu schließen, anschließend auf **Zurück** und auf **Fertig**.

VERWENDEN DES LIVESCRIBE+ MENÜS

Über das Livescribe+ Menü können Sie Ihre Inhalte in einer Vielzahl von Ansichten schnell aufrufen.

ZUGRIFF AUF DAS LIVESCRIBE+ MENÜ

Um auf das Menü zuzugreifen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Tippen Sie auf .
- Streichen Sie mit zwei Fingern von links nach rechts.

Tipp: Wenn das -Symbol nicht angezeigt wird, tippen Sie so lange auf Zurück, bis es erscheint.

VERWENDEN DER SUCHFUNKTION

Über die Suchfunktion finden Sie ein Wort oder einen Satz in Ihren Livescribe+ Inhalten. Livescribe+ durchsucht den gesamten Inhalt, inklusive aktiver und archivierter handschriftlicher und getippter Notizen.

1. Tippen Sie auf des Suchfeld oben im Menü.
2. Geben Sie das Wort oder den Satz ein, nach dem Sie suchen. Livescribe+ zeigt alle Snippets an, die den Suchbegriff enthalten.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Snippet.
4. Tippen Sie auf die Ansicht, in der Sie Ihre Inhalte anzeigen möchten: Seite, Feed oder Pencast.

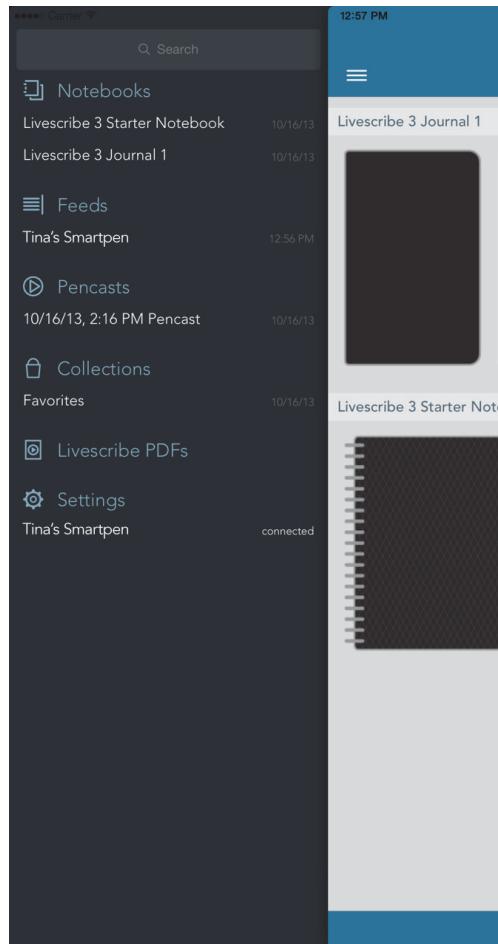

VERWENDEN VON ANSICHTEN

Livescribe+ bietet Ihnen mehrere Optionen, Ihre Inhalte anzuzeigen, zu sortieren, zu ordnen, auf sie zuzugreifen und mit ihnen zu arbeiten. Diese Optionen sind im Livescribe-Menü zu finden und werden als Ansichten bezeichnet. Tabelle 2 bietet einen Überblick über jede Ansicht.

Tabelle 2: Ansichten

Menüelement	Beschreibung
Notizbücher	<p>Zeigt eine digitale Darstellung Ihrer Notizbücher sowie Ihrer Notizen und Zeichnungen auf den einzelnen Seiten an.</p> <p>Unter der Überschrift „Notizbücher“ im Menü finden Sie eine Liste der fünf zuletzt von Ihnen verwendeten Notizbücher. Dabei wird das zuletzt verwendete als Erstes aufgeführt.</p> <p>Weitere Informationen über Notizbücher erhalten Sie unter Arbeiten mit Notizbüchern.</p>
Feeds	<p>Zeigt Ihre Notizen als kleine Segmente an, die als Snippets bezeichnet werden. Die Snippets werden in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Der neueste Inhalt wird dabei ganz unten in der Ansicht angezeigt. In der Feeds-Ansicht können Sie mit Ihren Snippets arbeiten und sie an andere Apps schicken, beispielsweise Erinnerungen und Kontakte.</p> <p>Wenn mit Ihrem Gerät mehrere Smartpens gepaart sind, hat jeder Smartpen seinen eigenen Feed.</p> <p>Weitere Informationen über Feeds erhalten Sie unter Arbeiten mit Feeds.</p>
Pencasts	<p>Zeigt eine Rasteransicht aller Ihrer Pencasts an. Pencasts sind interaktive Notizen, die Ihre Audioaufzeichnungen mit während der Aufzeichnung aufgenommenen Notizen kombinieren.</p> <p>Weitere Informationen über Pencasts erhalten Sie unter Arbeiten mit Pencasts.</p>
Sammlungen	<p>Zeigt Gruppen von Snippets an, denen Sie eine dieser Markierungen zugewiesen haben: Favoriten, Gekennzeichnet oder Markiert. Sie können Ihren Notizen diese Markierungen in der Feeds-Ansicht oder über Ihr Notizbuch zuweisen. Diese Gruppen von Snippets werden Sammlungen genannt.</p> <p>Weitere Informationen über Sammlungen erhalten Sie unter Arbeiten mit Sammlungen.</p>
Livescribe-PDFs	<p>Zeigt Pencasts an, die mit Ihnen geteilt wurden und die Sie in Livescribe+ geöffnet haben. Pencasts werden mithilfe von Dateien geteilt, die als Livescribe-PDFs bezeichnet werden. Wenn beispielsweise ein Kollege einen Pecast per E-Mail mit Ihnen teilt und Sie diesen in Livescribe+ öffnen, wird dieser Pecast unter der Überschrift „Livescribe-PDFs“ angezeigt. Über die Livescribe-PDF-Ansicht können Sie Ihre Livescribe-PDF-Dateien anzeigen, wiedergeben und mit anderen teilen.</p> <p>Weitere Informationen zu Livescribe-PDFs erhalten Sie unter Arbeiten mit Livescribe-PDFs.</p>

VERWENDEN VON EINSTELLUNGEN

In den Einstellungen können Sie Livescribe+ und Livescribe 3 anpassen.

APP-EINSTELLUNGEN

Diese Einstellungen gelten spezifisch für Livescribe+:

Tabelle 3: App-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Transkriptionssprache	Legt die Sprache zum Transkribieren handschriftlicher Notizen in bearbeitbaren Text fest. Englisch ist Standardsprache. Um eine andere Sprache auszuwählen, tippen Sie auf die aktuelle Spracheinstellung und anschließend auf die gewünschte Sprache und warten Sie, bis sie heruntergeladen wird.
Erinnerungsliste	Legt den Standardspeicherort (Erinnerungsliste) für Notizen fest, die Sie an die App „Erinnerungen“ senden. Um eine vorhandene Liste zu verwenden, wählen Sie sie einfach aus der Liste der Optionen aus. Um eine neue Liste zu verwenden, erstellen Sie die Liste in der App „Erinnerungen“ und wählen Sie sie anschließend aus der in Livescribe+ angezeigten Liste mit Optionen aus.
Aufzeichnungsqualität	Legt die Audioqualität für Aufzeichnungen fest. Je höher die Qualität, desto größer die Pencast-Datei. Standardmäßig ist eine mittlere Qualität ausgewählt. Ein einstündiger Pencast mittlerer Qualität ist etwa 15 MB groß. Dateigrößen variieren jedoch je nach Audioinhalt.
Smartpen-Inhalte aus anderen Anwendungen einschließen	Legt fest, ob Inhalte, die Sie mit Ihrem Smartpen in anderen Anwendungen erstellt haben, in Livescribe+ übertragen werden. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert (keine Übertragung).

EINRICHTEN VON CLOUD-DIENSTEN

Verwenden Sie diese Einstellungen, um Cloud-Speicherorte für Ihre Livescribe 3-Inhalte festzulegen. Sie können folgende Dienste und Einstellungen konfigurieren:

Tabelle 4: Cloud-Dienste

Dienst	Option	Beschreibung
 Evernote	Anmelden	Ermöglicht es Ihnen, sich anzumelden und Notizen von Livescribe+ an ein vorhandenes Evernote-Konto zu senden.
	Sendeop-tionen	Legt fest, ob Livescribe+ jede Seite oder jedes Snippet als Bilddatei (PNG) oder PDF an Evernote sendet. Pencasts werden grundsätzlich als Livescribe-PDFs an Evernote gesendet.
	Verlauf	<p>Automatisch Senden. Zeigt, für welche Notizbücher „Automatisch Senden“ festgelegt ist, ebenso wie das letzte Datum und den letzten Status der Synchronisierung.</p> <p>👉 = Auf dem neuesten Stand</p> <p>⌚ = Synchronisierung von Inhalten steht aus</p> <p>Um das Automatische Senden ein- und auszuschalten, tippen Sie auf ein Notizbuch.</p> <p>Gesendete Elemente. Zeigt den Status aller Elemente an, die Sie manuell von Livescribe+ an Ihr Evernote-Konto gesendet haben.</p> <p>✓ = Sendevorgang an angegebenem Datum und zu angegebener Uhrzeit abgeschlossen. Um ein Element anzuzeigen, das erfolgreich an Evernote gesendet wurde, tippen Sie darauf.</p> <p>⚠ = Fehlgeschlagener Sendevorgang. Um ein Element erneut zu senden, das zuvor nicht erfolgreich gesendet werden konnte, tippen Sie darauf.</p> <p>Um den Verlauf zu löschen, streichen Sie in der Tabelle von rechts nach links oder tippen Sie oben rechts auf Bearbeiten.</p>

Tabelle 4: Cloud-Dienste

Dienst	Option	Beschreibung
 OneNote	Anmelden	Ermöglicht es Ihnen, sich anzumelden und Notizen von Livescribe+ an Ihr vorhandenes OneNote-Konto zu senden.
	Sendeop-tionen	Legt fest, ob Livescribe+ jede Seite oder jedes Snippet als Bilddatei (PNG) an OneNote sendet, oder ob eine Gruppe von Seiten oder Snippets zusammengefasst in einer einzelnen PDF gesendet wird.
	Verlauf	<p>Zeigt den Status aller Elemente an, die Livescribe+ an Ihr OneNote-Konto gesendet hat.</p> <p>✓ = Sendevorgang an angegebenem Datum und zu angegebener Uhrzeit abgeschlossen. Um ein Element anzuzeigen, das erfolgreich an OneNote gesendet wurde, tippen Sie darauf.</p> <p>⚠ = Fehlgeschlagener Sendevorgang. Um ein Element erneut zu senden, das zuvor nicht erfolgreich gesendet werden konnte, tippen Sie darauf.</p> <p>Um den Verlauf zu löschen, streichen Sie in der Tabelle von rechts nach links oder tippen Sie oben rechts auf Bearbeiten.</p>

ZUGRIFF AUF LIVESCRIBE SUPPORT

Livescribe+ bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, um zusätzliche Informationen zu finden:

- Tippen Sie auf **Livescribe Support**, um die Livescribe-Website zu öffnen, auf der Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, nützliche Tipps und Tricks sowie ausführliche Knowledge Base-Artikel finden.
- Tippen Sie auf **Kundendienst-Chat** und geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Frage ein. Tippen Sie als Nächstes auf **Chat starten**, um den Chat mit dem Mitarbeiter des Livescribe-Kundendienstes zu starten.

Hinweis: Das Chat-Team des Kundendienstes ist zwischen Sonntag 21 Uhr und Freitag 19 Uhr (UTC-8) erreichbar.

- Tippen Sie auf **Lernprogramm anzeigen**, um das Livescribe+ Tutorial zu öffnen.

VERWENDEN DER SYSTEMSTEUERUNG DES LIVESCRIBE 3 SMARTPEN

Wenn Ihr Smartpen eingeschaltet und mit Livescribe+ verbunden ist, können Sie die Systemsteuerung des Livescribe 3 Smartpen öffnen, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- Tippen Sie unter der Überschrift **Einstellungen** im Livescribe+ Menü auf den Namen Ihres Smartpens.
- Tippen Sie oben rechts auf .

In der Systemsteuerung werden folgende Informationen über Ihren Smartpen angezeigt:

Tabelle 5: Systemsteuerung des Livescribe 3 Smartpen

Information	Beschreibung
Dieses Gerät vergessen	Entfernt die Verknüpfung zwischen dem Smartpen und Ihrem Gerät. Livescribe+ speichert die Inhalte, die Sie mit dem Smartpen erstellt haben. Es folgen einige Beispiele für Situationen, in denen Sie diese Option nutzen würden: <ul style="list-style-type: none"> • Sie haben ein neues Gerät gekauft und möchten Ihr altes Gerät nicht mehr verwenden. • Sie haben Ihren Smartpen mit vier Geräten gepaart und möchten das Pairing eines Geräts aufheben, um ein anderes Gerät hinzufügen zu können. • Sie haben Ihr Gerät verkauft/verschenkt.
Name	Zeigt den aktuellen Namen Ihres Smartpen an. Um Ihren Smartpen umzubenennen, tippen Sie auf Name und geben Sie einen leicht zu erkennenden Namen ein.
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer Ihres Smartpen an.
Ausgabe	Zeigt die Modellinformationen Ihres Smartpen an.
Akku	Zeigt die verbleibende Akkulaufzeit Ihres Smartpen in Prozent an.
Firmware-Version	Zeigt die auf dem Smartpen installierte Firmware-Version an.
Nach Updates suchen	Sucht auf den Livescribe-Servern nach verfügbaren Firmware-Updates. Im Bereich für Firmware-Updates wird die auf Ihrem Gerät und auf dem Smartpen installierte Firmware-Version angezeigt. Wenn ein Update verfügbar ist, folgen Sie den Schritten zum Herunterladen und Installieren der Firmware auf Ihrem Smartpen. <p>Tipp: Wenn während des Firmware-Downloads die automatische Sperre ausgelöst wird, müssen Sie den Vorgang erneut starten. Um diese Unterbrechung zu verhindern, deaktivieren Sie die automatische Sperre vorübergehend, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist.</p>

Tabelle 5: Systemsteuerung des Livescribe 3 Smartpen (Fortsetzung)

Information	Beschreibung
Sound	Ermöglicht es Ihnen, den Ton Ihres Smartpens ein- und auszuschalten.
Gepairete Geräte	Führt die Geräte auf, mit denen Ihr Smartpen gepaart ist.
Meinen Smartpen suchen	Hilft Ihnen dabei, Ihren Smartpen zu finden: Es erklingt ein Ton und die LED blinkt (sofern der Smartpen eingeschaltet ist).
Livescribe Support	Bietet eine direkte Verknüpfung zur Livescribe-Website, auf der Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, nützliche Tipps und Tricks sowie ausführliche Knowledge Base-Artikel finden.

ARBEITEN MIT NOTIZBÜCHERN

Sie können mit Livescribe+ alle Livescribe-Notizbücher anzeigen und verwalten, die Sie mit Ihrem Livescribe 3 Smartpen beschrieben haben.

ANZEIGEN IHRER NOTIZBÜCHER

Im Livescribe+ Menü werden die fünf Notizbücher aufgeführt, die Sie zuletzt verwendet haben. Um Ihre Notizbücher anzuzeigen und durch sie zu navigieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um Miniaturansichten aller Ihrer Notizbücher anzuzeigen, tippen Sie auf die Überschrift **Notizbücher** des Livescribe+ Menüs.
- Um Miniaturansichten eines bestimmten Notizbuchs anzuzeigen, tippen Sie auf die Miniaturansicht des Notizbuchdeckels oder auf den Namen des Notizbuchs im Livescribe+ Menü.
- Um ein Notizbuch auf einer bestimmten Seite zu öffnen, streichen Sie nach links oder rechts durch die Miniaturansichten, um die richtige Seite zu finden, und tippen Sie anschließend auf die Miniaturansicht dieser Seite. Sie können diese Aktion ausführen, während Sie Miniaturansichten aller Ihrer Notizbücher oder eines bestimmten Notizbuchs anzeigen.
- Um zwischen den Seiten eines geöffneten Notizbuchs zu wechseln, streichen Sie nach oben, um zur nächsten Seite zu gelangen und nach unten, um zur vorigen Seite zu gelangen.
- Um zu einer bestimmten Seite in Livescribe+ zu springen, tippen Sie mit eingeschaltetem Smartpen auf diese Seite in Ihrem Notizbuch.
- Um von der Seitenansicht auf eine Miniaturansicht dieses Notizbuchs zu verkleinern, ziehen Sie die Finger von der oberen rechten und unteren linken Ecke der Seite aus zusammen.
- Um eine andere Ansicht der Notizen auf einer geöffneten Seite anzuzeigen, tippen Sie auf die Ansicht, die oben am Bildschirm angezeigt werden soll: **Feed** oder **Pencast**.




WIEDERGABE VON PENCASTS

Notizen, die Sie während einer Audioaufzeichnung machen, werden auf den Seiten als grüne Tintenstriche angezeigt. Sie können diese Aufzeichnungen wiedergeben, während Sie sich in der Pencasts-Ansicht befinden.

1. Tippen Sie auf die Seite, die die grünen Tintenstriche enthält.
2. Tippen Sie auf die grünen Tintenstriche, um zur Pencasts-Ansicht zu wechseln.
3. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf ▶.

Tipp: Um zu einem bestimmten Segment in Ihrer Aufnahme zu springen, tippen Sie auf den grünen Tintenstrich, der mit diesem Segment verknüpft ist.

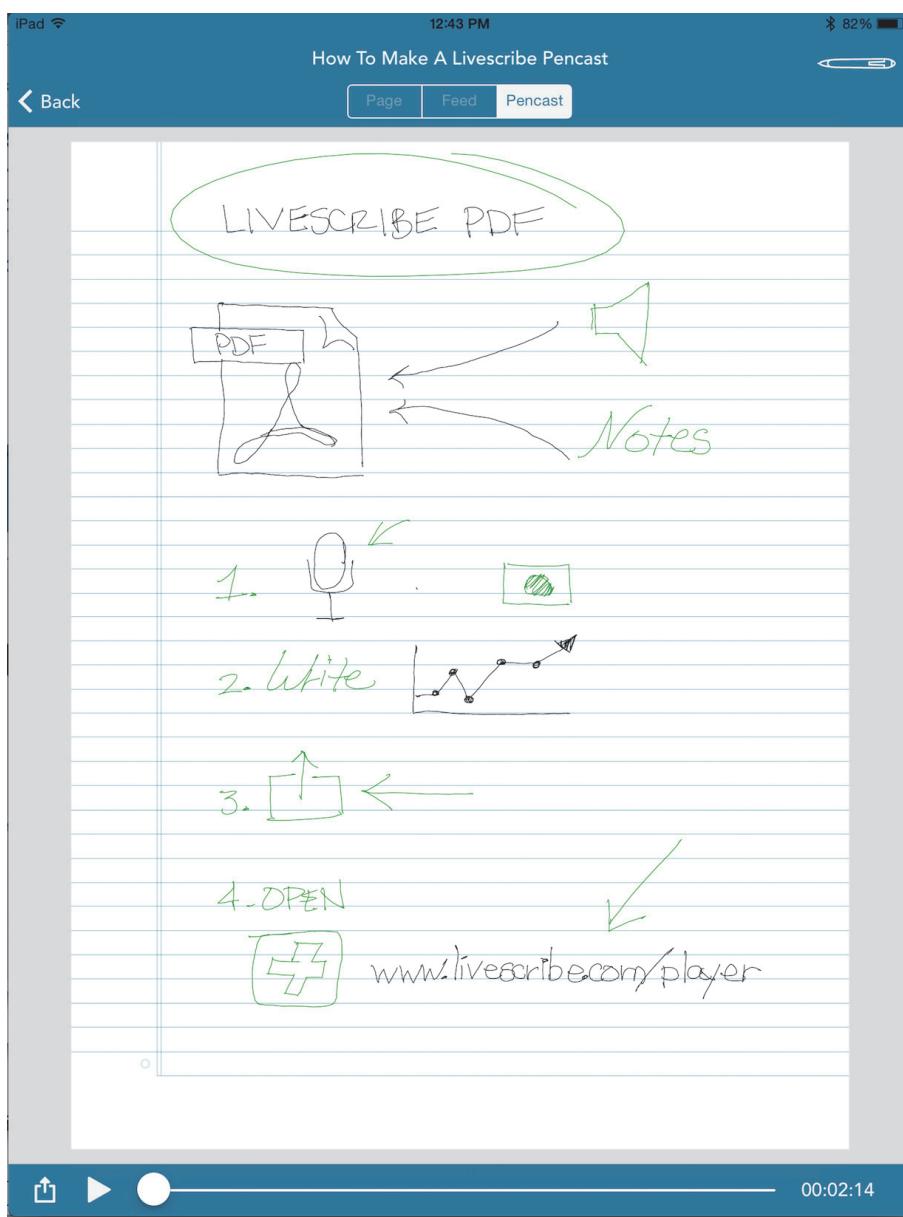

VERWALTEN IHRER NOTIZBÜCHER

Mithilfe des Notizbuch-Menüs können Sie Ihre Notizbücher verwalten.

1. Öffnen Sie das Notizbuch-Menü, indem Sie auf den Deckel des Notizbuchs, das Sie verwalten möchten, tippen und ihn halten.
2. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:



Tabelle 6: Notizbuch-Menü

Option	Beschreibung
Umbenennen	Ermöglicht es Ihnen, den Namen Ihres Notizbuchs zu ändern. Der neue Name wird an Freigabe-Speicherorten und überall in Livescribe+ angezeigt.
Archivieren	Ermöglicht es Ihnen, ein neues Notizbuch zu verwenden, das genau den gleichen Typ hat wie das vorhandene Notizbuch. Durch das Archivieren ändert sich nicht die Art und Weise, wie das Notizbuch in Livescribe+ angezeigt und abgerufen wird. Archivierte Notizbücher verhalten sich auf dieselbe Weise wie aktive Notizbücher in Livescribe+. Allerdings wird auf dem Notizbuchdeckel ein Archivierungssymbol angezeigt. Weitere Informationen zum Archivieren finden Sie unter Archivieren .

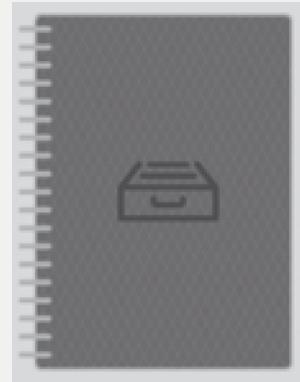


Tabelle 6: Notizbuch-Menü


Option	Beschreibung
Löschen	Ermöglicht es Ihnen, das Notizbuch dauerhaft aus Livescribe+ zu löschen. Überlegen Sie sich gut, ob Sie das gesamte Notizbuch löschen möchten, denn dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden . Beim Löschen in Livescribe+ wird das Notizbuch jedoch nicht von Freigabe-Speicherorten gelöscht, an die Sie diese Inhalte geschickt haben.
Freigeben	Öffnet den Freigabebereich für Notizbücher, in dem Sie das gesamte Notizbuch (ausschließlich Audioinhalt) per E-Mail oder anderweitig schicken, drucken oder automatisch senden können. Inhalte mit Audio können nur über die Pencasts-Ansicht freigegeben werden, siehe Arbeiten mit Pencasts . Sie können auch auf Öffnen in tippen, um das Notizbuch in einer unterstützten App auf Ihrem Gerät zu öffnen. Weitere Informationen über diese Freigabeoptionen erhalten Sie unter Freigeben von Notizen . Unter Freigeben von Seiten aus Ihren Notizbüchern erfahren Sie, wie Sie ausgewählte Seiten freigeben können.

LÖSCHEN VON SEITEN AUS IHREN NOTIZBÜCHERN

Zusätzlich zum Löschen eines gesamten Notizbuchs können Sie eine oder mehrere Seiten in einem Notizbuch auswählen und diese löschen.

Hinweis: Löschvorgänge können nicht rückgängig gemacht werden.

1. Tippen Sie oben rechts in der Miniaturansicht des Notizbuchs auf **Auswählen**.
2. Wählen Sie die Seiten, die Sie löschen möchten. Die ausgewählten Seiten werden orange umrandet und unten am Bildschirm wird ein orangefarbener Balken angezeigt.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf **Löschen**, um das Löschen der ausgewählten Seiten zu bestätigen.
5. Tippen Sie oben rechts auf **Fertig**.

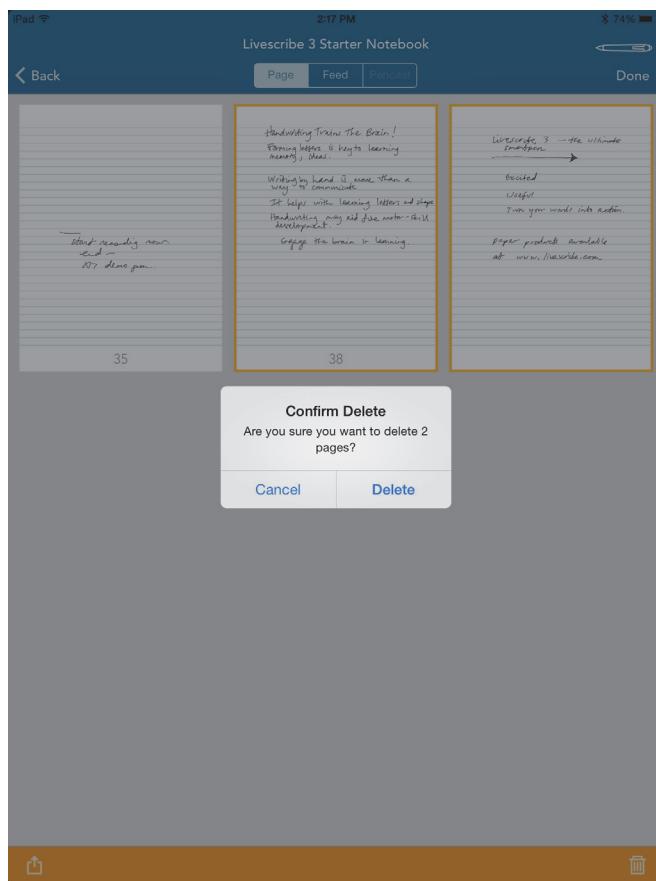


FREIGEBEN VON SEITEN AUS IHREN NOTIZBÜCHERN

Zusätzlich zum Freigeben eines gesamten Notizbuchs können Sie eine oder mehrere Seiten in einem Notizbuch auswählen und diese freigeben.

Hinweis: Wenn Sie Inhalte von der Seitenansicht freigeben, wird Audiomaterial NICHT einbezogen. Um Audiomaterial bei der Freigabe einer ausgewählten Seite einzubeziehen, geben Sie die Seiten von der Pencasts-Ansicht aus frei. Weitere Details finden Sie unter [Verwalten von Pencasts](#).

1. Tippen Sie oben rechts in der Miniaturansicht des Notizbuchs auf **Auswählen**.
2. Tippen Sie auf die Seiten, die Sie freigeben möchten. Die ausgewählten Seiten werden orange umrandet und unten am Bildschirm wird ein orangefarbener Balken angezeigt.
3. Tippen Sie unten links auf .
4. Tippen Sie auf die Option, die Sie zur Freigabe der ausgewählten Seiten nutzen möchten. Weitere Informationen über diese Freigabeoptionen erhalten Sie unter [Freigeben von Notizen](#).
5. Tippen Sie oben rechts auf **Fertig**.

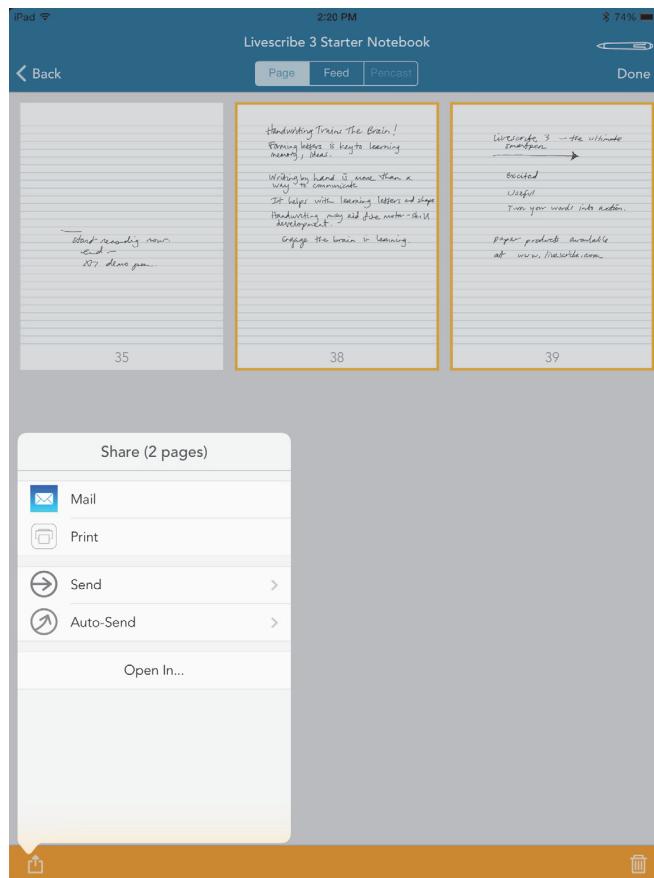

ARBEITEN MIT FEEDS

In der Feeds-Ansicht werden Ihre Notizen automatisch in Snippets unterteilt, basierend auf Formatierung, Abstand und chronologischem Ablauf Ihrer handschriftlichen Notizen. Sie können diese Snippets bearbeiten und an andere Apps schicken.

ANZEIGEN IHRER FEEDS

- Um einen Feed anzuzeigen, tippen Sie auf den Namen Ihres Smartpens unter der Überschrift **Feeds** im Livescribe+ Menü.

Tipp: Wenn Sie mehrere Livescribe 3 Smartpens besitzen, haben Sie einen separaten Feed für jeden Smartpen.

- Um Ihre neuesten Snippets anzuzeigen, die unten in der Feeds-Ansicht angezeigt werden, doppeltippen Sie auf die blaue Leiste unten am Bildschirm.

ARBEITEN MIT SNIPPETS

Nach dem Öffnen eines Feeds können Sie ein einzelnes Snippet oder eine Gruppe von Snippets bearbeiten. Um ein einzelnes Snippet auszuwählen, tippen Sie darauf. Um eine Gruppe von Snippets auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie oben rechts auf **Auswählen**.
- Tippen Sie auf den Kreis neben den Snippets, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten. Neben den ausgewählten Snippets wird ein Häkchen angezeigt.
- Führen Sie eine der in Tabelle 7 beschriebenen Aktionen an den ausgewählten Snippets durch.
- Tippen Sie oben rechts auf **Fertig**.

Tipp: Sie können auf die meisten Snippet-Aktionen auch zugreifen, indem Sie auf ein Snippet tippen und es halten.

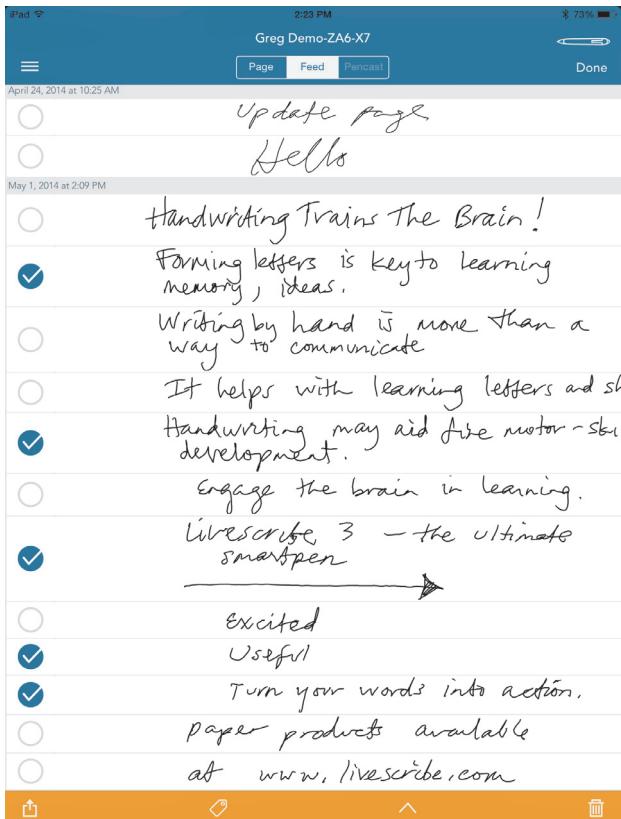


Tabelle 7: Snippet-Aktionen

Aktion	Beschreibung
Transkribieren	Streichen Sie von links nach rechts über die ausgewählten Snippets, um Ihre handschriftlichen Notizen in getippten Text zu transkribieren. Falls erforderlich, können Sie die Transkription später bearbeiten. Nach korrekter Transkription Ihrer Snippets kann Ihr Gerät bestimmen, ob diese Datumsangabe, Telefonnummern, URLs und Adressen enthalten, sodass Sie Ihre schriftlichen Notizen schnell bearbeiten können.
Anzeigen	Um die ausgewählten Snippets in einem anderen Kontext anzuzeigen, tippen Sie oben im Bildschirm auf den Namen der Ansicht: Seite oder Pencast .
Kopieren	Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  und anschließend auf Kopieren . Sie können jetzt diese Inhalte aus dem Zwischenspeicher in eine andere App auf Ihrem Gerät einfügen. Handschriftliche Notizen werden in den anderen Apps als Bilder angezeigt, transkribierte Notizen als bearbeitbarer Text.
Löschen	Tippen Sie unten rechts auf  oder auf  unten im Bildschirm und anschließend auf Löschen . Beim Löschen werden die ausgewählten Snippets aus allen Ihren Livescribe+ Ansichten entfernt. Löschvorgänge können nicht rückgängig gemacht werden .
Bearbeiten	Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  und anschließend auf Bearbeiten . Sie können den transkribierten Text jetzt über die Bildschirmtastatur bearbeiten. Sie können immer nur ein Snippet bearbeiten.
Markierungen zuweisen	Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  und anschließend auf Markierungen zuweisen . Tippen Sie auf Favoriten , Gekennzeichnet oder Markiert , um die ausgewählten Snippets der entsprechenden Sammlung hinzuzufügen. Sie können den ausgewählten Snippets mehrere Markierungen hinzufügen. Wählen Sie die Ansicht „Sammlungen“, um Ihre Sammlungen anzuzeigen.
Erinnerung erstellen	Tippen Sie auf  unten am Bildschirm und anschließend auf Erinnerung erstellen , um die ausgewählten Snippets an die App „Erinnerungen“ zu senden. Sowohl handschriftliche als auch transkribierte Notizen werden als getippter Text in der App „Erinnerungen“ angezeigt.
In Erinnerungen öffnen	Tippen Sie auf  unten am Bildschirm und anschließend auf In Erinnerungen öffnen , um die ausgewählten Snippets in der App „Erinnerungen“ zu öffnen, sodass Sie sie dort anzeigen und bearbeiten können.

Tabelle 7: Snippet-Aktionen (Fortsetzung)

Aktion	Beschreibung
Freigeben	<p>Tippen Sie unten im Bildschirm auf und anschließend auf Freigeben, um den Freigabebereich für Snippets zu öffnen, in dem Sie die ausgewählten Snippets versenden können. Audioinhalte sind dabei ausgeschlossen. Inhalte mit Audio können nur über die Pencasts-Ansicht freigegeben werden, siehe Arbeiten mit Pencasts.</p> <p>Sie können auch auf Öffnen tippen, um die Snippets in einer unterstützten App auf Ihrem Gerät zu öffnen.</p> <p>Weitere Informationen über diese Freigabeoptionen erhalten Sie unter Freigeben von Notizen.</p>
Zusammenführen	<p>Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf und anschließend auf Zusammenführen, um die ausgewählten Snippets zusammenzuführen. Um auf die Aktion „Zusammenführen“ zuzugreifen, müssen ein oder mehrere Snippets ausgewählt sein. Nach dem Zusammenführen können die Snippets nicht mehr getrennt werden.</p>

LÖSCHEN VON SNIPPETS

Sie können ein oder mehrere Snippets zum Löschen auswählen.

Hinweis: Löschvorgänge können nicht rückgängig gemacht werden.

1. Wählen Sie die Snippets, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Löschen**, um das Löschen der ausgewählten Snippets zu bestätigen.
4. Tippen Sie oben rechts auf **Fertig**.

HINZUFÜGEN VON INHALTEN ZU IHREN HANDSCHRIFTLICHEN NOTIZEN

Nachdem Sie einen Feed geöffnet haben, können Sie Ihre handschriftlichen Notizen durch Hinzufügen von Fotos und Text interessanter gestalten. Jedes Element, das Sie hinzufügen, wird als neues Snippet angezeigt.

HINZUFÜGEN NEUER FOTOS

Verwenden Sie die integrierte Kamera Ihres Geräts, um Fotos aufzunehmen und zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

1. Tippen Sie auf .
2. Machen Sie das Foto und tippen Sie auf **Foto verwenden**. Nach einigen Sekunden wird das Foto als neues Snippet in Ihrem Feed angezeigt.
3. So fügen Sie Text auf der Rückseite Ihres Fotos hinzu:
 - a. Streichen Sie auf dem Foto von links nach rechts. Dadurch wird das Foto umgedreht.
 - b. Geben Sie über die Bildschirmtastatur Text ein.
 - c. Tippen Sie auf **Fertig**.
 - d. Streichen Sie von links nach rechts, um das Foto wieder auf die Bildseite zu drehen.

HINZUFÜGEN VORHANDENER FOTOS

Sie können dem Feed Fotos aus Ihren Aufnahmen oder Ihrem Fotostream hinzufügen.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Foto hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Speicherort des Fotos: **Aufnahmen** oder **Fotostream**.
4. Tippen Sie auf das Foto.

HINZUFÜGEN VON TEXT


Sie können über die Bildschirmtastatur neue Snippets in Ihrem Feed erstellen.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Text hinzufügen**.
3. Geben Sie über die Bildschirmtastatur Text ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

HINZUFÜGEN VON AUDIO

Sie können während der Anzeige Ihres Feed eine Audioaufzeichnung erstellen. Die Aufzeichnung wird als Pencast mit Datum und Zeit des Aufnahmebeginns gespeichert.

1. Tippen Sie auf . Die Leiste für die Audioaufzeichnung wird oben im Bildschirm angezeigt und das Gerät beginnt sofort mit der Aufnahme.
2. Tippen Sie zum Beenden der Aufzeichnung auf .
3. Informationen zum Abspielen der Aufnahme finden Sie unter [Wiedergabe von Pencasts](#).

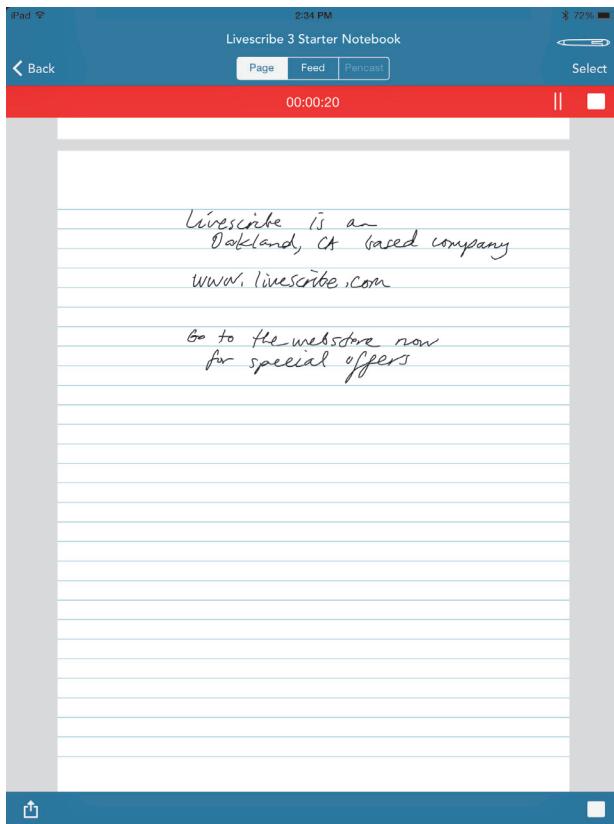

ARBEITEN MIT PENCASTS

Pencasts sind interaktive Notizen, die Ihre handschriftlichen Notizen mit Audiomaterial verknüpfen, das Sie während des Schreibens aufnehmen. Wenn Sie einen Pencast aufzeichnen, wird jeder Tintenstrich, den Sie mit dem Smartpen schreiben, mit dem Audiomaterial verknüpft, das Sie zu diesem Zeitpunkt aufzeichnen. Alle Seiten, die Sie während einer Aufzeichnung schreiben, werden in einem einzigen integrierten Pencast aufgenommen.

ERSTELLEN VON PENCASTS

Ihre Pencast-Audioaufzeichnungen werden auf Ihrem Gerät erfasst und gespeichert, nicht auf Ihrem Smartpen. Sie benötigen also sowohl Ihren Smartpen als auch Ihr Gerät, um einen Pencast aufzuzeichnen.


STARTEN EINER AUFZEICHNUNG

Um eine Audioaufzeichnung zu starten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie unten links im Livescribe+ Bildschirm auf . Diese Option ist in den meisten Ansichten verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartpen eingeschaltet und mit dem Gerät verbunden ist, auf dem Sie den Pencast aufzeichnen wollen. Tippen Sie dann mit dem Smartpen auf das -Symbol unten auf Ihrem Notizbuch.

Hinweis: Wenn Livescribe+ im Hintergrund ausgeführt wird, werden Sie aufgefordert, zum Starten der Aufnahme zu tippen.

Die Leiste für die Audioaufzeichnung wird oben im Livescribe+ Bildschirm angezeigt, und die LED an Ihrem Smartpen wechselt von blau nach rot. Die Aufzeichnung auf Ihrem Gerät läuft bereits. Alles, was Sie schreiben, wird automatisch mit dem Audiomaterial verknüpft, das während des Schreibens aufgezeichnet wird.

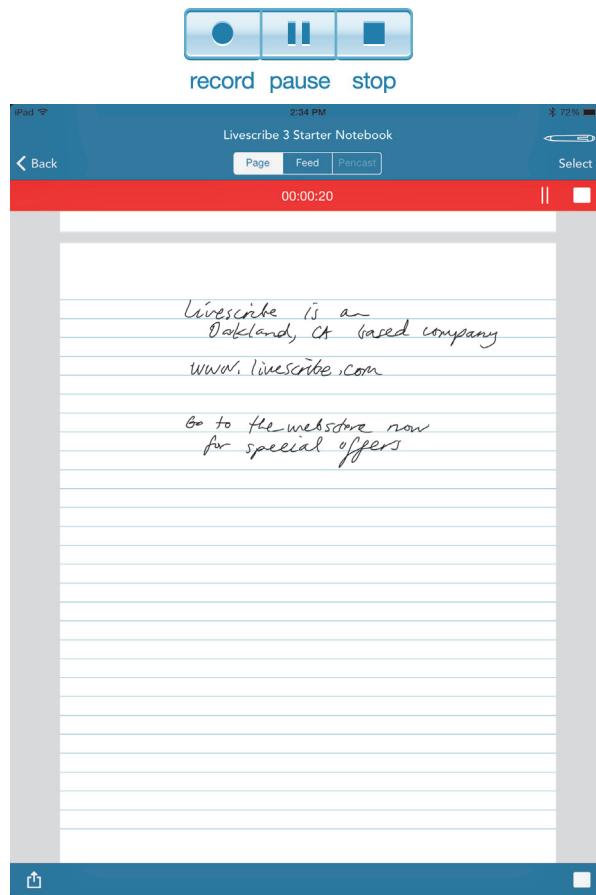

ANHALTEN UND WIEDERAUFGNAHMEN EINER AUFZEICHNUNG

Alles, was Sie schreiben, während eine Audioaufzeichnung angehalten ist, ist ebenfalls Teil des Pencasts, wird allerdings in Schwarz angezeigt und nicht mit der Audioaufzeichnung verknüpft. Nach Wiederaufnehmen der Aufzeichnung ist alles, was Sie schreiben und aufzeichnen, Teil des ursprünglichen Pencasts.

Um eine Audioaufzeichnung anzuhalten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf in der Leiste für die Audioaufzeichnung oben im Livescribe+ Bildschirm.
- Tippen Sie mit dem Smartpen auf das -Symbol unten auf Ihrem Notizbuch.

Tipp: Dass die Aufzeichnung angehalten ist, erkennen Sie daran, dass die LED an Ihrem Smartpen von Rot nach Blau wechselt und die Zeitanzeige auf der Steuerleiste zu blinken beginnt.

Um eine angehaltene Aufzeichnung wieder aufzunehmen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf in der Leiste für die Audioaufzeichnung oben im Livescribe+ Bildschirm.
- Tippen Sie mit dem Smartpen auf das -Symbol unten auf Ihrem Notizbuch.

Hinweis: Wenn eine Pencast-Aufzeichnung durch einen Telefon- oder Face Time-Anruf unterbrochen wird, bleibt die Aufzeichnung erhalten. Wenn Sie den Anruf beantworten, wird Ihre Aufzeichnung automatisch angehalten. Wählen Sie **Tippen Sie, um die Pencast-Aufzeichnung fortzusetzen** oben im Gerätebildschirm, um die Audioaufzeichnung nach Beenden des Gesprächs fortzusetzen, oder verwenden Sie eine der oben beschriebenen Methoden. Wenn die automatische Sperre oder die Passcode-Sperre ausgelöst werden, während Sie einen Pencast aufzeichnen, wird die Aufzeichnung fortgesetzt.

BEENDEN EINER AUFZEICHNUNG

Um eine Audioaufzeichnung anzuhalten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus. Es ist dabei nicht von Bedeutung, wie Sie die Aufzeichnung gestartet haben:

- Tippen Sie unten rechts im Livescribe+ Bildschirm auf Ihrem Gerät auf .
- Tippen Sie auf in der Leiste für die Audioaufzeichnung oben im Livescribe+ Bildschirm auf Ihrem Gerät.
- Tippen Sie mit dem Smartpen auf das -Symbol unten auf Ihrem Notizbuch.

AUFRUFEN IHRER PENCASTS


Im Livescribe+ Menü werden die fünf zuletzt aufgezeichneten Pencasts aufgeführt, und es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Pencasts schnell und einfach über Livescribe+ und Ihr Notizbuch aufzurufen. Um Ihre Pencasts aufzurufen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um Miniaturansichten aller Ihrer Pencasts anzuzeigen, tippen Sie auf die Überschrift **Pencasts** des Livescribe+ Menüs.
- Um einen bestimmten Pencast anzuzeigen, tippen Sie auf seine Miniaturansicht oder auf den Namen des Pencast unter der Überschrift **Pencasts** des Livescribe+ Menüs.
- Um einen Pencast über die Seitenansicht zu öffnen, tippen Sie auf einen grünen Tintenstrich oder auf **Pencasts** oben im Bildschirm.
- Um einen Pencast über die Feeds-Ansicht zu öffnen, tippen Sie auf ein Snippet mit einem grünen Tintenstrich und anschließend auf **Pencast** oben im Bildschirm.
- Um von Ihrem Notizbuch aus auf einen Pencast zuzugreifen, schalten Sie Ihren Smartpen ein und vergewissern Sie sich, dass er mit dem Gerät verbunden ist, auf dem Sie den Pencast aufgezeichnet haben. Tippen Sie mit dem Smartpen auf die Notizen, die mit dem Pencast auf der Notizbuchseite verknüpft sind. Livescribe+ öffnet die Seite in der Seitenansicht. Jetzt können Sie auf einen grünen Tintenstrich oder auf **Pencasts** oben im Bildschirm tippen.

WIEDERGABE VON PENCASTS

Wenn Sie einen Pencast in Livescribe+ wiedergeben, werden die Tintenstriche, die Sie während der Audioaufnahme eingegeben haben, grün angezeigt. Notizen ohne Audio werden in Livescribe+ schwarz angezeigt. Darunter fallen auch Tintenstriche, die Sie geschrieben haben, während die Audioaufnahme angehalten war.

1. Öffnen Sie den Pencast mit einer der unter [Aufrufen Ihrer Pencasts](#) beschriebenen Methoden in der Pencasts-Ansicht.
2. Tippen Sie auf einen grünen Tintenstrich, um das Audiomaterial wiederzugeben, das aufgezeichnet wurde, als Sie diese Notiz geschrieben haben.
3. Um durch den Pencast zu navigieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um zu einem anderen Segment im Pencast zu springen, tippen Sie auf den grünen Tintenstrich, der mit diesem Segment verknüpft ist.
 - Tippen Sie zum Anhalten der Wiedergabe auf **||**.
 - Um durch das Audiomaterial zu scrollen, verwenden Sie die Wiedergabesteuerung unten im Bildschirm.

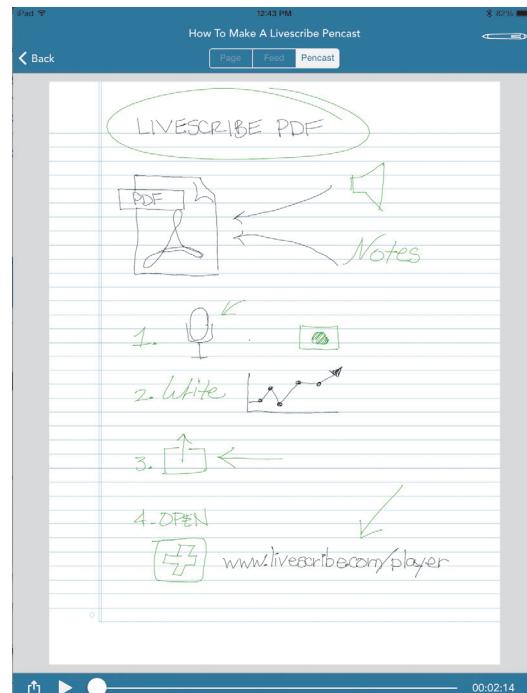

- Um zwischen den Seiten eines Pencast mit mehreren Seiten zu wechseln, streichen Sie von rechts nach links, um zur nächsten Seite zu gelangen, und von links nach rechts, um zur vorigen Seite zu gelangen.
- Um Miniaturansichten eines Pencast mit mehreren Seiten anzuzeigen, ziehen Sie die Finger von der oberen rechten und unteren linken Ecke der Seite aus zusammen.

VERWALTEN VON PENCASTS

Mithilfe des Pencast-Menüs können Sie Ihre Pencasts verwalten.

- Tippen Sie auf die Überschrift **Pencasts** des Livescribe+ Menüs.
- Tippen Sie auf den Pencast, den Sie verwalten möchten, und halten Sie ihn, bis das Pencast-Menü geöffnet wird.



- Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

Tabelle 8: Pencast-Menü

Option	Beschreibung
Umbenennen	Ermöglicht es Ihnen, den Namen Ihres Pencast zu ändern. Der neue Name wird an Freigabe-Speicherorten und überall in Livescribe+ angezeigt. Wenn ein Dokument vor der Namensänderung an einen Freigabe-Speicherort gesendet wurde, behält es dort den bisherigen Namen bei.
Löschen	Ermöglicht es Ihnen, den Pencast dauerhaft aus Livescribe+ zu löschen. Überlegen Sie sich gut, ob Sie den gesamten Pencast löschen möchten, denn dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden . Beim Löschen eines Pencast in Livescribe+ werden jedoch nicht die Notizbuchseiten gelöscht, die den Pencast enthalten, und der Pencast wird nicht von Freigabe-Speicherorten gelöscht, an die Sie ihn gesendet haben, beispielsweise Evernote oder OneNote.
Freigeben	Öffnet den Freigabebereich für Pencasts, in dem Sie den gesamten Pencast als Livescribe-PDF inklusive Audio per E-Mail oder anderweitig schicken können. Sie können auch auf Öffnen tippen, um den Pencast in einer unterstützten App auf Ihrem Gerät zu öffnen. Weitere Informationen über diese Freigabeoptionen erhalten Sie unter Freigeben von Notizen . Informationen darüber, wie Sie mehrere Pencasts gleichzeitig freigeben können, finden Sie unter Freigeben mehrerer Pencasts .


LÖSCHEN MEHRERER PENCASTS

Zusätzlich zum Löschen einzelner Pencasts können Sie eine Gruppe von Pencasts auswählen und löschen.

Hinweis: Löschvorgänge können nicht rückgängig gemacht werden.

- 1.** Tippen Sie auf die Überschrift **Pencasts** des Livescribe+ Menüs.
- 2.** Tippen Sie oben rechts auf **Auswählen**.
- 3.** Tippen Sie auf alle Pencasts, die Sie löschen möchten. Die ausgewählten Pencasts werden orange umrandet und unten am Bildschirm wird ein orangefarbener Balken angezeigt.

4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Löschen**, um das Löschen der ausgewählten Pencasts zu bestätigen.

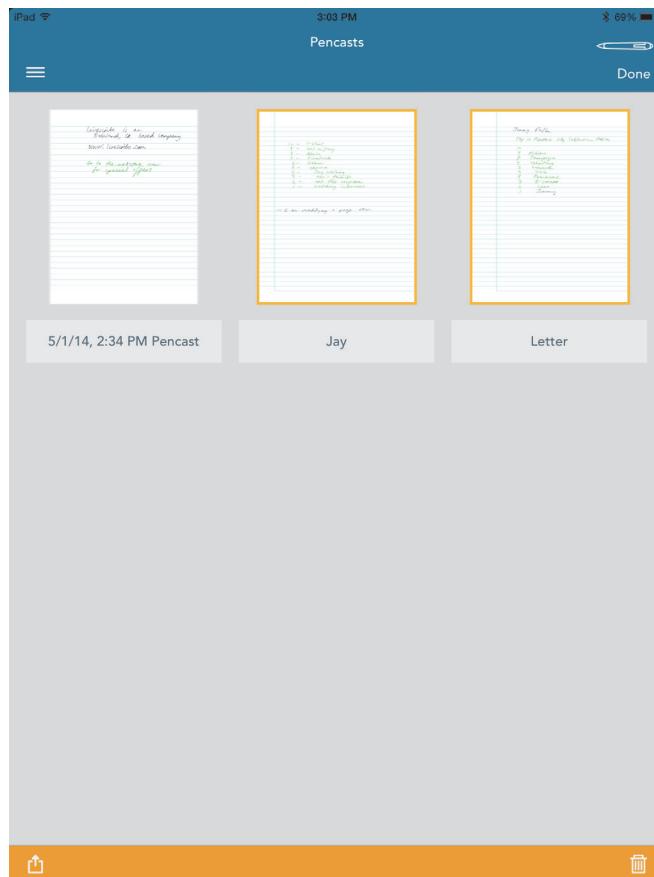

FREIGEBEN MEHRERER PENCASTS


Zusätzlich zum Freigeben einzelner Pencasts können Sie eine Gruppe von Pencasts freigeben. Jeder Pencast wird separat als Livescribe-PDF freigegeben.

1. Tippen Sie auf die Überschrift **Pencasts** des Livescribe+ Menüs.
2. Tippen Sie oben rechts auf **Auswählen**.
3. Tippen Sie auf alle Pencasts, die Sie freigeben möchten. Die ausgewählten Pencasts werden orange umrandet und unten am Bildschirm wird ein orangefarbener Balken angezeigt.
4. Tippen Sie unten links auf .

5. Tippen Sie auf die Option, die Sie zur Freigabe der ausgewählten Seiten nutzen möchten. Weitere Informationen über diese Freigabeoptionen erhalten Sie unter [Freigaben von Notizen](#).

6. Tippen Sie oben rechts auf **Fertig**.

Hinweis: Denken Sie daran, dass es sich bei Pencasts je nach enthaltenem Audiomaterial um sehr große Dateien handeln kann. Das gleichzeitige Senden mehrerer Pencasts beansprucht unter Umständen viel Bandbreite oder einen großen Teil der Upload-Kapazität Ihres Cloud-Dienstes.

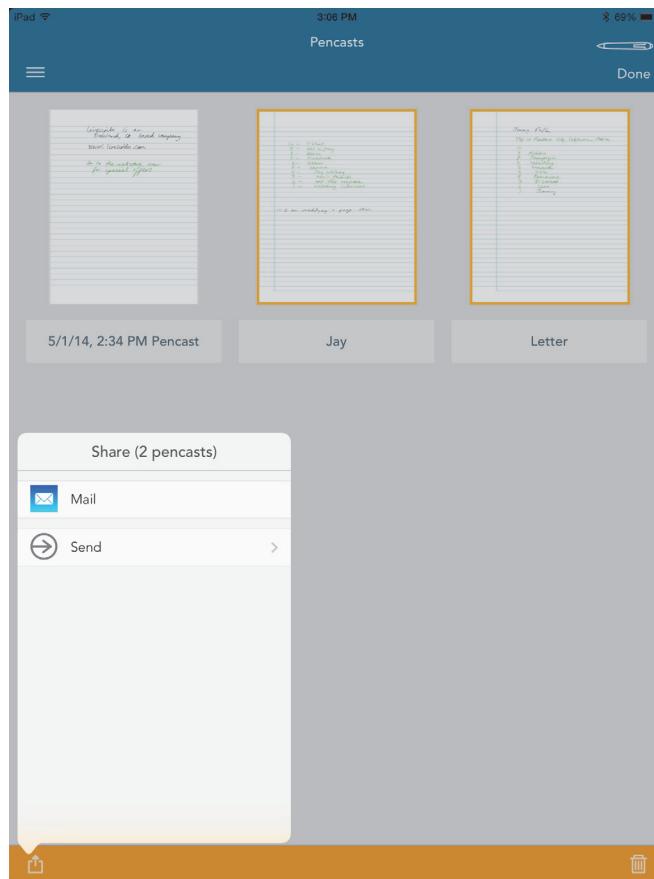



ARBEITEN MIT LIVESCRIBE-PDFS

Eine Livescribe-PDF ist eine Standard-PDF-Datei, die das Audiomaterial Ihres Pencast und eine Abbildung jeder Seite Ihrer Notizen enthält. Livescribe-PDFs beinhalten auch InkML. Dieses Element ist nicht sichtbar, enthält aber nützliche Informationen zu Ihren Tintenstrichen.

Die Livescribe-PDF-Ansicht zeigt Pencasts an, die mit Ihnen geteilt wurden und die Sie in Livescribe+ geöffnet haben. Sie können diese PDFs auf die gleiche Weise teilen wie Pencasts, die Sie erstellt haben. Wenn Sie einen Pencast von Livescribe+ aus senden, wird der Pencast als Livescribe-PDF-Dokument formatiert.

Livescribe+ bietet mehrere Optionen für die Freigabe Ihrer Livescribe-PDFs, sodass Sie Pencasts auf einfache Weise auf Windows- oder Mac-Computern öffnen und wiedergeben können. Weil die Audiodateien mit Ihren Livescribe-PDFs verknüpft sind, können Sie sowohl auf die Bilder als auch auf das Audiomaterial Ihrer Pencasts zugreifen.

ÖFFNEN VON LIVESCRIBE-PDFS AUF IHREM COMPUTER

Livescribe-PDFs können in einem beliebigen Standardprogramm für PDF-Dateien geöffnet werden. Wenn Sie Ihre Pencasts von Ihren Livescribe-PDFs aus abspielen möchten und Ihr iOS-Gerät nicht bei sich haben, können Sie Livescribe-PDFs mit dem webbasierten Livescribe Player in Ihrem Webbrower anzeigen.

1. Laden Sie den Pencast an einen Speicherort auf Ihrem Computer herunter, von dem aus Sie ihn leicht per Drag & Drop in Ihrem Webbrower ziehen können.
2. Rufen Sie die URL www.livescribe.com/player auf.
3. Ziehen Sie den heruntergeladenen Pencast in Ihren Browser oder navigieren Sie zu der Datei, indem Sie in Ihrem Browserfenster auf **Datei auswählen** klicken.
4. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die PDF zu laden und wiederzugeben.

ÖFFNEN VON LIVESCRIBE-PDFS AUF IHREM GERÄT

Wenn ein anderer Livescribe+ Benutzer einen Pencast mit Ihnen teilt, können Sie diesen mit Livescribe+ auf Ihrem Gerät öffnen.

Hinweis: Livescribe+ öffnet nur Livescribe-PDFs, die Pencasts enthalten (Tintenstriche und Audioaufnahme). Wenn Sie eine Livescribe-PDF erhalten, die keinen Pencast enthält, können Sie diese in einem beliebigen Standardprogramm für PDF-Dateien öffnen.

ANZEIGEN UND WIEDERGEBEN VON LIVESCRIBE-PDFS

- 1.** Tippen Sie auf .
- 2.** Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie unter der Überschrift **Livescribe-PDFs** auf die PDF, die Sie anzeigen möchten.
 - Tippen Sie auf die Überschrift **Livescribe-PDFs**, um Miniaturansichten aller Ihrer Livescribe-PDFs anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf eine Miniaturansicht, um diese PDF zu öffnen.
- 3.** Geben Sie die PDF so wieder, wie Sie jeden anderen Pencast wiedergeben würden. Weitere Details finden Sie unter [Wiedergabe von Pencasts](#).

ÖFFNEN VON LIVESCRIBE-PDFS AUS ANDEREN APPS

- 1.** Tippen Sie in der App, in der die Livescribe-PDF geöffnet ist oder als Anlage angezeigt wird, auf die PDF. Die PDF wird automatisch in Livescribe+ geöffnet.
- 2.** Geben Sie die PDF so wieder, wie Sie jeden anderen Pencast wiedergeben würden. Weitere Details finden Sie unter [Wiedergabe von Pencasts](#).

ARBEITEN MIT SAMMLUNGEN


Sammlungen sind Gruppen gekennzeichneter Snippets, mit deren Hilfe Sie Ihre Snippets unabhängig von Seiten und Notizbüchern in Gruppen anzeigen können. Mit Sammlungen können Sie auf einfache Weise wichtige Inhalte im Überblick behalten und finden gekennzeichnete Snippets schnell.

Livescribe+ bietet drei Arten von Sammlungen: Favoriten, Gekennzeichnet und Markiert.

HINZUFÜGEN VON INHALTEN ZU EINER SAMMLUNG


Um Inhalte einer Sammlung hinzuzufügen, versehen Sie ein oder mehrere Snippets mit einer Markierung. Sie können diese Markierungen in Livescribe+ oder in Ihrem Notizbuch vornehmen. Wenn Sie Ihre Inhalte mehreren Sammlungen hinzufügen möchten, können Sie dasselbe Snippet oder dieselbe Gruppe von Snippets mit unterschiedlichen Markierungen versehen.

Nachdem Sie eine Markierung hinzugefügt haben, wird oben links im Snippet ein Dreieck angezeigt, sodass Sie leicht erkennen können, dass das Snippet markiert wurde.

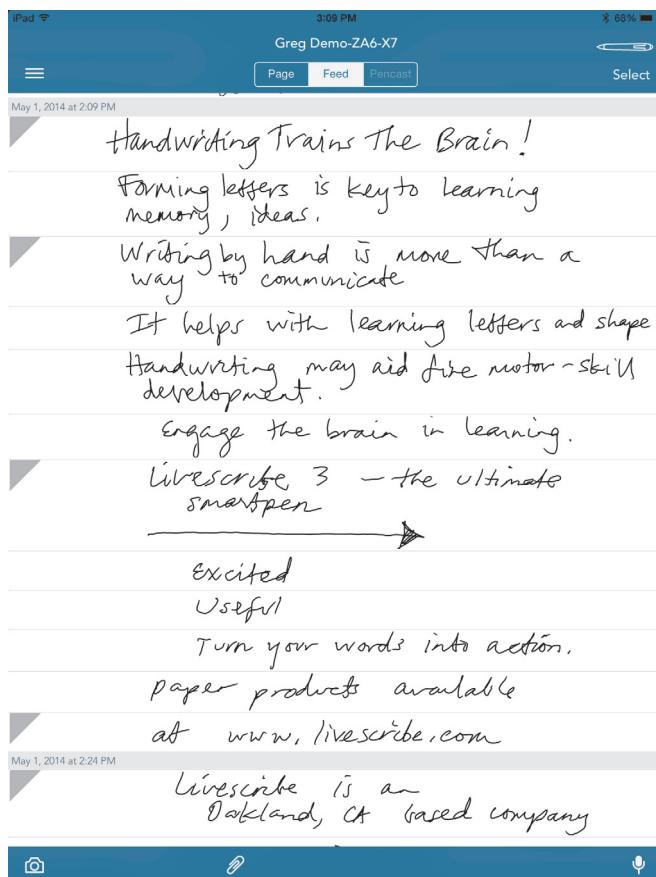

ZUWEISEN VON MARKIERUNGEN IN LIVESCRIBE+

1. Tippen Sie unter der Überschrift **Feeds** im Livescribe+ Menü auf den Namen Ihres Smartpens.
2. Tippen Sie oben rechts auf **Auswählen**.
3. Tippen Sie auf den Kreis neben den Snippets, die Sie der Sammlung hinzufügen möchten. Neben den ausgewählten Snippets wird ein Häkchen angezeigt.
4. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf und anschließend auf **Markierung zuweisen**.
5. Tippen Sie auf **Favoriten**, **Gekennzeichnet** oder **Markiert**, um die ausgewählten Snippets der Sammlung hinzuzufügen.
6. Tippen Sie auf eine Stelle außerhalb des Bereichs „Zugewiesene Markierungen“, um ihn zu schließen.

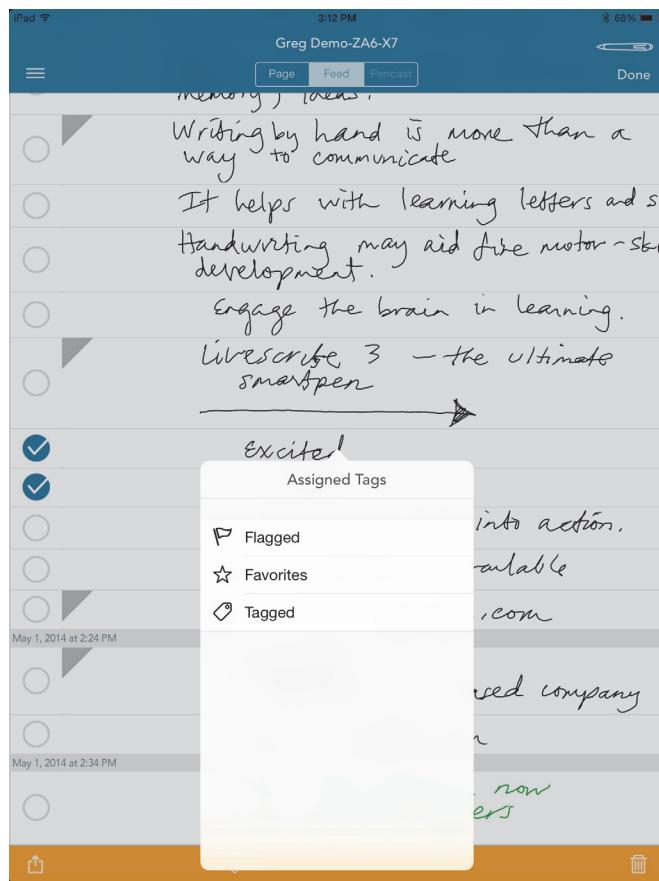

ZUWEISEN VON MARKIERUNGEN IN IHREM NOTIZBUCH

Um Inhalte in Ihrem Notizbuch zu kennzeichnen, müssen Sie die Markierungen direkt nach dem Notieren der Inhalte vornehmen. Tippen Sie in Ihrem Notizbuch auf das Symbol der Markierung, die Sie zuweisen möchten.



ENTFERNEN VON MARKIERUNGEN

Wenn Sie ein Snippet aus einer Sammlung entfernen möchten, können Sie die zugewiesene Markierung entfernen. Wenn Sie alle dem Snippet zugewiesenen Markierungen entfernen, verschwindet das Dreieck oben links im Snippet.

1. Tippen Sie im Livescribe+ Menü unter der Überschrift **Feeds** auf den Namen Ihres Smartpens.
2. Tippen Sie auf das Snippet, dessen Markierung Sie entfernen möchten, und halten Sie es.
3. Tippen Sie auf **Markierung zuweisen**.
4. Tippen Sie auf **Favoriten**, **Gekennzeichnet** oder **Markiert**, um die Markierung des ausgewählten Snippets zu entfernen. Das Häkchen an der Markierung verschwindet.
5. Tippen Sie auf eine Stelle außerhalb des Bereichs „Zugewiesene Markierungen“, um ihn zu schließen.

ANZEIGEN IHRER SAMMLUNGEN

Nachdem Sie Ihren Snippets Markierungen hinzugefügt haben, können Sie alle Snippets anzeigen, die mit einer bestimmten Markierung versehen sind.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie unter der Überschrift **Sammlungen** auf die Sammlung, die Sie anzeigen möchten **Favoriten**, **Gekennzeichnet** oder **Markiert**.
3. Arbeiten Sie mit Ihren Snippets. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Snippets](#).

FREIGEBEN VON NOTIZEN

Livescribe+ bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Ihre Notizen mit anderen Benutzern und auf Ihren vorhandenen Cloud-Konten zu teilen. In Tabelle 9 werden die unterschiedlichen Optionen beschrieben, ebenso wie die Livescribe+ Ansichten, die Ihnen Zugriff auf diese Optionen bieten. Bedenken Sie bitte Folgendes, bevor Sie diese Freigabeoptionen nutzen:

- Wenn eine mittlere Audioqualität eingestellt ist, nimmt ein einstündiger Pencast üblicherweise etwa 15 MB Speicherplatz ein.
- Viele Cloud-Dienste wie Evernote begrenzen Dateigrößen oder die monatliche Upload-Kapazität. Da Pencasts große Audiodateien enthalten können, kann es vorkommen, dass Sie die maximale Dateigröße oder Upload-Kapazität überschreiten, wenn Sie regelmäßig Pencasts freigeben. In diesem Fall wird die Datei nicht gesendet und in Ihrem Sendeverlauf wird ein Hinweis diesbezüglich hinzugefügt (siehe [Anzeigen Ihres Sende- und automatischen Sendeverlaufs](#)).
- In den meisten Fällen wird beim Freigeben von Notizen aus Livescribe+ eine kabellose Verbindung verwendet. Um zu vermeiden, dass zusätzliche Gebühren an Ihren Mobilfunkanbieter anfallen, können Sie Mobile Daten für Livescribe+ ausschalten: Drücken Sie die **Home**-Taste, tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf **Mobile Daten**. Unter **Mobile Daten verwenden**: schieben Sie den Regler neben **Livescribe+** auf **Aus**.

Tabelle 9: Freigabeoptionen

Option	Beschreibung	Verfügbar in
E-Mail	Öffnet die E-Mail-App auf Ihrem Gerät und fügt den ausgewählten Inhalt ein. Transkribierter Text wird als bearbeitbarer Text angehängt, handschriftliche Notizen als Bild und Pencasts als Livescribe-PDFs. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers und den Text der E-Mail ein und klicken Sie anschließend auf Senden .	<ul style="list-style-type: none"> • Notizbücher • Feeds • Pencasts • Sammlungen • Livescribe-PDFs
Nachricht	Öffnet die Nachrichten-App auf Ihrem Gerät und hängt den ausgewählten Inhalt als Bild an. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers und den Text der Nachricht ein und klicken Sie anschließend auf Senden .	<ul style="list-style-type: none"> • Feeds • Sammlungen
Drucken	Öffnet den Bereich für Druckeroptionen, in dem Sie mit der AirPrint-Funktion Ihres Geräts eine Kopie des ausgewählten Inhalts ausdrucken können. Tippen Sie auf Drucker auswählen , wählen Sie einen Drucker, der mit Ihrem Gerät verbunden ist, tippen Sie auf Bereich , falls verfügbar, und legen Sie den Seitenbereich fest. Wenn Sie mehrere Kopien drucken möchten, tippen Sie auf + und anschließend auf Drucken .	<ul style="list-style-type: none"> • Notizbücher • Pencasts • Livescribe-PDFs

Tabelle 9: Freigabeoptionen (Fortsetzung)

Option	Beschreibung	Verfügbar in
Senden	<p>Öffnet den Sendebereich, in dem Sie einen Cloud-Dienst wählen können, an den der ausgewählte Inhalt gesendet werden soll. Über einen Cloud-Dienst können Sie Ihre Inhalte im Internet speichern und dort auf sie zugreifen. Evernote und OneNote sind Beispiele für Cloud-Dienste.</p> <p>Tippen Sie auf den gewünschten Cloud-Dienst. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie das Notizbuch oder den Speicherort innerhalb Ihres Kontos, an den die Auswahl gesendet werden soll, und tippen Sie auf Fertig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Notizbücher Feeds Pencasts Sammlungen Livescribe-PDFs
Automatisch Senden	<p>Sendet automatisch alle Notizen des ausgewählten Notizbuchs an das ausgewählte Cloud-Konto, inklusive Bearbeitungen an vorhandenen Seiten und neue Seiten, die Sie dem Notizbuch in Livescribe+ hinzufügen.</p> <p>Beim Automatischen Senden werden nur handschriftliche Notizen an das von Ihnen ausgewählte Cloud-Konto geschickt. Sie können diese Option nicht verwenden, um Pencasts an Ihr Cloud-Konto zu schicken. Um Pencasts an Ihr Cloud-Konto zu schicken, verwenden Sie die manuelle Sendeoption.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Notizbücher
Öffnen in	<p>Öffnet einen Bereich, über den Sie Ihren Inhalt in einer anderen App auf Ihrem Gerät öffnen können. In dem Bereich werden Apps angezeigt, die auf Ihrem Gerät installiert sind und das Standard-Dateiformat für den Inhalt unterstützen. Sie können diese Option auch verwenden, um Ihren Inhalt in den Zwischenspeicher zu kopieren oder an einen Drucker zu senden.</p> <p>Tippen Sie auf die Ziel-App bzw. auf Kopieren oder Drucken und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Notizbücher Feeds Pencasts Sammlungen Livescribe-PDFs

EINRICHTEN VON „AUTOMATISCH SENDEN“

Mithilfe dieser Option können Sie Ihre Inhalte auf einfache Weise an den gewünschten Ort senden. Hierfür müssen Sie lediglich Ihr Notizbuch zum automatischen Senden von Inhalten an Ihr vorhandenes Cloud-Konto einrichten. Indem Sie Ihre handschriftlichen Notizen automatisch an Ihr Konto senden, können Sie schnell auf Inhalte auf Ihrem Desktop-Computer oder Laptop zugreifen. Außerdem können Sie Ihre Inhalte auf diese Weise einfach sichern und mit anderen Benutzern teilen.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Smartpen mit mehreren Geräten verwenden, richten Sie die Option für automatisches Senden nur auf einem Gerät ein. Senden Sie zum Beispiel nicht Journal 2 sowohl von Ihrem iPad® als auch von Ihrem iPhone® automatisch an Ihr Evernote-Konto. Dabei würden zwei Evernote-Notizbücher mit identischem Inhalt erstellt. Um die Erstellung von Duplikaten zu vermeiden, richten Sie die Option zum automatischen Senden nur auf einem Gerät pro Notizbuch ein.

Führen Sie diese Schritte aus, um für ein Notizbuch die Option zum automatischen Senden einzurichten:

1. Tippen Sie in Livescribe+ auf den Notizbuchdeckel und halten Sie ihn so lange, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Freigeben**.
3. Tippen Sie auf **Automatisch Senden**.
4. Tippen Sie auf den gewünschten Cloud-Dienst.
5. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und autorisieren Sie den Zugriff darauf, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Tippen Sie anschließend auf **Fertig** und dann noch einmal auf den gewünschten Cloud-Dienst.

DEAKTIVIEREN DER OPTION ZUM AUTOMATISCHEN SENDEN

1. Tippen Sie in Livescribe+ auf den Notizbuchdeckel und halten Sie ihn so lange, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Freigeben**.
3. Tippen Sie auf **Automatisch Senden**.
4. Tippen Sie auf den Namen des Dienstes, den Sie deaktivieren möchten.

Hinweis: Wenn Sie die Option zum automatischen Senden für dasselbe Notizbuch und denselben Dienst erneut einrichten, wird derselbe Inhalt an ein neues Notizbuch oder einen neuen Speicherort Ihres Kontos gesendet.

ANZEIGEN IHRES SENDE- UND AUTOMATISCHEN SENDEVERLAUFS

Wenn Sie Ihre Inhalte mithilfe der Option zum Senden oder automatischen Senden an einen Cloud-Dienst schicken, können Sie einen Verlauf der Sendevorgänge anzeigen.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Cloud-Dienste**.
4. Tippen Sie auf den Namen Ihres Cloud-Dienstes und melden Sie sich bei Ihrem Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Tippen Sie auf **Gesendete Elemente**, um eine Liste von Elementen anzuzeigen, die Sie an diesen Dienst gesendet haben.
6. Um ein Element anzuzeigen, das erfolgreich gesendet wurde, tippen Sie darauf.

INFORMATIONEN ZU DATEIFREIGABEFORMATEN

In welchem Format Ihre Inhalte freigegeben werden, hängt davon ab, von welcher Ansicht aus Sie sie freigeben, welche Freigabemethode Sie verwenden und an welchem Zielort Sie die Inhalte freigeben.

In Tabelle 10 werden die Standard-Dateiformate basierend auf dem Ursprung und Zielort der Inhalte angezeigt.

Tabelle 10: Standard-Dateifreigabeformate

Dokumenttyp	E-Mail, Nachricht, Öffnen in  Freigabemenü	Cloud-Dienste		E-Mail, Nachricht, Öffnen in  Aktionsmenü	
		 Evernote	 OneNote		
Handschriftlich oder mehrere Snippets	PDF	JPG			
Transkribierte Snippets		Bearbeitbarer Text			
Notizbuch		1 PNG pro Seite			
Seite(n)					
Pencast		PDF mit Audioanhang			
Livescribe-PDF					

Tipp: Bei Cloud-Diensten können Sie das Standard-Dateiformat für Seiten und Snippets ändern, die Sie per automatischer oder manueller Sendeoption schicken. Anstatt für jede Seite eine separate PNG-Datei zu senden, können Sie alle ausgewählten Seiten und Snippets in einer einzigen PDF-Datei schicken.

- Informationen zur Wiedergabe von PDFs mit Audioanhängen auf einem anderen Gerät oder Computer finden Sie unter [Arbeiten mit Livescribe-PDFs](#).
- Um bearbeitbaren Text, PNG- oder JPG-Dateien auf einem anderen Gerät oder Computer anzuzeigen, laden Sie die Datei auf Ihr Gerät oder Ihren Computer herunter und öffnen Sie sie in einer App, die dieses Dateiformat unterstützt.

Hinweis: Bei PNG- und JPG-Dateien handelt es sich um Bilddateien.

ARCHIVIEREN UND SICHERN IHRER NOTIZEN

ARCHIVIEREN

Das Archivieren ist eine wichtige Methode für die Verwaltung Ihrer Notizbücher innerhalb von Livescribe+. Sie müssen Ihr aktuelles Notizbuch archivieren, bevor Sie ein anderes Notizbuch mit demselben Namen und Stil verwenden.

- Durch das Archivieren ändert sich nicht die Art und Weise, wie das Notizbuch in Livescribe+ angezeigt und abgerufen wird.
- Archivierte Notizbücher verhalten sich auf dieselbe Weise wie aktive Notizbücher in Livescribe+.
- Die gleichzeitige Verwendung zweier Notizbücher mit demselben Namen, Stil und derselben Nummer führt zu überlappenden Tintenstrichen.

Folgen Sie zum Archivieren Ihres Notizbuchs diesen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Smartpen eingeschaltet und an Ihr Gerät angeschlossen ist.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie in Livescribe+ auf den Notizbuchdeckel und halten Sie ihn. Tippen Sie anschließend auf **Archivieren**.
- Tippen Sie in Livescribe+ auf die Seite **Jetzt archivieren**, die in der Notizbuchansicht angezeigt wird, wenn Sie sich dem Ende des Notizbuchs nähern.
- Tippen Sie auf das Statuslabel, mit dem die Seiten eines neuen Notizbuch versiegelt sind. Dieses neue Notizbuch muss vom selben Typ sein wie das Notizbuch, das Sie soeben abgeschlossen haben.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Smartpen mit mehreren Geräten verwenden, müssen Sie das Notizbuch auf allen Geräten archivieren.

Nach dem Archivieren des Notizbuchs verändert sich die Anzeige in Livescribe+ folgendermaßen:

- Das Symbol des Notizbuchdeckels ist semitransparent.
- Auf dem Notizbuchdeckel wird ein Archivierungssymbol angezeigt.
- Sie können auch nach der Archivierung auf alle Ihre Notizen und Pencasts zugreifen.

SICHERN

Der gesamte Inhalt Ihres Smartpens wird an Livescribe+ gesendet. Pencasts, die Sie auf Ihrem Gerät aufzeichnen, werden auf dem Gerät gespeichert (nicht auf Ihrem Smartpen). Ihre Inhalte werden unter Verwendung Ihrer normalen Vorgänge zum Sichern von App-Daten gespeichert.

Tabelle 11: Beispielloptionen zum Sichern

Option	Beschreibung
iTunes	Verbinden Sie zum Sichern Ihr Gerät mit iTunes.
Senden	Wählen Sie Senden im Freigabebereich, um Ihren gesamten Inhalt, inklusive Pencasts, an einen Zielort Ihrer Wahl zu senden.
Automatisch Senden	Wählen Sie Automatisch Senden im Freigabebereich, um Ihre handschriftlichen Notizen automatisch an einen von Ihnen angegebenen Speicherort in der Cloud zu senden.

FEHLERBEHEBUNG

DIE VERBINDUNG ZWISCHEN MEINEM SMARTPEN UND GERÄT WIRD NICHT AUTOMATISCH HERGESTELLT

Folgen Sie diesen Schritten, um die Verbindung zu Ihrem Gerät erneut herzustellen:

1. Schalten Sie Ihren Smartpen aus.
2. Schließen Sie die Livescribe+ App, indem Sie zweimal auf die **Home**-Taste auf Ihrem Mobilgerät drücken und anschließend die Livescribe+ App nach oben streichen.
3. Schalten Sie Ihren Smartpen wieder ein.
4. Starten Sie die Livescribe+ App erneut. Wenn Ihr Smartpen immer noch keine Verbindung herstellt, müssen Sie ihn eventuell manuell erneut mit dem Gerät pairen:
 - a. Schalten Sie den Smartpen in den Pairing-Modus, indem Sie auf der Innenseite des vorderen Notizbuchdeckels auf das Symbol zum **Pairen von Geräten** tippen.
 - b. Tippen Sie im seitlichen Menü von Livescribe+ unter **Einstellungen** auf **Verbinden mit Smartpen**.
 - c. Wenn Livescribe+ den Smartpen erkennt und Sie fragt, ob dieser gepaart werden soll, tippen Sie auf **Paaren**.



NEUE NOTIZEN WERDEN ÜBER MEINEN ALLEN NOTIZEN ANGEZEIGT

Sie haben vermutlich gerade angefangen, ein neues Notizbuch zu verwenden, das genau den gleichen Typ hat wie ein älteres Notizbuch. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie das ältere Notizbuch archivieren. Sie können auf das archivierte Notizbuch immer noch zugreifen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Smartpen eingeschaltet und an Ihr Gerät angeschlossen ist.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf die Überschrift **Notizbücher**.
4. Tippen Sie zur Archivierung auf den Notizbuchdeckel und halten Sie ihn.
5. Tippen Sie auf **Archivieren**.

ICH KANN KEINE FOTOS ZU MEINEM FEED HINZUFÜGEN

Vergewissern Sie sich, dass Livescribe+ Zugriff auf Ihre Fotos hat.

- 1.** Drücken Sie auf **Home**.
- 2.** Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3.** Tippen Sie auf **Datenschutz**.
- 4.** Tippen Sie auf **Fotos**.
- 5.** Schieben Sie den Regler für **Livescribe+** auf **Ein** (grün).

ICH KANN KEINE PENCASTS AUFZEICHNEN

Vergewissern Sie sich, dass Livescribe+ Zugriff auf das Mikrofon Ihres Geräts hat.

- 1.** Drücken Sie auf **Home**.
- 2.** Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3.** Tippen Sie auf **Datenschutz**.
- 4.** Tippen Sie auf **Mikrofon**.
- 5.** Schieben Sie den Regler für **Livescribe+** auf **Ein** (grün).

ICH KANN KEINE ERINNERUNGEN AUS MEINEM FEED HINZUFÜGEN

Vergewissern Sie sich, dass Livescribe+ Zugriff auf die App „Erinnerungen“ Ihres Geräts hat.

- 1.** Drücken Sie auf **Home**.
- 2.** Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3.** Tippen Sie auf **Datenschutz**.
- 4.** Tippen Sie auf **Erinnerungen**.
- 5.** Schieben Sie den Regler für **Livescribe+** auf **Ein** (grün).



Copyright © 2014, Livescribe, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Livescribe ist eine Marke von Livescribe Inc., Oakland, Kalifornien (94621). Apple, iPhone, iPad, iPod touch und iTunes sind Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

P/N: 212-00031-003-AA