



Livescribe+

Guía del usuario

CONTENIDOS

Introducción	4
Configurar Livescribe+	4
Conexión de los dispositivos y smartpen	4
Emparejar por primera vez	5
Volver a conectar el smartpen a su dispositivo	5
Comprobación del LED del smartpen	6
Comprobación del nivel de carga de la batería del smartpen	6
Gestión de varios smartpens y dispositivos	7
Emparejamiento de varios dispositivos o smartpens	7
Conexión a otro dispositivo	7
Conexión a otro dispositivo	8
Mediante el menú Livescribe+	9
Acceso al menú Livescribe+	9
Uso de la búsqueda	9
Uso de vistas	10
Uso de parámetros de configuración	11
Configuración de las preferencias para la aplicación	11
Configuración de Servicios en la nube	12
Acceso a soporte de Livescribe	13
Uso del panel de control del smartpen Livescribe 3	14
Trabajar con blocs de notas	16
Visualización de los blocs de notas	16
Reproducción de pencasts	17
Gestión de blocs de notas	18
Eliminación de páginas del bloc de notas	19
Compartir páginas desde sus blocs de notas	20
Trabajo con fuentes	22
Visualización de las fuentes	22
Trabajar con fragmentos	22
Eliminar fragmentos	24
Agregar contenido a las notas manuscritas	25
Agregar nueva fotos	25
Agregar fotografías existentes	25
Agregar texto	25
Agregar audio	26

Trabajo con pencasts	27
Creación de pencasts	27
Inicio de una grabación	27
Pausa y reanudación de una grabación	28
Detención de una grabación	28
Acceso a sus pencasts	29
Reproducción de pencasts	29
Gestión de sus pencasts	30
Eliminación de varios pencasts	31
Compartir varios pencasts	32
Trabajo con archivos PDF de Livescribe	33
Apertura de archivos PDF de Livescribe en su equipo	33
Apertura de archivos PDF de Livescribe en su dispositivo	33
Visualización y reproducción de archivos PDF de Livescribe	34
Apertura de archivos PDF de Livescribe desde otras aplicaciones	34
Trabajar con colecciones	35
Colocar contenidos en una colección	35
Asignación de etiquetas en Livescribe+	36
Asignación de etiquetas en su bloc de notas	36
Eliminación de etiquetas	37
Ver sus colecciones	37
Notas de uso compartido	38
Configuración de seguridad de Envío automático	39
Desactivación de Envío automático	40
Ver el historial de Envíos y Envíos automáticos	40
Descripción de formatos de archivos compartidos	41
Archivar y realizar copias de seguridad de las notas	42
Archivar	42
Copia de seguridad	43
Resolución de problemas	44
El smartpen y el dispositivo no se conectan automáticamente	44
Mis nuevas notas se amontonan sobre las viejas	44
No es posible añadir fotos a mi fuente	44
No puedo grabar un pencast	45
No puedo agregar los Recordatorios desde mi fuente	45



INTRODUCCIÓN

Este manual del usuario se proporciona para ayudarle a sacar el máximo partido a su smartpen Livescribe 3 y a la aplicación Livescribe+.

CONFIGURAR LIVESCRIBE+

Para utilizar la aplicación Livescribe+ necesita un dispositivo Apple® que ejecute iOS7 o superior, como por ejemplo un iPhone®, iPad® o iPod Touch®.

- 1.** Descargue la versión gratuita de la aplicación **Livescribe+** desde la App Store.
- 2.** Si desea utilizar el smartpen para escribir en un idioma distinto del inglés, siga estos pasos para definir el lenguaje de transcripción:
 - a.** En un dispositivo con iOS, pulse **Inicio** y pulse  para abrir Livescribe+.
 - b.** Pulse  para abrir el menú de Livescribe+.
 - c.** Pulse **Configuración**.
 - d.** Pulse **Preferencias para la aplicación**.
 - e.** Pulse el idioma en el que desea escribir.
 - f.** Pulse **Atrás** dos veces y a continuación pulse **Listo**.

CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS Y SMARTPEN

Para transferir su escritura a Livescribe+, debe conectar el smartpen Livescribe 3 a un dispositivo iOS que sea Bluetooth® Smart Ready. Estos dispositivos incluyen:

- iPhone® 4S (o posterior)
- iPad de tercera generación o posterior (incluido cualquier iPad mini)
- iPod Touch de quinta generación o posterior

Nota: Si el dispositivo iOS no es Bluetooth Smart Ready, puede seguir utilizando Livescribe+ para abrir y revisar los pencasts de Livescribe que le envíen y comparten con usted otros usuarios de Livescribe+.

EMPAREJAR POR PRIMERA VEZ

La primera vez que utilice su smartpen, deberá emparejarlo con el dispositivo iOS.

1. En el dispositivo iOS, asegúrese de que Bluetooth está activado. Si no, pulse **Inicio**, luego pulse **Configuración**, luego **Bluetooth**, y cambie el conmutador **Bluetooth** a la posición **Activado** (verde).
2. Con la punta del smartpen dirigida hacia abajo, enciéndalo girando el anillo central en el sentido de las agujas del reloj; el LED emitirá una luz verde parpadeante para indicar que está en modo de emparejamiento.




Sugerencia: Si el LED no emite destellos verdes, pulse el icono **Emparejamiento de dispositivos** en la cubierta del bloc de notas para poner el smartpen en modo de emparejamiento.



Device
Pairing

3. En el dispositivo, pulse **Inicio** y luego pulse  para abrir Livescribe+: el dispositivo detecta automáticamente su smartpen.
4. Pulse **Emparejar** cuando se le solicite.

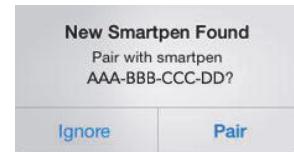

Después de que el smartpen se conecte, el LED en su smartpen cambiará a azul y el icono  aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación Livescribe+. No necesitará volver a emparejar este dispositivo.

Nota: Si utiliza su smartpen con dispositivos iOS adicionales, repita el proceso de emparejamiento la primera vez que utilice cada nuevo dispositivo.

VOLVER A CONECTAR EL SMARTPEN A SU DISPOSITIVO

Una vez el smartpen y el dispositivo estén emparejados, se conectarán automáticamente siempre que su smartpen esté encendido y Livescribe+ esté activado en ese dispositivo.

El LED del smartpen cambia a azul y el icono de smartpen aparece en la esquina superior derecha de la aplicación Livescribe+.

COMPROBACIÓN DEL LED DEL SMARTPEN

El LED del smartpen le informa del estado de su smartpen.

Tabla 1: Diodo de estado

LED	Descripción
Destellos verdes	El smartpen está encendido y a la espera del emparejamiento mediante Bluetooth®.
Verde permanente	El smartpen está encendido, emparejado y listo para conectarse a su dispositivo, y listo para capturar notas.
Azul permanente	El smartpen está encendido y conectado a su dispositivo con Bluetooth.
Rojo permanente	Grabación de audio en curso en el dispositivo.
Tres destellos amarillos	Al smartpen le queda aproximadamente un 15 % de carga de batería.
Destellos amarillos constantes	La actualización del firmware está en curso.
LED apagado	El smartpen está apagado. El smartpen se apaga automáticamente después de cuatro horas de inactividad.

Sugerencia: Su smartpen Livescribe 3 captura sus notas incluso cuando no está conectado a su dispositivo. Cuando el LED está verde, el smartpen captura sus notas y las transfiere a su dispositivo la próxima vez que el smartpen se conecte a un dispositivo.

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA DEL SMARTPEN

Cuando su smartpen se conecte a su dispositivo, el icono de smartpen en la esquina superior derecha cambiará de color para indicar el nivel de carga de la batería:

-  = la batería está al 51 % o más
-  = la batería está al 50 % o menos
-  = la batería está al 15 % o menos; recárguela inmediatamente

Sugerencia: También puede ver el nivel de carga de batería actual como un porcentaje, con solo pulsar el icono de smartpen para abrir el panel de control del smartpen Livescribe 3.

GESTIÓN DE VARIOS SMARTPENS Y DISPOSITIVOS

Puede emparejar hasta cuatro dispositivos compatibles con su smartpen Livescribe 3, lo que le facilita cambiar entre el smartpen y los dispositivos seleccionados. Tenga en cuenta que solo puede tener activa una conexión entre dispositivo y smartpen a la vez.

EMparejamiento de varios dispositivos o smartpens

Para emparejar su smartpen a más de un dispositivo:

1. Abra Livescribe+ en el dispositivo que desee emparejar.
2. Encienda el smartpen.
3. Ponga su smartpen en modo de emparejamiento pulsando el icono **Emparejamiento de dispositivos** en el interior de la tapa frontal de su bloc de notas.
4. Pulse  para abrir el menú de Livescribe+.
5. En **Ajustes**, pulse **Conectarse a smartpen**.
6. Cuando Livescribe+ encuentre su smartpen y le pregunte si desea emparejarlo, pulse **Emparejar**.



Sugerencia: Si la aplicación no responde cuando pulse **Conectar a smartpen**, asegúrese de que el dispositivo Bluetooth® esté activado: pulse **Inicio**, luego **Configuración**, luego **Bluetooth** y finalmente cambie el conmutador **Bluetooth** a la posición **Encendido** (verde).

Después de emparejar el smartpen con su nuevo dispositivo, todos los trazos de tinta que realice con su smartpen se transferirán al dispositivo que acaba de emparejar.

CONEXIÓN A OTRO DISPOSITIVO

Si tiene más de un dispositivo emparejado, su smartpen se conecta automáticamente al primer dispositivo detectado que esté ejecutando Livescribe+.

Para conectarse a otro dispositivo:

1. Cierre Livescribe+ en el dispositivo conectado.
2. Abra Livescribe+ en el dispositivo con el que desea conectar.

CONEXIÓN A OTRO DISPOSITIVO

Si ha emparejado más de un smartpen con el dispositivo, dicho dispositivo se conectará con el primer smartpen emparejado que detecte. El dispositivo solo se puede conectar a un smartpen en un momento dado.

Conexión a otro smartpen:

1. Apague el smartpen al que el dispositivo está conectado actualmente.
2. Encienda el smartpen emparejado al que desee conectarse.

Sugerencia: Para realizar un seguimiento de varios smartpens, asigne a cada smartpen un nombre exclusivo. Con su smartpen conectado a Livescribe+, pulse el icono de **smartpen** para abrir el panel de control del smartpen, pulse **Nombre** y use el teclado en pantalla para introducir un nombre nuevo. A continuación pulse **Listo** para cerrar el teclado, y luego pulse **Atrás**, y finalmente pulse **Listo**.

MEDIANTE EL MENÚ LIVESCRIBE+

El menú Livescribe+ es la manera más rápida de acceder a su contenido en una serie de vistas.

ACCESO AL MENÚ LIVESCRIBE+

Para acceder al menú, realice una de las acciones siguientes:


- Pulse .
- Utilice dos dedos para pasar de izquierda a derecha.

Sugerencia: Si no ve el icono , pulse **Atrás** hasta que el icono aparezca.

USO DE LA BÚSQUEDA

Buscar le permite encontrar una palabra o frase en sus contenidos de Livescribe+. Livescribe+ busca a través de todo el contenido, incluidos sus textos manuscritos, tanto activos como archivados, así como el texto mecanografiado.

1. Pulse el cuadro de diálogo **Búsqueda** en la parte superior del menú.
2. Introduzca la palabra o la frase que desee buscar. Livescribe+ muestra todos los fragmentos que incluyan la palabra o frase de búsqueda.
3. Pulse el fragmento que desee.
4. Pulse la vista en la que desea mostrar el contenido: **Página**, **Fuente**, o bien **Pencast**.

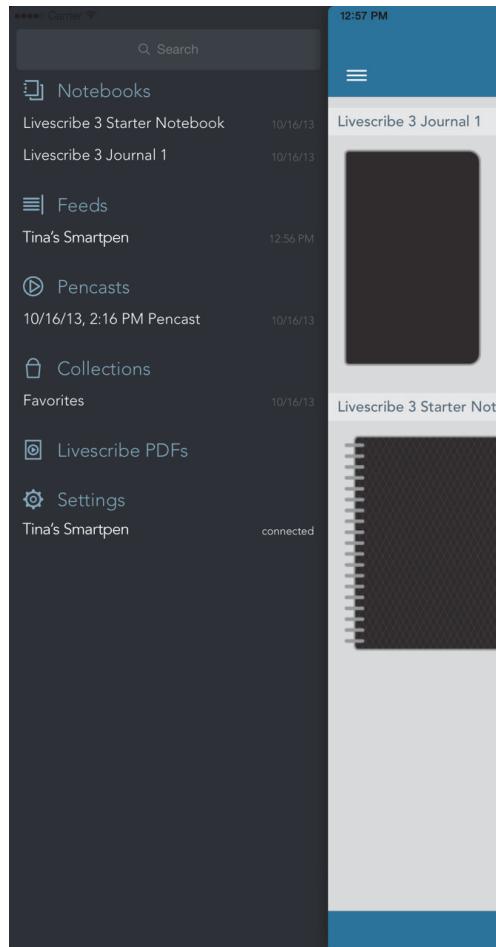

USO DE VISTAS

Livescribe + le ofrece varias opciones para mostrar, ordenar, organizar, acceder a y trabajar con su contenido. Estas opciones se encuentran en el menú Livescribe+ y se llaman *vistas*. Tabla 2: proporciona una descripción general de cada vista.

Tabla 2: Vistas

Elemento de menú	Descripción
Blocs de notas	<p>Muestra una representación digital de los blocs de notas y sus notas y dibujos en las páginas individuales.</p> <p>Bajo el encabezado Blocs de notas en el menú, se muestra una lista de los cinco blocs de notas utilizados más recientemente, con el bloc de notas usado más recientemente en la parte superior de la lista.</p> <p>Para obtener más información acerca de los blocs de notas, consulte Trabajar con blocs de notas.</p>
Fuentes	<p>Muestra las notas en pequeños segmentos denominados <i>fragmentos</i>. Los fragmentos se organizan cronológicamente con el contenido más reciente en la parte inferior de la vista. En la vista Fuentes, puede interactuar con sus fragmentos y enviarlos a otras aplicaciones, como Recordatorios y Contactos.</p> <p>Si tiene más de un smartpen emparejado con el dispositivo, cada smartpen tiene su propia fuente.</p> <p>Para obtener más información sobre las fuentes, consulte Trabajo con fuentes.</p>
Pencasts	<p>Muestra una vista de cuadrícula de todos sus <i>pencasts</i>. Los pencasts son notas interactivas que combinan la grabación de audio con cualquier cosa que escribiera durante la grabación.</p> <p>Para obtener más información acerca de los pencasts, consulte Trabajo con pencasts.</p>
Colecciones	<p>Muestra los grupos de fragmentos a los que se asigna una de estas etiquetas: Favoritos, Marcados o Etiquetados. Puede agregar estas etiquetas a sus notas en la vista Fuentes o desde su bloc de notas. Estos grupos de fragmentos se llaman <i>colecciones</i>.</p> <p>Para obtener más información sobre colecciones, consulte Trabajar con colecciones.</p>
Archivos PDF de Livescribe	<p>Muestra los pencasts que se han compartido con usted y que ha decidido abrir en Livescribe+. Los pencasts se comparten mediante archivos llamados PDF de Livescribe. Por ejemplo, si un compañero comparte un pencast con usted a través del correo electrónico y usted elige abrir el pencast en Livescribe+, el pencast aparecerá bajo el encabezado Livescribe PDF. Puede utilizar la vista PDF de Livescribe para ver, reproducir y compartir sus archivos PDF de Livescribe.</p> <p>Para obtener más información acerca de los archivos PDF de Livescribe, consulte Trabajo con archivos PDF de Livescribe.</p>

USO DE PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

La configuración permite establecer las preferencias de Livescribe+ y Livescribe 3.

CONFIGURACIÓN DE LAS PREFERENCIAS PARA LA APLICACIÓN

Utilice estas opciones para elegir Preferencias específicas para Livescribe+:

Tabla 3: Preferencias para la aplicación

Preferencia	Descripción
Idioma de transcripción	Establece el idioma para transcribir notas manuscritas a texto editable. Inglés es el idioma predeterminado. Para elegir un idioma diferente, pulse la opción de idioma actual, pulse el idioma que desea utilizar y espere a que se descargue.
Lista de recordatorios	Define el destino predeterminado (Lista de Recordatorios) para las notas que envíe a la aplicación Recordatorios. Para usar una lista existente, simplemente selecciónela en la lista de opciones. Para utilizar una nueva lista, cree la lista en la aplicación Recordatorios, y a continuación, selecciónela en la lista de opciones que se muestran en Livescribe+.
Calidad de grabación de audio	Define la resolución de las grabaciones de audio. Mayor calidad de la grabación se corresponde con mayor tamaño del archivo de pencast. El valor predeterminado es calidad media. Un pencast de una hora con calidad media utiliza aproximadamente 15 MB. El tamaño de archivo varía según el contenido de audio.
Incluir contenido de smartpen de otras aplicaciones.	Establece si el contenido creado con su smartpen en otras aplicaciones se transfiere a Livescribe+. El valor predeterminado es desactivado (no se transfiere).

CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE

Utilice estas opciones para configurar los destinos de Servicios en la nube para su uso con sus contenidos de Livescribe 3. Puede configurar los siguientes servicios y configuración:

Tabla 4: Servicios en la nube

Servicio	Opción	Descripción
 Evernote	Iniciar sesión	Permite iniciar sesión y enviar notas a su cuenta de Evernote desde Livescribe+.
	Opciones de "Enviar"	Establece si Livescribe+ envía cada página o fragmento a Evernote como un archivo de imagen (PNG) o archivo PDF. Los pencasts siempre se envían a Evernote como archivos PDF de Livescribe.
	Historial	<p>Envío automático. Muestra qué blocs de notas están configurados para Envío automático, la última fecha de sincronización, así como el estado de sincronización:</p> <ul style="list-style-type: none">  = actualizado  = contenido en espera de sincronización <p>Pulse un bloc de notas para activar/desactivar el Envío automático.</p> <p>Elementos enviados. Muestra el estado de todos los artículos que se envían manualmente a su cuenta de Evernote desde Livescribe+.</p> <ul style="list-style-type: none">  = el envío se completó en la fecha y hora que se muestran. Para ver un elemento que se ha enviado correctamente a Evernote, pulse sobre el mismo.  = no se ha podido enviar. Para volver a enviar un artículo que no se ha enviado correctamente, púlselo. <p>Para borrar la lista de Historial, pase de derecha a izquierda en la tabla, o pulse Editar en la esquina superior derecha.</p>
 OneNote	Iniciar sesión	Le permite iniciar sesión y enviar notas a su cuenta de OneNote desde Livescribe+.
	Opciones de "Enviar"	Establece si Livescribe+ envía cada página o fragmento a OneNote como un archivo de imagen (PNG), o si se envía un grupo de páginas o de fragmentos como un único archivo PDF.
	Historial	<p>Muestra el estado de todos los elementos que Livescribe+ ha enviado a su cuenta de OneNote.</p> <ul style="list-style-type: none">  = el envío se completó en la fecha y hora que se muestran. Para ver un elemento que se haya enviado correctamente a OneNote, púlselo.  = no se ha podido enviar. Para volver a enviar un artículo que no se ha enviado correctamente, púlselo. <p>Para borrar la lista de historial, pase de derecha a izquierda en la tabla, o pulse Editar en la esquina superior derecha.</p>

ACCESO A SOPORTE DE LIVESCRIBE

Livescribe+ le ofrece varias formas de encontrar información adicional:

- Pulse **Soporte de Livescribe** para acceder al sitio web de Livescribe, donde podrá encontrar respuestas a preguntas habituales, útiles consejos y trucos, así como artículos en profundidad de la base de conocimientos.
- Pulse **Chat del servicio de atención al cliente** e introduzca su nombre, su dirección de correo electrónico y su pregunta. A continuación, pulse **Iniciar chat** para conversar con el equipo de atención al cliente de Livescribe.

Nota: El horario del chat del servicio de atención al cliente es de las 21:00 del domingo a las 19:00 del viernes (tiempo del Pacífico).

- Pulse **Mostrar tutorial** para acceder al tutorial de Livescribe+.

USO DEL PANEL DE CONTROL DEL SMARTPEN LIVESCRIBE 3

Cuando su smartpen esté encendido y conectado a Livescribe+, puede acceder al panel de control del smartpen Livescribe 3 haciendo lo siguiente:

- Pulse el nombre de su smartpen bajo **Configuración** en el menú Livescribe+.
- Pulse  en la esquina superior derecha.

El panel de control muestra la siguiente información sobre su smartpen:

Tabla 5: Uso del panel de control del smartpen Livescribe 3

Detalle	Descripción
Olvidar este dispositivo	Elimina el vínculo entre el smartpen y el dispositivo. Livescribe+ almacena el contenido que ha creado con ese smartpen. A continuación se muestran algunos ejemplos de uso de esta opción: <ul style="list-style-type: none"> • Ha adquirido un nuevo dispositivo y desea dejar de usar el dispositivo antiguo. • Puede emparejar su smartpen con cuatro dispositivos, y es necesario desemparejarlo de un dispositivo para agregar otro dispositivo. • Ha transferido la propiedad de su dispositivo a otra persona.
Nombre	Muestra el nombre actual del smartpen. Para cambiar el nombre del smartpen, pulse Nombre y escriba un nombre fácilmente reconocible.
Número de serie	Muestra el número de serie exclusivo del smartpen.
Edición	Muestra la información de modelo para el smartpen.
Batería	Muestra la batería restante del smartpen como un porcentaje.
Versión de firmware	Muestra la versión de firmware instalada en su smartpen.
Buscar actualizaciones	Comprueba los servidores de Livescribe en busca de actualizaciones de firmware. La actualización del panel Actualización de firmware muestra la versión del firmware instalada en el dispositivo, así como la versión de firmware instalada en su smartpen. Si hay una actualización disponible, siga estos pasos para descargar e instalar el firmware en su smartpen. <p>Sugerencia: Si su dispositivo se bloquea automáticamente durante la descarga del firmware, necesitará volver a empezar. Para evitar esta interrupción, desactive el bloqueo automático de forma temporal hasta que la actualización del firmware se haya completado.</p>
Sonido	Permite silenciar y anular el silenciamiento del sonido de su smartpen.

Tabla 5: Uso del panel de control del smartpen Livescribe 3 (continuación)

Detalle	Descripción
Dispositivos emparejados	Muestra una lista de los dispositivos con los que está emparejado el smartpen.
Buscar mi smartpen	Le ayuda a localizar su smartpen si está activado, haciéndolo emitir sonidos y parpadeos del LED.
Soporte de Livescribe	Le proporciona un vínculo directo al sitio web de Livescribe, donde podrá encontrar respuestas a preguntas habituales, útiles consejos y trucos, así como artículos en profundidad de la base de conocimientos.

TRABAJAR CON BLOCS DE NOTAS

Puede utilizar Livescribe+ para ver y administrar cualquier bloc de notas Livescribe que haya escrito con su smartpen Livescribe 3.

VISUALIZACIÓN DE LOS BLOCS DE NOTAS

El menú Livescribe+ muestra los cinco blocs de notas usados más recientemente. Para ver y navegar a través de sus blocs de notas, realice una de las siguientes acciones:

- Para ver las miniaturas de todos sus blocs de notas, pulse el encabezado **Blocs de notas** Livescribe+ en el menú.
- Para ver las miniaturas de un bloc de notas, pulse la miniatura de la tapa del bloc de notas o pulse el nombre del bloc de notas en el menú Livescribe+.
- Para abrir un bloc de notas en una página específica, pase las miniaturas izquierda o derecha para encontrar la página que desee ver y, a continuación, pulse la miniatura de esa página. Puede hacerlo durante la visualización de las miniaturas de todos sus blocs de notas o de un bloc de notas específico.
- Para moverse entre las páginas de un bloc de notas, pase hacia arriba para desplazarse a la página siguiente y deslice hacia abajo para desplazarse a la página anterior.
- Para ir a una página específica en Livescribe+, pulse esa página en su bloc de notas con el smartpen encendido.
- Para aplicar zoom a la vista de miniaturas de las páginas de ese bloc de notas, pellizque en las esquinas superior derecha y superior izquierda de la página.
- Para mostrar otra vista de las notas en una página abierta, pulse la vista que desea ver en la parte superior de la pantalla: **Fuente** o **Pencast**.




REPRODUCCIÓN DE PENCASTS

Las notas que escribe mientras graba audio aparecen como trazos de tinta verde en sus páginas, y puede reproducir estas grabaciones en la vista Pencasts.

1. Pulse la página que contiene los trazos verdes.
2. Pulse los trazos de tinta verde para ir a la vista Pencasts.
3. Pulse ▶ en la parte inferior de la pantalla.

Sugerencia: Para pasar a un segmento específico en la grabación, pulse el trazo de tinta verde asociado con ese segmento.

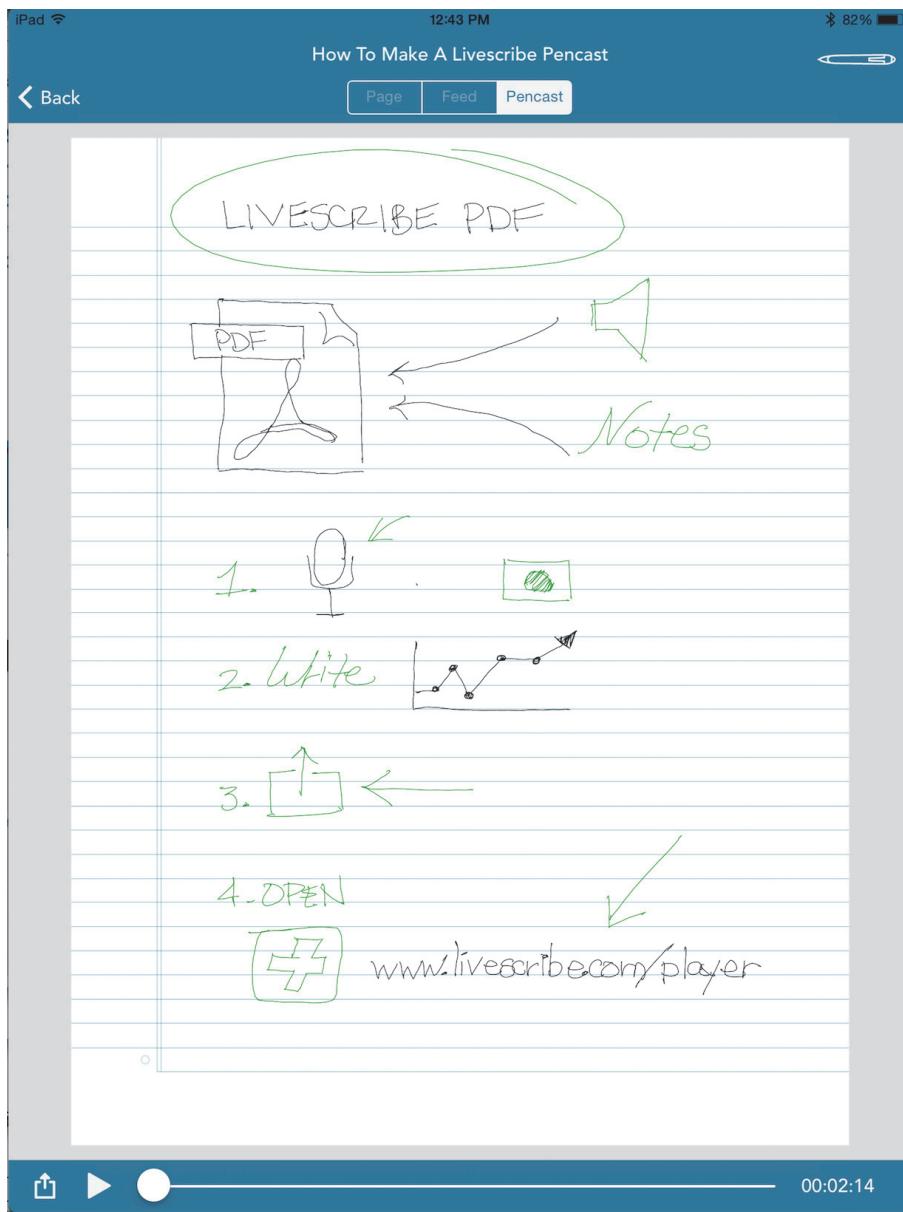

GESTIÓN DE BLOCS DE NOTAS

El menú ayuda a gestionar sus blocs de notas.

1. Abra el menú Bloc de notas tocando y manteniendo pulsada la tapa del bloc de notas que desea gestionar.
2. Pulse una de estas opciones:



Tabla 6: Menú Bloc de notas

Opción	Descripción
Cambiar nombre	Permite cambiar el nombre de su bloc de notas. El nuevo nombre aparece en compartir destinos y en todo Livescribe+.
Archivo	Permite utilizar un bloc de notas nuevo que sea exactamente el mismo tipo de bloc de notas que uno existente. Archivar un bloc de notas no cambia la manera de ver o acceder a dicho bloc de notas en Livescribe+. Un bloc de notas archivado se comporta como un bloc de notas activo, pero un ícono de archivo aparece en la tapa del bloc de notas. Para obtener más información sobre el proceso de archivado, consulte Archivar .

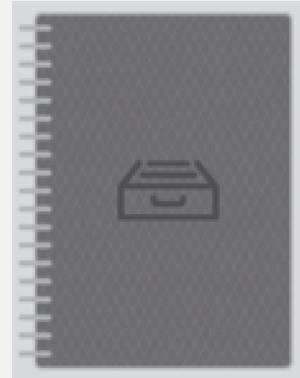


Tabla 6: Menú Bloc de notas

Opción	Descripción
Borrar	Le permite eliminar de forma permanente el bloc de notas en Livescribe+. Asegúrese de que desea eliminar todo el bloc de notas, ya que no podrá deshacer una eliminación . Sin embargo, eliminar en Livescribe+ no elimina el bloc de notas de los destinos compartidos donde se haya enviado este contenido.
Compartir	Abre el panel Compartir (bloc de notas) en el que se puede elegir entre enviar por correo electrónico, imprimir, enviar o enviar automáticamente todo el bloc de notas, excluido cualquier contenido de audio. Para compartir un contenido que incluya audio, debe compartirlo desde la vista Pencasts; consulte Trabajo con pencasts . También puede pulsar Abrir en para abrir el bloc de notas en una aplicación compatible con su dispositivo. Para obtener más información acerca de estas opciones de uso compartido, consulte Notas de uso compartido . Para obtener más información sobre cómo compartir las páginas seleccionadas, consulte Compartir páginas desde sus blocs de notas .


ELIMINACIÓN DE PÁGINAS DEL BLOC DE NOTAS

Además de eliminar todo un bloc de notas, puede seleccionar una o más páginas en un bloc de notas y eliminar estas páginas.

Nota: No se puede deshacer una eliminación.

1. En la vista en miniatura del bloc de notas, pulse **Seleccionar** en la esquina superior derecha.
2. Pulse la(s) página(s) que deseé eliminar. Un borde de color naranja aparece alrededor de la(s) página(s) seleccionada(s) y una barra de color naranja aparece en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulse .

4. Pulse **Eliminar** para confirmar la eliminación de las páginas seleccionadas.
5. Pulse **Listo** en la esquina superior derecha.

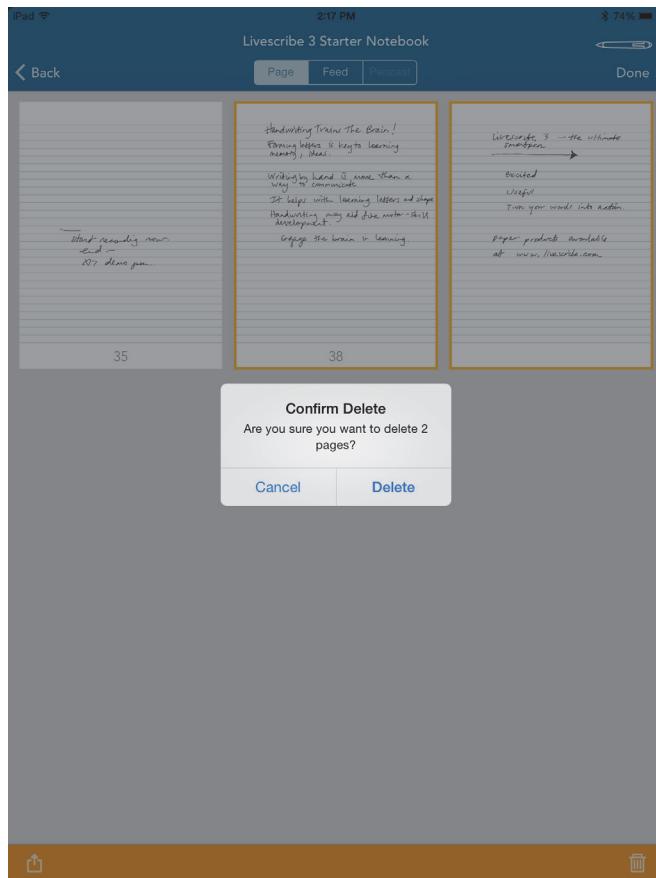


COMPARTIR PÁGINAS DESDE SUS BLOCS DE NOTAS

Además de eliminar todo un bloc de notas, puede seleccionar una o más páginas en un bloc de notas y eliminar estas páginas.

Nota: Cuando se comparte el contenido de las páginas, el sonido NO se incluye con el resto de contenido. Para incluir audio cuando se comparte una página seleccionada, comparta las páginas desde la vista de Pencasts. Para más detalles, consulte [Gestión de sus pencasts](#).

1. En la vista en miniatura del bloc de notas, pulse **Seleccionar** en la esquina superior derecha.
2. Pulse la(s) página(s) que deseé compartir. Un borde de color naranja aparece alrededor de la(s) página(s) seleccionada(s) y una barra de color naranja aparece en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulse  en la esquina inferior izquierda.

4. Pulse la opción que desea utilizar para compartir las páginas seleccionadas. Para obtener más información acerca de estas opciones de uso compartido, consulte [Notas de uso compartido](#).
5. Pulse **Listo** en la esquina superior derecha.

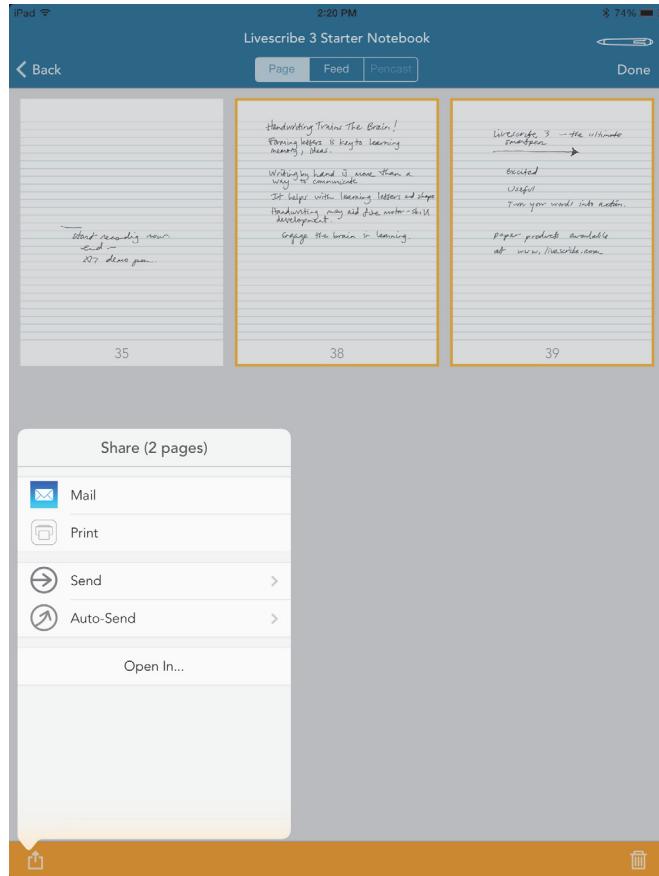

TRABAJO CON FUENTES

En la vista Fuentes, sus notas se dividen automáticamente en fragmentos basándose en el formato, espacio y cronología de las notas manuscritas. Puede realizar acciones en estos fragmentos y enviarlos a otras aplicaciones.

VISUALIZACIÓN DE LAS FUENTES

- Para ver una fuente, pulse el nombre del smartpen bajo el encabezado **Fuentes** en el menú Livescribe+.

Sugerencia: Si tiene más de un smartpen Livescribe 3, dispone de una fuente independiente para cada uno de sus smartpens.

- Para ver los fragmentos más recientes, que aparecen en la parte inferior de la vista Fuentes, pulse dos veces la barra azul en la parte inferior de la pantalla.

TRABAJAR CON FRAGMENTOS

Después de abrir una fuente, puede realizar acciones en un fragmento único o en un grupo de fragmentos. Para seleccionar un único fragmento, púlselo. Para seleccionar un grupo de fragmentos:

- 1.** Pulse **Seleccionar** en la esquina superior derecha.
- 2.** Pulse el círculo situado junto a cada uno de los fragmentos que desea incluir en el grupo. Aparece una marca de verificación junto a los fragmentos seleccionados.
- 3.** Realice cualquiera de las acciones que se describen en Tabla 7: en los fragmentos seleccionados.
- 4.** Pulse **Listo** en la esquina superior derecha.

Sugerencia: También puede pulsar y mantener pulsado un fragmento seleccionado para acceder a la mayoría de las acciones de fragmento.

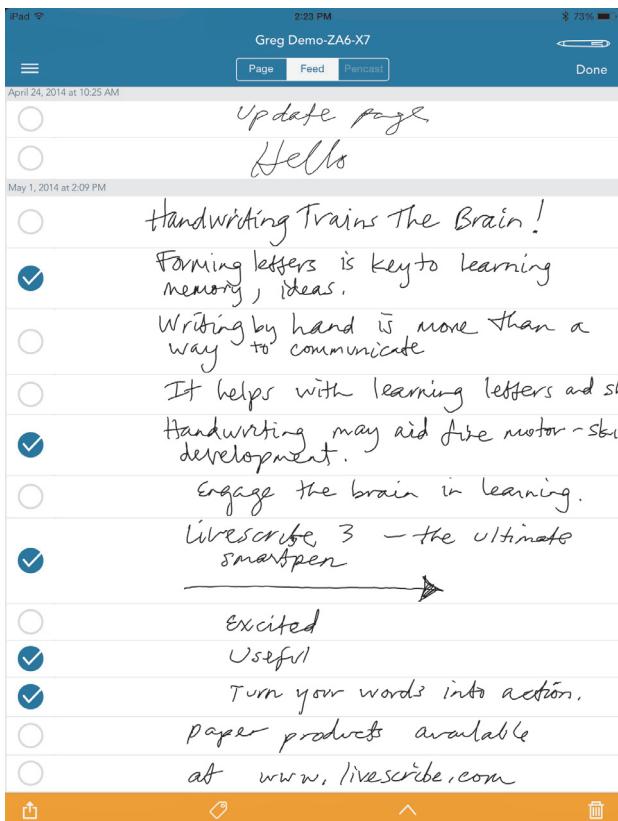


Tabla 7: Acciones de fragmento

Acción	Descripción
Transcribir	<p>Pase los fragmentos seleccionados de izquierda a derecha para transcribir las notas manuscritas a texto mecanografiado. Si es necesario, puede editar la transcripción más tarde.</p> <p>Una vez los fragmentos se transcriban correctamente, el dispositivo puede determinar si contienen fechas, números de teléfono, direcciones URL y direcciones para que pueda realizar acciones con ellas fácilmente.</p>
Mostrar	<p>Para mostrar los fragmentos seleccionados en otro contexto, pulse el nombre de la vista en la parte superior de la pantalla: Página o Pencast.</p>
Copiar	<p>Pulse  en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, Copiar. Ahora puede pegar el contenido del portapapeles en otra aplicación del dispositivo. Las notas manuscritas aparecen como imágenes en el resto de las aplicaciones, y las notas transcritas aparecen como texto editable.</p>
Borrar	<p>Pulse  en la esquina inferior derecha o  en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, Eliminar. Eliminar elimina todos los fragmentos seleccionados de todas las vistas de Livescribe+. No se puede deshacer una eliminación.</p>
Editar	<p>Pulse  en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse Editar. Ya puede usar el teclado en pantalla para editar la transcripción de texto. Solo puede editar un fragmento a la vez.</p>
Asignar etiquetas	<p>Pulse  en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse Asignar etiquetas. Pulse Favoritos, Marcados o Etiquetados para asignar los fragmentos seleccionados a esa colección. Puede asignar varias etiquetas a los fragmentos seleccionados. Use la vista de Colecciones para ver sus colecciones.</p>
Crear recordatorio	<p>Pulse  en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse Crear recordatorio para enviar los fragmentos seleccionados a la aplicación de Recordatorios. Tanto las notas manuscritas como las transcritas aparecen como texto mecanografiado en la aplicación Recordatorios.</p>
Abrir en recordatorios	<p>Pulse  en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse Abrir en recordatorios para abrir los fragmentos seleccionados en la aplicación Recordatorios, para que pueda ver y editar los fragmentos en la aplicación Recordatorios.</p>

Tabla 7: Acciones de fragmento (continuación)

Acción	Descripción
Compartir	<p>Pulse  en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse Compartir para abrir el panel Compartir (fragmentos) donde puede elegir enviar los fragmentos por correo electrónico, mensaje o envío, excluido cualquier contenido de audio. Para compartir un contenido que incluya audio, debe compartirlo desde la vista Pencasts; consulte Trabajo con pencasts.</p> <p>También puede pulsar Abrir en para abrir los fragmentos en una aplicación admitida en su dispositivo.</p> <p>Para obtener más información acerca de estas opciones de uso compartido, consulte Notas de uso compartido.</p>
Fusionar	<p>Pulse  en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse Fusionar para unir los fragmentos seleccionados. Para acceder a la acción Fusionar, debe tener más de un fragmento seleccionado. No es posible separar fragmentos después de fusionarlos.</p>

ELIMINAR FRAGMENTOS

Puede seleccionar uno o varios fragmentos para eliminar.

Nota: No se puede deshacer una eliminación.

1. Seleccione los fragmentos que desee eliminar.
2. Pulse .
3. Pulse **Eliminar** para confirmar la eliminación de las páginas seleccionadas.
4. Pulse **Listo** en la esquina superior derecha.

AGREGAR CONTENIDO A LAS NOTAS MANUSCRITAS

Después de abrir una fuente, puede mejorar las notas manuscritas añadiendo fotos y texto. Cada elemento que agregue aparece como un nuevo fragmento.

AGREGAR NUEVA FOTOS

Use la cámara integrada para tomar fotografías y agregarlas a la fuente.

1. Pulse .
2. Tome la imagen y, a continuación, pulse **Usar foto**. Tras unos segundos, la fotografía aparece como un nuevo fragmento en la fuente.
3. Para agregar texto a la parte posterior de la fotografía:
 - a. Pase de izquierda a derecha sobre la fotografía. La fotografía gira para mostrar la parte posterior.
 - b. Utilice el teclado en pantalla para introducir el texto.
 - c. Pulse **Listo**.
 - d. Pase de izquierda a derecha para volver a girar la fotografía y mostrar el lado de la imagen.

AGREGAR FOTOGRAFÍAS EXISTENTES

Puede adjuntar fotografías desde el carrete de la cámara o el flujo de fotografías a la fuente.

1. Pulse .
2. Pulse **Agregar foto**.
3. Pulse la ubicación de la fotografía: **Carrete** o **Secuencia**.
4. Pulse la foto.

AGREGAR TEXTO


Puede usar el teclado en pantalla para crear nuevos fragmentos en la fuente.

1. Pulse .
2. Pulse **Agregar texto**.
3. Utilice el teclado en pantalla para introducir el texto.
4. Pulse **Listo**.

AGREGAR AUDIO

Puede crear una grabación de audio mientras ve la fuente. La grabación se almacena como un pencast con la fecha y hora en las que se ha iniciado la grabación.

1. Pulse  . La barra de grabación de audio aparece en la parte superior de la pantalla, y el dispositivo inicia la grabación de forma inmediata.
2. Para detener la grabación, pulse .
3. Para escuchar la grabación, consulte [Reproducción de pencasts](#).

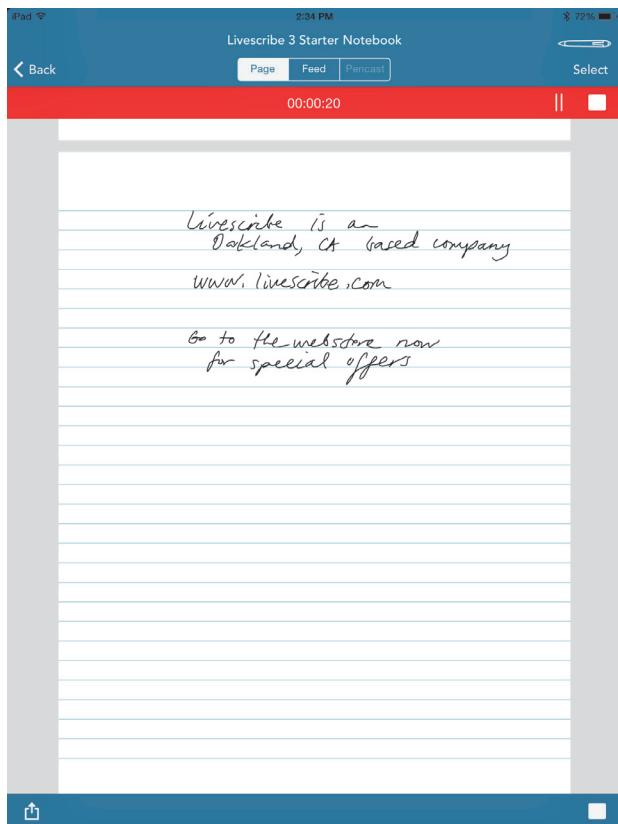

TRABAJO CON PENCASTS

Los pencasts son notas interactivas que combinan las notas manuscritas con audio grabado mientras escribe con su smartpen. Cuando graba un pencast, cada trazo que escribe con su smartpen está vinculado al audio grabado en ese momento. Todas las páginas que escriba durante una grabación se incluyen en un único pencast integrado.

CREACIÓN DE PENCASTS

La grabación de audio pencast se captura y se almacena en el dispositivo, no en su smartpen, por lo que necesita tanto su smartpen como su dispositivo para grabar un pencast.


INICIO DE UNA GRABACIÓN

Para iniciar una grabación de audio, realice una de las acciones siguientes:

- Pulse  en la esquina inferior derecha de su pantalla Livescribe+. Esta opción está disponible en la mayoría de vistas.
- Asegúrese de que su smartpen está encendido y conectado al dispositivo en el que quiera grabar el pencast y, a continuación, utilice su smartpen para pulsar el icono  en la parte inferior del bloc de notas.

Nota: Si Livescribe+ se ejecuta en segundo plano, se le pedirá que pulse para iniciar la grabación.

La barra de grabación de audio aparece en la parte superior de la pantalla Livescribe+ y el LED en su smartpen cambia de azul a rojo. La grabación ya está en curso en el dispositivo. Todo lo que escriba se vincula automáticamente con el audio que grabe mientras lo escribe.

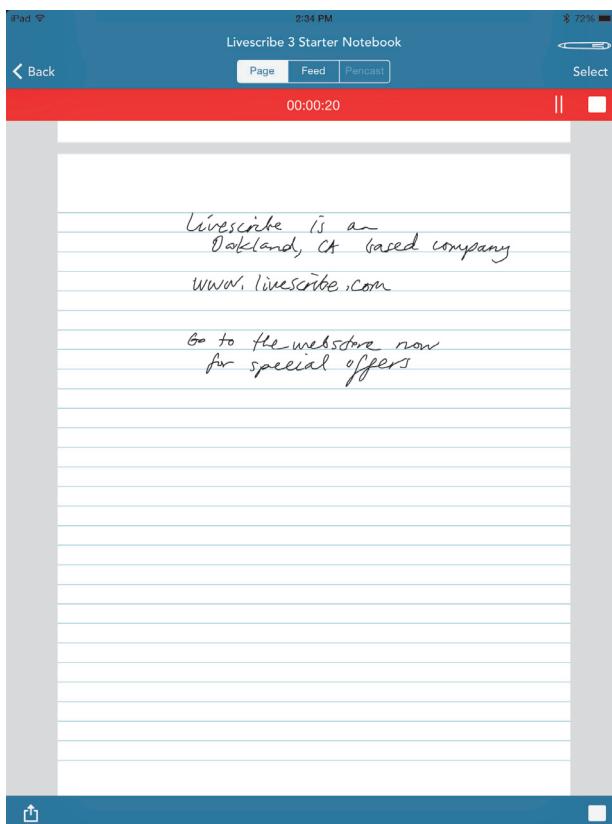

PAUSA Y REANUDACIÓN DE UNA GRABACIÓN

Todo lo que escriba durante una grabación que está en pausa sigue siendo parte de su pencast, pero aparece en tinta negra y no está vinculado con la grabación de audio. Una vez reanude la grabación, todo lo que escriba y grabe pasará a formar parte de su pencast original.

Para iniciar una grabación de audio, realice una de las acciones siguientes:

- Pulse  en la barra de grabación de audio en la parte superior de la pantalla Livescribe+.
- Utilice su smartpen para pulsar el icono  en la parte inferior del bloc de notas.

Sugerencia: Sabrá que la grabación está en pausa porque el LED en su smartpen cambia de color rojo a azul y el indicador de duración en la barra de control empieza a parpadear.

Para reanudar una grabación que se ha puesto en pausa, realice una de las acciones siguientes:

- Pulse  en la barra de grabación de audio en la parte superior de la pantalla Livescribe+.
- Utilice su smartpen para pulsar el icono  en la parte inferior del bloc de notas.

Nota: Si se interrumpe la grabación de pencast mediante una llamada de teléfono o videollamada, la grabación se conserva. Si responde a la llamada, la grabación entra en pausa automáticamente. Seleccione **Pulse para reanudar la grabación del pencast** en la parte superior de la pantalla del dispositivo para reanudar la grabación después de finalizar la llamada, o utilice uno de los métodos que se describen arriba. Cuando se activan el bloqueo automático y de código de acceso durante una grabación de pencast, la grabación continúa.

DETENCIÓN DE UNA GRABACIÓN

Para detener la grabación de audio, realice una de las siguientes acciones, con independencia de cómo se inició la grabación:

- Pulse  en la esquina inferior derecha de Livescribe+ en el dispositivo.
- Pulse  en la barra de grabación de audio en la parte superior de Livescribe+ en el dispositivo.
- Utilice su smartpen para pulsar el icono  en la parte inferior del bloc de notas.

ACCESO A SUS PENCASTS


El menú Livescribe+ muestra los cinco pencasts grabados más recientemente, y existen varias formas muy convenientes para acceder a todos sus pencasts desde Livescribe+ y desde su bloc de notas. Para acceder a sus pencasts, realice una de las siguientes acciones:

- Para ver las miniaturas de todos sus pencasts, pulse el encabezado **Pencasts** en el menú Livescribe+.
- Para ver un determinado pencast, pulse la miniatura de pencast o pulse el nombre del pencast bajo el encabezado **Pencast** en el menú Livescribe+.
- Para acceder a un pencast desde la vista de Páginas, pulse un trazo de tinta verde o **Pencasts** en la parte superior de la pantalla.
- Para acceder a un pencast desde la vista Fuentes, pulse un fragmento que contenga tinta verde y a continuación pulse **Pencast** en la parte superior de la pantalla.
- Para acceder a un pencast desde su bloc de notas, encienda el smartpen y asegúrese de que está conectado al dispositivo en el que se registró el pencast. Utilice su smartpen para tocar las notas asociadas a su pencast en la página de papel. Livescribe+ abre la página en la vista Páginas. Ahora puede pulsar un trazo de tinta verde o **Pencasts**, en la parte superior de la pantalla.

REPRODUCCIÓN DE PENCASTS

Al ver un pencast en Livescribe+, los trazos de tinta realizados durante la grabación aparecen de color verde. Todo lo que escribe sin grabar audio aparece como tinta negra en Livescribe+, incluidos los trazos que creó mientras una grabación de audio estaba en pausa.


1. Abra la vista Pencasts mediante uno de los métodos que se describen en [Acceso a sus pencasts](#).
2. Pulse un trazo de tinta verde para oír el sonido que se registró en el momento de escribir dicha nota.
3. Para navegar por su pencast, realice una de las siguientes acciones:
 - Para saltar a otro segmento del pencast, pulse el trazo de tinta verde asociado con dicho segmento.
 - Para detener la reproducción, pulse .
 - Para desplazarse por el audio, utilice el control de reproducción en la parte inferior de la pantalla.
 - Para moverse entre las páginas de un pencast de más de una página, pase de derecha a izquierda para pasar a la página siguiente y pase de izquierda a derecha para pasar a la página anterior.
 - Para ver las miniaturas de un pencast de más de una página, pellizque en las esquinas superior derecha e inferior izquierda de la página.

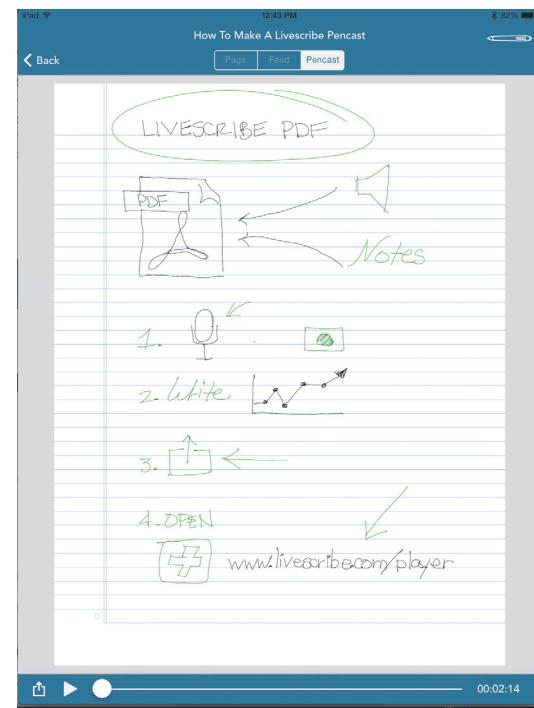

GESTIÓN DE SUS PENCASTS

El menú Pencast le ayuda a administrar sus pencasts.

1. Pulse el encabezado **Pencasts** en el menú Livescribe+.
2. Toque la miniatura del pencast que desea gestionar y mantenga pulsado hasta que se abra el menú Pencast.

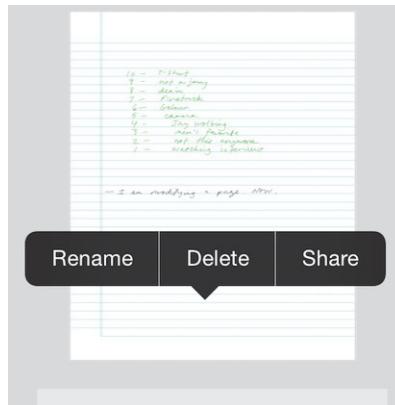

3. Pulse una de estas opciones:

Tabla 8: Menú Pencast


Opción	Descripción
Cambiar nombre	Permite cambiar el nombre de su pencast. El nuevo nombre aparece en compartir destinos y en todo Livescribe+. Si un documento se ha enviado a un archivo compartido de destino antes de cambiarle el nombre, ese documento conserva el nombre anterior en el destino compartido.
Borrar	Le permite eliminar de forma permanente los pencasts desde Livescribe+. Asegúrese de que desea eliminar todo el bloc de notas, ya que no podrá deshacer una eliminación . Sin embargo, eliminar un pencast en Livescribe+ no elimina las páginas del bloc de notas que contengan el pencast y no elimina el pencast de los destinos compartidos donde se haya enviado este contenido, como Evernote o OneNote.
Compartir	Abre el panel Compartir (pencast) en el que puede elegir enviar por correo electrónico, imprimir o enviar todo el pencast como un PDF de Livescribe que incluye audio. También puede pulsar Abrir en para abrir el pencast en una aplicación compatible en su dispositivo. Para obtener más información acerca de estas opciones de uso compartido, consulte Notas de uso compartido . Para obtener más información sobre cómo compartir más de un pencast a la vez, consulte Compartir varios pencasts .

ELIMINACIÓN DE VARIOS PENCASTS

Además de eliminar un pencast individual, puede seleccionar un grupo de pencasts y eliminarlos todos al mismo tiempo.

Nota: No se puede deshacer una eliminación.

1. Pulse el encabezado **Pencasts** en el menú Livescribe+.
2. Pulse **Seleccionar** en la esquina superior derecha.
3. Pulse cada uno de los pencasts que desee eliminar. Aparecerá un borde de color naranja alrededor de los pencasts seleccionados, así como una barra de color naranja en la parte inferior de la pantalla.
4. Pulse .
5. Pulse **Eliminar** para confirmar la eliminación de los pencasts seleccionados.

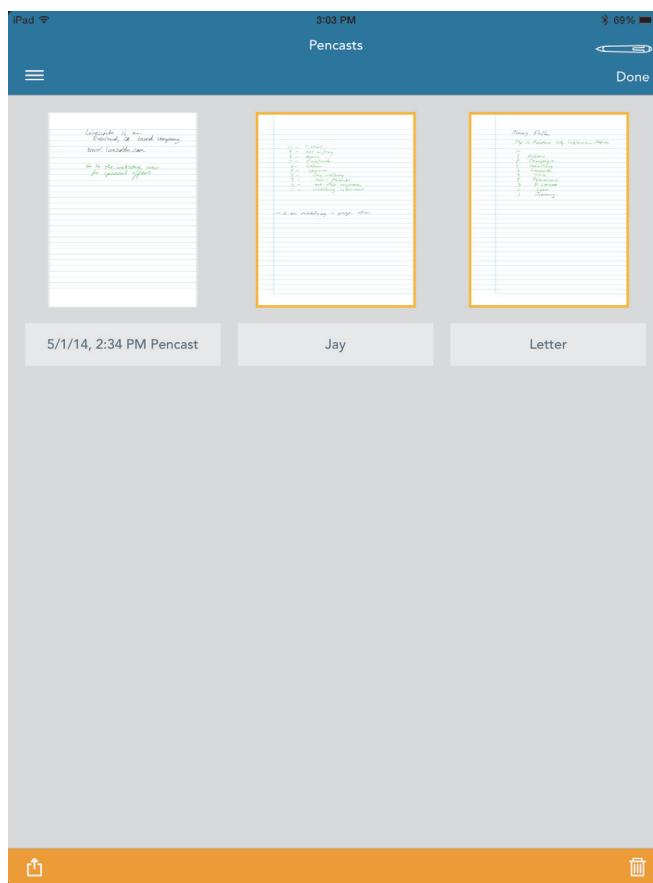


COMPARTIR VARIOS PENCASTS

Además de compartir un pencast individual, puede compartir un grupo de pencasts. Cada pencast se comparte como un archivo PDF de Livescribe individual.

1. Pulse el encabezado **Pencasts** en el menú Livescribe+.
2. Pulse **Seleccionar** en la esquina superior derecha.
3. Pulse cada pencast que desee compartir. Aparecerá un borde de color naranja alrededor de los pencasts seleccionados, así como una barra de color naranja en la parte inferior de la pantalla.
4. Pulse  en la esquina inferior izquierda.
5. Pulse la opción que desea utilizar para compartir las páginas seleccionadas. Para obtener más información acerca de estas opciones de uso compartido, consulte [Notas de uso compartido](#).
6. Pulse **Listo** en la esquina superior derecha.

Nota: Recuerde que los pencasts pueden ser archivos de gran tamaño, según el audio que contengan. El envío de muchos pencasts a la vez puede ocupar una gran cantidad de ancho de banda o consumir una parte importante de su asignación de carga en los servicios en la nube.

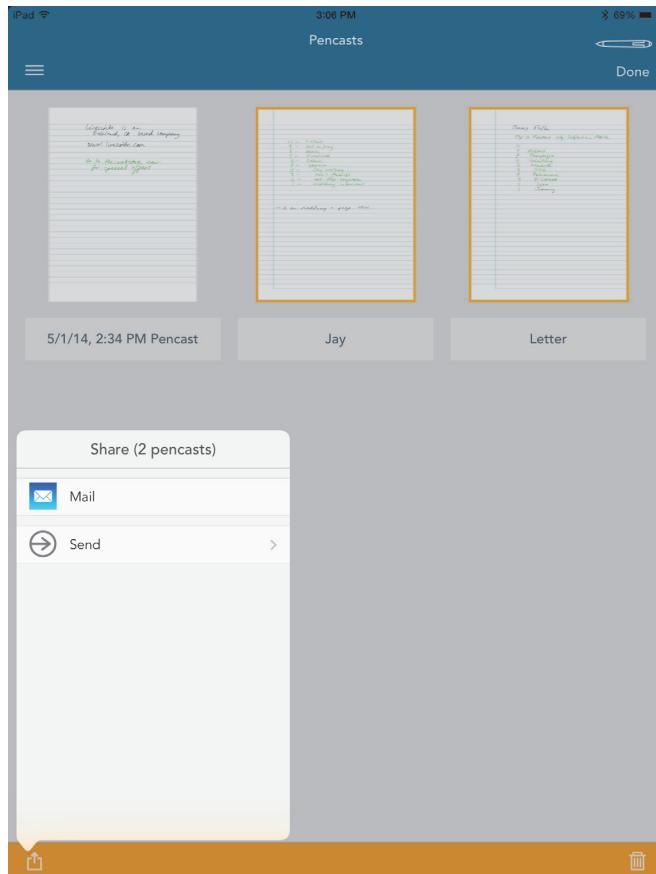

TRABAJO CON ARCHIVOS PDF DE LIVESCRIBE

Un archivo PDF de Livescribe es un archivo PDF estándar que incluye el audio de su pencast y una imagen de cada página de sus notas. Los archivos PDF de Livescribe también incluyen algo llamado *InkML*, que es invisible pero transmite información útil sobre sus trazos.

La vista PDF de Livescribe muestra los pencasts que se han compartido con usted y que ha abierto en Livescribe+. Puede compartir estos archivos PDF de la misma forma que comparte los pencasts que ha creado. Al enviar un pencast desde Livescribe+, el pencast se formatea como un documento PDF de Livescribe.

Livescribe+ le ofrece varias opciones para compartir sus archivos PDF de Livescribe, de manera que pueda abrir y reproducir pencasts en equipos de Windows y Mac. Debido a que los archivos de audio se adjuntan a los archivos PDF de Livescribe, disfrutará de un práctico acceso a las imágenes y sonido en sus pencasts.

APERTURA DE ARCHIVOS PDF DE LIVESCRIBE EN SU EQUIPO

Los archivos PDF de Livescribe se pueden ver en cualquier visor de archivos PDF estándar. Si desea reproducir sus pencasts desde el PDF de Livescribe y no tiene un dispositivo iOS, podrá ver los archivos PDF de Livescribe en su equipo mediante el navegador web y el reproductor basado en la Web Livescribe Player.

1. Descargue el pencast a una ubicación en el equipo desde la que pueda seleccionar el archivo y arrastrarlo fácilmente a su navegador web.
2. Apunte el navegador web a www.livescribe.com/player.
3. Arrastre el pencast que ha descargado hasta su navegador, o navegue hasta el archivo haciendo clic en **Elegir archivo** en la ventana del navegador.
4. Siga las instrucciones en pantalla para cargar y reproducir los archivos PDF.

APERTURA DE ARCHIVOS PDF DE LIVESCRIBE EN SU DISPOSITIVO

Si otro usuario comparte un pencast de Livescribe+ con usted, puede utilizar Livescribe+ para abrir dicho pencast en su dispositivo.

Nota: Livescribe+ solo puede abrir los documentos PDF de Livescribe que contengan pencasts (trazos de smartpen + grabaciones de audio). Si recibe un PDF de Livescribe que no incluye un pencast, puede abrir dicho PDF en cualquier visor de archivos PDF estándar.

VISUALIZACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS PDF DE LIVESCRIBE

1. Pulse .
2. Realice una de estas acciones:
 - Bajo el encabezado **PDF de Livescribe**, pulse el PDF que desee ver.
 - Pulse el encabezado **PDF de Livescribe** para mostrar las miniaturas de todos los archivos PDF de Livescribe y, a continuación, pulse una miniatura para abrir dicho PDF.
3. Reproduzca el PDF como reproduciría cualquier otro pencast. Para más detalles, consulte [Reproducción de pencasts](#).

APERTURA DE ARCHIVOS PDF DE LIVESCRIBE DESDE OTRAS APLICACIONES

1. En la aplicación en la que el PDF de Livescribe está abierto o se muestra como adjunto, pulse el PDF. El PDF abrirá automáticamente en Livescribe+.
2. Reproduzca el PDF como reproduciría cualquier otro pencast. Para más detalles, consulte [Reproducción de pencasts](#).

TRABAJAR CON COLECCIONES


Las colecciones son grupos de fragmentos etiquetados que permiten organizar y ver los fragmentos en grupos independientes de las páginas y blocs de notas. Las colecciones proporcionan una forma fácil de realizar un seguimiento de los contenidos importantes y de encontrar rápidamente fragmentos etiquetados.

Livescribe+ incluye tres tipos de colecciones: Favoritos, Marcados y Etiquetados

COLOCAR CONTENIDOS EN UNA COLECCIÓN


Para colocar el contenido en una colección, puede asignar una etiqueta a uno o más de los fragmentos. Puede asignar estas etiquetas en Livescribe+ o en su bloc de notas. Si desea colocar el contenido en más de una colección, puede asignar varias etiquetas para el mismo fragmento o grupo de fragmentos.

Después de asignar una etiqueta, aparecerá un triángulo en la esquina superior izquierda del fragmento, para que pueda ver claramente que ha etiquetado ese fragmento.

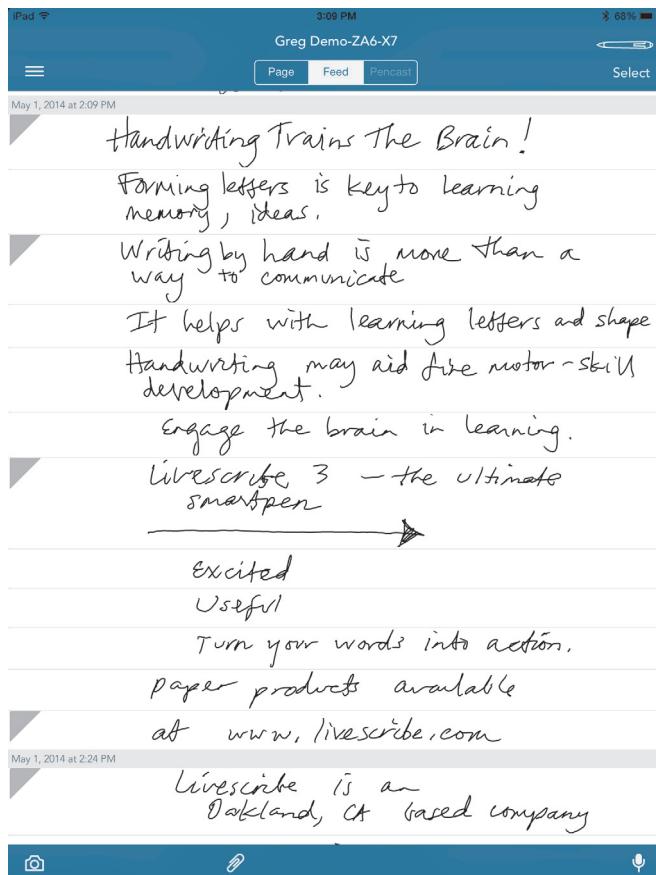

ASIGNACIÓN DE ETIQUETAS EN LIVESCRIBE+

1. Pulse el nombre del smartpen bajo el encabezado **Fuentes** en el menú Livescribe+.
2. Pulse **Seleccionar** en la esquina superior derecha.
3. Pulse el círculo situado junto a cada uno de los fragmentos que desea incluir en la colección. Aparece una marca de verificación junto a los fragmentos seleccionados.
4. Pulse  en la parte inferior de la pantalla y a continuación pulse **Asignar etiqueta**.
5. Pulse **Favoritos**, **Marcados**, o **Etiquetados** para asignar los fragmentos seleccionados a esa colección.
6. Pulse fuera del panel Etiquetas asignadas para cerrarlo.

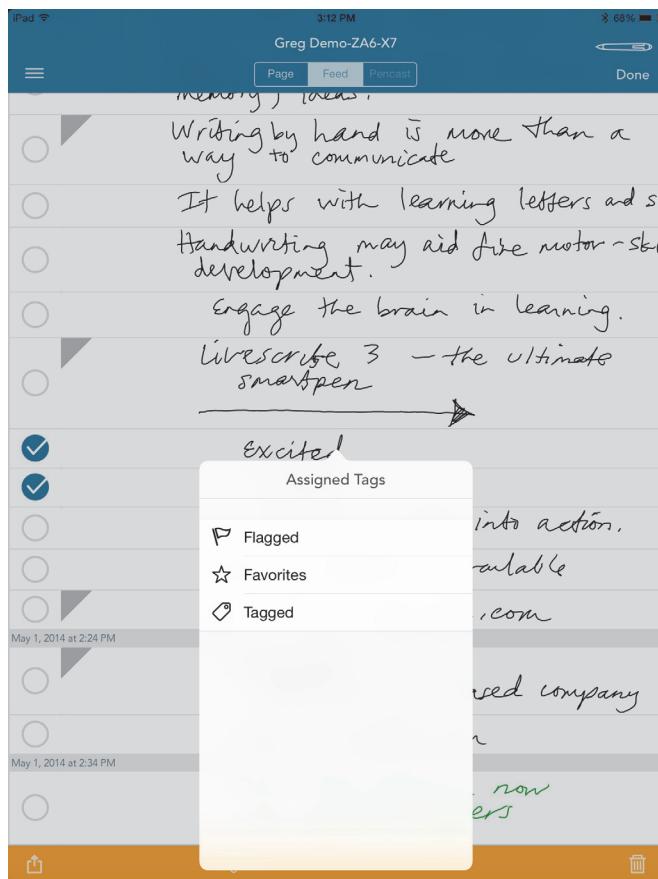

ASIGNACIÓN DE ETIQUETAS EN SU BLOC DE NOTAS

Para etiquetar el contenido en su bloc de notas, debe asignar las etiquetas justo después de escribir el contenido. En su bloc de notas, pulse el ícono para la etiqueta que desee asignar:



ELIMINACIÓN DE ETIQUETAS

Si ya no desea incluir un fragmento en una colección, puede eliminar la etiqueta que le había asignado. Si elimina todas las etiquetas asignadas al fragmento, ya no aparecerá un triángulo en la esquina superior izquierda del fragmento.

1. Pulse el nombre del smartpen bajo el encabezado **Fuentes** en el menú Livescribe+.
2. Pulse y mantenga pulsado el fragmento del que desea eliminar la etiqueta.
3. Pulse **Asignar etiqueta**.
4. Pulse **Favoritos**, **Marcados** o **Etiquetados** para eliminar esa etiqueta del fragmento seleccionado. La marca de verificación desaparece de la etiqueta.
5. Pulse fuera del panel Etiquetas asignadas para cerrarlo.

VER SUS COLECCIONES

Después de asignar etiquetas a los fragmentos, puede ver todos los fragmentos a los que haya asignado una determinada etiqueta.

1. Pulse .
2. En el encabezado **Colecciones**, pulse la colección que desee ver: **Favoritos**, **Marcados** o **Etiquetados**.
3. Interactuar con sus fragmentos. Consulte [Trabajar con fragmentos](#) para obtener más información.

NOTAS DE USO COMPARTIDO

Livescribe+ le ofrece varios métodos para compartir sus notas con otras personas y con sus cuentas de servicios en la nube. Tabla 9: describe las distintas opciones y vistas de Livescribe+ con las que puede acceder a estas opciones. Antes de utilizar estas opciones de uso compartido, tenga en cuenta lo siguiente:

- Con la calidad de grabación de audio establecido en Media, una hora de pencast normalmente ocupa aproximadamente 15 MB de espacio.
- Muchos de los servicios en la nube, como Evernote, tienen restricciones de tamaño de archivo o un límite de carga mensual. Dado que los pencasts pueden contener archivos de audio de gran tamaño, puede sobrepasar su límite de tamaño de archivo o de carga, si comparte pencasts con regularidad. Si esto ocurre, el archivo no se enviará y verá un aviso en el historial de envío (consulte [Ver el historial de Envíos y Envíos automáticos](#)).
- En la mayoría de los casos, al compartir notas desde Livescribe+ se utiliza una conexión inalámbrica. Para evitar cargos excesivos por parte de su proveedor de servicios móviles, puede desactivar Datos móviles para Livescribe+: Pulse **Inicio**, pulse **Configuración** y luego pulse **Datos móviles**. En **Usar datos móviles para**, cambie el conmutador **Livescribe** a la posición de **Apagado**.

Tabla 9: Opciones de uso compartido

Opción	Descripción	Disponible en
Correo electrónico	Abre la aplicación de correo electrónico en su dispositivo e inserta el contenido seleccionado. El texto transcrita se adjunta como texto editable, las notas manuscritas se adjuntan como una imagen y los pencasts se adjuntan como archivos PDF de Livescribe. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, escriba el texto que desea incluir en el cuerpo del mensaje y, a continuación, pulse Enviar .	<ul style="list-style-type: none">• Blocs de notas• Fuentes• Pencasts• Colecciones• Archivos PDF de Livescribe
Mensaje	Abre la aplicación Mensaje en el dispositivo y adjunta el contenido seleccionado como una imagen. Introduzca el número de teléfono del destinatario, escriba el texto que desea incluir en el cuerpo del mensaje y, a continuación, pulse Enviar .	<ul style="list-style-type: none">• Fuentes• Colecciones
Imprimir	Abre el panel Opciones de la impresora en la que puede usar la función AirPrint del dispositivo para imprimir una copia en papel del contenido seleccionado. Pulse Seleccionar impresora y elija una impresora que esté conectada a su dispositivo. Si está disponible, pulse Intervalo , seleccione el intervalo de páginas; si desea imprimir más de una copia, pulse + y a continuación Imprimir .	<ul style="list-style-type: none">• Blocs de notas• Pencasts• Archivos PDF de Livescribe

Tabla 9: Opciones de uso compartido (continuación)

Opción	Descripción	Disponible en
Enviar	<p>Abre el panel Enviar en el que puede elegir un servicio en la nube al que desee enviar el contenido seleccionado. Un servicio en la nube permite almacenar y acceder a su contenido en Internet. Algunos ejemplos de servicios en la nube son Evernote y OneNote.</p> <p>Pulse el destino de servicios en la nube y, si se le solicita, inicie sesión en su cuenta. Elija el bloc de notas o espacio en su cuenta a la que desea enviar su selección y, a continuación, pulse Listo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Blocs de notas • Fuentes • Pencasts • Colecciones • Archivos PDF de Livescribe
Envío automático	<p>Envía automáticamente todas las notas en el bloc de notas a la cuenta de servicios en la nube, como modificaciones en las páginas existentes y nuevas páginas que agregue al bloc de notas en Livescribe+.</p> <p>Envío automático solo envía las páginas con notas manuscritas a su cuenta seleccionada de servicios en la nube. No se puede usar Envío automático para enviar los pencasts a su cuenta de servicios en la nube. Para enviar pencasts a su cuenta de servicios en la nube, utilice la opción de envío manual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Blocs de notas
Abrir en	<p>Abre un panel en el que puede elegir abrir el contenido en otra aplicación en el dispositivo. El panel muestra las aplicaciones que están instaladas en el dispositivo y que admiten el formato de archivo predeterminado del contenido. También puede utilizar esta opción para copiar el contenido en el portapapeles o enviarlo a la impresora.</p> <p>Pulse la aplicación de destino, o bien pulse Copiar o Imprimir y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Blocs de notas • Fuentes • Pencasts • Colecciones • Archivos PDF de Livescribe

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD DE ENVÍO AUTOMÁTICO

Envío automático es una forma estupenda para llevar sus contenidos allá a donde los necesite, simplemente configurando su bloc de notas para que los envíe automáticamente a su cuenta de servicios en la nube. Al enviar automáticamente las notas manuscritas a su cuenta, podrá usar sus contenidos en su equipo portátil o de sobremesa con total facilidad. Además, es una forma sencilla de crear una copia de seguridad y compartir su contenido con otras personas.

Nota: Si utiliza su smartpen con más de un dispositivo, configure el envío automático únicamente en un solo dispositivo. Por ejemplo, no envíe automáticamente Diario 2 a su cuenta de Evernote desde su iPad® y vuelva a enviar automáticamente Diario 2 a Evernote desde su iPhone®: si lo hace, esto crearía dos blocs de notas de Evernote con contenidos idénticos. Para evitar esta redundancia, utilice Envío automático en un solo dispositivo por bloc de notas.

Para configurar un bloc de notas para el envío automático, haga lo siguiente:

1. En Livescribe+, pulse y mantenga la tapa del bloc de notas hasta que aparezca el menú contextual.
2. Pulse **Compartir**.
3. Pulse **Envío automático**.
4. Pulse el destino de servicios en la nube.
5. Si se le solicita, identifíquese y autorice el acceso a su cuenta; luego pulse **Listo** y, a continuación, pulse su selección de servicios en la nube una vez más.

DESACTIVACIÓN DE ENVÍO AUTOMÁTICO

1. En Livescribe+, pulse y mantenga la tapa del bloc de notas hasta que aparezca el menú contextual.
2. Pulse **Compartir**.
3. Pulse **Envío automático**.
4. Pulse el nombre del servicio que desea desactivar.

Nota: Si configura Envío automático de nuevo para el mismo bloc de notas y servicio, reenviará el mismo contenido a un nuevo bloc de notas o espacio en su cuenta.

VER EL HISTORIAL DE ENVÍOS Y ENVÍOS AUTOMÁTICOS

Si desea enviar el contenido a un servicio en la nube mediante las opciones Enviar o Envío automático, puede ver aquí un historial de sus transacciones.

1. Pulse .
2. Pulse **Configuración**.
3. Pulse **Servicios en la nube**.
4. Pulse el nombre de su servicio de en la nube y si se le solicita, identifíquese.
5. Pulse **Elementos enviados** para ver una lista de elementos que se envían a este servicio.
6. Para ver un elemento que se ha enviado correctamente, púlselo.

DESCRIPCIÓN DE FORMATOS DE ARCHIVOS COMPARTIDOS

El formato en el que el contenido se comparte depende de la vista desde la que lo comparta, el método utilizado y el destino al que lo esté compartiendo.

Tabla 10: enumera los formatos de archivo predeterminado basado en el origen y el destino del contenido.

Tabla 10: Formatos predeterminados para compartir

Tipo de documento	Coreo electrónico, Mensaje, Abrir en...  Menú Compartir	Servicios en la nube		Coreo electrónico, Mensaje, Abrir en...  Menú Acción	
		 Evernote	 OneNote		
Manuscrito o fragmento(s) mixto(s)	PDF	JPG			
Fragmento(s) transcritos		Texto editable			
Bloc de notas		1 PNG por página			
Página(s)		1 PNG por página			
Pencast		PDF con audio adjunto			
PDF de Livescribe		PDF con audio adjunto			

Sugerencia: Para los servicios en la nube, puede cambiar el formato de archivo predeterminado para las páginas y fragmentos que envíe mediante envíos manuales y automáticos. En lugar de enviar un archivo PNG para cada página, puede enviar todas las páginas seleccionadas y fragmentos en un único archivo PDF.

- Para reproducir archivos PDF que incluyan archivos adjuntos de audio en otro ordenador o dispositivo, consulte [Trabajo con archivos PDF de Livescribe](#).
- Para ver un texto editable o archivo PNG o JPG en otro equipo o dispositivo, descargue el archivo a dicho equipo o dispositivo y abra el archivo en una aplicación que admite ese formato de archivo.

Nota: Los archivos JPG y PNG son ambos archivos de imagen.

ARCHIVAR Y REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE LAS NOTAS

ARCHIVAR

Archivar es un método importante para la gestión de los blocs de notas en Livescribe+. Debe archivar su bloc de notas actual antes de utilizar otro bloc de notas que tenga el mismo nombre y estilo.

- Archivar un bloc de notas no cambia la manera de verlo o acceder a él en Livescribe+.
- Los blocs de notas archivados se comportan igual que un bloc de notas activo en Livescribe+.
- El uso simultáneo de dos bloc de notas con el mismo nombre, estilo y número causará el solapamiento de los trazos de tinta.

Cuando esté listo para archivar el bloc de notas, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que su smartpen está encendido y conectado a su dispositivo.
2. Realice una de estas acciones:
 - En Livescribe+, pulse la tapa del bloc de notas, mantenga pulsado y a continuación pulse **Archivar**.
 - En Livescribe+, pulse la página **Archivar ahora** que aparece en la vista Blocs de notas cuando utilice una página que esté casi al final de su bloc de notas.
 - Pulse la etiqueta de estado que cierra las páginas de un bloc de notas nuevo que sea del mismo tipo que el que acaba de completar.

Nota: Si utiliza su smartpen con más de un dispositivo, debe archivar el bloc de notas en todos los dispositivos.

Después de archivar el bloc de notas, observe lo siguiente en Livescribe+:

- Ahora el icono de la tapa de su bloc de notas aparecerá semitransparente.
- Aparecerá un icono de almacenamiento en la tapa de su bloc de notas.
- Puede acceder a todas las notas y pencasts de la misma forma que lo hizo antes de archivar.

COPIA DE SEGURIDAD

Todo el contenido del smartpen se envía a Livescribe+. Los pencasts que grabe en el dispositivo se almacenan en el mismo (no en su smartpen). El contenido se copia a través de los procesos normales para copias de seguridad de datos de aplicaciones.

Tabla 11: Ejemplos de opciones de copias de seguridad

Opción	Descripción
iTunes	Conecte el dispositivo a iTunes para crear la copia de seguridad.
Enviar	Seleccione Enviar en el panel Compartir para enviar manualmente todo el contenido, incluidos los pencasts, al destino deseado.
Envío automático	Seleccione Envío automático en el panel para enviar automáticamente las notas manuscritas a su destino especificado en la nube.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL SMARTPEN Y EL DISPOSITIVO NO SE CONECTAN AUTOMÁTICAMENTE

Siga estos pasos para volver a conectarse a su dispositivo:

- 1.** Desactive su smartpen.
- 2.** Cierre la aplicación Livescribe+ pulsando dos veces el botón **Inicio** en su dispositivo móvil y, a continuación, pase la aplicación Livescribe+ App hacia arriba.
- 3.** Vuelve a activar su smartpen.
- 4.** Reinicie la aplicación Livescribe+. Si su smartpen todavía no se conecta correctamente, puede que tenga que emparejar el smartpen a su dispositivo de nuevo:
 - a.** Ponga su smartpen en modo de emparejamiento: pulse el ícono **Emparejamiento de dispositivo** en la cara interior de la tapa del bloc de notas.
 - b.** En el menú lateral Livescribe+ bajo **Configuración**, pulse **Conectarse a smartpen**.
 - c.** Cuando Livescribe+ encuentre su smartpen le preguntará si desea que se emparejen; pulse **Emparejar**.



Device
Pairing

MIS NUEVAS NOTAS SE AMONTONAN SOBRE LAS VIEJAS

Probablemente acaba de empezar a usar un bloc de notas nuevo que es exactamente del mismo tipo que el bloc de notas antiguo. Para resolver este problema, necesita archivar el bloc de notas antiguo. Todavía puede acceder al bloc de notas después de archivarlo.

- 1.** Asegúrese de que su smartpen está encendido y conectado a su dispositivo.
- 2.** Pulse .
- 3.** Pulse el encabezado **Bloc de notas**.
- 4.** Mantenga pulsada la tapa del bloc de notas que desea archivar.
- 5.** Pulse **Archivo**.

NO ES POSIBLE AÑADIR FOTOS A MI FUENTE

Asegúrese de que Livescribe+ tiene permiso para acceder a las fotografías.

- 1.** Pulse el botón **Inicio**.
- 2.** Pulse **Configuración**.
- 3.** Pulse **Privacidad**.
- 4.** Pulse **Fotos**.
- 5.** Cambie el conmutador **Livescribe+** a la posición **Encendido** (verde).

NO PUEDO GRABAR UN PENCAST

Asegúrese de que Livescribe+ tiene permiso para acceder al micrófono del dispositivo.

1. Pulse el botón **Inicio**.
2. Pulse **Configuración**.
3. Pulse **Privacidad**.
4. Pulse **Micrófono**.
5. Cambie el conmutador **Livescribe+** a la posición **Encendido** (verde).

NO PUEDO AGREGAR LOS RECORDATORIOS DESDE MI FUENTE

Asegúrese de que Livescribe+ tiene permiso para acceder a la aplicación de Recordatorios del dispositivo.

1. Pulse el botón **Inicio**.
2. Pulse **Configuración**.
3. Pulse **Privacidad**.
4. Pulse **Recordatorios**.
5. Cambie el conmutador **Livescribe+** a la posición **Encendido** (verde).



Copyright © 2014 Livescribe Inc. Reservados todos los derechos.

Livescribe es una marca comercial de Livescribe Inc., Oakland, California 94621. Apple, iPhone, iPad, iPod touch e iTunes son marcas registradas de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. El resto de marcas comerciales pertenece a sus respectivos propietarios.

P/N: 212-00031-004-AA